



Ateca

Omaniku käsiraamat

Sissejuhatus

Täname teid meile osutatud usalduse ja SEATi sõiduki valimise eest!

Uue SEATi omanikuna saate nautida sõitu autoga, mis on täis uusimat tehnoloogiat ja tipp-tasemel varustust.

Soovitame teil selle omaniku käsiraamatu tähelepanelikult läbi lugeda. Nii saate oma autoga lähemalt tuttavaks ning oskate igapäevasel sõidul kõiki selle funktsioone kasutada.

Praktilisi kasutusjuhiseid täiendavad auto eri funktsioone ja hooldust puudutavad juhtnõud, mida järgides on sõit alati turvaline ja ka auto turuväärtus säilib. Lisaks anname teile väärtuslikke nõuandeid ja soovitusi autosõiduks nii, et see oleks võimalikult säästlik ning keskkonnahoidlik.

Soovime teile oma autoga turvalist ja nauditavat sõitu!

SEAT, S.A.

TÄHELEPANU

Lugege läbi ja järgige alati kaassõitja esiturvapatja puudutavaid tähtsaid ohutusnõudeid »» Lehekülg 32, Lasteturvaistmete paigaldamine ja kasutamine.

Lähemalt sellest omaniku käsiraamatust

Selles käsiraamatus on kirjeldatud auto **varustust ja omadusi** raamatu väljaandmise hetkel. Siin on kirjeldatud ka sellist varustust, mis tuleb saadavale alles mõne aja pärast või on saadaval ainult teatud turgudel.

Teatud varustus ja funktsioonid, mida siin kirjeldatakse, puuduvad osadest mudeliversioonidest või -tüüpidest ning need võivad tulenevalt tehnilistest või turuspetsiifilistest nõuetest varieeruda, ilma et seda võiks käsitleda eksitava reklaamina.

Mõned **pildidel** olevad detailid võivad neil kujutatud autost erineda ning seepärast tuleks neid tõlgendada vaid üldjoonelistena.

Selles käsiraamatus antud **suunda puudutav teave** (vasakul, paremal, ees, taga) viitab suunale sõidusuunas paikneva auto suhtes, kui ei ole teisiti märgitud.

Audiovisuaalne materjal on mõeldud üksnes selleks, et aidata kasutajatel auto mõningatest funktsioonidest paremini aru saada. See ei asenda mingil moel omaniku käsiraamatut. Tervikliku informatsiooni ja kõik hoiatused leiате siiski ainult sellest käsiraamatust.

✱ **Tärniga tähistatud varustuselemendid** on põhivarustusena olemas ainult teatud mudeliversioonides, valikvarustusena

saadaval vaid teatud versioonidele või saadaval üksnes teatud riikides.

- ® **Kaubamärgid** on tähistatud ®-märgiga. Selle märgi puudumine ei anna garantiid selle kohta, et mõiste puhul pole tegu kaubamärgiga.
- >> See sümbol näitab, et sama osa jätkub järgmisel leheküljel.

Soovitud teabe leiate sellest käsiraamatust üles, kasutades:

- teemapõhist sisukorda, mis vastab raamatu ülesehitusele peatükkide kaupa;
- visuaalset piltidega sisukorda, milles on näha leheküljed, kust leida „kõige olulisemat“ teavet, mida käsitletakse üksikasjalikumalt vastavas peatükis;
- aineregistrit, kus on tähestikulises järjekorras palju termineid ja sünonüüme, mille abil otsitava kiiresti üles leiate.

⚠ TÄHELEPANU

Sellele sümbolile järgnev tekst sisaldab teie ohutust puudutavat teavet ja hoiatab teid võimaliku õnnetuse või vigastusohu eest.

ⓘ ETTEVAATUST

Sellele sümbolile järgnev tekst hoiatab teid auto võimaliku kahjustamise eest.



Keskonda puudutav märkus

Sellele sümbolile järgnev tekst annab teavet keskkonnakaitse kohta.



Juhis

Sellele sümbolile järgnev tekst annab kasuliku lisateavet.

Digitaalne omaniku käsiraamat

Omaniku käsiraamatu digiversiooni leiate SEATi ametlikult veebilehelt:



- Skaneerige ruutkood »»» **Joonis 1**
- **VÕI** sisestage oma veebilehitseja aadressi-
reale järgnev aadress:

<http://www.seat.com/owners/your-seat/manuals-offline.html>

ning valige välja oma auto.

Seotud videod

Auto mõningate funktsioonide kasutamise kohta saate vaadata ka juhendavaid videoid:



- Skaneerige ruutkood »»» **Joonis 2**
- **VÕI** sisestage oma veebilehitseja aadressi-
reale järgnev aadress:

<http://www.seat.com/owners/your-seat/manuals-offline.html>

ning valige välja oma auto ja seejärel „Multi-media“.

Juhis


**Juhendavad videod on vaatamiseks
saadaval ainult teatud keeltes.**

Sisukord

Auto ülevaade	7	Käivitusabi	51	Pagasi transportimine ja praktiline va-	
Välisvaade	7	Pukseerides käivitamine ja auto pukseerimi-		rustus	141
Välisvaade	8	ne	53	Pagasi paigutamine	141
Juhikoha ülevaade (vasakpoolse rooliga		Kaitsmed ja lambid	57	Pagasiruum	142
muudel)	9	Kaitsmed	57	Katuseraam*	148
Juhikoha ülevaade (parempoolse rooli-		Lampide vahetamine	61	Panipaigad	150
ga muudel)	10	Auto juhtimine	69	Voolupesad	152
Sisevaade	11	Juhtseadmed ja näidikud	69	Kliimaseade	154
Ohutus	12	Sisevaade	69	Kütmine, ventileerimine ja jahutamine	154
Sõiduohutus	12	Näidikud ja hoiatus-/indikaatorituled	70	Seisuküte ja -ventilatsioon*	163
Nõuanded ohutuks sõiduks	12	Näidikuplokk	70	Info- ja meelelahutussüsteem	168
Sõitjate õige istumisasend	13	Näidikuploki kasutamine	86	Sissejuhatus	168
Pedaaliruum	16	Hoiatus- ja indikaatorituled	89	Esimesed sammud	168
Turvavööd	16	Info- ja meelelahutussüsteem	91	Süsteemi juhtpaneeli ülevaade	172
Turvavööde ülesanded	16	Multifunktsionaalne rool*	96	Üldised kasutusjuhised	173
Kuidas turvavööd õigesti kasutada	19	Avamine ja sulgemine	97	Andmeedastus	179
Turvavööde pingutid	21	Autovõtmete komplekt	97	SEAT CONNECT	179
Avariiks valmistamise süsteem*	22	Kesklukustus	99	Full Link	184
Turvapatjade süsteem	24	Vargusvastane alarmsüsteem*	106	Wi-Fi pääsupunkt*	189
Lühülevaade	24	Uksed	108	Info- ja meelelahutussüsteemi kasutami-	
Turvapatjade töö kirjeldus	26	Takaluuk	110	ne	191
Laste turvaline sõidutamine autos	31	Agende lülitid	115	Hääljuhtimine*	191
Laste sõiduohutus	31	Katuseluuk*	117	Raadio/meediamängija	193
Hädaolukorras	40	Tuled	120	Navigeerimine*	200
Kuidas end ise aidata	40	Auto tuled	120	Telefoniliides	207
Info-, tehnobi- ja hädaabikõne teenus*	40	Sisevalgustus	127	Välise lähteseadmete ühenduspesad	213
Avariivarustus	41	Nähtavus	129	Sõitmine	214
Rehvi remont	42	Klaasipuhastite süsteem	129	Käivitamine ja sõitmine	214
Ratta vahetamine	44	Peeglid	131	Mootori käivitamine ja seiskamine	214
Klaasipuhastiharjade vahetamine	49	Kaitse päikese eest	133	Start-stopp-süsteem*	219
		Istmed ja peatoed	134	Käiskäigukast	222
		Istmete reguleerimine	134	Automaatkäigukast/otselülitusega auto-	
		Peatoed	135	maatkäigukast DSG*	223
		Istme funktsioonid	137	Käiguvahtetuse soovitus	230

Mägiipidur (HDC)	231	Täisvaatesüsteem (pealtvaatekaamera- ra)*	293	Auto korrashoid	345
Roolisüsteem	232	Tahavaatekaamera (tagurduabi)*	297	Korrashoid ja puhastamine	345
Sõiduprofiilide valikusüsteem SEAT Drive Profile*	233	Veokonks*	299	Lisavarustus ja tehnilised muudatused ...	351
Nõuandeid sõitmiseks	235	Järelhaagise vedamine	299	Lisavarustus, varuosad ja remonttööd	351
Juhiabisüsteemid	238	Väljakeeratav elektriliselt vabastatav veo- konks*	306	Lisateave kasutajale	353
Üldised juhised	238	Veokonksu hilisem paigaldamine	308	Lisateave kasutajale	353
Juhiabisüsteemide andurid ja kaamerad ..	239	Praktilised nõuanded	310	Juhtplakkidesse salvestatud andmed	353
Kiirushoidik (CCS)*	242	Vedelike kontroll ja lisamine	310	Muu tähtis teave	353
Kiiruspiirik	244	Tankimine	310	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL puudutav teave	354
Eisikokkupõrke vältimissüsteem (Front As- sist)*	247	Kütuse tüübid	311	Tehnilised andmed	358
Isekohanduv kiirushoidik (ACC)*	250	AdBlue®	313	Märkused tehniliste andmete kohta	358
Sõiduraja hoidja (Lane Assist)*	256	Mootori juhtsüsteem ja heitgaaside kontroll- süsteem	316	Tähtis teave	358
Reisiabisüsteem (Travel Assist)	258	Mootoriruum	318	Märksõnade loend	363
Hädaabisüsteem (Emergency Assist)	261	Mootoriõli	320		
Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist) koos tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemiga (RCTA)*	263	Jahutussüsteem	324		
Pidurdamine ja parkimine	267	Pidurivedelik	325		
Pidurisüsteem	267	Klaasipesuvedelik	326		
Auto stabiilsust ja pidurdamist toetavad süsteemid	272	12 V aku	327		
Parkimine	276	Energia haldussüsteem	330		
Abi parkimisel ja manööverdamisel	277	Rattad	332		
Iseparkimissüsteem (Park Assist)*	277	Veljed ja rehvid	332		
Abisüsteemid parkimiseks ja manööverda- miseks (ParkPilot)	284	Rehvirõhu kontrollsüsteem	339		
Parkimisabisüsteem „Plus“*	285	Varuratas	340		
Parkimiskohale tagurdamise abisüs- teem*	288	Hooldus	342		
Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem (Trailer Assist)	291	SEATi hooldusprogramm	342		
		Hooldusintervallid	342		
		Täiendavalt pakutavad teenused	344		
		Garantii	345		

Välisvaade

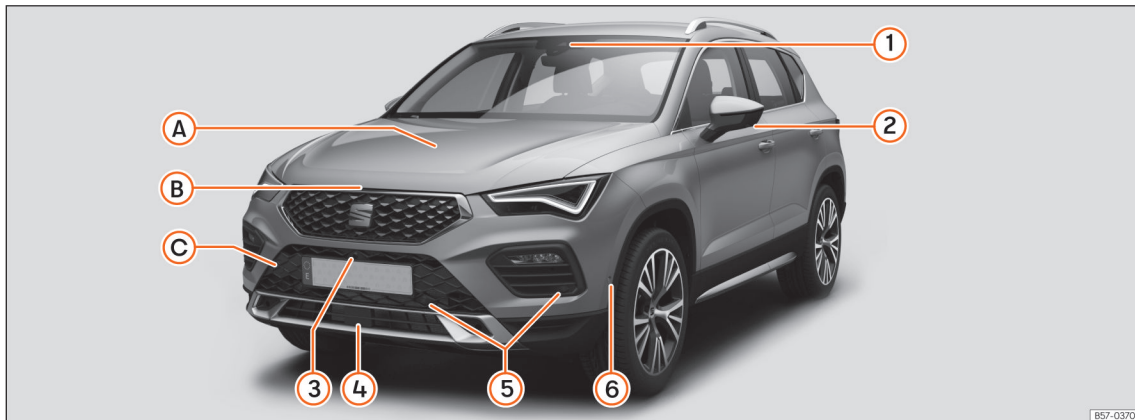

857-0370

A Vedelikutasemete kontroll

- Õli » Lehekülg 320
- Pidurivedelik » Lehekülg 325
- Aku » Lehekülg 327

B Kapott

- Avamishoob » Lehekülg 319
- Avamine/sulgemine » Lehekülg 319


C Auto pukseerimine

- Pukseerimisaa » Lehekülg 55
- Pukseerides käivitamine » Lehekülg 53

Juhiabisüsteemide andurid » Lehekülg 238

- 1 Multifunktsionaalne esikaamera
- 2 Tahavaatekaamerad küljepeeglites – täisvaatesüsteem „Area View“
- 3 Esikaamera – täisvaatesüsteem „Area View“
- 4 Eesmine radarandur
- 5 Parkimisabisüsteemi andurid
- 6 Iseparkimissüsteemi andurid

Välisvaade

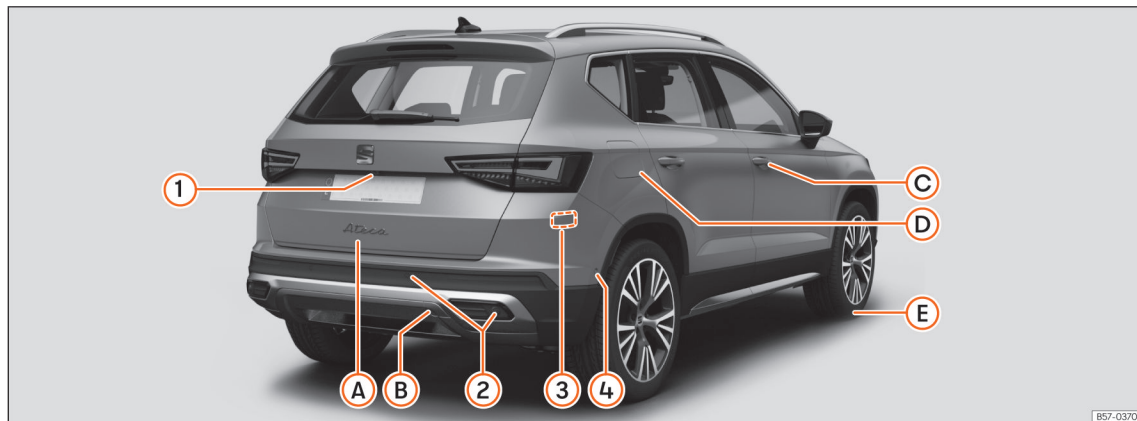

B57-0370

A Tagaluuk

- Avamine väljastpoolt » Lehekülj 111
- Avamine hädalukkorras » Lehekülj 114

B Auto pukseerimine

- Pukseerimisaas » Lehekülj 55
- Pukseerides käivitamine » Lehekülj 53

C Avamine ja sulgemine

- Üksed » Lehekülj 108

– Kesklukustus » Lehekülj 99

- Lukustamine ja lukust avamine hädalukkorras » Lehekülj 109

D Kütusepaak

- Paagi maht » Lehekülj 359
- Korgi avamine ja sulgemine » Lehekülj 310

E Juhised puhuks, kui rehvi saab viga


- Torkeaugu paranduskomplekt » Lehekülj 42

– Ratta vahetamine » Lehekülj 44

Juhiabisüsteemide andurid » Lehekülj 238

- ① Tahavaatekaamera
- ② Parkimisabisüsteemi andurid
- ③ Tagumised radarandurid
- ④ Iseparkimissüsteemi andurid

Juhikoha ülevaade (vasakpoolse rooliga mudel)

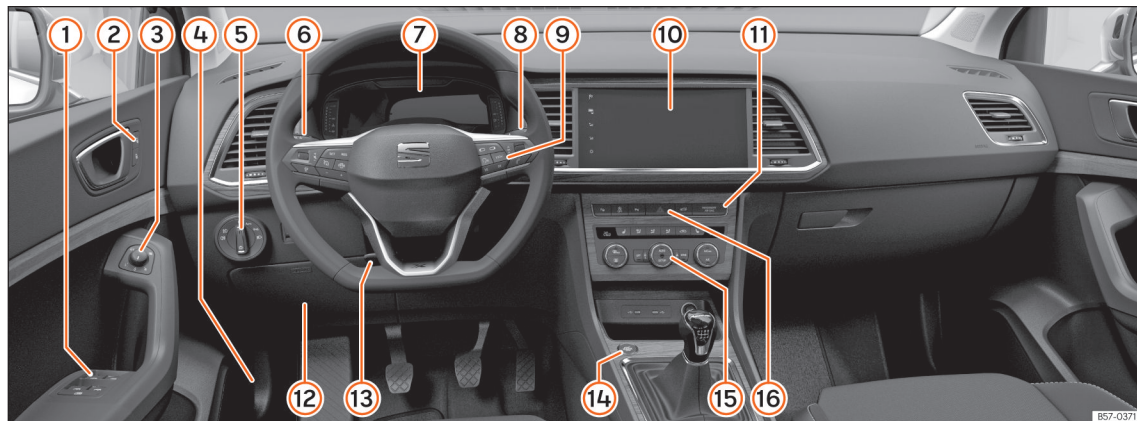


- ① Elektriliste aknatõstukite lülitid » Lehekülg 115
- ② Kesklukustus » Lehekülg 99
- ③ Küljepeeglite regulaator » Lehekülg 131
- ④ Kapoti avamishoob » Lehekülg 319
- ⑤ Tulede lüliti » Lehekülg 120
- ⑥ Suunatulede ja kaugtulede lülituskan » Lehekülg 122
- Kiirushoidik » Lehekülg 242

- ⑦ Indikaator- ja hoiatustuled » Lehekülg 89
- ⑧ Klaasipuhastite lülituskan » Lehekülg 129
- ⑨ Juhi infosüsteem » Lehekülg 86
- ⑩ Info- ja meelelahutussüsteem » Lehekülg 91
- ⑪ Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapidja seisundi indikaatorituli » Lehekülg 27
- ⑫ Kaitsmed » Lehekülg 57


- ⑬ Rooli asendi reguleerimine » Lehekülg 15
- ⑭ Käivituslüliti » Lehekülg 214
- ⑮ Kliimaseade » Lehekülg 154
- ⑯ Ohutuled » Lehekülg 126

Juhikoha ülevaade (parempoolse rooliga mudel)

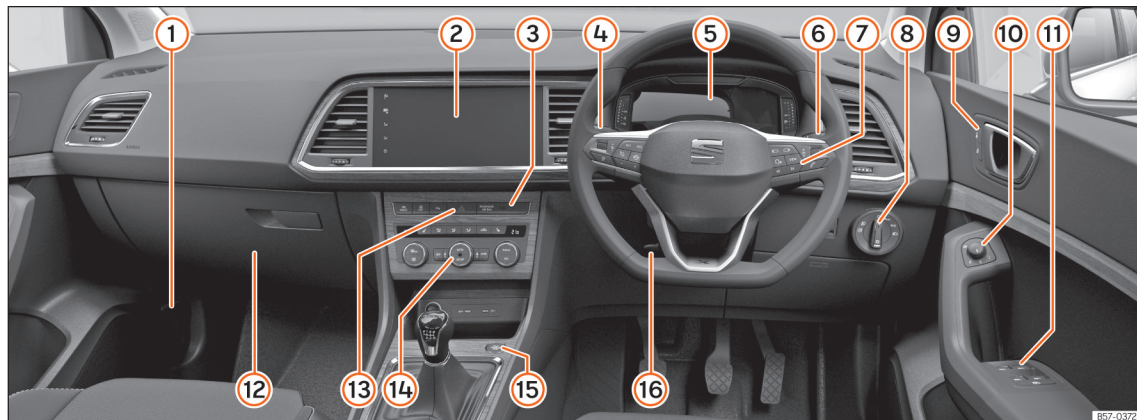

- | | | |
|--|---|--|
| ① Kapoti avamishoob » Lehekülg 319 | ⑥ Klaasipuhastite lülituskang » Lehekülg 129 | ⑭ Kliimaseade » Lehekülg 154 |
| ② Info- ja meelelahutussüsteem » Lehekülg 91 | ⑦ Juhi infosüsteem » Lehekülg 86 | ⑮ Käivituslülit » Lehekülg 214 |
| ③ Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja seisundi indikaartortuli » Lehekülg 27 | ⑧ Tulede lüliti » Lehekülg 120 | ⑯ Rooli asendi reguleerimine » Lehekülg 15 |
| ④ Suunatulede ja kaugtulede lülituskang » Lehekülg 122 | ⑨ Kesklukustus » Lehekülg 99 | |
| Kiirushoidik » Lehekülg 242 | ⑩ Küljepeegli regulaator » Lehekülg 131 | |
| ⑤ Indikaator- ja hoiatustuled » Lehekülg 89 | ⑪ Elektriliste aknatõstukite lülitid » Lehekülg 115 | |
| | ⑫ Kaitsmed » Lehekülg 57 | |
| | ⑬ Ohutuled » Lehekülg 126 | |

Sisevaade

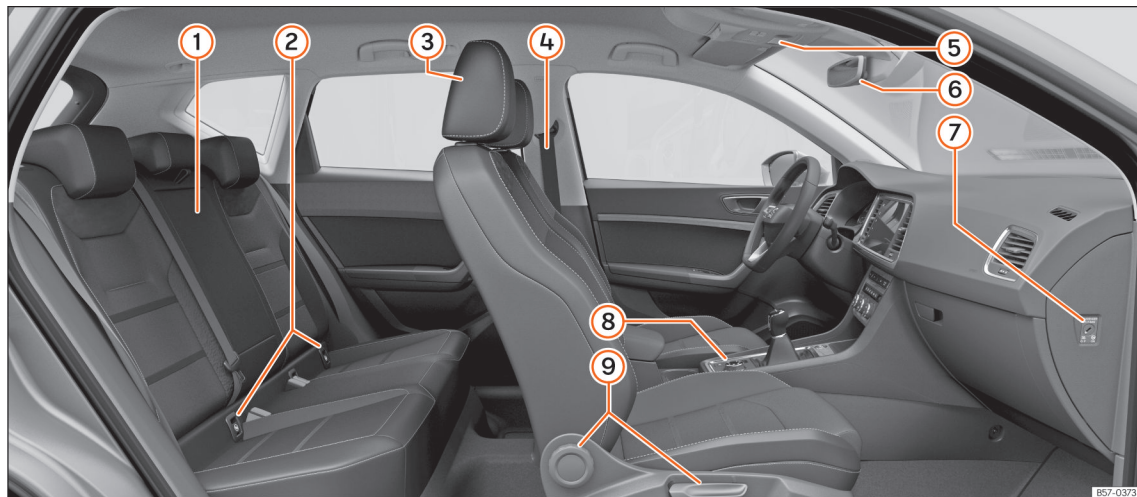

- ① Käetugi »» Lehekülj 146
- ② ISOFIX-kinnituspunktid »» Lehekülj 34
- ③ Peatugede reguleerimine »» Lehekülj 135
- ④ Turvavööd »» Lehekülj 16
- ⑤ Panoraamkatus »» Lehekülj 117
- ⑥ Tahavaatepeegel »» Lehekülj 131
- ⑦ Kaassõitja esiturvapadja väljalülitamine »» Lehekülj 27
- ⑧ Elektrooniline seisupidur »» Lehekülj 269
- ⑨ Istme reguleerimine »» Lehekülj 134

Ohutus

Sõiduohutus

Nõuanded ohutuks sõiduks

Ohutus alati esikohal!

⚠ TÄHELEPANU

- See peatükk annab nii autojuhile kui ka kaassõitjatele tähtsat teavet auto kasutamise kohta. Täiendavat informatsiooni, mida peate iseenda ja oma kaassõitjate ohutuse tagamiseks teadma, leiate lisaks ka selle käsiraamatu teistest osadest ning ülejäänud juhendmaterjalidest.
- Hoolitsege selle eest, et kõiki autoga kaasa antud juhendmaterjale hoitaks alati autos. See on eriti tähtis juhul, kui laenate või müüte oma auto edasi kellelegi teisele.

Enne sõitmist

Iseenda ja oma kaassõitjate igakülgse ohutuse tagamiseks pöörake enne iga sõitu tähelepanu alljärgnevatele punktidele:

- Kontrollige, kas auto tuled ja suunatuled töötavad korralikult.
- Kontrollige rehvirõhku.

- Veenduge, et kõikidest akendest on tagatud selge ja hea vaade auto ümbrusele.
- Kontrollige, kas pagas on korralikult kohale kinnitatud »» Lehekülg 141.
- Kontrollige, et mingid esemed ei saaks peadaliide vajutamist segama hakata.
- Reguleerige esiistme, peatoe ja peeglite asend enda kasvu vastavaks.
- Kontrollige, et tagaistme peatoed oleksid tagaistujate jaoks paigaldatud ja õiges asendis »» Lehekülg 135.
- Paluge kaassõitjatel oma peatugede asend enda kasvu õigeks reguleerida.
- Hoolitsege laste ohutuse eest, kasutades sobivaid turvatoole ja õigesti paigutatud turvavööd »» Lehekülg 31.
- Sättige end õigesse istumisasendisse. Paluge ka oma kaassõitjatel õiges asendis istuda »» Lehekülg 13.
- Kinnitage korralikult oma turvavöö. Paluge ka oma kaassõitjatel korralikult turvavööd kinnitada »» Lehekülg 16.

Sõiduohutust mõjutavad tegurid

Juhina vastutate te nii enda kui kõigi oma kaassõitjate eest.

- Jälgige alati tähelepanelikult liiklust ning ärge laske kaassõitjatel ja telefonikõnedel tähelepanu autojuhtimiselt kõrvale juhtida.
- Ärge juhtige kunagi autot, kui teie seisund ei võimalda ohutult sõita (nt ravimite, alkoholi, uimastite tõttu).
- Järgige alati liikluseeskirja ja piirkiiruseid.
- Valige alati tee-, liiklus- ja ilmaoludele vastav ohutu sõidukiirus.
- Pikkade vahemaade läbimisel tehke regulaarselt puhk pause – vähemalt iga kahe tunni järel.
- Võimalusel vältige sõitmist, kui olete väsinud või stressis.

⚠ TÄHELEPANU

Auto juhtimine alkoholi, ravimite, uimastite või narkootikumide mõju all võib põhjustada raskeid õnnetusi, milles inimesed võivad hukkuda.

- Alkohol, ravimid, uimastid ja narkootikumid võivad muuta juhi reaalsustaju ning mõjuda väga halvasti reageerimiskiirusele ja sõiduohutusele, mille tulemusel võib juht kaotada kontrolli auto üle.

Turvavarustus

Ärge seadke kunagi ohtu iseenda või oma kaassõitjate ohutust. Kui siiski peaks juhtuma

liiklusõnnetus, aitab auto turvavarustus vigastuste riski vähendada. Alltoodud loend annab ülevaate teie SEATi tähtsaimatest turvavarustuse elementidest¹⁾:


- kolmepunktiturvavööd,
- koormuse piirajatega turvavööd esiistmetel ning tagaistme äärmistel istekohtadel,
- pingutitega turvavööd esiistmetel ning tagaistme äärmistel istekohtadel,
- esiturvapadjad,
- juhi põlveturvapadi,
- külgturvapadjad esiistmete seljatugeses,
- turvakardinad,
- „ISOFIX“-kinnituspunktid „ISOFIX“-süsteemiga laste turvatoolide kinnitamiseks,
- reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel,
- tagaistme peatoed kasutamiseks ja mittekasutamiseks mõeldud asendiga,
- reguleeritav roolisammas.

Loetletud turvavarustuse elemendid teevad omavahel pidevalt koostööd, et teid ja teie kaassõitjaid õnnetuse korral võimalikult hästi kaitsta. Need turvasüsteemid ei saa aga oma ülesannet täita, kui teie ja teie kaassõitjad ei istu õiges asendis või ei kasuta turvavarustust õigesti.


Ohutus sõltub eelkõige igaühesest endast!

Sõitjate õige istumisasend

Õige asend istmel

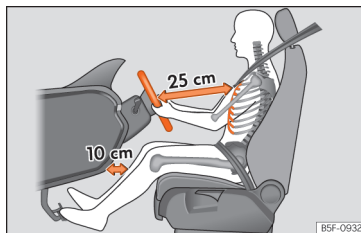

Joonis 3 Juhi õige kaugus roolist peab olema vähemalt 25 cm.

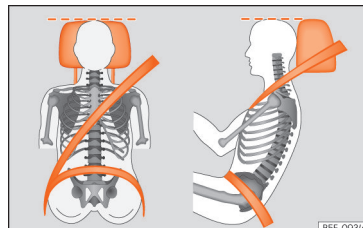

Joonis 4 Turvavöö ja peatoe õige asend

Järgnevalt on kirjeldatud juhi ja kaassõitjate õiget istumisasendit.

Kui teie kehaehitus ei võimalda teil õiges asendis istuda, pöörduge asjatundlikusse autoteenindusse, kus teile osatakse pakkuda vajalikke erilahendusi. Turvavöö ja turvapadjad pakuvad optimaalset kaitset vaid juhul, kui teie istumisasend on õige. SEAT soovib teil viia oma auto SEATi margiesindusse.

Teie ohutuse tagamiseks ja kehavigastuste riski vähendamiseks liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral soovib SEAT järgnevalt kirjeldatud istumisasendeid:

Kõikidele autos viibijatele:

- Reguleerige oma peatugi asendisse, milles selle ülaserv on samal või võimalikult samal »

¹⁾ Sõltuvalt mudeliversioonist/turupiirkonnast

kõrgusel kui teie pealagi ning mitte mingil juhul silmade kõrgusest allpool. Hoidke oma kukt peatoele võimalikult lähedal »» Joonis 4.

- Lühikest kasvu inimesed peavad panema peatoe kõige madalamasse asendisse, ka juhul, kui pea asub seejärel peatoe ülaserast allpool.
- Pikka kasvu inimesed peavad tõstma peatoe kõige ülemisse asendisse.
- Hoidke oma jalgu sõidu ajal alati põrandal.
- Paigutage ja kinnitage õigesti oma turvavöö »» Lehekülj 19.

Lisajuhised juhile:

- Pange oma istme seljatugi võimalikult püstisesse asendisse, et selg toetuks täielikult vastu seljatuge.
- Reguleerige rool asendisse, milles see on teie rinnakorvist vähemalt 25 cm kaugusel »» Joonis 3 ja saate selle välisservast kergelt kõverdatud kätega mõlemalt küljelt mugavalt kinni hoida.
- Rool peab olema alati suunatud rinnakorvi, mitte näo poole.
- Reguleerige oma iste asendisse, milles saate pedaalid alla vajutada kergelt kõverdatud põlvedega ning kaugus armatuurlaua ja põlvede vahel on vähemalt 10 cm »» Joonis 3.
- Reguleerige istme kõrgus selliseks, et ulatuksite vabalt rooli ülaserast kinni võtma.

- Hoidke oma jalgu alati jalaruumis, et teil oleks pidevalt kontroll oma auto üle.

Lisajuhised esiistmel istuvalle kaassõitjale:

- Pange oma istme seljatugi võimalikult püstisesse asendisse, et selg toetuks täielikult vastu seljatuge.
- Nihutage iste nii kaugele taha kui võimalik (kaugus rinnakorvi ja armatuurlaua vahel peab olema vähemalt 25 cm). Kui istute armatuurlaule lähemal kui 25 cm, ei suuda turvapadjasüsteem teid korralikult kaitsta.

Istekohtade arv

Autos on kokku 5 istekohta: 2 ees ja 3 taga. Kõik istekohad on varustatud turvavööga.

Mõni mudeliversioon on heaks kiidetud ainult 4 istekohaga: 2 ees ja 2 taga.

⚠ TÄHELEPANU

Vale istumisasend autos võib äkkpidurdamise, järsu manöövri, kokkupõrke või liiklusõnnetuse korral ning turvapadjade täitumisel suurendada raskete või surmavate kehavigastuste riski.

- Enne sõidu alustamist peavad kõik autos viibijad istuma õiges asendis ning jääma õigesse istumisasendisse kogu sõidu ajaks. Sama kehtib ka turvavöö õige kasutamise kohta.

- Autos võib sõita maksimaalselt sama arv inimesi, kui palju on autos turvavööga istekohti.

- Laste sõidutamisel autos kasutage alati ametlikult heaks kiidetud ning lapse kaalu- ja kasvule vastavat turvaravustust (turvahälli, -tooli või istmekõrgendust) »» Lehekülj 31.

- Hoidke jalgu sõidu ajal alati põrandal jalaruumis. Ärge pange jalgu kunagi näiteks istme või armatuurlaua peale ega aknast välja. Vastasel juhul ei saa turvapadi ja turvavöö teid ettenähtud viisil kaitsta ning need võivad avarii korral kehavigastuste riski hoopis suurendada.

Valest istumisasendist tulenevad ohud

Raskete või surmavate kehavigastuste risk kasvab märgatavalt, kui turvavööid ei kinnitata või seda tehakse valesti. Turvavööd saavad optimaalset kaitset pakkuda vaid juhul, kui need on õiges asendis. Vale istumisasend vähendab turvavöö kaitsevõimet märgatavalt ning suurendab seetõttu raskete või surmavate kehavigastuste riski. Oht raskelt või eluohtlikult viga saada kasvab eriti juhul, kui täituv turvapadi annab löögi inimesele, kes ei ole sel hetkel õiges istumisasendis. Kõikide autos viibijate – eriti laste – eest vastutab alati auto juht.

Alljärgnevas loendis on mõned näited selle kohta, millised istumisasendid võivad kõikide autos viibijate jaoks ohtlikuks osutuda.

Kui auto liigub:

- Ärge seiske autos kunagi püsti.
- Ärge seiske kunagi istmete peal.
- Ärge ronige kunagi põlvili istmete peale.
- Ärge kallutage oma istme seljatuge kunagi liiga kaugele taha.
- Ärge toetuge kunagi vastu armatuurlauda.
- Ärge heitke kunagi tagaistmele pikali.
- Ärge istuge kunagi ainult istme esiserval.
- Ärge istuge kunagi küljega sõidusuunas.
- Ärge nõjatuge kunagi aknast välja.
- Ärge pange oma jalgu kunagi aknast välja.
- Ärge pange oma jalgu kunagi armatuurlaule.
- Ärge pange oma jalgu kunagi istme või selle seljatoe peale.
- Ärge sõitke kunagi jalaruumis.
- Ärge istuge kunagi käetugede peal.
- Ärge sõitke kunagi kinnitamata turvavööga.
- Ärge sõitke kunagi pagasiruumis.


⚠ TÄHELEPANU

Vale istumisasend autos võib liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri kor-

ral suurendada raskete või surmavate kehavigastuste riski.

- Kõik autos viibijad peavad sõidu algusest kuni lõpuni istuma õiges asendis ning kinnitama õigesti oma turvavöö.
- Sõitjad, kes ei istu õiges asendis, ei ole kinnitanud oma turvavööd või ei asu turvapadjadest õigel kaugusel, riskivad raskete või surmavate kehavigastustega, eriti juhul, kui turvapadjad täituvad ja neile löögi annavad.

Rooli asendi reguleerimine

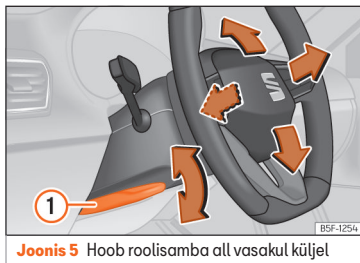

Joonis 5 Hoob roolisamba all vasakul küljel

Reguleerige rooli asend sobivaks enne sõidu alustamist ning tehke seda vaid siis, kui auto seisab.

- Tõmmake hoob »» Joonis 5 ① alla, sättige rool soovitud asendisse ning lükake hoob tagasi üles, jälgides, et see kohale lukustuks.

⚠ TÄHELEPANU

Rooli reguleerimismehhanismi väär kasutamine ning rooli ebaõige reguleerimine võib põhjustada raskeid või surmavaid kehavigastusi.

- Lükake hoob »» Joonis 5 ① pärast roolisamba asendi muutmist tugevalt tagasi üles, et rool ei saaks sõidu ajal kogemata oma asendit muuta.
- Ärge reguleerige rooli asendit kunagi sõidu ajal. Kui sõidu ajal selgub, et rooli asendit on vaja siiski muuta, peatage turvaliselt auto ning reguleerige rool siis sobivasse asendisse.
- Rool peab pärast reguleerimist olema suunatud teie rindkere, mitte näo poole. Vastasel juhul võib juhi esiturvapadja poolt pakutav kaitse avarii korral väheneda.
- Hoidke sõidu ajal roolirattast alati kinni nii, et käed asuksid rooli välisküljel kella üheksale (9) ja kolmele (3) vastavas asendis. Nii vähendate vigastuste riski juhul, kui juhi esiturvapadi peaks täituma.
- Ärge hoidke käsi roolil kunagi kella kaheistkümnemele (12) vastavas asendis ega hoidke roolist kinni mingil muul viisil (nt rooli keskosast). Vastasel juhul võivad teie käed, käsivarred ja pea juhi esiturvapadja täitumisel raskelt viga saada.

Pedaaliruum

Pedaalid

- Kontrollige, kas saate alati vabalt ja takistusteta gaasi-, piduri- ja siduripedaali lõpu ni alla vajutada.
- Kontrollige, kas pedaalid liiguvad takistus-teta tagasi oma algasendisse.
- Kontrollige, kas põrandamatid on sõidu ajaks kindlalt kohale kinnitatud ega takista pedaalide kasutamist » » ⚠.

Kasutage ainult selliseid põrandamatte, mis pedaalide kasutamist takistama ei hakka ning mida saab libisemise vältimiseks kohale kinnitada. Sobivad põrandamatid saate osta margiesindusest või autotarvete kauplusest. Hoidikud* põrandamatide kinnitamiseks on jalaruumi juba sisse ehitatud.

Pidurisüsteemi ühe ajamiharu rikke korral tuleb vajutada piduripedaali auto peatamiseks tavalisest sügavamale.

Kandke sobivaid jalanõusid

Kandke alati jalatseid, mis jalgu korralikult toetavad ning lasevad hästi pedaale tunnetada.

⚠ TÄHELEPANU

- Kui pedaale ei saa takistamatult kasutada, võite sõitmisel väga ohtlikku olukorda sattuda.
- Ärge pange ega paigaldage auto originaalmattide peale mingeid täiendavaid põrandamatte või -katteid. See vähendaks ruumi pedaalide all ja takistaks nende vajutamist. Selle tagajärjel võib juhtuda liiklusõnnetus.
- Ärge pange kunagi mingeid esemeid juhi jalaruumi. Sellised esemed võivad sattuda pedaalide alla ja takistada pedaalide vajutamist.

Turvavööd

Turvavööde ülesanded

Hoiatustuled



Põleb punase tulega

Juht või kaassõitja pole kinnitanud oma turvavööd.

Hoiatustuli 🚨 tuleb juhile meelde, et ta kinnitaks oma turvavöö.

Enne sõidu alustamist:

- Kinnitage korralikult oma turvavöö.
- Paluge ka oma kaassõitjatel enne sõidu alustamist korralikult turvavööd kinnitada.
- Kaitske lapsi, kasutades lapse kasvule ja kaalule vastavat turvatooli » » Lehekülg 31.

Kui sõidukiirus kerkib pärast sõidu alustamist üle u 25 km/h ja turvavööd pole kinnitatud või need avatakse pärast kinnitamist uuesti, kostab mõne sekundi pikkune hoiatussignaal. Lisaks hakkab vilkuma ka hoiatustuli 🚨.

Hoiatustuli 🚨 kustub, kui juht ja tema kõrval istuv kaassõitja on pärast süüte sisselülitamist oma turvavööd kinnitanud.

Tagaistmel kinnitatud turvavööde näit*



Joonis 6 Näidikuplokis: näitab, et tagaistmel vasak koht on hõivatud ja vastav turvavöö on kinnitatud.

Sõltuvalt mudeliversioonist annab turvavööde oleku näit »» **Joonis 6** näidikuplokis pärast süüte sisselülitamist juhile teada, kas tagaistmel istujad on oma turvavööd kinnitanud või mitte.

-  See sümbol näitab, et vastav isteukoht on tühi.
-  See sümbol näitab, et kaassõitja istub sellel istekohal ja on kinnitanud oma turvavöö.

Kui keegi avab tagaistmel oma turvavöö sõidu ajal, hakkab vastava koha turvavöö oleku sümbol vilkuma ja vilgub kuni 30 sekundit järjest. Kui auto sõidab kiirusega üle 25 km/h, kostab lisaks ka hoiatussignaali.

Kui tagaistme mõnel kohal turvavöö sõidu ajal avatakse või suletakse, süttib näidikuplokis turvavööde oleku näit ja jääb u 30 sekundiks põlema. Vajutades klahvi **0.0/SET** näidiku-plokis, saab näidu kustutada.

Turvavööde kaitsefunktsioon



Joonis 7 Autojuht, kelle turvavöö on õigesti paigutatud ja kinnitatud, ei paisku äkkpidurdamisel ettepoole.

Õigesti paigutatud ja kinnitatud turvavööd hoiavad sõitjaid õiges istumisasendis. Need aitavad vältida ka kontrollimatut liikumist, mille tagajärjeks võivad olla raskeid kehavigastusi. Lisaks vähendavad turvavööd ka ohtu avarii korral autost välja paiskuda.

Autos viibijad, kes on turvavööga korralikult kohale kinnitatud, on hästi kaitstud tänu turvavööde võimele neelata kineetilist energiat. Lisaks neelavad ja hajutavad kokkupõrkes va-

banevat kineetilist energiat teie auto esiosa ning kogu ülejäänud passiivne turvavarustus (nt turvapadjate süsteem). Kokkuvõttes vähendavad kõik need komponendid vabanevad kineetilise energia mõju ja seeläbi vigastuste ohtu. See ongi põhjus, miks on väga tähtis enne igat sõitu kinnitada oma turvavöö, isegi juhul, kui sõidate vaid järgmise nurgani.

Veenduge, et ka kõik teie kaassõitjad kinnitaksid alati oma turvavööd. Avariide statistika on tõestanud, et õigesti paigutatud ja kinnitatud turvavöö on raskete liiklusõnnetuste korral väga tõhus vahend vigastumisohu vähendamisel ja ellujäämisvõimaluse suurendamisel. Veelgi enam – korralikult kinnitatud turvavööd parandavad ka kaitset, mida pakuvad avarii korral täituvad turvapadjad. Just sel põhjusel on turvavöö kasutamine enamikus riikides seadusega kohustuslikuks tehtud.

Kuigi teie auto on varustatud turvapadjadega, tuleb alati kinnitada ka turvavööd. Esiturvapadjad täituvad näiteks vaid teatud tüüpi eest saadavate löökide korral. Esiturvapadjad ei täitu nõrgemate eest või küljelt saadud löökide, tagant otsasõitude ja auto ümberpaiskumise korral ega avariides, milles saadud löögi tugevus ei ületa turvapadjade täitmiseks vajalikku piirväärtust nende juhtmoodulis.

Tähtsad ohutusnõuded turvavööde kasutamisel

- Kinnitage alati oma turvavöö vastavalt selles peatükis antud juhistele.
- Kontrollige, et turvavöödel ei oleks mingeid vigastusi ning veenduge, et neid saab alati takistusteta kasutada.


⚠ TÄHELEPANU

- Raskete kehavigastuste risk kasvab märgatavalt, kui turvavööid ei kinnitata või seda tehakse valesti. Turvavööd pakuvad optimaalset kaitset vaid juhul, kui neid kasutatakse õigesti.
- Ärge lubage kunagi kasutada ühte turvavööd mitme inimese (isegi mitte lapse) kinnitamiseks.
- Ärge avage turvavööd kunagi sõidu ajal. See võib olla eluohtlik!
- Turvavööd ei tohi kunagi paigutada üle kõvade või kergesti purunevate esemete (nt üle prillide, pastapliiatsite vms), sest need võivad avarii korral vigastusi tekitada.
- Hoolitsege selle eest, et turvavöö millegi vahele kinni jäädes või vastu teravaid servi hõõrduks viga ei saaks.
- Ärge pange turvavööd kunagi läbi kaenla alt või mingisse teise valesse asendisse.
- Suured ja lahtised rõivad (nt mantel kampsuni peal) takistavad turvavöö õigesti

se asendisse paigutamist, vähendades sel moel selle kaitsevõimet.

- Jälgige, et turvavöö kinnituspandlasse ei satuks paberitükke või muid võõrkehi, kuna vastasel juhul pole võimalik lukustuskeelt pandlas korralikult lukustada.
- Ärge kasutage turvavöö asendi muutmiseks kunagi mingeid abiklambreid, fiksaatoreid või muid sarnaseid vahendeid.
- Kulunud või rebenenud turvavööd või nende kahjustatud ühendused, pandlad või tagasitõmbemehhanismid võivad avarii korral raskeid kehavigastusi põhjustada. Seepärast tuleb kõikide turvavööde seisundit regulaarselt kontrollida.
- Turvavööd, mis avarii ajal kasutusel olid ning seetõttu välja venisid, tuleb lasta asjatundlikus autoteeninduses uutega asendada. Asendamine võib olla vajalik isegi juhul, kui nähtavad vigastused puuduvad. Üle tuleb kontrollida ka turvavöö kinnituskohad.
- Ärge proovige kahjustatud turvavööid ise parandada. Turvavööid ei tohi autost eemaldada ega nende ehitust mingil moel muuta.
- Hoidke turvavööde rihmad alati puhtad, sest muidu ei pruugi nende tagasitõmbemehhanismid korralikult töötada.

Laupkokkupõrge ja füüsikaseadused

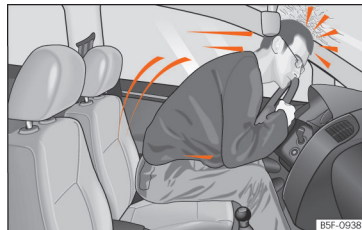

Joonis 8 Turvavööta juht paiskub suure hooga ettepoole.



Joonis 9 Turvavööta tagaistuaja paiskub suure hooga ette vastu turvavööga kinnitatud autojuhti.

Füüsikaseaduste mõju laupkokkupõrke korral on lihtne selgitada: momendil, kui auto hakkab liikuma, omandavad nii auto kui kõik selles viibijad energia, mida nimetatakse „kineetiliseks energiaks“.

„Kineetilise energia“ hulk sõltub sõidukiirusest ning sõiduki ja selles viibijate massist. Mida suuremad need on, seda rohkem energiat tuleb kokkupõrke korral „neelata“.

Olulisim tegur on siiski auto kiirus. Kiiruse kahekordistumisel – näiteks kiirusest 25 km/h kiiruseni 50 km/h – kasvab kineetiline energia tervelt neli korda.

Kui eeldada, et meie näites ei ole autos viibijad turvavööga kinnitatud, siis vabaneb kokkupõrke korral kogu nende kineetiline energia, paisates nad vastu lõõgi andnud objekti.

Juba kiirustel 30–50 km/h toimuva kokkupõrke korral mõjuvad inimese kehale jõud, mis võivad vabalt ulatuda üle tonni (1000 kg). Suuremal kiirusel on need jõud veelgi suuremad.

Sõitjad, kes ei ole oma turvavööd kinnitanud, ei ole oma auto küljes „kinni“. Laupkokkupõrke korral jätkavad nad liikumist sama kiirusega, millega nende auto vahetult enne kokkupõrget liikus. See ei kehti mitte ainult laupkokkupõrgete, vaid ka kõigi teiste kokkupõrgete ja liiklusõnnetuste puhul.


Isegi väikestel kiirustel toimunud kokkupõrgetes mõjuvad kehale nii suured jõud, et end kä-

tega paigal hoida on võimatu. Laupkokkupõrke korral paiskuvad turvavööta sõitjad kontrollimatult ja tugevalt ettepoole vastu rooli, armatuurilauda, esiklaasi ja kõike muud, mis neile ette jääb »» **Joonis 8.**


On väga tähtis, et kõik sõitjad ka tagaistmel oma turvavöö korralikult kinnitaksid. Vastasel juhul võivad nad suure jõuga läbi autosalongi ette paiskuda. Nii ei sea nad ohtu mitte ainult iseennast, vaid ka esiistmel istujaid »» **Joonis 9.**

Kuidas turvavööd õigesti kasutada

Turvavöö kinnitamine ja avamine

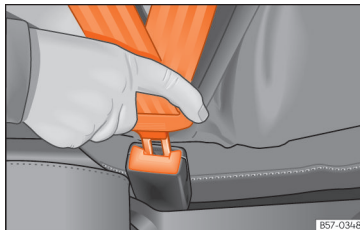

Joonis 10 Pistke turvavöö lukustuskeel pandlasse.

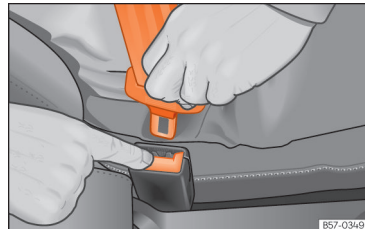

Joonis 11 Vabastage turvavöö pandlast.

Õigesti paigutatud ja kinnitatud turvavööd hoiavad sõitjaid istumisasendis, milles nad on avarii või äkkpidurdamise korral kõige paremini kaitstud »» **△.**

Turvavöö kinnitamine

Kinnitage oma turvavöö enne iga sõitu.

- Reguleerige esiiste ja peatugi õigesse asendisse »» **Lehekülg 13.**
- Pange ja fikseerige tagaistme seljatugi püstiasendisse »» **△.**
- Tõmmake turvavööd lukustuskeelest ja paigutage ühtlaselt üle rinna ja puusade. **Ärge** laske rihmal seejuures keerdu minna »» **△.**
- Pistke turvavöö lukustuskeel oma istekoha juurde kuuluvasse pandlasse »» **Joonis 10.**
- Kontrollige rihmast tõmmates, et lukustuskeel oleks kindlalt pandlas kinni.

»

Turvavöö avamine


Avage turvavöö alles siis, kui auto on täielikult peatunud » » » .

- Vajutage pandlal olevat punast avamisnuppu » » » **Joonis 11**. Lukustuskeel vabaneb ja hüppab pandlast välja.
- Juhtige turvavöö käega tagasi, et lihtsustada selle sissekerimist ja vältida auto siseviimistluse kahjustamist.


TÄHELEPANU

- Turvavöö ei saa pakkuda parimat kaitset, kui istme seljatugi ei ole püstiasendis ning turvavöö ei ole istuja kasvule parajaks reguleeritud ja õigesti paigutatud.
- Turvavöö avamine sõidu ajal võib avari või äkkpidurdamise korral raskeid või surmavaid kehavigastusi põhjustada.
- Turvavöö, eriti lõtv turvavöö, võib põhjustada raskeid vigastusi, kui rihm nihkub tugevatelt kehaosadelt pehmetele piirkondadele (nt kõhule).

Turvavöö õige asend

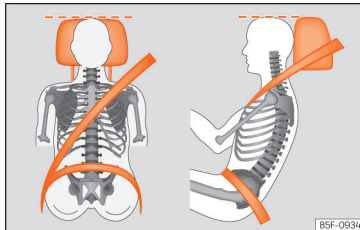

Joonis 12 Turvavöö ja peatoe õige asend eest- ja külgsuunas

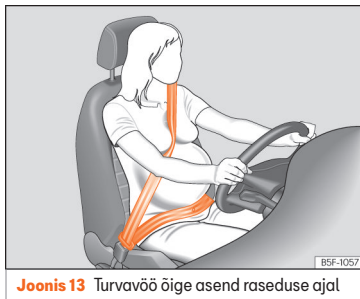

Joonis 13 Turvavöö õige asend raseduse ajal

Turvavööd pakuvad avari korral parimat kaitset ja vähendavad raskete või surmavate vigastuste ohtu ainult juhul, kui need on õigesti paigutatud. Veelgi enam – kui turvavöö on õiges asendis, hoiab see sõitjat oma kohal kinni

nii, et ka avanev turvapadi saab talle maksimaalset kaitset pakkuda. Seepärast tulebki alati oma turvavöö kinnitada ja selle rihm õigesti asendisse paigutada.

Vale istumisasendi korral võivad turvavööd raskeid või koguni surmavaid kehavigastusi põhjustada » » » **Lehekülj 13, Sõitjate õige istumisasend.**

- Turvavöö õlarihm peab jooksmas üle õla keskkohta, mitte kunagi üle kaela või käe, kaenla alt või õla tagant.
- Turvavöö vöörihm peab jooksmas üle vaagnalu, mitte kunagi üle kõhu.
- Turvavöö rihm peab olema lapiti mugavalt ja parajalt keha vastas. Vajadusel tõmmake rihm tugevamini pingule.

Kui autos istub **lapseootel naine**, peab tema turvavöö jooksmas ühtlaselt üle rinna ja võimalikult madalalt üle vaagnalu, mitte kunagi üle kõhu. Turvavööd peab sel moel kasutama kuni raseduse lõpuni » » » **Joonis 13.**

Turvavöö asendi muutmine vastavalt kehakasvule

Turvavöö asendit saab muuta, reguleerides esiistmete kõrgust.

TÄHELEPANU

Vales asendis turvavöö võib avari korral raskeid või surmavaid vigastusi põhjustada.

- Turvavöö õlarihm peab jooksmas üle õla keskkohta, mitte kunagi üle kaela või käe.
- Turvavöö rihm peab olema lapiti ning mugavalt pingul vastu ülakeha.
- Turvavöö vöörihm peab jooksmas üle vaagnaluu, mitte kunagi üle kõhu. Turvavöö rihm peab olema lapiti ning mugavalt pingul ümber puusade. Vajadusel tõmmake rihm tugevamini pingule.
- Rasedad naised peavad paigutama turvavöö vöörihma võimalikult madalalt üle vaagnaluu ja jälgima, et see oleks lapiti vastu keha „kõhukumeruse“ ümber »» Joonis 13.
- Jälgige, et kinnitatud turvavöö ei läheks keerdu.
- Ärge tõmmake turvavööd pärast õigesse asendisse paigutamist käega kehast eemale.
- Ärge paigutage turvavööd üle kõvade või kergesti purunevate esemete, nt üle prillide, pastapliatsite või võtmete.
- Ärge kasutage turvavöö asendi muutmiseks kunagi mingeid abiklambreid, fiksaatorrõngaid vms vahendeid.

Juhis

Kui teie kehaehitus ei võimalda turvavööd õigesti paigutada, pöörduge asjatundlikusse autoteenindusse, kus teile osatakse pak-

kuda vajalikke erilahendusi, mis tagavad teile turvavööde ja turvapadjade poolt optimaalse kaitse. SEAT soovitab teil viia oma auto SEATi margiesindusse.

Turvavööde pingutid

Kuidas turvavöö pinguti töötab

Esiistmete ja tagaistme äärmiste istekohtade¹⁾ turvavööd on varustatud rihma pingutitega.

Andurid panevad pingutid tööle ainult tugeva eest, küljelt või tagant saadud löögi korral.

Pinguti tõmbab turvavöö tugevamini pingule, et vähendada sõitja ettepoole liikumist.

Turvavööde eelpingutid teevad koostööd turvapadjade süsteemiga. Ümberpaiskumise korral rakenduvad turvavööde eelpingutid tööle vaid juhul, kui turvakardinad täituvad.

Ajutine turvavööde pingutamine

Teatud sõidusituatsioonides võib turvavööde pingutamine toimuda vaid ajutiselt »» Lehekülg 22. Näiteks:

- tugeva äkkpidurdamise korral,
- üle- või alajuhitavuse korral,

- kergete kokkupõrgete korral.

Juhis

- Kui turvavöö pinguti tööle rakendub, tekitab see peent tolmu. See on normaalne ega anna märku auto süttimisest.
- Auto või süsteemi osade lammutamisel peab tingimata järgima asjakohaseid ohutuse nõudeid. Asjatundlikud autoteenindused on nende nõuetega kursis ja saavad vajadusel neid ka teile tutvustada.

Turvavöö pinguti hooldus ja kasutusselt kõrvaldamine

Pingutid on turvavööde osad, mis on paigaldatud teie auto istmetesse. Kui teete mingeid töid turvavööde pingutite kallal või eemaldate ja paigaldate süsteemi osi mingite muude remonttööde käigus, võivad turvavööd vigas saada. Selle tagajärjel ei pruugi pingutid avarii korral enam normaalselt või üldse mitte töötada.

Seega peab alati kinni pidama asjatundlikes autoteenindustes järgitavatest nõuetest, et turvavööde pingutid püsiks alati parimas töökorras ning eemaldatud osad ei tekitaks mingeid vigastusi ega saastaks keskkonda. »

¹⁾ Sõltuvalt mudeliversioonist/turupiirkonnast

⚠ TÄHELEPANU

- Turvavööde väär kasutamine ning remont, mida ei teosta väljaõppinud mehaanikud, suurendavad raskete ja surmavate vigastuste ohtu. Turvavööde pingutid ei pruugi tööle rakenduda või võivad seda teha vales olukorras.
- Turvavöö pingutit, turvavööd ja selle tagasitõmbemehhanismi ei saa remontida.
- Mis tahes turvavööd ja nende pinguteid puudutavad tööd, sh remonttööd, mille käigus peab eemaldama ja paigaldama süsteemi osi, peab laskma läbi viia üksnes asjatundlikus autoteeninduses.
- Turvavööde pingutid pakuvad kaitset ainult ühe avarii korral ning need tuleb pärast töölerakendumist uutega asendada.

🌿 Keskonda puudutav märkus

Turvapadjamoodulid ja turvavööde pingutid võivad sisaldada perkloraat. Järgige nende jäätmekäitlusel seadustega kehtestatud nõudeid.

Avariiks valmistumise süsteem*

Kuidas see töötab

Avariiks valmistumise süsteem on juhiabisüsteem, mis võtab potentsiaalselt ohtlikes olukordades autos viibijate kaitsmiseks kasutusele rea ohutusmeetmeid, ent ei hoiä ära võimalikku kokkupõrget.

Süsteem töötab vaid juhul, kui sõitmiseks ei ole valitud mingit eriotstarbelist sõiduprofiili ega esine häireid süsteemi töös.

Põhifunktsioonid

Sõltuvalt vastavas riigis kehtivatest seadustest ja auto varustusest võib süsteem kriitilistes olukordades (nt avariipidurdamise korral või juhul, kui auto kaotab juhitavuse) üheksa või korraga tööle rakendada järgnevalt loetletud funktsioonid, kui auto sõidukiirus on suurem kui 30 km/h.

- Esiistmetel kinnitatud turvavööde pingutamine
- Ohutulede sisselülitamine
- Akende ja katuseluugi (kui on varustuses) automaatne sulgemine minimaalse jääkpile

Sõltuvalt sellest, kui ohtlik sõidusituatsioon on, pingutatakse turvavööd kas ükshaaval või mõlemat korraga.

Lisaks esikokkupõrke vältimissüsteemile (Front Assist)

Esikokkupõrke vältimissüsteemiga »» Lehekülj 247 varustatud autodes hinnatakse süsteemi tööpiiride raames andmeid kokkupõrkeohtu kohta ees oleva sõidukiga. Kui tõenäosus ees olevale sõidukile tagant otsa sõita on suur või esikokkupõrke vältimissüsteem rakendub tööle, võivad ka avariiks valmistumise süsteemi funktsioonid tööle hakata.

Lisaks rajavahetuse abisüsteemile (Side Assist)

Rajavahetuse abisüsteemiga »» Lehekülj 263 varustatud autodes hinnatakse süsteemi tööpiiride raames andmeid kokkupõrkeohtu kohta tagant lähenevate sõidukitega. Kui kokkupõrke tõenäosus on suur, võivad ka avariiks valmistumise süsteemi funktsioonid tööle hakata. Sellises olukorras hakkavad ohutuled tavapärastest suurema sagedusega vilkuma.

Lisaks hädaabisüsteemile (Emergency Assist)

Hädaabisüsteemiga varustatud autodes hinnatakse süsteemi tööpiiride raames andmeid juhi tegevuse kohta. Kui tuvastatakse, et juhi igasugune tegevus puudub, võib avariiks valmistumise süsteem järgnevalt loetletud funktsioonid tööle rakendada:

- Juhi turvavöö pingutamine

- Akende ja katuseluugi (kui on varustuses) automaatne sulgemine minimaalse jääkpiluni

Avariiks valmistumise süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Kui lülitate välja veojõu (TCS) ja/või stabiilsuskontrolli (ESC) süsteemi (kui on varustuses), võib osaliselt välja lülitada ka avariiks valmistumise süsteem. Kui need auto turvasüsteemid on sisse lülitatud (vaikimisi iga kord, kui süüde sisse lülitatakse), on süsteem täielikult sisse lülitatud.

Seadistused sõiduprofiili valimisel

Sõiduprofiili valikusüsteemiga varustatud autodes kohandab avariiks valmistumise süsteem oma tööparameetrid vastavaks valitud sõiduprofiilist tulenevatele auto eriseadistustele » Lehekülj 233.

Tööpiirangud

Järgnevalt kirjeldatud juhtudel avariiks valmistumise süsteem ei tööta või töötab ainult piiratud ulatuses:

- kui TCS- ja/või ESC-süsteem on välja lülitatud;
- kui autoga tagurdatakse;
- kui on tekkinud häire turvapatjade juhtmoodulis;

- kui on tekkinud häire süsteemis endas, ESC-süsteemis või esikokkupõrke vältimissüsteemis.

Probleemid ja lahendused

Kui avariiks valmistumise süsteem korralikult ei tööta, ilmub näidikuploki ekraanile teade **System unavailable** (Süsteemi ei saa kasutada) või **System with limited features** (Süsteemi töö on piiratud). Teade jääb püsivalt ekraanile. Laske süsteem SEATi teeninduses üle kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

Avariiks valmistumise süsteem ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Süsteemi kasutamine ei õigusta kunagi mingeid riske, mis võiksid sõiduohutust vähendada. Süsteem ei asenda juhi tähelepanelikkust ega suuda kokkupõrkeid ära hoida.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.
- Süsteem ei suuda alati kõiki objekte tuvastada.
- Süsteem ei pruugi reageerida inimestele, loomadele ja objektidele, mis ületavad teed põiki või on raskesti tuvastatavad.
- Metallobjektid (nt teepiirded) või muud avalike teede elemendid ning halvad il-

maolud võivad süsteemi tööd segada ning seetõttu kokkupõrkeohu tuvastusvõimet vähendada.

- Ärge eirake kunagi armatuurlaual süttivaid hoiatustulesid või näidatavaid teateid.

⚠ TÄHELEPANU

Juhi tähelepanu hajumine võib lõppeda liiklusõnnetuse ja raskete kehavigastustega.

- Ärge muutke info- ja meelelahutussüsteemi seadistusi kunagi sõidu ajal.

Turvapatjade süsteem

Lühiülevaade

Miks on õige istumisasend ja turvavöö kasutamine nii tähtis?

Selleks, et täituvad turvapadjad saaksid pakuda parimat kaitset, peab turvavöö olema alati õigesti kinnitatud ning sõitja istuma õiges asendis.

Turvapatjade süsteem ei asenda turvavööd, vaid on kõigest üks osa auto kõikehõlmavast passiivsest turvasüsteemist. Pidage meeles, et turvapadjade süsteem saab efektiivselt töötada ainult juhul, kui autos viibijad on oma turvavööd õigesti kinnitanud ning oma peatoed õigesse asendisse reguleerinud. Seetõttu tuleb alati oma turvavöö kinnitada – mitte ainult põhjusel, et seda nõuavad enamiku riikide seadused, vaid eelkõige iseenda turvalisuse tagamiseks »» Lehekülj 16, Turvavööde ülesanded.

Turvapadi täitub sekundi murdosa jooksul. Seega – kui te ei istu turvapadja täitumise hetkel õiges asendis, võite eluohtlikult viga saada. Seepärast ongi äärmiselt tähtis, et kõik autos viibijad istuksid sõidu ajal alati õiges asendis.

Kokkupõrkele eelnev äkkpidurdamine võib paisata turvavööta sõitja ettepoole otse täi-

tuva turvapadja poole. Sel juhul võib täituv turvapadi sõitjale raskeid või surmavaid kehavigastusi tekitada. See kehtib eriti just laste kohta.

Hoidke enda ja esiturvapadja vahel alati võimalikult suur vahet. Nii saavad esiturvapadjad takistamatult täismahus avaneda, pakkudes teile parimat võimalikku kaitset.

Kõige tähtsamad tegurid, millest turvapadja de täitumine sõltub, on liiklusõnnetuse tüüp, saadud löögi suund ja sõidukiirus.

Turvapatjade täitumiseks on otsustava tähtsusega juhtmooduli poolt kokkupõrke ajal tuvastatud aeglustustempo. Kui juhtmooduli poolt mõõdetud aeglustus kokkupõrke ajal jääb allapoole teatud piirväärtust, siis esi- ja külgturvapadjad ja/või turvakardinad ei täitu. Arvestage ka sellega, et auto nähtavad avariisid saadud kahjustused, kui rasked tahes, ei ole tõestuseks sellest, et turvapadjad oleks pidanud täituma.

TÄHELEPANU

- Kui sõitja ei paiguta ega kinnita oma turvavööd õigesti ega istu õiges asendis, võib ta saada eluohtlikke või surmavaid kehavigastusi.
- Kõik autos viibijad, sh lapsed, kes ei ole turvavööd korralikult kinnitanud, võivad turvapadja täitumisel eluohtlikult või surmavalt viga saada. Kuni 12-aastased lapsed peavad sõitma alati auto tagaistmel. Ärge

sõidutage autos kunagi lapsi, kui nad ei ole sobiva turvaravustusega kohale kinnitatud või kasutatav turvaravustus ei vasta nende vanusele, kasvule või kaalule.

- Täituva turvapadja poolt põhjustatud vigastuste riski vähendamiseks kinnitage alati korralikult turvavöö »» Lehekülj 16.

Turvapatjade süsteemi kirjeldus

Turvapatjade süsteem pakub koostöös turvavöödega autos viibijale täiendavat kaitset.

Turvapatjade süsteem koosneb järgnevalt loetletud moodulitest (sõltuvalt auto varustusest):

- elektrooniline juhtmoodul;
- juhi ja kaassõitja esiturvapadjad;
- juhi põlveturvapadi;
- külgturvapadjad;
- turvakardinad;
- turvapadja de hoiatustuli  näidikuplokis »» Lehekülj 26;
- esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja võtmega keeratav väljalülituslülit;
- esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja seisundi indikaatorituli.

Turvapatjade süsteemi tööks valmisolekut jälgitakse elektrooniliselt. Iga kord, kui süüde

sisse lülitatakse, süttib mõneks sekundiks turvapadjade hoiatustuli (enesediagnostika).

Süsteemis on tekkinud häire, kui hoiatustuli



- süüte sisselülitamisel ei sütti »» Lehekülg 26;
- ei kustu u 4 sekundit pärast süüte sisselülitamist;
- kustub pärast süüte sisselülitamist ja süttib siis uuesti;
- põleb või vilgub sõidu ajal.

Turvapadjad ei täitu:

- kui süüde on välja lülitatud;
- kerge laupkokkupõrke korral;
- kerge külgkokkupõrke korral;
- kui teie autole sõidetakse tagant otsa;
- kui teie auto paiskub ümber.

⚠ TÄHELEPANU

- Turvavööd ja turvapadjad pakuvad parimat kaitset vaid juhul, kui sõitjad istuvad õiges asendis »» Lehekülg 13.
- Kui turvapadjade süsteemis on tekkinud häire, laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. Vastasel juhul on oht, et süsteem ei hakka kokkupõrke korral tööle või ei tööta normaalselt.

Turvapatjade täitumine

Täiendava kaitse pakkumiseks liiklusõnnetuse korral täituvad turvapadjad vaid mõne millisekundi jooksul väga suure kiirusega. Turvapadjade täitumisel võib õhku paiskuda peent tolmu. See on normaalne ega anna märku auto süttimisest.

Turvapatjade süsteem on tööks valmis vaid siis, kui süüde on sisse lülitatud.

Teatud tüüpi avariides võib mitu turvapatja avaneda korraga.

Turvapadjad **ei täitu** kerge laup- ja külgkokkupõrgete, tagant saadud löökide ning auto ümberpaiskumise ja üle katuse rullumise korral.

Tegurid, mis panevad turvapadjad täituma

Asjaolusid, mille korral turvapadjade süsteem igal konkreetsel juhul tööle rakendub, ei saa üldistada. Tähtsat rolli mängivad seejuures sellised tegurid nagu nt löögi andnud objekti omadused (pehme või kõva), löögi nurk, sõidukiirus jms.

Turvapatjade täitumiseks on otsustava tähtsusega siiski auto aeglustustempo.

Juhtmoodul analüüsib kokkupõrke andmeid ja paneb neile vastavalt tööle vajalikud turvasüsteemid.

Kui juhtmooduli poolt mõõdetud aeglustus jääb alla kindlaks määratud piirväärtust, siis

turvapadjad ei täitu, kuigi auto võib kokkupõrke tulemusel tugevalt kahjustuda.

Tugevate laupkokkupõrgete korral täituvad järgmised turvapadjad:

- juhi esiturvapadi;
- esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi;
- juhi põlveturvapadi.*

Tugevate külgkokkupõrgete korral täituvad järgmised turvapadjad:

- külgturvapadi ees löögi saanud küljel;
- turvakardin löögi saanud küljel.

Turvapatjade täitumisel kokkupõrke korral:

- sisevalgustus süttib (kui sisevalgustuse lüliti on asendis, milles valgustus töötab vastavalt uste asendile);
- ohutuled hakkavad tööle;
- kõik auto ukseid avanevad lukust;
- kütuse juurdevool mootorisse katkeb;
- alustatakse hädaabikõnet* »» Lehekülg 40.

Turvapatjade töö kirjeldus

Turvapatjade süsteemi indikaator- ja hoiatustuled



Põleb näidikuplokis

Turvapatjade ja turvavööpingutite süsteemis on tekkinud häire. Laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.



OFF Põleb armatuurlaual

Turvapatjade süsteemis on tekkinud häire. Laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on välja lülitatud. Kontrollige, kas turvapadi peab olema välja lülitatud või mitte.



ON Põleb armatuurlaual

Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on sisse lülitatud. Indikaatorituli kustub automaatselt 60 sekundit pärast sütte sisselülitamist.

Sütte sisselülitamisel süttivad mõneks sekundiks paljud indikaator- ja hoiatustuled, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.

Kui turvapatjade ja turvavööpingutite süsteemi hoiatustuli jääb põlema või vilgub, annab see märku turvapatjade ja turvavööpingutite süsteemis tekkinud häirest . Laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Kui esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on välja lülitatud, jääb hoiatustuli **PASSENGER AIR BAG OFF** armatuurlaual põlema, tuletades meelde, et turvapadi on välja lülitatud. Kui esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on välja lülitatud, ent hoiatustuli **ei jää põlema** või põleb samal ajal, kui näidikuplokis põleb hoiatustuli , on turvapatjade süsteemis tekkinud häire . Kui hoiatustuli vilgub, on tekkinud häire, mis ei lase turvapatja normaalselt välja lülitada . Laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

TÄHELEPANU

Kui turvapatjade ja turvavööpingutite süsteemis on tekkinud häire, ei pruugi need normaalselt või üldse mitte tööle rakenduda või võivad tööle rakenduda siis, kui seda vaja pole.


- Autos viibijaid ähvardab raskete või surmavate kehavigastuste oht. Laske süsteem viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.
- Ärge paigaldage lapse turvatooli esiistmele või eemaldage sinna paigaldatud lapse turvatool viivitamatult! Esiistme ees

olev esiturvapadi võib süsteemis tekkinud häirest hoolimata avarii korral täituda.

① ETTEVAATUST

Auto kahjustamise vältimiseks ja sõitjate turvalisuse tagamiseks pöörake alati tähelepanu kõikidele põlevatele hoiatustuledele ning vastavatele kirjeldustele ja juhistele selles raamatus.

Esiturvapadjad

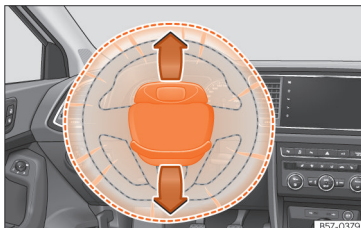

Joonis 14 Juhi esiturvapadi rooli keskel



Joonis 15 Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi armatuurlaual

Juhi esiturvapadi on paigaldatud rooli keskele ning esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi armatuurlaual. Turvapatjade asukohad on tähistatud kirjaga „AIRBAG“.

Kui juhi ja tema kõrval istuva kaassõitja esiturvapadjad täituvad, siis nende katted avane-

vad, püüdes rooli »» **Joonis 14** ja armatuurlaual »» **Joonis 15** küljes kinni.

Esiturvapadjad pakuvad koostöös turvavöödega tugevate laupkokkupõrgete korral täiendavat kaitset esiistmel istujate pea- ja rinnapiirkonnale »» ⚠.

Eriline konstruktsioon võimaldab neil kontrollitud viisil täitegaasist tühjeneda, kui sõitja turvapatjale survet avaldab. Tänu sellele on istuja pea ja ülakeha turvapatja poolt kaitstud. Pärast kokkupõrget tühjeneb turvapadi senikaua, kuni vaade ettepoole on jälle vaba.

⚠ TÄHELEPANU

- Turvapatjade täitumisruumis esiistmel istujate ees ei tohi viibida teisi sõitjaid või loomi ega olla mingeid esemeid.
- Turvapatjad pakuvad kaitset ainult ühe avari korral ning need tuleb pärast täitumist uutega asendada.
- Turvapatjamooduleid katvatele pindadele ei tohi mingil juhul kinnitada mingeid esemeid, nt tropsi- või telefonihoidikuid.

Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja sisse- ja väljalülitamine *



Joonis 16 Lülitati esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja sisse- ja väljalülitamiseks



Joonis 17 Armatuurlaual: esiistmel istuva kaassõitja sisse või välja lülitatud esiturvapadja hoiatustuli

Lülitage esiturvapadi kaassõitja esiistme ees välja ainult juhul, kui peate paigaldama selle turvatooli või -hälli, milles laps istub seljaga sõidusuunas.

SEAT soovib paigaldada lapse turvatooli või -hälli alati tagaistmele, et esiturvapadja kaassõitja esiistme ees ei oleks vaja välja lülitada.

Kui esiturvapadi kaassõitja esiistme ees on **välja lülitatud**, tähendab see seda, et välja on lülitatud ainult esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi. Kõik teised auto turvapadjad on endiselt sisse lülitatud ja töövalmis.


Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja sisse- ja väljalülitamine

- Lülitage süüde välja.
- Avage kaassõitjapoolne esiüks.
- Pistke võti esiturvapadja väljalülitamiseks mõeldud lüliti pilusse »» **Joonis 16**. Võti peab umbes 3/4 ulatuses lüliti sisse minema, sügavale see enam ei lähe.
- Keerake võti ettevaatlikult asendisse **OFF** (välja lülitatud) või **ON** (sisse lülitatud). Kui see on raske, kontrollige, kas olete lükanud võtme nii sügavale, kui see läheb.
- Sulgege kaassõitjapoolne esiüks.
- Kui lülitasite esiturvapadja välja, lülitage nüüd süüde sisse ja kontrollige, kas hoiatustuli **OFF** ☹️ jääb armatuurlaua keskosas kirja **PASSENGER AIR BAG** juures põlema »» **Joonis 17**.
- Kui lülitasite esiturvapadja sisse, lülitage nüüd süüde sisse ja kontrollige, et hoiatustuli **OFF** ☹️ ei süttiks ning indikaator tuli **ON** ☺️ põleks umbes 60 sekundit ja seejärel kustuks.

⚠️ TÄHELEPANU

- Esiturvapadja sisse- ja väljalülitamise eest vastutab autojuht.
- Enne esiturvapadja väljalülitamist lülitage alati süüde välja! Vastasel juhul võivad turvapadja väljalülitussüsteemis tekkida häired.
- Ärge jätke kunagi võtit esiturvapadja väljalülituslülitis, sest see võib seal viga saada või turvapadja sõidu ajal kogemata sisse või välja lülitada.
- Kui esiturvapadi on mis tahes põhjusel välja lülitatud, lülitage see esimesel võimalusel tagasi sisse, et see saaks taas oma kaitsefunktsiooni täita.

Juhi põlveturvapadi*

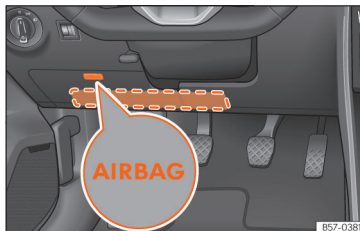

Joonis 18 Juhikohal: põlveturvapadja asukoht



Joonis 19 Juhikohal: põlveturvapadja täitumispirkond

Juhi põlveturvapadi asub juhiistme ees armatuurlaua alaküljel »» **Joonis 18**. Turvapadja asukoht on tähistatud kirjaga „AIRBAG“.


Punase punktiriga tähistatud piirkond »» **Joonis 19** näitab, millise ala põlveturvapadi pärast avanemist täidab. Sellesse piirkonda ei tohi kunagi paigutada ega kinnitada mingeid esemeid.

⚠️ TÄHELEPANU


- Põlveturvapadi täitub otse juhi põlvede ees. Hoidke turvapadja täitumispirkond alati igasugustest takistustest vaba.
- Ärge kinnitage kunagi mingeid esemeid juhi põlveturvapadja katte külge ega selle täitumispirkonda.
- Reguleerige juhiiste asendisse, milles teie põlvede ja põlveturvapadja asukoha vahele jääb vähemalt 10 cm vahet. Kui teie kehaehitus seda ei võimalda, pöörduge

asjatundlikusse autoteenindusse, kus teile osatakse pakkuda vajalikke erilahendusi.

Külgurvatpadjad*

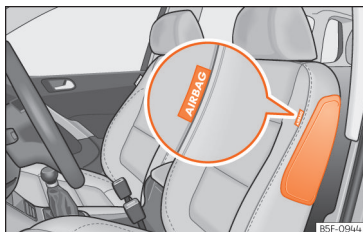

Joonis 20 Külgurvatpadi juhiistmes

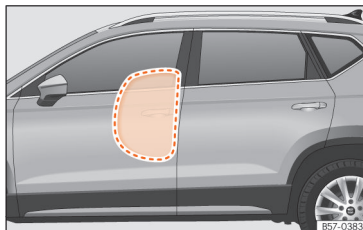

Joonis 21 Lõpuni täitunud külgurvatpadjad autovasakul küljel

Külgurvatpadjad asuvad mõlema esiistme seljatugede sees » Joonis 20.

Külgurvatpadjade asukohad on tähistatud kirjaga „AIRBAG“ seljatugede ülaseras.

Külgurvatpadjad pakuvad koostöös turvavöödega tugevate külgkokkupõrgete korral täiendavat kaitset istujate ülalehale » ⚠.

Külgurvatpadjad vähendavad külgkokkupõrke korral tõhusalt sõitjate kokkupõrkepoolsete kehaosade vigastumisohtu. Lisaks oma tavapärasele kaitsefunktsioonile hoiavad turvavööd istujaid külgkokkupõrke korral kohal kinni ning tänu sellele saavad turvatpadjad pakkuda parimat kaitset.

⚠ TÄHELEPANU

- Kui te ei ole oma turvavööd kinnitanud, nõjatute sõidu ajal ettepoole või istute vales asendis, on teie vigastumisoht külgurvatpadjade täitumise korral tunduvalt suurem.
- Külgurvatpadjad saavad pakkuda parimat kaitset vaid juhul, kui sõitjad istuvad sõidu ajal alati õiges asendis ja kinnitavad õigesti oma turvavöö.
- Külgurvatpadjad ei rakendu külgkokkupõrkes tööle, kui andurid ei mõõda rõhu tõusu uste sees õigesti, kuna õhk pääseb uksepaneelide olevate avade kaudu välja.
- Ärge sõitke kunagi autoga, kui uksepaneelid on uste siseküljelt tervenisti või osaliselt eemaldatud või need ei ole õigesti oma kohale paigaldatud.

• Ärge sõitke kunagi autoga, kui kõlarid on uksepaneelide seest eemaldatud, v.a juhul, kui kõlaritest jäänud avad on korralikult suletud.

• Kontrollige alati üle, et pärast kõlarite vms lisavarustuse paigaldamist uksepaneelide sisse oleks kõik avad korralikult suletud või kinni kaetud.

• Sõitjad auto äärmistel istekohtadel ei tohi kunagi hoida mingeid esemeid ega lemmikloomi enda ja turvatpadjade täitumisspiirkonna vahel ega lubada seal viibida lastel või teistel kaassõitjatel. Samuti ei tohi uste külge mingil juhul kinnitada mingit lisavarustust, nt topsihoidikuid. Need hakkaks takistama külgurvatpadjade normaalset tööd.

• Autos olevaid riidenagisid võib kasutada ainult kergeste rõivaste riputamiseks. Ärge jätke nagisse riputatud rõivaste taskutesse raskeid ega teravaid esemeid.

• Seljatugede küljepolstrit peab kaitsma liiga suurte jõudude eest (nt tugevate löökide või jõulise vajutamise eest), sest see võib süsteemi kahjustada. Sel juhul ei pruugi külgurvatpadjad enam tööle rakenduda.

• Külgurvatpadjadega varustatud istmetele ei tohi mingil juhul paigaldada mingeid täiendavaid istme- või kaitsekatteid, kui need ei ole just teie auto jaoks selgesõnaliselt heaks kiidetud. Kuna külgurvatpadi väljub täitumise korral seljatoe külje seest, takistavad tavapärased istmekatted turvatpadja avanemist, vähendades tuntavalt turvatpadja kaitsevõimet.

- Auto originaalistmekatete või õmbluste kahjustused külgturvapadja asukoha piirkonnas peab laskma viivitamatult asjatundlikus autoteeninduses kõrvaldada.
- Turvapadjad pakuvad kaitset ainult ühe avarii korral ning need tuleb pärast täitumist uutega asendada.
- Kõiki töid, mis on seotud külgturvapatjade süsteemiga, sh süsteemi osade eemaldamine või paigaldamine muude remonttööde käigus (nt esiistmete eemaldamine), tohivad teha üksnes selleks volitatud asjatundlikud autoteenindused. Vastasel juhul võivad turvapadjade süsteemis tekkida häired.

Turvakardinad*



Joonis 22 Turvakardinate asukoht

Turvakardinad asuvad lae servas uste kohal auto mõlemal küljel » Joonis 22 ja nende asukohad on tähistatud kirjaga „AIRBAG“.

Koostöös turvavöödega pakuvad turvakardinad tugevate külgekokkupõrgete korral täiendavat kaitset autos viibijate ülakehale ja peale » » » ⚠.

Punase punktiiriga tähistatud piirkond » » Joonis 22 näitab, millise ala turvakardin pärast avanemist täidab. Seepärast ei tohi sellesse piirkonda kunagi paigutada ega kinnitada mingeid esemeid » » » ⚠.

Külgekokkupõrke korral rakendub turvakardin tööle auto sellel küljel, mis sai löögi.

Turvakardinad vähendavad külgekokkupõrke korral esiistmel ja tagaistme äärmisel isteko- hal istuja kokkupõrkepoolsete kehaosade vi- gastumisohtu.

⚠ TÄHELEPANU

- Turvakardinad saavad pakkuda parimat kaitset vaid juhul, kui sõitjad istuvad sõidu ajal alati õiges asendis ja kinnitavad õigesti oma turvavöö.
- Autodes, kuhu on paigaldatud salongi va- hesein, tuleb turvakardinad turvakaalutus- tel välja lülitada. Pöörduge selleks oma au- toteeninduse poole.
- Auto esiistmetel ja tagaistme äärmistel istekohtadel istujate ja turvakardinate täi- tumispiirkonna vahel ei tohi kunagi olla teisi sõitjaid, loomi ega mingeid esemeid, et tur- vakardinad saaksid alati takistamatult täi- tuda ja autos viibijale parimat kaitset pak- kuda. Seetõttu ei tohi külgakendele paigal-

dada ka mingeid päikesevarje, kui need ei ole just teie auto jaoks selgesõnaliselt heaks kiidetud.

- Autos olevaid riidenagisid võib kasutada ainult kergeste rõivaste riputamiseks. Ärge jätke nagisse riputatud rõivaste taskutesse raskeid ega teravaid esemeid. Palun ärge kasutage oma riide riputamiseks riidepuid.
- Turvapadjad pakuvad kaitset ainult ühe avarii korral ning need tuleb pärast täitumist uutega asendada.
- Kõiki töid, mis on seotud turvakardinate süsteemiga, sh süsteemi osade eemalda- mine või paigaldamine muude remonttöö- de käigus (nt laevoodri eemaldamine), tohi- vad teha üksnes selleks volitatud asjatund- likud autoteenindused. Vastasel juhul voi- vad turvapadjade süsteemis tekkida häired.
- Külgturvapatjade ja turvakardinate tööd juhivad andurid, mis asuvad esiuste sees. Külgturvapatjade ja turvakardinate prima töökorra tagamiseks ei tohi uksi ega nende sisekülge katvaid paneele mingil moel ise muuta (nt nende sisse ise kõlareid paigal- dada). Kui esiuks on kahjustatud, ei pruugi turvapadjade süsteem korralikult töötada. Kõiki esiuste kallal tehtavaid töid tohivad teha vaid selleks volitatud asjatundlikud autoteenindused.

Laste turvaline sõidutamine autos

Laste sõiduohutus

Sissejuhatus

Turvakaalutlustel ja liiklusõnnetuste statistika-
le tuginedes soovime alla 12-aastaseid lap-
si sõidutada alati auto tagaistmel. Sõltuvalt
oma vanusest, kasvust ja kaalust peavad ta-
gaistmel sõitvad lapsed istuma neile sobivas
turvaistmes või kasutama auto turvavööd.
Lapse turvaiste tuleb turvakaalutlustel paigal-
dada tagaistmele kaassõitja eisiistme taha või
tagaistme keskmisele istekohale.

Ka lapsed, nagu täiskasvanudki, alluvad kok-
kupõrke korral füüsiliskesadustele » **Lehekülj**
18. Ent erinevalt täiskasvanutest ei ole laste
luustik ja lihaskond veel lõpuni välja arene-
nud. See tähendab, et nende vigastumisoht
avarii korral on märksa suurem.

Vigastumisohtu vähendamiseks peavad lap-
sed kasutama autos alati spetsiaalset turva-
varustust (turvahälli, -tooli või istmekõrgen-
dust).

Need spetsiaalselt välja töötatud tooted on
heaks kiidetud vastavalt standardi ECE-R44
nõuetele.

SEAT soovitatav veebilehel näidatud turvaist-
med kinnitada nii, nagu järgnevalt kirjeldatud:

- Seljaga sõidusuunas kasutatav turvahäll
(kaalurühm 0+): ISOFIX-kinnituste ja tugijala-
ga ISOFIX-alusega (Peke GO Plus + ISOFIX
Base [RWF]).
- Näoga sõidusuunas kasutatav turvatool
(kaalurühm 1): ISOFIX-kinnituste ja ülemise
kinnitusrihmaga (Peke G1 ISOFIX DUO Plus).
- Näoga sõidusuunas kasutatav turvatool
(kaalurühm 2): turvavöö ja ISOFIX-kinnituste-
ga (RÖMER BRITAX KIDFIX² S).
- Näoga sõidusuunas kasutatav turvatool või
istmekõrgendus (kaalurühm 3): turvavööga
(RÖMER BRITAX KIDFIX² S).

Järgige laste turvaistmete paigaldamisel ja
kasutamisel nende tootjate juhiseid ja kõiki
seadustega kehtestatud nõudeid. Lugege ja
järgige kindlasti selles raamatus antud juhi-
seid » **Lehekülj** 32.

Soovime lapse turvaistme kasutusjuhendit
alati koos auto ülejäänud juhendmaterjalide-
ga autos hoida.

Laste turvaistmete liigitamine



Joonis 23 Laste turvaistmete näited

Kasutage ainult ametlikult heaks kiidetud ja
oma lapsele sobivat turvahälli, -tooli või ist-
mekõrgendust.

Kõik need peavad vastama standardite ECE-
R44 või ECE-R129 nõuetele. Lühendi ECE-R
täendus: Economic Commission for Europe
Regulation (Euroopa Majanduskomisjoni
määrus)

Laste turvaistmed kaalurühmade järgi

Laste turvaistmed on jagatud 5 rühma:

»

Vanuserühm	Lapse kaal
Rühm 0	Kuni 10 kg
Rühm 0+	Kuni 13 kg
Rühm 1	9 kuni 18 kg
Rühm 2	15 kuni 25 kg
Rühm 3	22 kuni 36 kg

Standardi ECE-R44 või ECE-R129 kohaselt testitud ja heaks kiidetud laste turvaistmed on tähistatud märgiga, mis tõendab nende vastavust standardile ECE-R44 või ECE-R129 (ringiga ümbritsetud E-täht koos selle all oleva testimisnumbriga).

Järgige laste turvaistmete paigaldamisel ja kasutamisel nende tootjate juhiseid ja kõiki seadustega kehtestatud nõudeid.

Soovitame lapse turvaistme kasutusjuhendit alati koos auto ülejäänud juhendmaterjalidega autos hoida.

SEAT soovib teil kasutada **originaalisavarustuse kataloogis** loetletud turvaistmeid. Need laste turvaistmed on spetsiaalselt välja valitud ja nende sobivust SEATi sõidukite jaoks on eraldi kontrollitud. Õige turvaistme, mis sobib nii teie automudelile kui ka lapse vanusele, saate osta SEATi edasimüüjalt.

Laste turvaistmed tüübikinnituse kategooria järgi

Laste turvaistmed liigitatakse tüübikinnituse kategooria järgi universaalseteks, pooluniversaalseteks, sõidukispetsiifilisteks (kõik vastavalt standardile ECE-R44) või i-Size-turvaistmeteks (vastavalt standardile ECE-R129).

- **Universaalsed:** selle kategooria turvaistmeid võib paigaldada kõikidesse sõidukitesse ning nende sobivust mis tahes sõidukite nimekirja alusel kontrollida pole vaja. Kui selle kategooria turvaiste on heaks kiidetud ISOFIX-süsteemi jaoks, on see lisaks varustatud ka ülemise kinnitusrihmaga.

- **Pooluniversaalsed:** selle kategooria turvaistmed peavad vastama universaalkategooria nõuetele, kuid peavad lisaks olema varustatud eraldi testitud ja heaks kiidetud täiendava turvaseadmega, millega iste kohale kinnitatakse. Pooluniversaalse kategooria turvaistmete kohta on olemas eraldi nimekiri sõidukitest, kuhu neid võib paigaldada.

- **Sõidukispetsiifilised:** selle kategooria laste turvaistmed peavad läbima dunaamilised katsed, millega kontrollitakse nende sobivust eraldi iga sõidukimudeli jaoks. Ka sõidukispetsiifilise kategooria turvaistmete kohta on olemas nimekiri sõidukitest, kuhu neid võib paigaldada.

- **i-Size:** selle kategooria laste turvaistmed peavad vastama standardis ECE-R129 toodud turva- ja paigaldusnõuetele. Millistel tur-

vaistmetel on i-Size-heakskiit teie sõidukis kasutamiseks, oskavad kõige paremini öelda turvaistmete tootjad.

Laste turvaistmete paigaldamine ja kasutamine



Laste turvaistmete paigaldamist puudutavad hoiatused

Kui paigaldate oma autosse lapse turvaistme, järgige alltoodud üldisi hoiatusi, mis kehtivad kõikide turvaistmete puhul nende kinnitusemeetodist sõltumata.

- Palun lugege läbi ja järgige kõiki turvaistme tootja kasutusjuhiseid.
- Lapse turvaistme tuleks eelistatavalt paigaldada tagaistmele kaassõitja esiistme taha, et laps saaks autost väljuda kõnniteepoolsest uksest.
- Reguleerige turvavöö sellisele kõrgusele, milles see on turvaistme jaoks loomulikul viisil ja keerdu minemata paras. Kui turvaistme paigaldatakse seljaga sõidusuunas, tuleb turvavöö kõrguse reguleator panna kõige alumisse asendisse.
- Tagaistmele seljaga sõidusuunas paigaldatud turvaistme nõuetekohaseks kasutamiseks tuleb esiistme seljatugi reguleerida asendisse, milles see vastu turvaistme seljatuge ei puutu. Näoga sõidusuunas paigaldatud turvaistme puhul tuleb esiistme seljatugi reguleerida asendisse, milles lapse jalad selle vastu ei puutu.

- Kui paigaldate autosse pooluniversaalkategooria turvaistme, mille kinnitamiseks tuleb kasutada auto turvavööd ja tugijalg, ei tohi paigalduskohaks valida tagaistme keskmist istekohta. Sellel kohal on kaugus põrandast väiksem kui teistel istekohadel ning seetõttu ei suuda tugijalg tagada turvaistme piisavalt stabiilset asendit.
- Lapse turvaistme paigaldamisel kaassõitja esiistmele tuleb esiiste lõpuni taha nihutada ning kõrgeimasse asendisse reguleerida. Esiistme seljatugi tuleb panna püstiasendisse¹⁾.

Tähtis teave kaassõitja esiistme ees asuva esiturvapadja kohta

Kaassõitja päikesesirmile ja/või kaassõitjapoolse esiukse raamile on kinnitatud esiturvapadja puudutava tähtsa teabega hoiatussilt »» Joonis 24.

Lugege läbi ja järgige alati kõiki ohutusnõudeid, mis on kirjas järgnevalt viidatud peatükides:

- Ohutu kaugus kaassõitja esiturvapadjast »» Lehekülj 24.

- Esemel kaassõitja ja esiturvapadja vahel »» ▲ peatükis Esiturvapadjad leheküljel 27.

Kaassõitja esiistme ees asuv töövalmis esiturvapadi on seljaga sõidusuunas istuvalle lapsele väga suureks ohuks, sest täituv turvapadi võib anda turvaistmele löögi, mille tulemusel laps võib eluohtlikult või surmavalt viga saada. Kuni 12-aastased lapsed peavad sõitma alati auto tagaistmel.

Eeltoodud põhjustel soovime tungivalt sõidutada lapsi autos alati tagaistmel. See on kõige turvalisem koht autos. Alternatiivina võite kaassõitja esiistme ees asuva esiturvapadja spetsiaalse lülitiga välja lülitada »» Lehekülj 27. Kasutage laste sõidutamiseks autos alati laste vanusele ja kasvule vastavaid turvaistmeid »» Lehekülj 31.

▲ TÄHELEPANU

- Kui lapse turvaistme paigaldatakse kaassõitja esiistmele, suureneb avarii korral lapse raskete või koguni surmavate vigastuste oht.
- Esiistme ees täituv esiturvapadi võib anda seljaga sõidusuunas paigaldatud turvaistmele löögi, mille tulemusel see vastu ust, lage või esiistme seljatuge paiskub.

»

¹⁾ Laste turvaistmete paigaldamisel ja kasutamisel tuleb alati kinni pidada kõikidest oma riigi vastavatest õigusaktidest ning turvaistme tootja juhistest.

- Ärge paigaldage seljaga sõidusuunas kasutatavat lapse turvaistet kunagi kaassõitja esiistmele, kui selle ees asuvat esiturvapatja pole välja lülitatud. See on lapse jaoks eluohtlik! Kui teil on siiski vaja turvaiste esiistmele paigaldada, lülitage selle ees asuv esiturvapadi tingimata välja »» Lehekülj 27. Kui kaassõitja esiistme kõrgus on reguleeritav, reguleerige iste kõige kõrgemasse asendisse ja nihutage lõpuni taha. Kui teie auto esiiste on liikumatult kohale kinnitatud, ärge paigaldage sellele kunagi ühtki lapse turvaistet.

- Need mudeliversioonid, millel ei ole võtmekeeratavat esiturvapadja väljalülituslülitit, tuleb viia esiturvapadja väljalülitamiseks asjatundlikku autoteenindusse. Ärge unustage esiturvapadja tagasi sisse lülitada, kui esiistmel soovib taas istuda täiskasvanu.

- Ärge lubage lastel kunagi autos kohale kinnitamata sõita ega sõidu ajal püsti tõusta või istmele põlvili ronida. Avari korral võib laps läbi terve salongi ette paiskuda ning iseendale või teistele autos viibijatele eluohtlikke vigastusi tekitada.

- Ärge jätke turvaistmele kinnitatud last kunagi autosse üksi.

- Alla 1,5 meetri pikkused lapsed ei tohi kasutada auto turvavööd ilma turvaistmeta, kuna äkkpidurdamise või avari korral võib see põhjustada vigastusi lapse kõhu või kaela piirkonnas.

- Kui lapse turvaiste on paigaldatud auto tagaistmele, tuleb lukustada ka tagauste laste turvalukud »» Lehekülj 110.

Kinnitussüsteemid

Sõltuvalt riigist kasutatakse laste turvaistmete turvaliseks paigaldamiseks erinevaid kinnitussüsteeme.

Ülevaade eri kinnitussüsteemidest

- **ISOFIX** ISOFIX on standardiseeritud kinnitussüsteem, mis võimaldab lapse turvaistme kiiresti ja turvaliselt autosse paigaldada. ISOFIX-kinnitused loovad turvaistme ja autokere vahele kindla ja jäiga ühenduse.

Lapse turvaiste on varustatud kahe jäiga kinnitusklaambriga. Need klambrid kinnitatakse auto ISOFIX-kinnitusaasade külge, mis asuvad tagaistme äärmistel istekohtadel istmepadja ja seljatoe vahel. ISOFIX-kinnitussüsteeme kasutatakse peamiselt Euroopas »» Lehekülj 35. Vajadusel täiendab ISOFIX-kinnitusi ülemine kinnitusrihm (Top Tether) või spetsiaalne tugijalaga ISOFIX-alus.

- **Automaatne kolmepunktiturvavöö** Võimalusel tuleks alati eelistada turvaistme paigaldamist ISOFIX-süsteemi abil, mitte automaatse kolmepunktiturvavööga, kuigi see on võimalik »» Lehekülj 39.

Täiendavad kinnitusvahendid:

- **Ülemine kinnitusrihm (Top Tether):** ülemine kinnitusrihm pannakse üle tagaistme seljatoe ja kinnitatakse konsuga kinnituspunkti külge. Kinnituspunktid asuvad tagaistme seljatoe tagaküljel pagasiruumis »» Lehekülj 38. Ülemise kinnitusrihma kinnitusaasad on tähistatud ankrusümboliga.

- **Tugijalg:** mõnd tüüpi turvaistmed toetuvad tugijala abil auto põrandale. Tugijalg ei lase lapse turvaistmel kokkupõrke korral ettepoole ümber paiskuda. Tugijalaga paigaldatavaid laste turvaistmeid võib kasutada ainult kaassõitja esiistmel ning tagaistme äärmistel istekohtadel »» ⚠. Enne sellist tüüpi turvaistme paigaldamist peate kontrollima, kas teie auto on nende sõidukite nimekirjas, kuhu sellist tüüpi turvaistmeid tohib paigaldada. See nimekiri on olemas turvaistme kasutusjuhendis.

Laste turvaistmete paigaldamiseks soovitatavad süsteemid

SEAT soovib kinnitada turvaistmeid järgnevalt moel:

- **Seljaga sõidusuunas kasutatavad turvahälldid ja -töolid:** kasutades ISOFIX-kinnitust ja tugijalaga ISOFIX-alust või i-Size-kinnitust.
- **Näoga sõidusuunas kasutatavad turvatöolid:** kasutades ISOFIX-kinnitust ja ülemist kinnitusrihma.

⚠ TÄHELEPANU

Tugijala väär kasutamine võib põhjustada raskeid või surmavaid kehavigastusi.

- Kontrollige alati üle, et tugijalg oleks õigesti ja kindlalt paigaldatud.


Lapse turvaistme paigaldamine ISOFIX- või i-Size-kinnituste ja ülemise kinnitusrihmaga*



Joonis 26 Tagaistmel: ISOFIX-/i-Size-kinnitusaasad

„ISOFIX“-kinnituste ja ülemise kinnitusrihma* abil saab lapse turvaistme kiiresti, lihtsalt ja turvaliselt tagaistme äärmisele istekohale paigaldada.

Kaks „ISOFIX“-kinnitusaasa on paigaldatud tagaistme mõlemale äärmisele istekohale.

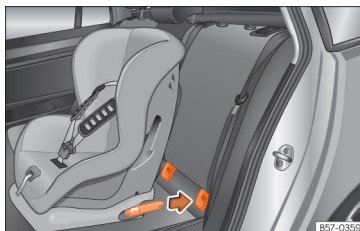

Joonis 27 Tagaistmel: lapse turvaistme paigaldamine ISOFIX-süsteemiga

Mõnes mudelis on need kinnitatud istme raami, mõnes aga auto põranda külge. „ISOFIX“-kinnitusaasad asuvad tagaistme seljatoe ja istmepadja vahel »» **Joonis 26**. Ülemise kinnitusrihma* jaoks mõeldud kinnitusaasad

asuvad tagaistme seljatoe taga (seljatoe tagaküljel või pagasiruumis) »» **Lehekülg 38**.

Seda, milliseid turvaistmeid saab „ISOFIX“-süsteemiga teie auto eri istekohtadele paigaldada, vaadake alljärgnevast tabelist. »»

Auto ISOFIX-kinnitusaasadega istekohad

Kaalurühm	Suurusklass ^{a)}	Turvaistme tähis	Kaassõitja esiiste		Tagaistme äärmine koht	Tagaistme keskmine koht
			Turvapadi sisse lülitatud	Turvapadi välja lülitatud		
Turvahäll	F	ISO/L1	X	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X	X
Rühm 0 kuni 10 kg	E	ISO/R1	X	X	IL	X
Rühm 0+ kuni 13 kg	E	ISO/R1	X	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
Rühm I 9 kuni 18 kg	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	X	IUF/IL	X
	B1	ISO/F2X	X	X	IUF/IL	X
	A	ISO/F3	X	X	IUF/IL	X
Rühm II 15 kuni 25 kg	---	---	X	X	---	X
Rühm III 22 kuni 36 kg	---	---	X	X	---	X

IUF: Koht sobib selle kaalurühma jaoks heaks kiidetud näoga sõidusuunas kasutatavate universaalkategooria ISOFIX-turvaistmete paigaldamiseks.

IL: Koht sobib teatud pooluniversaal-, piiratud või erisõidukitele mõeldud kategooria ISOFIX-turvaistmete paigaldamiseks. Palun kontrollige sobivust turvaistme tootja esitatud sõidukite nimekirjast.

X: See ISOFIX-kinnitusaasadega istekoht ei sobi selle kaalurühma või suurusklassi ISOFIX-turvaistmete paigaldamiseks.

^{a)} Suurusklassi tähis vastab turvaistme jaoks lubatud lapse kaalule. Universaal- või pooluniversaalkategooria tüübikinnitusega turvaistmetel on suurusklass kirjas ECE-vas-tavusmärgise etiketil. Suurusklassi tähis on märgitud turvaistmele.

Auto i-Size-kinnitusaasadega istekohad

Kaassõitja esiiste		Tagaistme äärmine koht	Tagaistme keskmine koht
Turvapadi sisse lülitatud	Turvapadi välja lülitatud		
X	X	i-U	X

i-U: Koht sobib nii nööga kui seljaga sõidusuunas kasutatavate universaalkategooria tüübikinnitusega i-Size-turvaistmete paigaldamiseks.

X: Koht ei sobi i-Size-turvaistmete paigaldamiseks.

Lapse turvaistme paigaldamine „ISOFIX/i-Size“-süsteemiga

Paigaldage turvaiste tingimata vastavalt turvaistme tootja kasutusjuhendile.

- Suruge turvaiste „ISOFIX/i-Size“-kinnitusaasade külge, nii et kostaks klambrite sulgumisklõpsatus »»» **Joonis 27**. Kui turvaiste on varustatud ka ülemise kinnitusrihmaga*, kinnitage see vastava istekoha jaoks mõeldud kinnitusaasa külge »»» **Lehekülg 38**. Järgige kindlasti kõiki turvaistme tootja juhiseid.
- Tõmmake turvaistet tugevalt mõlemalt küljelt, et kontrollida, kas see on korralikult kohal kinni.



„ISOFIX“-kinnitussüsteemi ja ülemise kinnitusrihmaga* laste turvaistmeid saab osta margiesindustest ja vastava valdkonna kauplustest.

⚠ TÄHELEPANU


Autos olevad kinnitusaasad on ette nähtud ainult „ISOFIX“-kinnituste ja ülemise kinnitusrihmaga* turvaistmete paigaldamiseks.

- Ärge kinnitage nende külge kunagi mingeid teisi ilma „ISOFIX“-kinnituste või ülemise kinnitusrihmaga* turvaistmeid ega mingeid kinnitusrihmasid või mis tahes muid esemeid – see võib põhjustada surmavaid kehavigastusi.
- Kontrollige alati üle, et turvaiste oleks korralikult „ISOFIX“-kinnitusaasade ja ülemise kinnitusrihma* kinnitusaasa külge kinnitatud.

Ülemise kinnitusrihma* kinnitamine

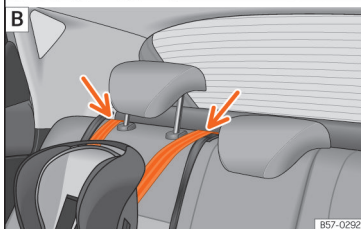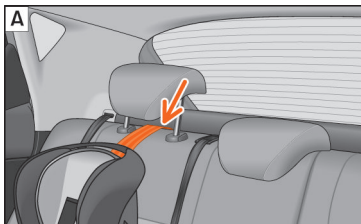

Joonis 28 Tagaistmel: ülemise kinnitusrihma paigutamine ja kinnitamine vastavalt rihma tüübile

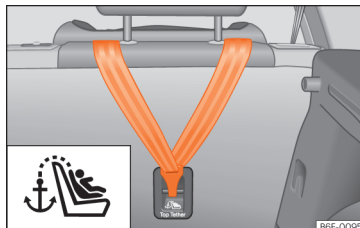

Joonis 29 Tagaistme seljatoe tagaküljel: ülemise kinnitusrihma kinnitusaas

Ülemise kinnitusrihmaga varustatud turvaiste tuleb kinnitada autos oleva spetsiaalse kinnitusaasa külge, mis asub tagaistme seljatoe taga ning aitab turvaistet veelgi kindlamalt kohal kinni hoida.

Selle rihma eesmärgiks on vähendada kokkupõrke korral turvaistme ettepoole liikumist, vähendades sel moel auto sees saadud löökide tagajärjel saadud peatraumade ohtu.

Seljaga sõidusuunas paigaldatud turvaistmete ülemise kinnitusrihma kasutamine

Praegu on olemas väga vähe seljaga sõidusuunas paigaldatavaid ülemise kinnitusrihmaga varustatud turvaistmeid. Palun lugege tähelepanelikult läbi ja järgige täpselt kõiki turvaistme tootja juhiseid, et oskaksite ülemist kinnitusrihma õigesti paigutada ja kinnitada.

Kinnitusrihma kinnitamine

- Kerige turvaistme ülemine kinnitusrihm vastavalt tootja juhistele lahti ja tõmmake sirgu.
- Pange rihtm tagaistme peatõe alt läbi »» **Joonis 28** (vastavalt turvaistme paigaldusjuhistele tõstke peatuge ülespoole või eemaldage see).
- Tõmmake ülemine kinnitusrihm üle seljatoe ja kinnitage korralikult seljatoe tagaküljel asuva kinnitusaasa külge »» **Joonis 29**.
- Reguleerige rihtm tootja juhiseid järgides pingule.

Ülemise kinnitusrihma vabastamine

- Eemaldage rihtm tootja juhiseid järgides kinnitusaasa küljest.
- Vajutage lukku ja võtke rihma konks kinnitusaasa küljest ära.

⚠ TÄHELEPANU

Kui turvaiste või selle ülemine kinnitusrihm paigaldatakse valesti, kasvab märgatavalt oht kokkupõrke korral raskelt viga saada.

- Ärge kinnitage ülemist kinnitusrihma kunagi pagasiruumis asuvate pagasi kinnitusaasade külge.
- Ärge kinnitage kunagi pagasit või muid esemeid ISOFIX-kinnitusaasade või ülemise kinnitusrihma kinnitusaasade külge.

Lapse turvaistme paigaldamine auto turvavööga

Kui soovite paigaldada oma autosse universaalkategooria (U) tüübikinnitusega turvaistme, peate esmalt kontrollima, kas see on teie

autos kasutamiseks heaks kiidetud. Vajaliku teabe leiab lapse turvaistme oranži värvi

ECE-vastavusmärgise etiketilt. Erinevaid paigaldusvõimalusi näete alljärgnevalt tabelist.

Kaalurühm	Kaassõitja esiiste ^{a)}		Tagaistme äärmine koht	Tagaistme keskmine koht ^{b)}
	Turvapadi sisse lülitatud	Turvapadi välja lülitatud ^{c)}		
Rühm 0 kuni 10 kg	X	U	U	U
Rühm 0+ kuni 13 kg	X	U	U	U
Rühm I 9 kuni 18 kg	X	U	U	U
Rühm II 15 kuni 25 kg	X	UF	UF	UF
Rühm III 22 kuni 36 kg	X	UF	UF	UF

X: Sellises olekus ei sobi koht lapse turvaistme paigaldamiseks.

U: Koht sobib selle kaalurühma jaoks ette nähtud universaalkategooria turvaistmete paigaldamiseks.

UF: Koht sobib selle kaalurühma jaoks heaks kiidetud näoga sõidusuunas kasutatavate universaalkategooria turvaistmete paigaldamiseks.

^{a)} Laste turvaistmete paigaldamisel ja kasutamisel tuleb alati kinni pidada kõikidest oma riigi vastavatest õigusaktidest ning turvaistme tootja juhistest.

^{b)} Pooluniversaalkategooria turvaistmeid, mis on ette nähtud paigaldamiseks auto turvavöö ja tugijalaga, ei tohi paigaldada tagaistme keskmisele istekohale.

^{c)} Esiiste, mille kõrgust **ei saa** reguleerida, tuleb nihutada lõpuni taha. Esiiste, mille kõrgust **saa** reguleerida, tuleb nihutada lõpuni taha ja reguleerida kõige kõrgemasse asendisse.

Lapse turvaistme paigaldamine auto turvavööga

Reguleerige turvavöö sellisele kõrgusele, milles see on turvaistme jaoks loomulikul viisil ja keerdumise minemata paras. Kui turvaistme paigaldatakse seljaga sõidusuunas, tuleb turvavöö kõrguse regulaator panna kõige alumisse asendisse.

- Pange turvavöö vastavalt turvaistme tootja juhistele turvaistmest läbi.
- Kontrollige, et turvavöö ei oleks keerdus.
- Pistke turvavöö lukustuskeel vastavasse pandlasse, nii et kuulete lukustumisklõpsatust.

⚠ TÄHELEPANU

Lapsed peavad sõidu ajal olema alati oma vanusele, kaalule ja kasvule vastava turvarustusega kohale kinnitatud.


- Lugege läbi ja järgige alati kõiki laste turvaistmeid puudutavaid hoiatusi ja juhiseid »»» Lehekülj 32.

Hädaolukorras

Kuidas end ise aidata

Info-, tehnobi- ja hädaabi-kõne teenus*

Kuidas see töötab

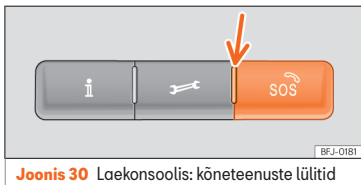

Joonis 30 Laekonsoolis: kõneteenuste lülitid

Sõltuvalt auto varustusest asub auto laekonsoolis üks või mitu kõneteenuste lülitit.

Vajutades lüliteid ja ja **Joonis 30**, saate kasutada järgnevaid kõneteenuseid:

- infokõne,
- tehnobikõne,
- hädaabikõne [eCall].

Sisseehitatud juhtseade loob vajaliku ühenduse.

Kõneteenuse aktiveerimisel luuakse valitud kõne tüübile vastav telefoniühendus.

Hoiatustuli

Hädaabikõne lüliti juurde kuulub hoiatustuli

» **Joonis 30** (vt noolt). See näitab järgnevaid seisundeid:

- **Ei põle:** eCall-teenust ei saa kasutada.
- **Vilgub pärast süüte sisselülitamist u 20 sekundit punase tulega:** eCall-teenus on välja lülitatud.
- **Põleb punase tulega:** süsteemis on tekkinud häire. eCall-teenus on kasutatav teatud piirangutega. SEAT soovib pöörduda asjatundlikku autoteenindusse.
- **Põleb roheline tulega:** eCall-teenust saab kasutada. Süsteem on töökorras ja töötab korralikult.
- **Vilgub roheline tulega:** ühendus on loodud ja/või kõne on pooleli.

Infokõne¹⁾

Kui vajutate infokõne lülitit, helistatakse SEAT, S.A. klienditeenindusse.

Tehnobikõne¹⁾

Selle kõnega saate auto tehnilise rikke korral küsida abi otse spetsialistilt.

Paralleelselt telefonikõnega edastatakse ka mõningaid sõiduki andmeid, nt teie asukoha andmed.

Hädaabikõne teenus¹⁾

Kui alustate hädaabikõnet käsitsi ise või see toimub automaatselt, kuna on juhtunud avariit, milles mõni turvapadi on täitunud, edastatakse kõne ajal ka hädaolukorda puudutavaid andmeid, nt auto asukoht sel hetkel » **Lehekülg 353**.

Kui kõne on avalik, kasutab kõnele vastaja selle riigi keelt, kus te hetkel viibite.

Kui tegu on privaatkõnega, aitab kõnele vastaja teid keeles, mille olete ise info- ja meelelahutussüsteemis kindlaks määranud. Kui teie määratud keelt pole võimalik kasutada, kasutatakse inglise keelt.

Suunamine hädaabinumbrite 112

Teatud olukordades, milles hädaabikõne teenuse kasutusvõimalused on piiratud või seda ei saa üldse kasutada, helistab süsteem otse hädaabinumbrite 112.

¹⁾ See teenus on saadaval ainult teatud riikides.

Järgnevalt kirjeldatud tingimustes ei pruugi hädaabikõne teenus ettenähtud viisil töötada ja/või kõne suunatakse otse hädaabinumbri 112:


- Asute piirkonnas, kus mobiililevi ja GPS-signaali vastuvõtt on väga halb või puudub, näiteks tunnelis, kõrghoonete vahel, garaazhis, maa-aluses parklas, mägedes või orgudes.
- Asute piirkonnas, kus on küll piisavalt hea mobiililevi ja GPS-signaali vastuvõtt, ent pole võimalik kasutada teile vajaliku sideoperaatori mobiilsidevõrku.
- Osades riikides pole hädaabikõne teenust kohalikest seadustest tulenevalt võimalik kasutada, näiteks juhul, kui hädaabikõne teenuse kasutamiseks puudub kehtiv litsents.
- Hädaabikõne jaoks vajalikud auto osad on kahjustatud või ei saa piisavalt toitevoolu.
- Osades riikides pole hädaabikõne teenust võimalik kasutada ning sõltuvalt auto asukohast ei pruugi LED-hoiatustuled normaalselt töötada ja eri tüüpi kõned võivad toimuda häiretega.

Juhis

Tehnoabi- ja infokõnedega võivad kaasneda lisakulud teie telefoniarvel.

Avariivarustus

Auto tööriistakomplekt

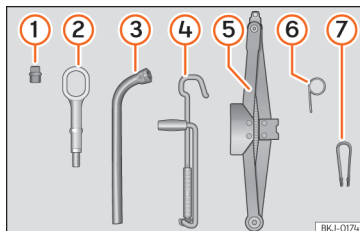

Joonis 31 Pagasiruumi põhjakatte all: auto tööriistakomplekt

Auto tööriistakomplekt asub pagasiruumi põhjakatte all. Juurdepääs tööriistadele » Lehekülj 142.

Tööriistakomplekti kuuluvad:

- 1 Turvapoltide* adapter
- 2 Pukseerimisaa, eemaldatav
- 3 Rattavõti*
- 4 Tungraua käepide
- 5 Tungraud*
- 6 Konks ilukilpide* eemaldamiseks
- 7 Klamber rattapoltidelt katete eemaldamiseks

Mõned loetletud tööriistadest kuuluvad vaid teatud mudeliversioonide varustusse või on saadaval lisavarustusena.

TÄHELEPANU

Kui tööriistad, rehvi kiirremondi komplekt või varuratas on autos oma kohale kinnitatud, võivad need järsu manöövri, äkkpidurdamise või avari korral läbi terve auto lennata ja raskeid vigastusi tekitada.

- Hoolditsee selle eest, et tööriistakomplekt, rehvi kiirremondi komplekt ja täismõõdus või ajutine varuratas oleks alati pagasiruumis korralikult oma kohale kinnitatud.

TÄHELEPANU

Ebasobivad või vigased tööriistad võivad põhjustada õnnetusi või kehavigastusi.

- Ärge kasutage kunagi sobimatuid või vigaseid tööriistu.

Juhis

Tungraud on põhimõtteliselt hooldusvaba. Vajadusel tuleks seda siiski universaalse määrdainega määrida.

Rehvi remont

Rehvi kiirremondi komplekt*

Rehvi kiirremondi komplekti* (torkeaugu paranduskomplekti) abil saate kiiresti ja usaldusväärselt ära parandada torkeaugud, mis on rehvi sisse tekitatud kuni u 4 mm läbimõduga võõrkehade poolt. **Pange tähele, et rehivist läbi tunginud võõrkehi, nt naelu või kruve, ei tohi rehivist eemaldada!**

Pärast rehvi täitmist hermeetikuga peate rehvirõhku kindlasti uuesti kontrollima, kui olete autoga u 10 minutit sõitnud.

Kasutage rehvi kiirremondi komplekti vaid juhul, kui auto on ohutus kohas peatatud, teil on olemas õige rehvi kiirremondi komplekt ning oskate seda õigesti ja ohutult kasutada! Kui need nõuded ei ole täidetud, pöörduge abi saamiseks spetsialistide poole.

Järgmistel juhtudel ärge rehvi parandamiseks hermeetikut kasutage:

- kui viga on saanud ka ratta velg;
- kui välistemperatuur on madalam kui -20 °C;
- kui torkeauk või sisselõige rehvis on suurem kui 4 mm;
- kui olete sõitnud mõnd aega tühja või pooltühja rehviaga;

- kui hermeetiku pudelile märgitud kõlblikkusaeg on möödas.

⚠ TÄHELEPANU

Rehvi kiirremondi komplekti kasutamine võib olla ohtlik, eriti juhul, kui seda tehakse sõidutee serval. Palun järgige vigastumise- või vähendamiseks alljärgnevaid juhiseid:

- Peatage oma auto niipea, kui see on võimalik ja täiesti ohutu. Jätke auto rehvi täitmiseks seisma kohas, mis asub ümbritsevast liiklusest ohutus kauguses.
- Veenduge, et pind auto all oleks ühetasane ja kõva.
- Kõik kaassõitjad, eriti lapsed, peavad viibima tööpiirkonnast ohutus kauguses.
- Lülitage kaasliiklejate hoiatamiseks sisse ohutuled.
- Kasutage rehvi kiirremondi komplekti vaid juhul, kui oskate seda teha. Vastasel juhul pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.
- Rehvi kiirremondi komplekt on ette nähtud vaid rehvi ajutiseks parandamiseks hädaolukorras, et saaksite jätkata sõitu kuni lähima töökojani.
- Asendage kiirremondi komplektiga parandatud rehvi esimesel võimalusel uuega.
- Hermeetik on tervisele ohtlik ning nahale sattudes peab selle otsekohe eemaldama.
- Hoidke rehvi kiirremondi komplekti alati lastele kättesaamatus kohas.

- Auto soovimatu liikumise vältimiseks seiske alati mootor, rakendage elektrooniline seisupidur ning pange käsikäigukasti puhul kõik sisse.

⚠ TÄHELEPANU

Hermeetikuga täidetud rehvi sõiduomadused on tervest rehivist erinevad. Seepärast:

- Ärge sõitke kunagi kiirusega üle 80 km/h.
- Vältige järsku kiirendamist, tugevat pidurdamist ja kiireid pöördeid.
- Iga kord, kui olete 10 minutit maksimumkiirusega (80 km/h) sõitnud, peate uuesti rehvi seisundit kontrollima.

🌸 Keskkonda puudutav märkus

Hävitage kasutatud või kõlblikkusaja ületanud hermeetiku pudel vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele.


i Juhis

Uue pudeli hermeetikut saate osta SEATi müügiesindusest.

i Juhis

Järgige ka rehvi kiirremondi komplekti* tootja poolt välja antud eraldi kasutusjuhendit.

Rehvi kiirremondi komplekti osad*

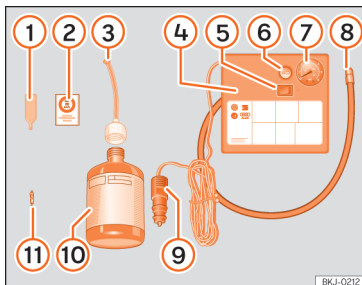

Joonis 32 Üldine ülevaade: rehvi kiirremondi komplekti osad

Rehvi kiirremondi komplekt on hoiul pagasiruumi põhjakatte all. Komplekt koosneb järgmistest osadest »» **Joonis 32:**

- ① Ventilisüdamik eemaldaja
- ② Kleebis, mis tuleb kinnitada näidikuploki juhi vaatevälja, et juht ei unustaks kinni pida soovitatud piirkiirusest (tekstiga „max. 80 km/h“ või „max. 50 mph“)
- ③ Täitevoolik koos korgiga
- ④ Õhukompressor (sõltuvalt mudeliversioonist võib selle välimus varieeruda)
- ⑤ Sisse/välja-lüliti
- ⑥ Õhu väljalaskekrui (see võib olla integreeritud ka õhuvoolikusse)

- ⑦ Rehvirõhu manomeeter (see võib olla integreeritud ka õhuvoolikusse)
- ⑧ Õhuvoolik rehvi täispumpamiseks
- ⑨ 12 V pistik
- ⑩ Hermeetiku pudel
- ⑪ Varuks olev ventilisüdamik

Ventilisüdamiku eemaldaja ① alumisel otsal on pilu, kuhu ventilisüdamik täpselt sisse läheb. Ainult sel moel saab ventilisüdamiku ventiili sisse või sellest välja keerata. Sama kehtib ka varusüdamiku kohta ⑪.

Rehvi parandamine ja täispumpamine

Rehvi parandamine hermeetikuga

- Keerake kork rehvi ventiililt ära ja kruvige südamik ventiilist välja. Kasutage selleks ventiilisüdamiku eemaldajat »» **Joonis 32** ①. Pange ventiilisüdamik puhtale alusele hoiule.
- Raputage tugevalt hermeetiku pudelit »» **Joonis 32** ⑩.
- Keerake täitevoolik »» **Joonis 32** ③ hermeetiku pudeli külge. Pudelisuul olev kaitsekate torgatakse seejuures automaatselt katki.
- Eemaldage täitevooliku »» **Joonis 32** ③ otsast kork ja ühendage vooliku lahtine ots rehvi ventiiliga.

- Keerake hermeetiku pudel tagurpidi ja tühjendage **kogu** pudeli sisu rehvi sisse.
- Eemaldage pudel ventiili küljest.
- Keerake ventilisüdamik ventiili sisse tagasi, kasutades ventilisüdamiku eemaldajat »» **Joonis 32** ①.

Rehvi täispumpamine

- Keerake kompressori õhuvoolik »» **Joonis 32** ⑧ rehvi ventiili külge tugevalt kinni.
- Kontrollige, et õhu väljalaskekrui »» **Joonis 32** ⑥ oleks kinni keeratud.
- Käivitage mootor ja jätke see tööle.
- Pange toitepistik »» **Joonis 32** ⑨ auto 12 V voolupessa »» **Lehekülg 152**.
- Lülitage õhukompressor sisse/välja-lülitiga »» **Joonis 32** ⑤ sisse.
- Laske kompressoril töötada seni, kuni rõhk on kerkinud 2,0 kuni 2,5 baarini (29–36 psi/200–250 kPa). **Kompressor võib töötada maksimaalselt 8 minutit järjest.**
- Lülitage õhukompressor välja.
- Kui nimetatud rõhku ei õnnestu saavutada, kruvige õhuvoolik rehvi ventiili küljest ära.
- Liigutage autot 10 meetrit, et hermeetik rehvis ühtlaselt laiali ajada.
- Keerake kompressori õhuvoolik uuesti ventiili külge kinni.
- Korra rehvi täispumpamist kompressoriga.

»

- Kui nõutavat rõhku ei õnnestu ikka saavutada, on rehvi liiga tugevalt viga saanud. Ärge sel juhul sõitu jätkake, vaid pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.
- Lülitage õhukompressor välja. Keerake kompressori õhuvoolik rehvi ventiili küljest ära.
- Kui rõhk rehvis on vahemikus 2,0 kuni 2,5 baari, võite sõitu jätkata, ületamata kiirust 80 km/h.
- Kinnitage näidikuplokile juhi vaatevälja kiiruspiirangu kleebis » Joonis 32 (2).
- Kui olete u 10 minutit sõitnud, kontrollige uuesti rehvirõhku » Lehekülj 44.

⚠ TÄHELEPANU

Õhukompressor ja õhuvoolik võivad rehvi täispumpamise ajal kuumeneda.

- Kaitske käsi ja nahka kuumade osade eest.
- Ärge asetage kuuma õhuvoolikut ega kuuma kompressorit mingite süttivate materjalide peale.
- Laske seadmel enne hoiulepanekut maha jahtuda.
- Kui rehvi ei õnnestu vähemalt 2,0 baarini (29 psi / 200 kPa) täis pumbata, on rehvi liiga tugevalt viga saanud. Hermeetik ei ole piisavalt tõhus, et rehvi tekkinud auku sulgeda. Ärge sel juhul sõitu jätkake. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

⚠ ETTEVAATUST

Kompressori ülekuumenemise vältimiseks ärge laske sellel töötada kauem kui 8 minutit järjest! Enne, kui kompressori uuesti sisse lülitate, laske sellel mitu minutit jahtuda.

Kontroll pärast 10-minutilist sõitu

Keerake õhuvoolik » Joonis 32 (5) uuesti ventiili külge ja kontrollige rehvirõhku (6).

1,3 baari (19 psi / 130 kPa) ja madalam:

- **Ärge sõitu jätkake!** Rehvi tekkinud auku pole võimalik rehvi kiirremondi komplekti abil piisavalt hästi parandada.
- Palun pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole » ⚠.

1,4 baari (20 psi / 140 kPa) ja kõrgem:

- Reguleerige rõhk rehvis taas nõutava väärtuseni.
- Jätkake ettevaatlikult sõitu kuni lähima töökojani, ületamata kiirust 80 km/h.
- Laske kahjustatud rehvi ära vahetada.

⚠ TÄHELEPANU

Parandamata rehvi sõitmine on ohtlik ning see võib lõppeda raske avariid või tõsiste kehavigastustega.

- Ärge jätkake sõitu, kui rehvirõhk on 1,3 baari (19 psi / 130 kPa) või madalam.
- Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Ratta vahetamine


Ettevalmistused

- Peatage auto tasasel horisontaalpinnal ohutus kohas, liiklusest võimalikult kaugel.
- Rakendage elektrooniline seisupidur.
- Lülitage sisse ohutuled.
- Käsikäigukast: pange sisse esimene käik (1).
- Automaatkäigukast: pange käigukang asendisse P.
- Kui veate järelehaagist, eemaldage see auto küljest.
- Võtke auto tööriistakomplekt » Lehekülj 41 ja varuratas* autost välja » Lehekülj 34.0.
- Järgige oma asukohariigi seadustest tulenevaid nõudeid (kasutage helkurvesti, ohukolmnurka jms).
- Kõik autos viibijad peavad autost väljuma ja minema ohutusse kohta (nt teepiirde taha) ootama.

⚠ TÄHELEPANU

- Pidage alati kinni eeltoodud etappidest, et kaitsta nii iseend kui ka teisi liiklejaid.
- Kui vahetate ratas kallakul, blokeerige vahetatava ratta vastasküljel olev ratas tõkiskingade, kivide vm vahendiga, et auto ei saaks kohalt liikuda.

Velje keskosa ilukilp*

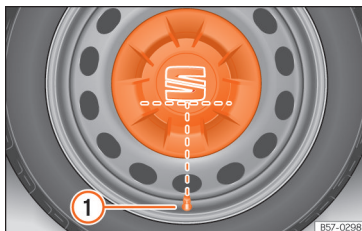

Joonis 33 Velje keskosa ilukilbi õige asend terasveljel

Rattapoltidele ligipääsuks tuleb ilukilp rattalt eemaldada.

Eemaldamine

- Haakige tööriistakomplekti » Lehekülg 41 kuuluv ilukilpide eemaldamiseks mõeldud traatkonks mõne ilukilbis oleva ava külge ja eemaldage ilukilp ratta küljest.

Paigaldamine

- Paigutage velje keskosa ilukilp veljele. Jälgige, et „S“-tähe – SEATi logo – alaserva keskkohast oleks kohakuti rehvi ventiiliga » **Joonis 33** ①.
- Suruge ilukilp nüüd tugevalt vastu velge, kuni see klõpsatusega paika läheb.

i Juhis

Ilukilbi tagaküljel on ka ventiili märk, mis aitab ilukilbi õiges asendis veljele paigaldada.

Rattapoltide katted*



Joonis 34 Ratad: rattapoldid koos katetega

Eemaldamine

- Lükake auto tööriistakomplekti » **Joonis 31** kuuluv plastklamber rattapoldi katte peale.


Lükake seni, kuni klamber läheb klõpsatusega paika » **Joonis 34**.

- Tõmmake kate plastklambriga poldilt ära.

Katted kaitsevad rattapoltet ning need tuleb pärast ratta vahetamist kindlasti oma kohale tagasi panna.

Turvapoldil on tavalisest erinev kate. See sobib ainult turvapoldile ning seda ei saa kasutada tavalistel rattapoltidel.

Rataste turvapoldid

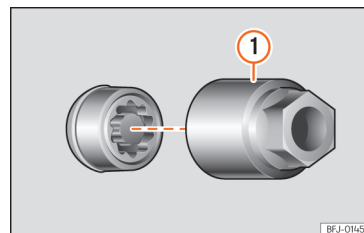

Joonis 35 Turvapolt koos katte ja adapteriga

Turvapoldi lahtikeeramine

- Eemaldage rattalt ilukilp* või poldilt kate*.
- Lükake auto tööriistakomplekti » **Lehekülg 41** kuuluv spetsiaalne adapter » **Joonis 35** ① turvapoldile lõpuni peale.

»

- Lükake tööriistakomplekti kuuluv rattavõti lõpuni adapterile.
- Keerake rattapolt lahti »» Lehekülj 46.


Juhis

Kirjutage turvapoldi koodnumber üles ja pange kindlasse kohta hoiule. Ärge hoidke seda numbrit autos! Kui vajate uut adapterit, saate selle hankida koodnumbri alusel ametlikust SEATi esindusest.

Rattapoltide lahtikeeramine



Joonis 36 Ratta vahetamine: rattapoltide lahtikeeramine

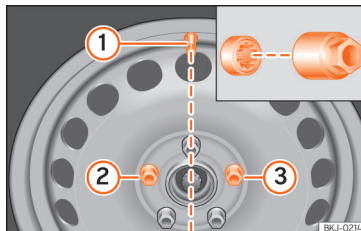

Joonis 37 Ratta vahetamine: rehvi ventiil ① ja turvapoldi õige paigalduskoht ② või ③.

Kasutage rattapoltide lahtikeeramiseks ainult enda auto juurde kuuluvat rattavõtit.

Enne, kui auto tungrauaga üles tõstate, keerake rattapoldid lahti ainult umbes ühe täispöörde võrra.

Kui rattapolt on väga kõvasti kinni, vajutage rattavõtme otsa ettevaatlikult jalaga. Hoidke seda tehes autost kinni ja olge ettevaatlik, et te ei libiseks.

Rattapoltide lahtikeeramine

- Lükake rattavõti lõpuni rattapoldi peale »» **Joonis 36**.
- Võtke rattavõtme otsast kinni ja keerake polt vastupäeva umbes ühe täispöörde võrra lahti »» ⚠.

Tähtis teave rattapoltide kohta

Tehases paigaldatud rattapoldid ja rattaveljed sobivad oma ehituselt omavahel kokku. Seega – kui autole paigaldatakse teised veljed, tuleb nende jaoks kasutada ka nende juurde kuuluvaid õige pikkuse ja õige peaga rattapolte. Vaid nii on kindel, et rattad püsivad oma kohal kinni ja pidurisüsteem töötab korralikult.

Mõnel juhul ei tohi rataste kinnitamiseks kasutada isegi sama mudeliseeria sõidukite rattapolte.

Ilukilpidega rataste puhul tuleb turvapolt kruvida poldiavasse »» **Joonis 37** ② või ③, võttes orientiiriks rehvi ventiili asukoha ①. Vastasel juhul pole ilukilpi võimalik paigaldada.


⚠ TÄHELEPANU

Kui rattapoldid ei ole korralikult kinni keeratud, võivad need sõidu ajal lahti tulla, auto võib kaotada juhitavuse ja juhtuda avarii, mille tagajärjel inimesed võivad raskelt vigastada.


- Kasutage ainult vastava velje juurde kuuluvaid rattapolte.
- Ärge kasutage kunagi korraga erinevaid rattapolte.
- Rattapoldid ja avade keermed peavad olema puhtad, mitte õlised ega määrdega kaetud, ning poldid peavad keeramisel kergelt liikuma.

- Kasutage rattapoltide lahti ja kinni keeramiseks ainult seda rattavõtit, mis on koos autoga tehasest kaasa pandud.
- Enne, kui auto tungrauaga üles tõstate, keerake rattapoldid ainult natuke lahti (vaid umbes ühe täispöörde võrra). Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Ärge õlitage ega määrige kunagi rattapolte ega nende avade keermeid rattarummudes. Vastasel juhul võivad poldid lahti tulla hoolimata sellest, et need on õige pingutusmomendini kinni keeratud.
- Kui autol on pealekrüvitud rõngaga veljed, ärge rõnga kinnituspolte kunagi lahti kruvige.
- Kui rattapoldid ei ole ettenähtud pingutusmomendini kinni keeratud, võivad poldid ja veljed sõidu ajal lahti tulla. Liiga suure pingutusmomendi tagajärjel võivad aga poldid ja nende avade keermed kahjustuda.

Auto tõstmine

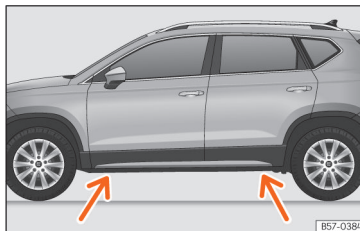

Joonis 38 Tungraua toetuspunktid

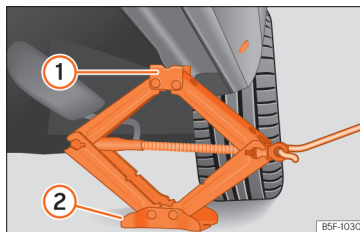

Joonis 39 Pikitala: tungraua paigutamine auto alla

- Asetage auto tööriistakomplekti kuuluv tungraud* kõvale aluspinnale. Kasutage vajadusel suurt ja tugevat alusplaati või muud sarnast tugialust. Kui pind on libe (nt plaaditud põrand), pange tungraua alla mingi libisemiskindel alus, nt kummimatt » » ⚠.

- Otsige üles tungraua toetuspunkt (nõiguskoht) pikitalal, mis asub vahetatavale rattale kõige lähemal » » Joonis 38.

- Keerake pikitalal asuva toetuspunkti alla paigutatud tungraua* käepidet, kuni tungraua pea ① » » Joonis 39 asub otse õige koha all.

- Sättige tungraud* nüüd asendisse, milles selle pea ① „haakub“ pikitalal asuva toetuspunktiga ning tungraua liikuv alusplaat ② toetub korralikult aluspinna. Alusplaat ② peab asuma otse toetuspunkti ① all, terve nisti aluspinna vastas.

- Jätkake tungraua* käepideme keeramist seni, kuni ratas kerkib veidi maast lahti.

⚠ TÄHELEPANU

Tehasest kaasa pandud tungraud* on ettenähtud ainult selle mudeli rataste vahetamiseks. Ärge kasutage seda mingil juhul raskemate sõidukite või muude koormate tõstmiseks. See võib lõppeda kehavigastustega!

- Kontrollige, et tungraud* seisaks stabiilselt paigal. Kui aluspind on libe või pehme, võib tungraud* libiseda või pinnase sisse vajuda. See on väga ohtlik!

- Tõstke autot alati ainult selle tungrauaga*, mis on tootja poolt autoga kaasa pandud. Muud tungrauad, isegi teiste SEATi mudelite omad, võivad kohalt ära libiseda ja teid suurde ohtu seada.

»

- Tungrauda* võib kasutada ainult pikitalal asuvate toetuspunktide all ning see tuleb paigutada nii, et see toetuspunktiga korralikult haakuks. Vastasel juhul võib tungraud* auto alt ära libiseda, kuna ei ole sõiduki külge mingil moel fikseeritud – havigastuste oht!
- Ärge pange mingil juhul kunagi ühtki oma kehaosa, nt jalga või kätt, ainult tungrauale toetuva auto alla.
- Kui peate tegema mingeid töid auto all, peate auto toetamiseks kasutama täiendavaid tugipukke. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Ärge tõstke kunagi autot üles, kui see on ühele küljele kaldu või auto mootor töötab.
- Ärge käivitage kunagi mootorit, kui auto on üles tõstetud. Auto võib mootori tekitatud vibratsiooni tõttu tungraualt maha vajuda.

① ETTEVAATUST

Autot ei tohi kunagi tõsta lävekarbist. Tungraud* tuleb paigutada alati vaid pikitalal asuvate toetuspunktide alla. Vastasel juhul võib auto viga saada.

Ratta eemaldamine ja paigaldamine

Kui rattapoldid on lahti keeratud ja auto tungrauaga üles tõstetud, saate ratta ära vahetada.

Ratta eemaldamisel ja paigaldamisel võib velg piduriketale löögi anda ja seda kahjustada. Olge selle vältimiseks ettevaatlik ja kutsuge veel keegi endale appi.

Ratta eemaldamine

- Keerake rattapoldid rattavõtmega lõpuni lahti, eemaldage ja pange puhtale alusele hoiule.
- Võtke ratas auto alt ära.

Varuratta paigaldamine

Arvestage vajadusel ka rehvi pöörlemissuunaga »»» Lehekülg 48.

- Pange varuratas või ajutine varuratas paika.
- Keerake rattapoldid sisse ja pingutage kergelt rattavõtmega.
- Turvapoldide pingutamiseks kasutage selleks mõeldud adapterit.
- Laske auto tungrauaga* ettevaatlikult maapinnale tagasi.
- Keerake kõik rattapoldid rattavõtmega päripäeva üle ühe liikudes tugevalt kinni. Pingu-

tage polte diagonaalselt üksteise vastas asuvate paaridena (mitte järjest).

- Pange poltidele katted ja velgedele ilukilbid uuesti peale.

Rattapoldid peavad olema puhtad ja kergesti keeratavad. Enne varuratta paigaldamist kontrollige ratta ja rummu kontaktpinnad üle. Igasugune mustus tuleb neilt enne ratta paigaldamist eemaldada.

Rattapoldide pingutusmoment

Teras- ja valuvelgede rattapoldide ettenähtud pingutusmoment on **140 Nm**. Pärast ratta vahetamist laske poltide pingutusmomenti viivitamatult töökorras momendimõõtevõtmega kontrollida.

Enne pingutusmomendi kontrollimist tuleb raskesti keeratavad roostes rattapoldid uute-ga asendada ja poldiavade keermed rattarummudes ära puhastada.

Ärge õlitage ega määrige kunagi rattapolte ega nende avade keermeid rattarummudes. Vastasel juhul võivad poldid lahti tulla hoolimata sellest, et need on õige pingutusmomendini kinni keeratud.

Suundmustriga rehvid

Suundmustriga rehvid on välja töötatud ainult ühes suunas pöörlemiseks. Suundmustriga

rehvide pöörlemissuunda näitab rehvi küljel osuv nool. Parima haardumise tagamiseks ja vesiliu, liigse veeremüra ja kulumise vältimiseks tuleb näidatud pöörlemissuunast tingimata kinni pidada.

Kui rehvi paigaldatakse auto alla siiski nii, et see pöörleb vales suunas, tuleb sõitmisel olla väga ettevaatlik, kuna rehvi kasutusviis pole sel juhul õige. Eriti tähtis on arvestada seda märgadel teedel. Rehvi tuleb esimesel võimalusel ära vahetada või paigaldada nii, et see pöörleks õiges suunas.

Tööd pärast ratta vahetamist


- **Valuveljed:** pange katted rattapoltidele tagasi.
- **Terasveljed:** pange ilukilbid velgedele tagasi.
- Pange kõik tööriistad tagasi oma hoiukohta.
- Kui eemaldatud ratas ei mahu varuratta kohale, pange see turvaliselt hoiule pagasiruumi »» Lehekülj 141.
- Kontrollige esimesel võimalusel auto alla paigaldatud asendusratta rehvirõhku.
- Kui auto on varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga, reguleerige rõhk rehvis normikohaseks ja salvestage süsteemi mälu »» Lehekülj 339.
- Laske rattapoltide pingutusmoment esimesel võimalusel momendimõõtevõtmega üle

kontrollida »» Lehekülj 48. Senikaua sõitke ettevaatlikult.

- Laske kahjustatud rehvi esimesel võimalusel uuega asendada.

Klaasipuhastiharjade vahetamine

Esiklaasipuhastite hooldusasend

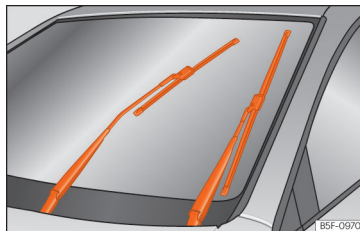

Joonis 40 Klaasipuhastid hooldusasendis

Kontrollige, et klaasipuhastiharjad ei oleks klaasi külge külmunud.

Klaasipuhastiharjad saab esiklaasilt üles tõsta, kui klaasipuhastid on hooldusasendis »» Joonis 40.

- Sulgege kapott »» Lehekülj 318.
- Lülitage süüde sisse ja uuesti välja.


- Vajutage klaasipuhastite lülituskang korra alla »» Lehekülj 129 ④.

Enne sõitu pange klaasipuhastid alati vastu klaasi tagasi. Kasutades klaasipuhastite lülituskangi, pange klaasipuhastid oma tavasendis tagasi.


Juhis

- Klaasipuhastid saab panna hooldusasendisse vaid siis, kui kapott on korralikult suletud.
- Klaasipuhastite hooldusasendit võite kasutada ka juhul, kui soovite katta esiklaasi talvel jää- ja lumevastase kaitsekattega.

Es- ja tagaklaasipuhastite harjade vahetamine

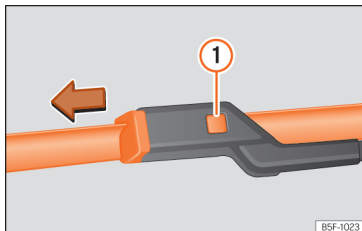

Joonis 41 Esiklaasipuhastite harja vahetamine

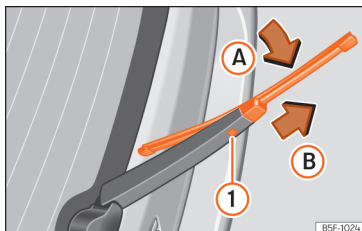

Joonis 42 Tagaklaasipuhastite harja vahetamine

Tehases on autole paigaldatud klaasipuhastite harjad, mis on kaetud grafiidikihi. Tänu sellele kihile pühib klaasipuhastite klaasi väga vaikselt. Kui grafiidikiht on kahjustatud, tekitab

klaasipuhastite vee ärapühkimisel klaasilt valjemat müra.

Kontrollige regulaarselt kõikide klaasipuhastite harjade seisundit. **Kui klaasipuhastid on hakanud klaasi kriipima**, tuleb need kahjustuste korral uutega asendada, määrdumise korral aga ära puhastada » ❶.

Kui see ei anna siiski soovitud tulemust, võib probleem olla hoopis selles, et klaasipuhastite hoovad ei asu enam õige nurga all. Pöörduge sel juhul asjatundlikusse autoteenindusse ja laske klaasipuhastid üle kontrollida ja vajadusel korda teha.

Kahjustatud klaasipuhastiteharjad tuleb otsekohe uutega asendada. Saate need osta margiesindusest või asjatundlikust autoteenindusest.

Klaasipuhastitehoobade tõstmine esiklaasilt

- Pange esiklaasipuhastid hooldusasendisse » Lehekülg 49.
- Võtke klaasipuhastitehoovast kinni **ainult** klaasipuhastiteharja kinnituskohast.

Klaasipuhastiteharjade puhastamine

- Tõstke klaasipuhastitehoovad üles.
- Pühkige klaasipuhastiteharjad pehme riidela-piga mustusest ja tolmust puhtaks.
- Kui harjad on tugevalt määrdunud, võite kasutada ka švamm või niisket lappi » ❶.

Esiklaasipuhastite harja vahetamine

- Tõstke hooldusasendisse pandud klaasipuhastitehoovad esiklaasilt üles.
- Vajutage ja hoidke all vabastusnuppu » Joonis 41 ❶ ning tõmmake klaasipuhastiteharja siis õrnalt noolega näidatud suunas.
- Paigaldage uus **sama pikkuse ja ehitusega** klaasipuhastiteharja hoova külge, jälgides, et see fikseeruks kindlalt kohale.
- Pange klaasipuhastitehoovad vastu esiklaasi tagasi.

Tagaklaasipuhastite harja vahetamine

- Tõstke klaasipuhastitehoob tagaklaasilt üles.
- Keerake klaasipuhastiteharja veidi noolega A näidatud suunas » Joonis 42.
- Vajutage ja hoidke all vabastusnuppu ❶ ning tõmmake klaasipuhastiteharja siis õrnalt noolega B näidatud suunas.
- Lükake uus **sama tüüpi ja sama pikk** klaasipuhastiteharja noolele B vastupidises suunas hoova külge, kuni see klaasipuhastite mehhanismis ❶ kohale fikseerub.
- Pange klaasipuhastitehoob vastu tagaklaasi tagasi.

⚠ TÄHELEPANU

Kulunud või määrdunud klaasipuhastiteharjad halvendavad nähtavust ja suurendavad liiklusõnnetuste ning raskete kehavigastuste ohtu.

- Kui klaasipuhastiharjad on kahjustatud või kulunud või ei pühi klaasi enam korralikult puhtaks, asendage need alati uutega.

ETTEVAATUST

- Kahjustatud või määratud esiklaasipuhastid võivad klaasi kriimustada.
- Klaasipuhastiharjade puhastamine lahusteid sisaldavate puhastusvahendite, karbide käsnade või teravate esemetega kahjustab harjade grafiidikihti.
- Ärge kasutage akende puhastamiseks kunagi bensiini, küünelaki eemaldajat, värvi lahustit või muid sarnaseid tooteid.
- Kui väljas on miinuskraadid, kontrollige alati enne klaasipuhastite kasutamist üle, et need ei oleks klaasi külge kinni külmunud. Külma ilmaga võib abi olla sellest, kui panete klaasipuhastid enne pargitud auto juurest lahkumist hooldusasendisse » Lehekülg 49.

ETTEVAATUST

- Kapoti ja klaasipuhastihobade kahjustamise vältimiseks tõstke esiklaasipuhastid klaasilt üles vaid siis, kui need on hooldusasendis.
- Enne sõitu pange klaasipuhastid alati vastu klaasi tagasi.

Käivitusabi

Käivitusjuhtmed

Kasutada võib käivitusjuhtmeid, mille ristlõike pindala on piisavalt suur.


Kui mootor tühjenenud aku tõttu ei käivitu, saate ühendada oma auto aku mootori käivitamiseks teise auto akuga.

Selleks vajate käivitusjuhtmeid, mis vastavad standardi **DIN 72553** nõuetele (vt juhtmete tootja juhendit). Bensiinimootori käivitamiseks peab juhtmete ristlõike pindala olema vähemalt 25 mm², diiselmootori käivitamiseks vähemalt 35 mm².


Juhis

- Sõidukid ei tohi omavahel kokku puutuda, vastasel juhul võib vooluring sulguda kohe, kui plussklemmid ühendatakse.
- Tühjenenud aku peab olema auto elektrisüsteemiga korralikult ühendatud.

Käivitusabi: kirjeldus

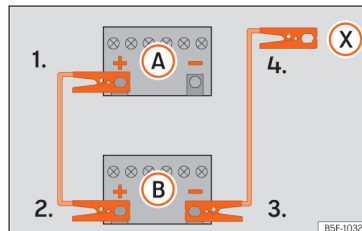

Joonis 43 Käivitusjuhtmete ühendusskeem ilma start-stop-süsteemita auto käivitamiseks

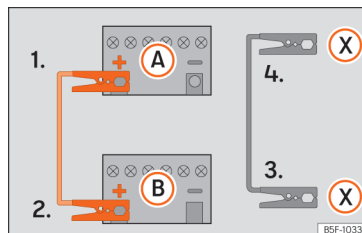

Joonis 44 Käivitusjuhtmete ühendusskeem start-stop-süsteemiga auto käivitamiseks

Käivitusjuhtmete ühendamine

- Lülitage mõlema auto süüde välja » ⚠.
- Ühendage punase käivitusjuhtme üks ots oma auto tühjenenud aku plussklemmiga (+) » Joonis 43. »

3. Ühendage punase käivitusjuhtme teine ots voolu andva auto plussklemmiga (+) (B).

- 4a. Ilma start-stopp-süsteemita autod: ühendage musta käivitusjuhtme üks ots voolu andva auto miinusklommiga (-) (B) » Joonis 43.

- 4b. Start-stopp-süsteemiga autod: ühendage musta käivitusjuhtme üks ots (X) sobiva maanduspunkti (massiühendusega) või tugevalt mootoriploki külge kruvitud metalldetaili või mootoriploki enda külge » Joonis 44.

5. Ühendage musta käivitusjuhtme teine ots (X) tühjenenud akuga auto mootoriploki või selle külge kruvitud massiivse metalldetaili külge. Ühendage see tühjenenud akust (A) võimalikult kaugelt.

6. Paigutage käivitusjuhtmed nii, et need ei saaks mootoriruumis ühegi liikuva osaga kokku puutuda.

Käivitamine

7. Käivitage voolu andva auto mootor ning jätke see tühikäigul tööle.
8. Käivitage tühjenenud akuga auto mootor ning oodake 2 kuni 3 minutit, kuni mootor ühtlaselt töötab.

Käivitusjuhtmete eemaldamine

9. Kui lähituled põlevad, lülitage need enne käivitusjuhtmete eemaldamist välja.

10. Lülitage tühjenenud akuga autos kütteseadme ventilator ja tagaklaasi soojendus sisse. See aitab summutada juhtmete eemaldamisel esinevaid järske pingetõuse.
11. Kui mootor töötab, eemaldage käivitusjuhtmed ühendamisele täpselt vastupidi – järjekorras (vt eeltoodud juhiseid).

Kontrollige, et käivitusjuhtmete näpitsad oleksid akuklemmidega korralikus kontaktis – metall vastu metalli.

Kui mootor 10 sekundi jooksul ei käivitu, katkestage käivitamine ning proovige umbes ühe minuti pärast uuesti.

⚠ TÄHELEPANU

• **Palun järgige kõiki ohutusnõudeid, mis puudutavad mootoriruumis töötamist » Lehekülg 318.**

• **Voolu andva aku pingele peab olema sama kui tühjenenud akul (12 V) ning mõlema aku mahtuvused peavad olema ligikaudu samad (vt andmeid akult). Vastasel juhul esineb plahvatuse oht!**

• **Ärge kasutage kunagi käivitamiseks käivitusjuhtmeid, kui üks akudest on külmunud. Plahvatuse oht! Pärast aku sulamist võib sellest hapet lekkida ning söövitava toime tõttu võib see raskeid kehavigastusi tekitada. Kui aku külmub, tuleb see uuega asendada.**

• **Hoidke igasugused tuleallikad (sädemed, lahtised leegid ja hõõguvad sigaretid) alati akust eemal. Vastasel juhul esineb plahvatuse oht!**

• **Järgige alati kõiki käivitusjuhtmete tootjapoolseid kasutusjuhiseid.**

• **Ärge ühendage miinuskaabliga omavahel voolu andvat autot ja tühjenenud aku miinusklommi. Akust eralduv gaas võib sädemete tekkimisel süttida. Plahvatuse oht!**

• **Ärge ühendage miinuskaablit kunagi teise auto kütusesüsteemi detailide või piduritõrude külge.**

• **Näpitsklambrite isoleerimata osad ei tohi üksteisega kokku puutuda. Lisaks ei tohi ka aku plussklommiga ühendatud käivitusjuhe puutuda vastu auto elektrit juhtivaid metalldetailide. Lühise oht!**

• **Paigutage käivitusjuhtmed nii, et need ei saaks mootoriruumis ühegi liikuva osaga kokku puutuda.**

• **Ärge nõjatuge aku kohale ega aku vastu. Keemiliste põletuste oht!**

i Juhis

Sõidukid ei tohi omavahel kokku puutuda, vastasel juhul võib vooluring sulguda kohe, kui plussklemmid ühendatakse.

Pukseerides käivitamine ja auto pukseerimine

Sissejuhatus

Pukseerides käivitamine tähendab mootori käivitamist nii, et autot tõmbab enda järel teine sõiduk.

Pukseerimine tähendab liikumist nii, et üks sõiduk veab enda järel teist sõidukõlbatut sõidukit.

Pidage alati kinni kõikidest seadustega kehtestatud nõuetest, mis puudutavad auto käivitamist pukseerides või auto pukseerimist.

Tehnilistel põhjustel on auto pukseerimine keelatud, kui selle aku on tühjenenud. Selle asemel tuleks auto käivitusjuhtmete abil käivitada »» Lehekülg 51.

Kui auto varustusse kuulub võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem, tohib autot pukseerida vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud!

Kui autot pukseeritakse nii, et mootor ei tööta ja süüde on sisse lülitatud, siis auto 12 V aku tühjeneb. Sõltuvalt aku laetuse tasemest võib pingeline langus kõigest mõne minutiga olla nii suur, et kõik auto elektriseadmed lakkavad töötamast, sh ka ohutuled. Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga autodes võib ka rool lukustuda »» ⚠.

⚠ TÄHELEPANU

Täielikult ilma elektritoiteta autot ei tohi mingil juhul pukseerida.

- Ärge eemaldage pukseerimise ajal kuni süütevõtit süütelukust ega lülitage süüdet käivituslüliti taga. Vastasel juhul võib elektrooniline roolisambalukk rooli kohe lukustada ning autot pole enam võimalik roolida. Auto võib kaotada juhitavuse ja juhtuda avari, mille tagajärjel inimesed võivad vigastada.

- Kui auto elektrivarustus katkeb pukseerimise ajal, lõpetage pukseerimine otsekohe ning pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

⚠ TÄHELEPANU

Auto juhitavus ja pidurdusvõime muutuvad pukseerimisel märgatavalt. Palun järgige tõsiste õnnetuste ja vigastuste riski vähendamiseks alljärgnevat juhiseid:

- Kui olete pukseeritava auto juht:
 - Vajutage piduripedaali suurema jõuga kui tavaliselt, sest pidurivõimendi ei tööta. Olge pidevalt ülimalt ettevaatlik, et te pukseerivale sõidukile otsa ei sõidaks.
 - Kuna roolivõimendi ei tööta, kui mootor seisab, läheb ka rooli keeramiseks vaja rohkem jõudu kui tavaliselt.
- Kui olete pukseeriva auto juht:

- Kiirendage eriti ettevaatlikult ja sujuvalt.
- Vältige äkkpidurdamist ja järske manöövreid.
- Pidurdage varem kui tavaliselt ja vajutage piduripedaali võimalikult sujuvalt.

① ETTEVAATUST

- Olge pukseerimisaasa ja selle paigaldusava katte eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik, et te autot (nt värvkatet) ei kahjustaks.
- Pukseerimise ajal võib põlemata kütus katalüüsmuundurisse sattuda ja seda kahjustada.

Juhised mootori käivitamiseks autot pukseerides

Üldiselt ei tohiks mootorit pukseerides käivitada. Selle asemel tuleks käivitamiseks kasutada käivitusjuhtmeid »» Lehekülg 51.

Tehnilistel põhjustel **ei tohi** järgnevat tüüpi sõidukeid pukseerides käivitada:

- Automaatkäigukastiga autod.
- Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga autod, mille 12 V aku on tühjenenud, sest sel juhul jääb rool lukku ning tööle rakendatud elektroonilist seisupidurit ega elektroonilist roolisambalukku pole võimalik vabastada.

- Kui auto aku on tühjenenud, ei pruugi mootori juhtplokk normaalselt töötada.

Kui käsikäigukastiga auto käivitamine pukseerides on siiski hädavajalik, siis:

- Pange sisse teine või kolmas käik.
- Vajutage ja hoidke siduripedaali all.
- Lülitage mõlemas autos süüde sisse ja pange ohutuled tööle.
- Kui mõlemad autod juba liiguvad, vabastage siduripedaal.
- Niipea, kui mootor on käivitud, vajutage siduripedaal alla ja võtke käik välja, et vältida otsasõitu pukseerivale sõidukile.

ⓘ ETTEVAATUST

- Kui käivitade mootorit pukseerides, võib põlemata kütus katalüüsmuundurisse sattuda ja seda kahjustada.
- Ärge pukseerige autot mootori käivitamiseks rohkem kui 50 meetrit. Vastasel juhul võib katalüüsmuundur kahjustuda.

ⓘ Juhis

Autot saab pukseerides käivitada ainult juhul, kui elektrooniline seisupidur ning elektrooniline roolisambaluk (kui on varustuses) on vabastatud. Kui autol ei ole elektritoidet või elektrisüsteemis on rike, tuleb mootor käivitada käivitusjuhtmete abil, et elektroonilise seisupiduri ja elektroonilise roolisambaluku saaks vabastada.

Juhised auto pukseerimiseks

Pukseerimine nõuab oskusi ja kogemusi, eriti juhul, kui selleks kasutatakse pukseerimistrossi või -kõit. Mõlemad juhid peavad olema kursis pukseerimisel esinevate raskustega. See-tõttu peaksid kogenematum autojuhid pukseerimisest hoiduma.

Pukseerimisel tuleb kanda hoolt selle eest, et teist autot ei tõmmataks liiga tugevalt ega järsult. Kinnituspunktide ülekoormamise ja kahjustamise oht on eriti suur juhul, kui pukseerimine toimub kõvakatteta teel.

Pukseerimise ajal saab pukseeritav sõiduk näidata suunda isegi siis, kui ohutuled vilguvad. Selleks tuleb liigutada suunatulede lülituskangi vajalik suunas, kui süüde on sisse lülitatud. Suuna näitamise ajaks lülituvad ohutuled välja. Kui suunatulede lülituskang pannakse algasendisse tagasi, hakkavad ohutuled automaatselt uuesti vilkuma.

Nõuanded pukseeritava auto juhile

- Jätke auto süüde sisse, et rool ei saaks lukku minna ning saaksite vabastada elektroonilise seisupiduri ja kasutada suunatulesid, klaasipuhasteid ja -pesureid.
- Kuna roolivõimendi ei tööta, kui mootor seisab, läheb rooli keeramiseks vaja rohkem jõudu kui tavaliselt.
- Vajutage piduripedaali suurema jõuga kui tavaliselt, sest pidurivõimendi ei tööta. Olge

ettevaatlik, et te pukseerivale sõidukile otsa ei sõidaks.

- Järgige pukseeritava auto kasutusjuhendis antud teavet ja juhtnööre.

Nõuanded pukseeriva auto juhile

- Kiirendage eriti ettevaatlikult ja sujuvalt. Vältige äkilisi manöövreid.
- Pidurdage varem kui tavaliselt ja vajutage piduripedaali võimalikult sujuvalt.
- Järgige mõlema auto kasutusjuhendites antud teavet ja juhtnööre.

Pukseerimistross või jäik ühenduslüli

Auto kahjustamise vältimiseks on pukseeritava auto jaoks ohutum kasutada jäika ühenduslüli. Pukseerimistrossi või -kõit tuleks kasutada vaid juhul, kui jäika ühenduslüli pole kuskalt võtta.

Pukseerimistross või -kõis peab olema kergelt elastne, et mõlemat autot kahjustuste eest kaitsta. Soovitame kasutada sünteeskiust või muust sarnasest elastsest materjalist pukseerimistrossi või -kõit.

Kinnitage pukseerimistross või -kõis või jäik ühenduslüli ainult selleks mõeldud pukseerimisasa või veokonksu külge.

Kui autol on **tehases paigaldatud veokonks**, on pukseerimine jäiga ühenduslüluga lubatud

ainult juhul, kui see on konstrueeritud spetsiaalselt veokonksu külge paigaldamiseks
» Lehekülg 299.

Kui autot on vaja pukseerida:

Kontrollige, kas autot tohib pukseerida » **Lehekülg 55, Tingimused, mille korral ei tohi autot pukseerida.**

Autot tohib jäiga ühenduslüli või pukseerimistrossi või -kõie abil pukseerida normaalasendis, kõik neli ratast maas. Lisaks saab autot pukseerida ka üles tõstetud esi- või tagarastega.

- Lülitage süüde sisse.
- Pange käsikäigukasti käigukang vabakäigu asendisse, automaatkäigukasti käigukang neutraalasendisse **N** » **Lehekülg 222.**
- Autot tohib pukseerida kiirusega kuni 50 km/h, mitte mingil juhul kiiremini.
- Autot ei tohi pukseerida üle 50 kilomeetri.
- Puksiirauto kasutamisel tohib automaatkäigukastiga autot pukseerida ainult üles tõstetud esirastega.

Nelikveoga (4Drive) autode pukseerimine

Nelikveoga (4Drive) autosid tohib pukseerida kas jäiga ühenduslüliga või pukseerimistrossi või -kõie abil. Kui autot pukseeritakse üles tõstetud esi- või tagarastega, tuleb mootor jõuülekandesüsteemi kahjustamise vältimiseks välja lülitada.

Tingimused, mille korral ei tohi autot pukseerida

- Kui käigukastis ei ole kahjustuse tagajärjel enam õli.
- Kui auto aku on tühjenenud, sest sel juhul jääb rool lukku ning tööle rakendatud elektroonilist seisupidurit ega elektroonilist roolisambalukku pole võimalik vabastada.
- Kui autot on vaja pukseerida rohkem kui 50 kilomeetrit.
- Kui näiteks pärast õnnetust pole kindel, et rattad normaalselt pöörlevad või roolisüsteem normaalselt töötab.

Teise sõiduki pukseerimisel:

- Järgige seadustega kehtestatud nõudeid.
- Järgige mõlema auto kasutusjuhendites antud pukseerimisjuhiseid.

ⓘ ETTEVAATUST

Kui käigukastis ei ole vigastuse tõttu enam õli, võib autot pukseerida ainult üles tõstetud veorastestega või spetsiaalse puksiirauto või haagisega.

ℹ Juhis

Autot saab pukseerida ainult juhul, kui elektrooniline seisupidur ning elektrooniline roolisambalukk on vabastatud. Kui autol ei ole elektritoidet või elektrisüsteemis on rike, tuleb mootor käivitada käivitusjuhtmete

abil » Lehekülg 51, et elektroonilise seisupiduri ja elektroonilise roolisambaluku saaks vabastada.

Pukseerimisaas ees



Joonis 45 Esikaitseraua paremal pool: eemaldatav kate



Joonis 46 Esikaitseraua paremal pool: sisse keeratud pukseerimisaas »

Pesa, kuhu eemaldatav pukseerimisaas paigaldatakse, asub esikaitseraua paremal pool katte all »» Joonis 45.

Pukseerimisaas peab alati autos kaasas olema.

Järgige kõiki pukseerimisjuhiseid »» Lehekülj 54.


Pukseerimisaasa paigaldamine auto ette

- Võtke pukseerimisaas auto pagasiruumis hoitavast tööriistakomplektist välja »» Lehekülj 41.
- Eemaldage kate, vajutades selle alaserva, ning jätke kate siis kaitseraua külge rippuma »» Joonis 45.
- Kinnitage pukseerimisaas auto külge – keerake see **vastupäeva** lõpuni oma pesa »» Joonis 46 »» ❶. Kasutage mõnd sobivat abivahendit, et pukseerimisaas kindlalt kohale kinni keerata.
- Pärast pukseerimist keerake pukseerimisaas **päripäeva** sobiva abivahendi abil pesast välja.
- Pange kate kohale tagasi ja vajutage kinni, kuni kattel olev sakk kaitseraas klõpsatusega paika läheb.
- Puhastage pukseerimisaas vajadusel ära ja pange pagasiruumi teiste tööriistade juurde hoiule.


⚠ ETTEVAATUST

Pukseerimisaas peab olema alati lõpuni tugevalt kinni keeratud. Vastasel juhul võib see pukseerimise ajal auto küljest ära tulla.

Pukseerimisaas taga

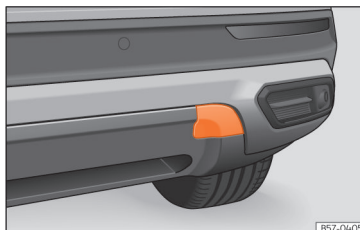

Joonis 47 Tagakaitseraua paremal pool: eemaldatav kate

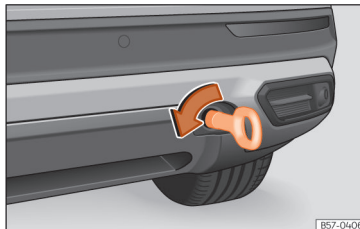

Joonis 48 Tagakaitseraua paremal pool: sisse keeratud pukseerimisaas

Pesa, kuhu eemaldatav pukseerimisaas paigaldatakse, asub tagakaitseraua paremal pool katte all »» Joonis 47.

Mudelitel, mille põhivarustusse kuulub veokonks, ei ole kaitseraas pukseerimisaasa kinnituspesa. Sel juhul tuleb veokonks välja keerata või paigaldada ning kasutada pukseerimiseks seda »» Lehekülj 299, »» ❶.

Järgige kõiki pukseerimisjuhiseid »» Lehekülj 54.

Pukseerimisaasa paigaldamine auto taha (mudelid ilma tehases paigaldatud veokonksuta)

- Võtke pukseerimisaas auto pagasiruumis hoitavast tööriistakomplektist välja »» Lehekülj 41.
- Vajutage katte ülaserava »» Joonis 47, et kate klõpsatusega avaneks.
- Eemaldage kate ja jätke see kaitseraua külge rippuma.
- Kinnitage pukseerimisaas auto külge – keerake see **vastupäeva** lõpuni oma pesa »» Joonis 48 »» ❶. Kasutage mõnd sobivat abivahendit, et pukseerimisaas kindlalt kohale kinni keerata.
- Pärast pukseerimist keerake pukseerimisaas **päripäeva** sobiva abivahendi abil pesast välja.
- Pistke katte ülaosa väljaulatuv serv kaitseraas asuvasse avasse ja vajutage katte

alaosa seni, kuni väljaulatuv serv katte ülaosas on klõpsatusega kaitserauas paika läinud.

- Puhastage pukseerimisraas vajadusel ära ja pange pagasiruumi teiste tööriistade juurde hoiule.

① ETTEVAATUST

- Pukseerimisraas peab olema alati lõpuni tugevalt kinni keeratud. Vastasel juhul võib see pukseerimise ajal auto küljest ära tulla.
- Kui autol on tehases paigaldatud veo-konks, on pukseerimine jäiga ühenduslüluga lubatud ainult juhul, kui see on konstrueeritud spetsiaalselt veokonksu külge paigaldamiseks. Kui kasutatakse ebasobivat jäika ühenduslüli, võib nii veokonks kui ka auto vi-ga saada. Kasutage selle asemel pukseerimistrossi või -kõit.

Kaitsmed ja lambid

Kaitsmed

Sissejuhatus

Põhimõtteliselt võib üks kaitse kaitsta mitut elektritarbijat. Aga ka vastupidi – üks elektritarbija võib olla kaitstud mitme kaitsmega.

Vahetage kaitsmeid vaid juhul, kui probleemi põhjus on kõrvaldatud. Kui uus kaitse varsti pärast vahetamist samuti läbi põleb, peate laskma auto elektrisüsteemi esimesel võimalusel asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

Elektrisüsteemis esinev kõrgepinge võib põhjustada tõsiseid elektrilööke, raskeid põletusi või koguni surma!

- Ärge puudutage kunagi süütesüsteemi elektrijuhtmeid.
- Olge ettevaatlik, et te elektrisüsteemis lühiseid ei tekitaks.

⚠ TÄHELEPANU

Sobimatute või parandatud kaitsmete kasutamine või vooluringi sildamine ilma kaitsmeteta võib põhjustada süttimise ja tõsiseid kehavigastusi.

- Ärge kasutage kunagi ettenähtust suurema väärtusega kaitsmeid. Asendage kaitsmed alati vaid sama voolutugevusega (sama värvi ja sama tähisega) ja samas mõõdus kaitsmetega.
- Ärge asendage kaitset kunagi metallriba, kirjaklambri vm samase vahendiga.


① ETTEVAATUST

- Auto elektrisüsteemi kahjustamise vältimiseks lülitage enne kaitsmete vahetamist alati süüde, tuled ja kõik auto elektriseadmed välja ning eemaldage süütevõti süütelukust.
- Kaitske avatud kaitsmekarpe elektrisüsteemi kahjustamise vältimiseks tolmu ja niiskuse sissepääsemise eest.


i Juhis

- Ühe elektritarbija jaoks võib olla kasutusel mitu kaitset.
- Mitu elektritarbijat võivad olla kaitstud ühe ühise kaitsmega.
- Autos on kasutusel rohkem kaitsmeid, kui selles peatükis nimetatud.

Kaitsmed auto sees

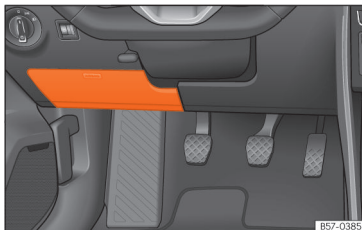

Joonis 49 Vasakpoolse rooliga mudel: kaitsmekarbi kate armatuurlaua alaküljel juhi poolel

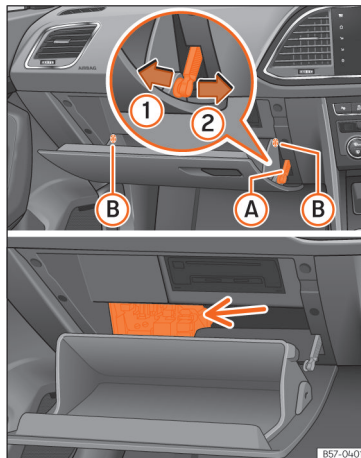

Joonis 50 Kindalaegas parempoolse rooliga mudelis: juurdepääs kaitsmekarbile

Armatuurlauas asuva kaitsmekarbi avamine ja sulgemine (vasakpoolse rooliga mudel)

- Avamine: keerake kate allapoole lahti
- » **Joonis 49.**
- Sulgemine: lükake kate üles tagasi, kuni see klõpsatusega oma kohale fikseerub.

Kaitsmed kindalaeka taga (parempoolse rooliga mudel)

- Avage kindalaegas ja vajadusel tühjendage see.
- Võtke lahti luugi avanemisiiraja » **Joonis 50** (A): tõmmake piirajat esmalt selle vabastamiseks auto tagaosa poole (vt noolt ①) ja seejärel õrnalt paremale (vt noolt ②). Eemaldage hoidik, kui avatud luuk on normaalsendis (30°).
- Vabastage luugi külgedel olevad tapid (B) ning tehke luuk alumise asendini (60°) lahti.
- Kindalaeka luugi sulgemiseks viige samad etapid läbi vastupidises järjekorras.


Armatuurlauas asuvate kaitsmete värvi- ja voolutugevuse tähendused

Värv	Voolutugevus (A)
Helepruun	5
Pruun	7,5
Punane	10
Sinine	15
Kollane	20
Valge või läbipaistev	25
Roheline	30
Oranž	40

ETTEVAATUST

- Olge kaitsmekarbi kate eemaldamisel ettevaatlik ja paigaldage kate alati õigesti tagasi, et vältida auto kahjustamist.
- Kaitske avatud kaitsmekarpe tolmu ja niiskuse sissepääsemise eest. Kaitsmekarpi sattunud mustus ja niiskus võib põhjustada kahjustusi auto elektrisüsteemis.

Kaitsmed mootoriruumis

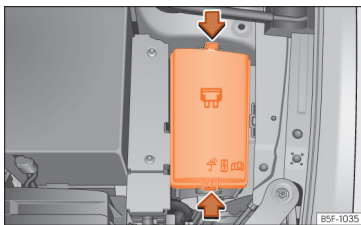


Joonis 51 Mootoriruumis: kaitsmekarbi kate

Mootoriruumis asuva kaitsmekarbi avamine

- Avage kapott » Lehekülj 318.
- Vajutage kaitsmekarbi kate vabastamiseks kate kinnituskambreid » **Joonis 51.**
- Seejärel tõstke katet ülespoole ja eemaldage.

- Katte paigaldamiseks pange see kaitsmekarbi peale tagasi. Vajutage kinnituskambreid allapoole, kuni need klõpsatusega sulguvad.

Läbi põlenud kaitsme vahetamine

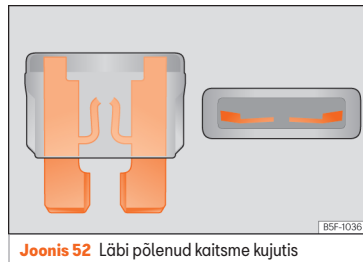

Joonis 52 Läbi põlenud kaitsme kujutis

Ettevalmistused

- Lülitage süüde, tuled ja kõik auto elektriseadmed välja.
- Avage vastav kaitsmekarp » Lehekülj 58, » Lehekülj 59.

Läbi põlenud kaitsme tuvastamine

Kaitse on läbi põlenud, kui selles olev metallriba on sulanud ja katkenud » **Joonis 52.**

- Valgustage kaitset taskulambiga, et näha, kas see on läbi põlenud.

Kaitsme vahetamine

- Tõmmake kaitse välja.
- Asendage läbi põlenud kaitse täpselt sama voolutugevusega (sama värvi ja sama tähise-ga) ja täpselt samas mõodus kaitsmega.
- Sulgege kaitsmekarbi kate või pange kate kaitsmekarbi peale tagasi.

Kaitsmete paigutus

Asendage kaitsmed alati vaid sama voolutugevusega (sama värvi ja sama tähise-ga) ja samas mõodus kaitsmetega.

Kaitsmed auto sees

Nr	Tarbija/Voolutugevus (A)	
1	Adblue [SCR]	20
4	Alarmsüsteemi häiresignaal	7,5
5	Lüüs	7,5
6	Automaatkäigukasti käigukang	7,5
7	Kliimaseadme juhtpaneel, tagaklaasi soojendus, seisuküte	10
8	Diagnostika, elektroonilise seiskuriduri lüliti, tuled lüliti, tagurdustuli, sisevalgustus, sõidurežiim, lüüsiistude valgustus, vihmaandur	7,5
9	Roolisammas, jahutusvedeliku pump (T2C)	7,5

»

Nr	Tarbija/Voolutugevus [A]	
10	Raadio ekraan	7,5
11	Vasakpoolsed tuled	40
12	Raadio	20
13	Esiistmete turvavööde eelpingutid	25
14	Kliimaseadme ventilaator	40
15	Roolisambaluku avaja	10
16	Ühenduste sahtel	7,5
17	Näidikuplokk, OCU	7,5
18	Tahavaatekaamera ja täisvaatekaamera	7,5
19	Võtmevaba süsteem Kessy	7,5
20	SCR, mootori relee, 1.5	10/15
21	Nelikveo Haldexi juhtplokk	15
22	Järelhaagis	15
23	Elektriliselt avatav katuseluuk	30
24	Parempoolsed tuled	40
25	Uksed vasakul	30
26	Istmesoojendused	30
27	Sisevalgustus	30
28	Järelhaagis	25
31	Tagaluugi juhtplokk	30

Nr	Tarbija/Voolutugevus [A]	
32	Parkimisabisüsteemi juhtplokk, esikaamera ja radar	7,5/10
33	Turvapadjad	7,5
34	Tagasikäigu lüliti, kliimaandur, isetumenev fotokroomne peegel, voolupesad taga (USB)	7,5
35	Diagnostika, esitulede juhtplokk, esitulede regulaator	7,5
38	Järelhaagis	25
39	Uksed paremal	30
40	12 V voolupesa	20
41	Esiistmete turvavööde eelpingutid	25
42	Kesklukustus	40
43	Beats Audio CAN ja MOST	40
44	Järelhaagis	15
45	Elektriliselt reguleeritav juhiiste	15
46	USB-pesa	7,5
47	Tagaklaasi puhasti	15
49	Starter; siduri andur	7,5
52	Sõidurežiim	15
53	Tagaklaasi soojendus	30

Kaitse/Voolutugevus [A]	
230 V voolupesad taga	30

Kaitsmed mootoriruumis

Nr	Tarbija/Voolutugevus [A]	
1	ESC-süsteemi juhtplokk	25
2	ESC-süsteemi juhtplokk	40/60
3	Mootori juhtplokk [diisel/bensiin]	30/15
4	Mootori andurid	7,5/10
5	Mootori andurid	10
6	Piduritule andur	7,5
7	Mootori elektritoide	7,5/10
8	Lambdaandur	10/15
9	Mootor	10/20
10	Kütusepumba juhtplokk	15/20
11	PTC	40
12	PTC	40
13	Käigukasti pump	15/30
14	Esiklaasi soojendus	50
15	Signaalpasun	15
16	Bensiinipump	20
17	Mootori juhtplokk	7,5

Nr	Tarbitaja/Voolutugevus [A]	
18	Klemm 30 (positiivne võrdlus-pinge)	7,5
19	Esiklaasi pesur	30
21	Automaatkäigukasti juhtplokki	15/30
22	Mootori juhtplokki	7,5
23	Starter	30
24	PTC	40
31	Survepump	15
36	Vasak LED-esituli	15
37	Seisuküte	20
38	Parem LED-esituli	15

Juhis

- Autos on kasutusel rohkem kaitsmeid, kui selles peatükis nimetatud. Neid kaitsmeid peab laskma vahetada ainult asjatundlikus autoteeninduses.
- Tabelitest on jäetud välja need kohad kaitsmekarpides, milles kaitses pole.
- Osa tabelites nimetatud varustusest on olemas vaid teatud mudeliversioonidel või on saadaval lisavarustusena.
- Juhime tähelepanu sellele, et tabelites toodud andmed olid õiged selle raamatu väljaandmise hetkel ning need võivad edaspidi muutuda.

Lampide vahetamine

Sissejuhatus

Lampide vahetamine nõuab teatud praktilisi oskusi ja teadmisi. Kui te pole oma oskustes kindel, soovime lasta lampe vahetada SEA-Ti teeninduses või pöörduda selleks mõne teise spetsialisti poole. Põhimõtteliselt tuleks spetsialisti poole pöörduda alati juhul, kui liisaks lampidele tuleb eemaldada ka mingeid teisi autoosi.

Kui otsustate siiski vahetada mootoriruumi kaudu ligipääsetavaid lampe ise, pidage meeles, et mootoriruum on ohtlik piirkond
» **△ peatükis Hooldustööd mootoriruumis leheküljel 318.**

Kasutage läbi põlenud lambi asendamiseks alati täpselt samasugust uut lampi. Lambi tähist näete üldjuhul lambi soklilt.

Sõltuvalt varustusest on eri mudeliversioonidel eri tüüpi esi- ja tagatuled. Sellel autol võivad olla järgmist tüüpi tuled:

- Halogeenesituled
- Täis-LED-esituled*
- Hõõglampidega tagatuled
- LED-tagatuled*

Täis-LED-esitulede süsteem*

Täis-LED-esituled täidavad kõiki valgustus-funktsioone (päevatuled, ääretuled, suunatu-led, lähi- ja kaugtuled), kasutades valgusalli-kana valgusdioode (LED).

Täis-LED-esituled on konstrueeritud vastu pi-dama auto kasuliku tööea lõpuni ning neis olevaid valgusdioode ei ole võimalik vaheta-da. Juhul, kui esituli läheb rikki, laske see voli-tatud autoteeninduses uuega asendada.

Hõõglambid (12 V)

Sõltuvalt auto varustustasemest võivad osa-de või kõikide sise- ja/või välistulede valgu-sallikateks olla valgusdiodid (LED). Valgus-diodide (LED) eeldatav tööiga ületab auto kasulikku tööiga. Kui mõni auto LED-tuledest lakkab töötamast, pöörduge selle vahetami-seks volitatud autoteenindusse.

Auto eri tulede valgusallikad

Halogeenesituled	Tüüp
Päevatuli/ääretuli	LED (ei saa vaheta-da)
Lähituli	H7 LL
Kaugtuli	H7 LL
Suunatuli	PY21W

»

Täis-LED-esituled

Vahetatavad lambid puuduvad. Kõiki valgustusfunktsioone täidavad valgusdiodid (LED).

Esiudutuled	Tüüp
Udutuli/kurvutuli*	H8

Tagatuled	Tüüp
Pidurituli/tagatuli	P21W LL
Ääretuli	P21W LL
Suunatuli	PY21W LL
Tagumine udutuli	P21W LL
Tagurdustuli	W16W

LED-tagatuled	Tüüp
Suunatuli	PY21W LL
Tagurdustuli	W16W

Ülejäänud valgustusfunktsioone täidavad valgusdiodid (LED).

⚠ TÄHELEPANU

- Kui mootor on kuum, olge auto mootoriruumis asuvate osade kallal töötades äärmiselt ettevaatlik. Võite and põletada!
- Lambid on rõhu all ja välise surve suhtes väga tundlikud. Klaas võib lambi puuduta-

misel kergesti puruneda ja vigastusi tekitada.

- Olge lampide vahetamisel ettevaatlik, et te end vastu teravaid servi – eriti esitulede korpuses – ei vigastaks.

ⓘ ETTEVAATUST

- Enne auto elektrisüsteemiga seotud töid eemaldage süütevõti alati süütelukust. Vastasel juhul võib tekkida lühis!
- Enne lambi vahetamist lülitage kõik auto tuled, k.a parkimistuled, välja.
- Olge ettevaatlik, et te mingeid auto osi ei kahjustaks.

🌸 Keskkonda puudutav märkus

Teavet kasutuskõlbatute lampide keskkonnanahoidliku hävitamise kohta küsige vastava valdkonna kauplusest.


ⓘ Juhis

- Kontrollige regulaarselt, kas kõik auto tuled (eriti välistuled) töötavad korralikult. See on tähtis mitte ainult teie, vaid ka kõigi teiste kaasliiklejate ohutuse tagamiseks.
- Enne, kui alustate lambi vahetamist, veenduge, et teil oleks olemas õige asenduslamp.
- Ärge puudutage lambi klaasi paljaste kätega, vaid kasutage selleks riidelappi või majapidamispaberit. Kui lamp põlemisel


kuumeneb, siis klaasile jäänud sõrmejäljed aurustuvad ning tekkinud jäägid ladestuvad reflektorile, muutes selle tuhmimaks.

- Sõltuvalt auto varustustasemest võivad osade või kõikide sise- ja/või välistulede valgusallikateks olla valgusdiodid (LED). Valgusdiodide (LED) eeldatav tööiga ületab auto kasuliku tööiga. Kui mõni auto LED-tuledest lakkab töötamast, pöörduge selle vahetamiseks volitatud autoteenindusse.

Lähitule lamp

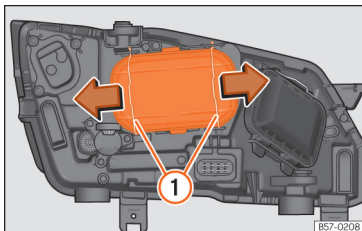

Joonis 53 Mootoriruumis: kate eemaldamine

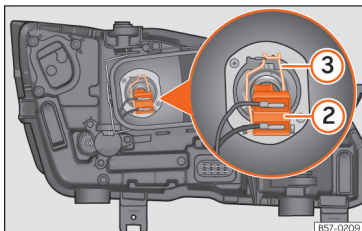


Joonis 54 Mootoriruumis: lähitule lambi asukoht


- Avage kapott.
- Lükake fiksaatoreid »»» **Joonis 53** ① noolega näidatud suunas ja eemaldage kate.
- Tõmmake pistik »»» **Joonis 54** ② lambi küljest lahti.

- Avage vedruhoidik »»» **Joonis 54** ③, vajuta seda sissepoole ja keerates siis paremale.
- Võtke lamp välja ja pange asemele uus lamp, nii et sokliil olev hammas oleks kohakuti reflektoris oleva süvendiga.
- Paigaldage uus lamp ja kõik osad oma kohale tagasi, tegutsedes eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Kaugtule lamp ja suunatule lamp

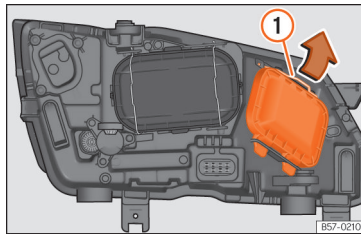

Joonis 55 Mootoriruumis: kate eemaldamine

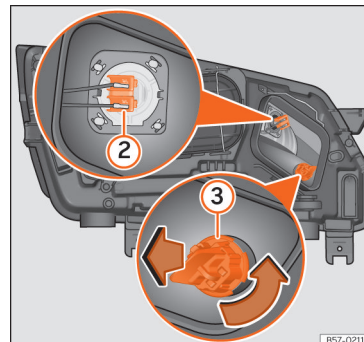

Joonis 56 Mootoriruumis: kaugtule lambi ② ja suunatule lambi ③ asukohad

Kaugtule lamp

- Avage kapott.
- Lükake fiksaatorit »»» **Joonis 55** ① noolega näidatud suunas ja eemaldage kate.
- Lükake pistikut »»» **Joonis 56** ② vasakule või paremale ning tõmmake.
- Tõmmake pistik lahti ja võtke lamp välja.
- Paigaldage uus lamp ja kõik osad oma kohale tagasi, tegutsedes eemaldamisele vastupidises järjekorras.


Suunatule lamp

- Avage kapott.


»

- Lükake fiksaatorit »» Joonis 55 ① noolega näidatud suunas ja eemaldage kate.
- Keerake lambipesa »» Joonis 56 ③ vastupäeva ja tõmmake siis välja.
- Võtke lamp välja, surudes seda pesa sisse ja keerates samal ajal vastupäeva.
- Paigaldage uus lamp ja kõik osad oma kohale tagasi, tegutsedes eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Esiudutule lamp*

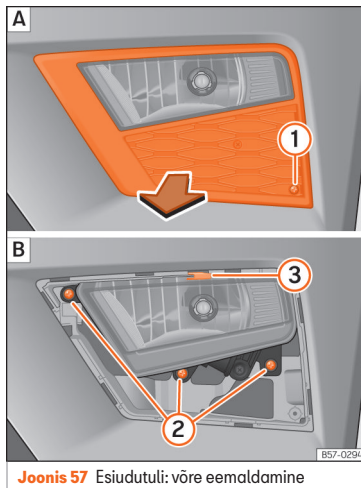

Joonis 57 Esiudutuli: võre eemaldamine

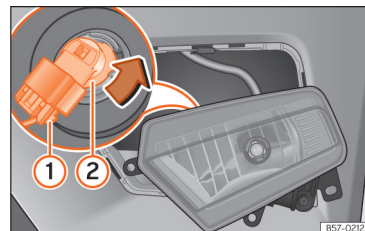

Joonis 58 Esiudutuli: lambipesa eemaldamine


- Keerake udutuld ümbritseva iluvõre kinnituskrugi »» Joonis 57 ① [A] kruvikeerajaga lahti ja eemaldage võre.
- Keerake lahti ja eemaldage 3 kruvi »» Joonis 57 ② [B].
- Eemaldage udutule ülaseras asuv metallkamber, tõmmates seda auto väliskülje poole ③ [B], ning tõmmake udutule korpus ettepoole välja.
- Tõmmake pistik »» Joonis 58 ① lambi küljest lahti.
- Keerake lambipesa »» Joonis 58 ② vastupäeva ja tõmmake siis välja.
- Võtke lamp välja, surudes seda pesa sisse ja keerates samal ajal vastupäeva.
- Paigaldage uus lamp ja kõik osad oma kohale tagasi, tegutsedes eemaldamisele vastupidises järjekorras.

– Kontrollige, kas uus lamp töötab korralikult.


Juhis

Kuna juurdepääs udutulede lampidele on keeruline, laske neid vahetada margiesinduses või mõnes teises asjatundlikus auto-teeninduses.

Tagatulede lambid autokeres

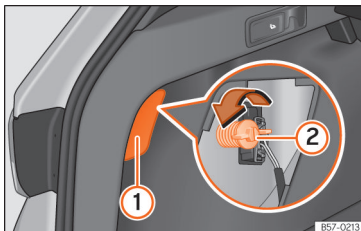

Joonis 59 Pagasiruumis: juurdepääs tagatuleplokki kinnituskruvile

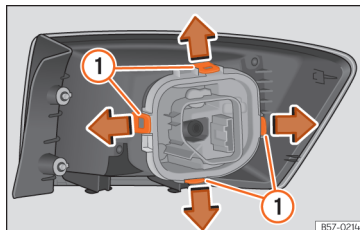

Joonis 60 Kinnitusklaamid tagatuleplokki tagaküljel

- Tehke kindlaks, milline tagatule lampidest ei tööta.
- Avage tagaluuk.
- Eemaldage kate, kangutades selle süvendisse pistetud lapikpeaga kruvikeeraja abil lahti »» Joonis 59 ①.
- Tõmmake tuleplokki ühenduspistik lahti.
- Keerake tuleplokki kinnituskruvi käega või kruvikeerajaga lahti »» Joonis 59 ②.
- Tõmmake tuleplokki ettevaatlikult autokere-
rest välja ning asetage puhtale ja siledale
aluspinnale.
- Võtke lambipesa tuleplokist välja, avades
selleks kinnitusklaamid »» Joonis 60 ①.
- Asendage mittetöötav lamp uuega.
- Tegutsege paigaldamiseks eemaldamisele
vastupidises järjekorras, olles eriti ettevaat-

lik lambipesa paigaldamisel. Kõik kinnitusklaamid peavad klõpsatusega kinni mine-
ma.

ETTEVAATUST

Olge tagatuleplokki eemaldamisel autokere
küljest väga ettevaatlik, et te mingeid osi ei
kahjustaks ega auto värvkatet ei kriimusta-
ks.


Juhis

- Pange enne tuleplokki eemaldamist val-
mis pehme riidelapp, mille saate kriimusta-
tuste vältimiseks tagatuleplokki klaasi alla
panna.
- Kui autol on LED-tuled, saate ise vaheta-
da ainult tagumiste suunatud lampe.

Tagatulede lambid tagaluugis



Joonis 61 Avatud tagaluuk: kate eemaldamine

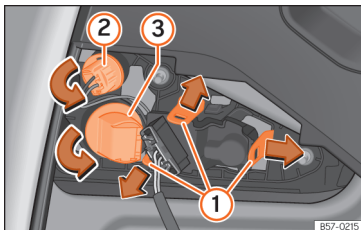

Joonis 62 Lambipesa eemaldamine

Lampide vahetamiseks peab tagaluuk olema avatud.


- Võtke tagaluugil asuv kate noolega näidatud suunas tuleplokilt ära »»» **Joonis 61**.

- Avage lambipesa kinnitusklambrid »»» **Joonis 62** ① või keerake lamipesa vasakule ② ja ③.
- Tõmmake lambipesa tuleplokist välja.
- Suruge mittetöötav lamp kergelt lambipesa sisse, keerake seda siis vasakule ning võtke pesast välja.
- Pange kohale uus lamp, surudes seda lambipesa sisse ja keerates siis lõpuni paremale.
- Eemaldage sõrmejäljed pehme lapiga lambi klaaspinnalt.
- Kontrollige, kas uus lamp töötab korralikult.
- Tegutsege paigaldamiseks eemaldamisele vastupidises järjekorras. Pöörake erilist tähelepanu lambipesa õigele paigaldamisele ning veenduge, et kõik kinnitusklambrid oleks korralikult suletud.


Juhis

Kui autol on LED-tagatuled, saate ise vahetada ainult tagurdustule lampi.

Numbrimärgi tule lambi vahetamine

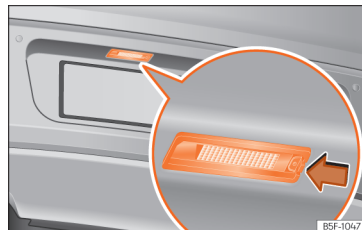

Joonis 63 Tagumises kaitserauas: numbrimärgi tuli

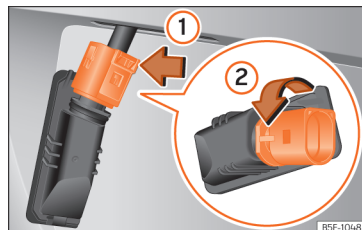


Joonis 64 Numbrimärgi tuli: lambipesa eemaldamine

Järgige alltoodud juhiseid:

- Lükake numbrimärgi tuld noolega näidatud suunas »»» **Joonis 63**.

- Tõmmake tulekorpus oma paigalduskohast välja.
- Vajutage ühenduspistiku fiksaatorit »» **Joonis 64** noolega näidatud suunas ① ja tõmmake pistik lahti.
- Keerake lambipesa noolega näidatud suunas »» **Joonis 64** ② ja tõmmake siis koos lambiga tulekorpusest välja.
- Asendage mittetöötav lamp uue täpselt samasuguse lambiga.
- Pistke lambipesa koos lambiga tulekorpusesse tagasi ja keerake noolele »» **Joonis 64** ② vastupidises suunas lõpuni kohale.
- Ühendage pistik taas lambipesaga.
- Pange numbrimärgi tuli ettevaatlikult kaitserauas olevasse avasse tagasi. Jälgige, et numbrimärgi tuli oleks õigetpidi õiges asendis.
- Vajutage numbrimärgi tuli kaitseraua sisse, nii et see läheks klõpsatusega paika.

Külgsuunatud

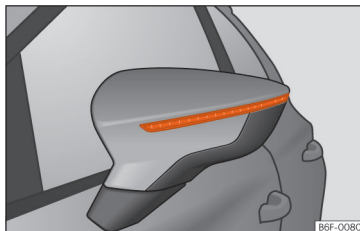


Joonis 65 Suunatuli küljepeegli korpuses

Auto külgsuunatud on LED-tuled ning need on paigaldatud küljepeeglite korpustesse.

Juhul, kui tuli läheb rikki, laske see volitatud autoteeninduses uuega asendada.

Lisapidurituli

Arvestades asjaolu, et lisapiduritules on kasutusel LED-lambid, tuleb see lasta rikke korral ära vahetada volitatud margiteeninduses.

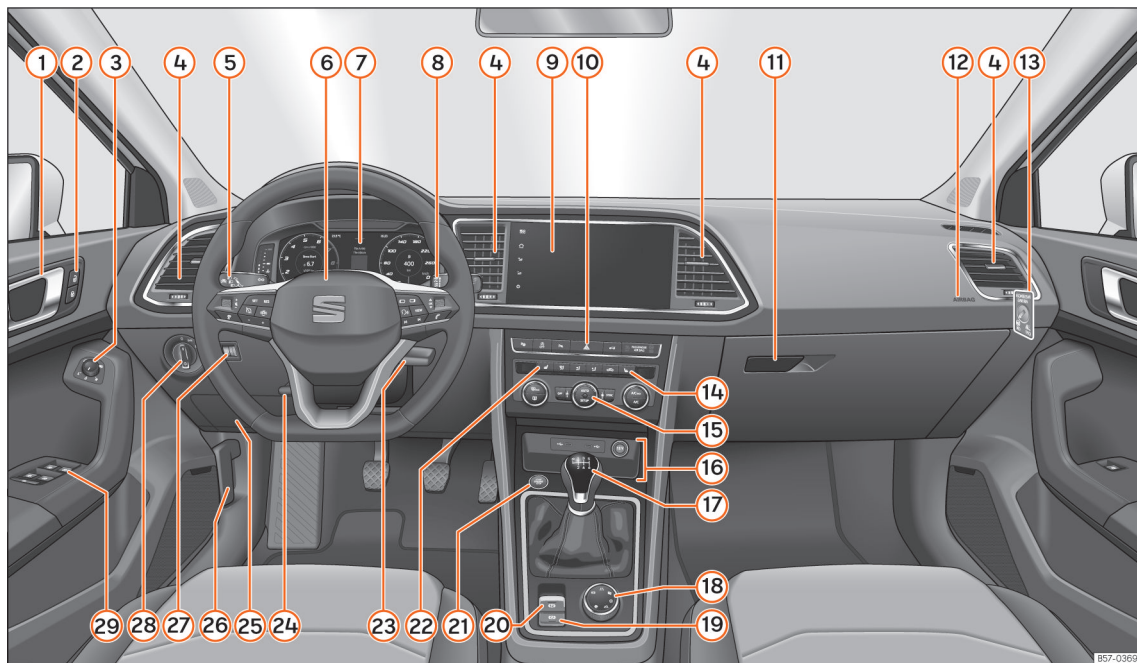

Joonis 66 Juhtseadmed ja näidikud

857-0369

Auto juhtimine

Juhtseadmed ja näidikud

Sisevaade

Ülevaade

1	Ukselink	
2	Keskluukustuse lüliti	102
3	Elektriliste küljepeeglite regulaator	132
4	Ventilatsioonivad	159
5	Lülituskang:	
	– Suunatud ja kaugtuled	122
	– Kiirushoidik ja kiiruspiirik*	242, 244
	– Juhiabisüsteemid	88
6	Rool koos signaalpasunaga ja	
	– Juhi esiturvapadi	27
	– Pardaarvuti lülitid	86
	– Raadio, telefoni, navigatsiooni- ja hääljuhtimissüsteemi lülitid	191
	– Käiguvalitsad automaatkäigukasti kasutamiseks Tiptronic-režiimil	225
7	Näidikuplokk	71
8	Lülituskang:	
	– Esiklaasipuhastid ja pesur	129

	– Tagaklaasipuhasti ja pesur	129		– Sigaretisüütaja/voolupes	152
	– Pardaarvuti	76		– Ühenduste sahtel*	212
9	Info- ja meelelahutussüsteem	191		– Panipaik	150
10	Sõltuvalt varustusest järgmised lülitid:		17	Käigukang:	
	– Start-stop-süsteem	219		– Käsikäigukast	222
	– Parkimisabisüsteem, iseparkimis-süsteem	284		– Automaatkäigukast	223
	– Ohutuled	126	18	Pöördlüliti (Driving Experience-lüliti) sõiduprofiili valimiseks	233
	– Rehvirõhu kontrollisüsteem	339	19	Automaatse seisupiduri (Auto Hold) lüliti	271
	– Sisse/välja lülitatud esiturvapadja indikaatorituli	27	20	Elektroonilise seisupiduri lüliti	269
11	Sõltuvalt varustusest kindlaaegs koos:	150	21	Käivituslüliti (võtmehaba lukustus- ja käivitussüsteemiga versioon)	214
	– CD-mängija* ja/või SD-mälukaardi lugejaga*		22	Juhiistme istmesoojenduse lüliti	160
12	Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi	27	23	Süütelukk (ilma võtmehaba lukustus- ja käivitussüsteemita versioon)	214
13	Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadja lüliti	27	24	Reguleeritava roolisamba lukustushoob	15
14	Kaassõitja esiistme istmesoojenduse lüliti	160	25	Juhi põlveturvapadi	28
15	Sõltuvalt varustusest järgmised lülitid:		26	Kapoti avamishoob	319
	– Kütte- ja ventilatsioonisüsteem või käsitsi juhitav kliimaseade	158	27	Esitulede valgustuskauguse regulaator	127
	– Automaatne kliimaseade	156	28	Tulede lüliti	120
16	Sõltuvalt varustusest:		29	Elektriliste aknaõstukite lülitid	115 »
	– USB-pesa, tüüp C	213			

Juhis

- Osa nimetatud varustusest on olemas vaid teatud mudeliversioonidel või on saadaval lisavarustusena.
- Juhtseadmete ja lülite paigutus võib parempoolse rooliga mudelites* siin näidatust »» Lehekülg 68 mõnevõrra erineda. Sümbolid, millega juhtseadmed ja lülid tähistatud on, on siiski samad.

Näidikud ja hoiatus-/indikaatortuled

Näidikuplokk

Sissejuhatus

Auto varustusse võib kuuluda kas analoognäidikuplokk või vabalt konfigureeritav digitaalne näidikuplokk (SEAT Digital Cockpit).


Kui mootor käivitatakse pärast 12 V aku täieliku tühjenemist või uuega asendamist, võivad mõned süsteemi seadistused (näiteks kella-aeg, kuupäev, isiklikud sõidumugavuse seadistused jms) muutuda või kustuda. Kontrollige ja korrigeerige neid seadistusi, kui aku on taas piisavalt täis laetud.

TÄHELEPANU

Igasugused kõrvalised tegevused autoroolis võivad põhjustada raskete kehavigastustega lõppeva avarii.

- Ärge kasutage näidikuploki juhtlüliteid kunagi sõidu ajal.
- Liiklusõnnetuste ja vigastuste riski vähendamiseks muutke näidikuploki ning info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil olevaid seadistusi ainult siis, kui auto seisab.

Analoognäidikuplokk

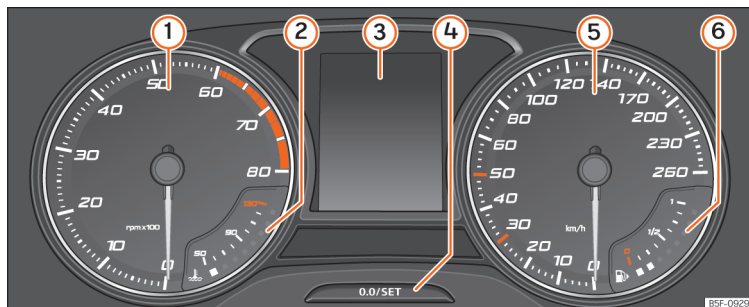


Joonis 67 Näidikuplokk armatuurlaulal

Selgitused näidikute kohta »» Joonis 67:

- ① **Tahhomeeter** (töötava mootori pöörlemiskiirus: pöörded x 100 ühes minutis)
»» Lehekülg 83.
- ② **Mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik** »» Lehekülg 84.
- ③ **Ekraaninäidud** »» Lehekülg 74.
- ④ **Seadistus- ja nullimislüüti**
- ⑤ **Spidomeeter**
- ⑥ **Kütusemõõdik** »» Lehekülg 83.

Digitaalne näidikuplokk (SEAT Digital Cockpit)

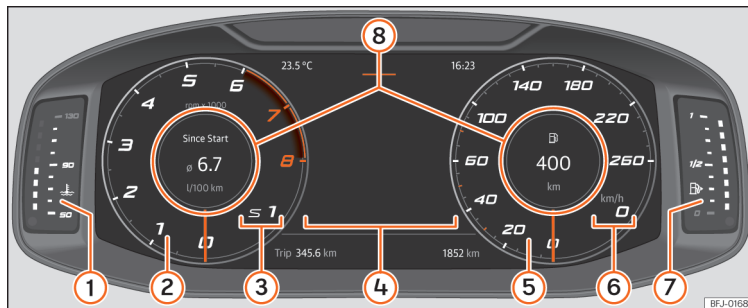

Joonis 68 Digitaalne näidikuplokk armatuurlaual (klassikaline vaade)

Selgitused näidikute kohta:

- ① **Mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik** » Lehekülj 84
- ② **Tahhomeeter.** Töötava mootori pöörde arv minutis » Lehekülj 83.
- ③ **Valitud käik või käigukangi asend**
- ④ **Ekraaninäidud** » Lehekülj 74
- ⑤ **Spidomeeter**
- ⑥ **Digitaalne sõidukiiruse näit**
- ⑦ **Kütusemõõdik** » Lehekülj 83
- ⑧ **Infoprofiil** » Lehekülj 72

Digitaalne näidikuplokk – SEAT Digital Cockpit – on vabalt konfigureeritav näidikuplokk, millel on kõrgresolutsiooniga värviekraan. Sellel on 3 eri vaadet, mida saab valida, vajutades lülitit **(VIEW)** multifunktsionaalsel roolil. Valides erinevaid infoprofiile, saab näidikuplokis kuvada lisaks klassikalistele ümaratele näidikutele veel muid näidikuid, nt navigeerimise, meediamängijaga või sõitmisega seotud andmeid.

Näidikuploki 3 vaadet on järgmised:

- Klassikaline
- Dünaamiline
- Navigeerimine (ilma infoprofiilideta)

Kõik need vaated näitavad ekraanil teavet helisüsteemi, telefoni, sõiduandmete, auto seisundi, navigeerimise¹⁾ ja juhiabisüsteemi-de¹⁾ kohta.

Klassikalise ja navigeerimisvaate puhul on kasutajal võimalik ise kindlaks määrata, millist teavet eri **infoprofiilid** » **Joonis 68** ⑧ näitavad.

Infoprofiilid

Valiku **INSTRUMENT CLUSTER** (Näidikuplokk) all (info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil: )

¹⁾ Sõltuvalt mudeliversioonist

> **View > Instrument cluster**) saate valida digitaalses näidikuplokis näidatava teabe kuvamiseks erinevaid võimalusi.

Klassikaline vaade

Kui on valitud see vaade, kuvatakse tahhomeetri ja spidomeetri osuteid täispikkuses

»» **Joonis 68.**

Vaade 1, 2, 3 või AUTOMAATNE*¹⁾

Need vaated võimaldavad isikupärastada teavet, mida digitaalses näidikuplokis näidatakse. Samaaegselt saab kuvada vaid kahte valikusse kuuluvatest näitudest ning kasutaja saab valida, milliseid näite ja millises järjekorras näidatakse, liigutades sõrme vertikaalsuunas üle eri väljade.

Sõltuvalt versioonist saab vaated mällu salvestada, väljudes menüüst või hoides all ekraanilahvi **View** (Vaade).

- **Consumption** (Kütusekulu): jooksva kütusekulu graafiline näit ja keskmise kütusekulu digitaalne näit.
- **Audio** (Helisüsteem): hetkel kuulatava heliallika digitaalne näit.
- **Altitude** (Kõrgus): digitaalne näit, mis näitab jooksvalt auto kõrgust üle merepinna.

• **Compass** (Kompass): digitaalne kompassi näit.

• **Information about the final destination** (Andmed sihtkohta saabumise kohta): sihtkohani jäänud sõiduaja ja teepikkuse ning arvestusliku saabumisaaja digitaalne näit.

• **Operating range** (Sõiduulatus): auto sõiduulatuse digitaalne näit.

• **Travel time** (Sõiduajad)

• **Route guidance** (Sõidujuhisid sihtkohta jõudmiseks)

• **Journey** (Teepikkus): läbitud teepikkuse digitaalne näit.

• **Assistance systems** (Juhiabisüsteemid): eri juhiabisüsteemide graafilised kujutised.

• **Traffic signs** (Liiklusemärgid): tuvastatud liiklusemärgide näit.

• **Navigation** (Navigeerimine): graafilised navigeerimisjuhisid noolte kujul.

Sõltuvalt varustusest võib valitavate infopoolide arv ja sisu varieeruda.

Navigeerimiskaart digitaalses näidikuplokis*

Sõltuvalt varustusest saab digitaalses näidikuplokis vaadata ka detailset kaarti. Tehke selleks näidikuploki menüüs valik **Navigation** (Navigeerimine) »» **Lehekülj 75.**

Sõltuvalt varustusest võib navigeerimiskaart olla nähtav digitaalses näidikuplokis või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil või mõlemas korraga. Kui kaarti näidatakse ainult info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil, näidatakse digitaalses näidikuplokis ainult manöövreid tähistavaid nooli.

Navigeerimiskaardi ülekandmine

Kaardi ülekandeklahvi abil saab kaardi info- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt üle kanda digitaalsesse näidikuplokki ja vastupidi.

Kui navigeerimismenüü (**Navigation**) on avatud, saate tuua kaardi tagasi info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile, kasutades parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil.

¹⁾ Valitud „sõidurežiimile“ vastav eelseadistatud teave

Ekraaninäidud

Võimalikud näidud näidikuploki ekraanil

Näidikuploki ekraanil võidakse sõltuvalt auto varustusest kuvada erinevat infot.

- Avatud uksed, kapott ja/või tagaluuk
- Hoiatused ja teated
- Läbisõidumõõdik
- Kellaeg » Lehekülj 82
- Raadio ja navigatsioonisüsteemi näidud
- Telefoni näidud
- Välistemperatuur
- Kompassi näit
- Käigukangi asendid
- Käiguvahtuse soovitus » Lehekülj 230
- Sõiduandmete näidik (multifunktsionaalne näidik) ja menüüd erinevate seadistuste valimiseks » Lehekülj 75
- Hooldusintervalli näit » Lehekülj 85
- Kiiruse ületamise hoiatus » Lehekülj 76
- Talverehvide jaoks lubatud kiiruse ületamise hoiatus
- Start-stopp-süsteemi seisundi näit » Lehekülj 219
- Liiklusmärkide tuvastussüsteemi poolt tuvastatud märgid » Lehekülj 80
- Aktiivse silindrite juhtsüsteemi (ACT®) seisundi näit » Lehekülj 236

- Säästlik sõidurežiim ☺
- Mootori tunnuskoode
- Juhiabisüsteemide näidud » Lehekülj 238
- Autoriigis

Avatud uksed, kapott ja/või tagaluuk

Pärast auto ukسلukkude avamist ja sõidu ajal antakse näidikuploki ekraanil vastava näiduga märku, kui mõni uks, kapott või tagaluuk on lahti ning mõnel juhul kostab lisaks ka hoiatussignaal. Näit võib sõltuvalt auto varustuse kuuluva näidikuploki tüübist varieeruda.

Käigukangi asendid (topeltsiduriga käigukast DSG®)

Asendit, milles käigukang hetkel on, näitab nii käigukangi juures olev näit kui ka näit näidikuploki ekraanil. Kui käigukang on asendis D/S või käigukast on Tiptronic-režiimil, näidatakse näidikuploki ekraanil teatud juhtudel ka hetkel kasutatavat käiku.

Välistemperatuuri näit

Kui välistemperatuur on langenud alla $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$, süttib välistemperatuuri näidu juures „lumehelbe sümbol“ ❄. See sümbol jääb põlema seniks, kuni temperatuur õues kerkib üle $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$ » ⚠.

Kui auto seisab paigal ja seisukütteseade on sisse lülitatud või sõidetakse väga aeglaselt, võib välistemperatuuri näit mootori soojuskiir-

guse tõttu olla tegelikust välistemperatuurist mõnevõrra kõrgem.

Temperatuuri mõõtmisvahemik on $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+76\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Käiguvahtuse soovitus

Mõningates mudeliversioonides näidatakse näidikuploki ekraanil sõidu ajal soovitus valida kütuse säästmiseks sobivam käik » Lehekülj 230.

Läbisõidumõõdik

Läbisõidumõõdik mõõdab autoga läbitud kilomeetraid.

Osaline läbisõidumõõdik (trip) näitab alates viimasest nullimisest kogunenud läbisõitu.

Analoognäidikuplokiga mudelid:

- Vajutage osalise läbisõidumõõdiku nullimiseks lühidalt lüliti **0.0/SET** » Joonis 67 ④ näidikuplokis.
- Kui vajutate lüliti **0.0/SET** ④ umbes 3 sekundit järjest, näidatakse ekraanil eelnevat väärtust.

Digitaalse näidikuplokiga mudelid:

- Osalise läbisõidumõõdiku näidu saab nullida info- ja meelelahutussüsteemi kaudu või roolilülititega » Lehekülj 76.

Talverehvide jaoks lubatud kiiruse ületamise hoiatus

Kui auto ületab sisestatud maksimumkiirust, ilmub näidikuploki ekraanile vastav näit »» Lehekül 75.

Kiiruse ületamise hoiatuse seadistusi saab muuta info- ja meelelahutussüsteemis, tehes järgmised valikud: > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid) »» Lehekül 95.

Kompassi näit

Kui süüde on sees, näidatakse näidikuploki ekraanil vastava tähisega ilmakaart (nt NW – loe), mille suunas auto liigub (sõltuvalt varustusest).

Kui info- ja meelelahutussüsteem on sisse lülitatud ja ükski marsruut ei ole hetkel aktiivne, näidatakse lisaks ka kompassi graafilist kujutist.

Säästlik sõidurežiim *

Kui auto liigub, näidatakse näidikuploki ekraanil sümbolit , kui auto kulutab tänu aktiivsele silindrite juhtsüsteemile (ACT®)* [sõltuvalt varustusest] hetkel vähem kütust »» Lehekül 236.

Mootori tunnuskoode

Analoognäidikuplokiga mudelid:

- Lülitage süüde sisse, kuid ärge käivitage veel mootorit.
- Mootori tunnuskoode vaatamiseks ekraanil vajutage ja hoidke lüliti **0.0/SET** »» **Joonis 67** all vähemalt 15 sekundit järjest.

Autoriõigus

Juriidiline tekst näidikuploki omandi- ja autoriõiguste kohta.

TÄHELEPANU

Kuigi väljas ei ole veel miinuskraadid, võivad mõned teed või sillad juba tekkinud jää tõttu libedad olla.

- „Lumehelbe sümbol“ annab märku, et teedel võib esineda kiilasjääd.
- Kui välistemperatuur on kõrgem kui +4 °C, võib esineda kiilasjääd hoolimata sellest, et „lumehelbe sümbolit“ ekraanil ei ole.
- Välistemperatuuri andur annab mõõtmisel üksnes orienteeruva tulemuse.

Juhis

- Kuna näidikuplokke on mitut eri tüüpi, võivad nende ekraanid ja kuvatavad näidud olla erinevad. Kui näidikuplokis on ekraan, millel ei näidata hoiatus- või infotekste, antakse tekkinud probleemidest märku ainult hoiatustuledega.

- Mõned näidikuploki ekraanile ilmunud näidud võivad olla varjatud mõne ootamatu sündmuse, nt sissetuleva kõne tõttu.

- Sõltuvalt auto varustusest saab mõningaid seadistusi muuta ja näite vaadata ka info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

- Kui mitu hoiatust antakse korraga, süttivad vastavad sümbolid mõne sekundi jooksul kordamööda üksteise järel. Sümbolid põlevad senikaua, kuni nende põhjus on kõrvaldatud.

- Kui pärast süüde sisselülitamist näidatakse ekraanil tekkinud probleeme puudutavaid hoiatusi, võib seadistuste muutmine või teabe kuvamine eelkirjeldatud viisil olla võimatu. Sellisel juhul pöörduge asjatundlikku autoteenindusse ja laske auto korda teha.

Näidikuploki menüüd

Näidikuploki menüüde ja infonäitude arv sõltub auto elektroonikast ja varustusest.

Auto varustusele vastavaid täiendavaid funktsioone saab lasta programmeerida või muuta asjatundlikus autoteeninduses. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi teenindusse.

Mõningaid menüüpunkte saab valida vaid siis, kui auto seisab.

- Sõiduandmed »» Lehekül 76

»

▪ Juhiabisüsteemid

- Esikokkupõrke vältimissüsteemi sisse-/väljalülitus »»» **Lehekülg 247**
- Isekohanduv kiirushoidik (ACC) (ainult näit) »»» **Lehekülg 250**
- Sõiduraja hoidja sisse-/väljalülitus »»» **Lehekülg 256**
- Reisiabisüsteemi sisse-/väljalülitus »»» **Lehekülg 258**
- Rajavahetuse abisüsteemi sisse-/väljalülitus »»» **Lehekülg 263**

▪ Navigeerimine

- Helisüsteem
- Telefon
- Sõiduki seisund »»» **Lehekülg 78**

Hooldusmenüü (Service)

✓ Kehtib vabalt konfigureeritava digitaalse näidikuplokiga (SEAT Digital Cockpit) mudelite puhul

Hooldusmenüü kaudu saab vastavalt auto varustusele muuta mitmeid erinevaid seadistusi.

Hooldusmenüü (Service) avamine

Hooldusmenüü (**Service**) avamiseks valige menüüst **Driving data** (Sõiduandmed) info-profiil **Range** (Sõiduulatus) ja vajutage siis nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil umbes 4 sekundit järjest. Pärast nupu vabastamist ilmub hooldusmenüü (**Service**) ekraanile.

Nüüd saate menüüs liikuda nagu tavaliselt, kasutades multifunktsionaalsel roolil asuvaid lüliteid ja nuppe.

Hooldusintervalli näidu lähtestamine

Valige hooldusmenüü (**Service**) ja järgige näidikuploki ekraanil antavaid juhiseid.

Õlivahetuse intervalli lähtestamine

Valige menüüpunkt **Restore Oil service** (Õlivahetuse intervalli lähtestamine) ja järgige näidikuploki ekraanil antavaid juhiseid.

Sõiduandmete lähtestamine

Valige menüüpunkt **Reset trip** (Sõiduandmete lähtestamine) ja järgige näidikuploki ekraanil antavaid juhiseid.

Mootori tunnuskood

Valige menüüpunkt **Engine code** (Mootori kood). Mootori tunnuseks olevad tähed ilmuvad näidikuploki ekraani vasakusse alanurka.

Kellaaja seadistamine

Valige menüüpunkt **Time** (Kellaeg) ja sisetage õige kellaeg, kerides parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil.

Sõiduandmete näidik (multifunktsionaalne näidik)

Sõiduandmete näidik (multifunktsionaalne näidik) näitab erinevaid andmeid teekonna ja kütusekulu kohta.

Ümberlülitus ühelt näidult teisele

Ilma multifunktsionaalse roolita mudelid:

- Vajutage klahvlülitit **TRIP** klaasipuhastite lülituskangi otsal »»» **Lehekülg 87**.

Multifunktsionaalse rooliga mudelid:

- Kerige parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil »»» **Lehekülg 87**.

Ümberlülitus kolme tüüpi andmemälu vahel

Analoognäidikuplokiga mudelid:

- Vajutage lülitit **OK/RESET** klaasipuhastite lülituskangil või nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil.

Digitaalse näidikuplokiga mudelid:

- Tehke menüüs valikud **Driving data > General information** [Sõiduandmed > Üldinfo] ja vajutage siis ümberlülituseks 3 andmemälu vahel nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil¹⁾:

- **Since start** [Alates käivitamisest]: selle mälu andmed kustutatakse, kui sõit katkeb rohkem kui kaheks tunniks.
- **Since refuelling** [Alates tankimisest]: valides selle andmemälu, näete kütusekulu ja sõiduandmeid, mida on kogutud alates viimasest tankimisest. Tankimisel need andmed kustutatakse.
- **Long-term** [Pikaajaline mälu]: see mälu sisaldab sõiduandmeid maksimaalselt kuni 19 tunni ja 59 minuti või 99 tunni ja 59 minuti kohta või maksimaalselt kuni 1999,9 km või 9999,9 km kohta. Kui mõni neist väärtustest ületatakse (sõltuvalt näidikuploki versioonist), siis selle mälu andmed kustutatakse.

Andmete kustutamine andmemäludest

- Valige välja see andmemälu, mille andmeid soovite kustutada.

- Vajutage umbes 2 sekundit järjest lüliti **OK/RESET** klaasipuhastite lülituskangil või nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil.

Kuvatavate sõiduandmete valimine

Info- ja meelelahutussüsteemi auto seadistuste menüüs saab kindlaks määrata, milliseid sõiduandmeid ekraanil näidatakse
» Lehekülg 95.

- **Current consumption** [Jooksev kütusekulu]: jooksvat kütusekulu näidatakse pidevalt sõidu algusest kuni lõpuni. Kütusekulu ühikuks on sõidu ajal l/100 km; kui auto töötava mootoriga seisab, siis l/h.
- **Average consumption** [Keskmine kütusekulu]: keskmist kütusekulu näidatakse pärast seda, kui autoga on alates sõidu alustamisest läbitud vähemalt 300 meetrit.
- **Travelling time** [Sõiduajag]: see näit näitab tundides (h) ja minutites (min) aega, mis on kulunud alates süüte sisselülitamisest.
- **Range** [Sõiduulatus]: see on ligikaudne vahemaa kilomeetrites, mida samasuguse sõidustiiliga saab veel läbida.

- **AdBlue range** või  [AdBlue sõiduulatus]: see on ligikaudne vahemaa kilomeetrites, mida olemasoleva AdBlue® kogusega saab veel läbida, kui sõidustiil jääb samaks. Näit ilmub ekraanile, kui sõiduulatus on langenud alla 2400 km, ning seda ei saa välja lülitada.²⁾
- **Distance** [Läbitud teepikkus]: see on alates süüte sisselülitamisest läbitud teepikkus kilomeetrites.
- **Average speed** [Keskmine kiirus]: keskmist kiirust näidatakse pärast seda, kui autoga on alates sõidu alustamisest läbitud vähemalt 100 meetrit.
- **Digital speed display** [Digitaalne sõidukiiruse näit]: auto sõidukiirust näidatakse digitaalsel kujul.

Kiiruse ületamise hoiatuse seadistamine

- Valige näit **Warning at --- km/h** [Hoiatus kiirusel...km/h] või **Speed warning at --- mph** [Hoiatus kiirusel...mph].
- Vajutage lüliti **OK/RESET** klaasipuhastite lülituskangil või nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil. Kiirus, millega auto parajasti sõidab, salvestatakse ja hoiatus aktiveeritakse.

¹⁾ Sel juhul näidatakse ekraanil samaaegselt kõiki järgmisi andmeid: läbitud teepikkus, keskmine kütusekulu, keskmine kiirus ja sõiduulatus.

²⁾ Pole saadaval kõikides riikides.

• **Sisselülitamine:** sisestage umbes 5 sekundi jooksul soovitud kiirus, muutes kiirust klahvlülitiga **TRIP** klaasipuhastite lülituskangi otsal või rullikuga multifunktsionaalsel roolil. Seejärel vajutage uuesti lülitit **OK/RESET** või nuppu **OK** või oodake paar sekundit. Kiirus salvestatakse ja hoiatus lülitatakse sisse.

• **Väljalülitamine:** vajutage lülitit **OK/RESET** või nuppu **OK**. Salvestatud kiirus kustutatakse.

Kiiruse ületamise hoiatuse jaoks saab valida kiiruse vahemikust 30–250 km/h.

Õli temperatuuri näit: 011 temperature

Mootor on soojenenud normaalse töötemperatuurini, kui õli temperatuur jääb normaalsestes sõidutingimustes vahemikku **80 °C** (176 °F) ja **120 °C** (248 °F). Suure mootori koormuse ja kõrge välistemperatuuri korral võib mootoriõli temperatuur tõusta. See ei tekita mingeid probleeme senikaua, kuni hoiatustuli  või  **» Lehekülj 321** ekraanile ei ilmu.

Hoiatused ja teated (auto seisund)

Süüte sisselülitamisel ja sõidu ajal kontrollitakse automaatselt mõningate auto funktsioonide ja komponentide seisundit. Tuvastatud häiretest antakse märku näidikuplokis süttivate punaste ja kollaste hoiatussümbolite ja ekraaniteadetega, mida saadab teatud juhtudel ka helisignaal **» Lehekülj 89**. Sõltu-

valt näidikuploki versioonist võivad ekraaniteated ja sümbolid olla mõnevõrra erinevad.

Teated tekkinud häiretest saab ekraanile tuua käsitsi ka ise. Avage selleks menüü **Vehi1e status** (Auto seisund) või **Vehi1e** (Auto) **» Lehekülj 75**.

1. prioriteedi hoiatus (punane)

Sümbol süttib või vilgub (samal ajal võib kosta ka hoiatussignaal).  **Peatuge kohe!** Sõidu jätkamine on ohtlik! Kontrollige tekkinud häiret ja kõrvaldage selle põhjus. Vajadusel pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.


2. prioriteedi hoiatus (kollane)

Sümbol süttib või vilgub (samal ajal võib kosta ka hoiatussignaal). Mõnes süsteemis tekkinud häire või mõne vedeliku puudus võib autot kahjustada või põhjustada tõsise rikke. Kontrollige mittetõttavat süsteemi või funktsiooni esimesel võimalusel. Vajadusel pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Infoteated

Ekraaniteated annavad infot autos toimuvate tegevuste ja protsesside kohta.

Juhi väsimuse tuvastussüsteem (puhkepausi soovitus) *

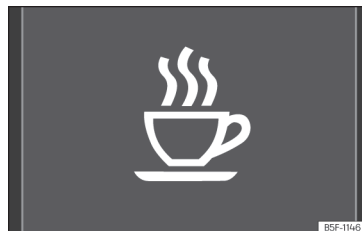

Joonis 69 Näidikuploki ekraanil: juhi väsimuse tuvastussüsteemi sümbol

Juhi väsimuse tuvastussüsteem annab juhile märku, kui tema sõiduvõtted viitavad väsimusele.

Tööpõhimõte ja kasutamine

Juhi väsimuse tuvastussüsteem teeb sõidu alguses kindlaks, millised on juhi sõiduvõtted, ning koostab selle info põhjal juhi väsimustaseme hinnangu. Seda võrreldakse pidevalt juhi edasiste sõiduvõtetega. Kui süsteem tuvastab, et juht on väsinud, kostab hoiatussignaal ja näidikuploki ekraanile ilmub hoiatuseks sümbol koos selle juurde kuuluva teatega **» Joonis 69**. Teade jääb näidikuploki ekraanile umbes 5 sekundiks ning sõltuvalt olukor- rast ilmub hiljem uuesti ekraanile. Viimase näidatud teate salvestab süsteem mälu.

Soovi korral saate näidikuploki ekraanile ilmunud teate välja lülitada, vajutades nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil »» Lehekülj 86.

Multifunktsionaalset näidikut kasutades »» Lehekülj 76 saate teate soovi korral uuesti näidikuploki ekraanile tuua.

Töötamise eeltingimused

Süsteem hindab juhi sõiduvõtteid ainult kiirustel umbes 65–200 km/h.

Sisse- ja väljalülitamine

Juhi väsimuse tuvastussüsteemi saab info- ja meelelahutussüsteemis sisse või välja lülitada, tehes järgnevad valikud:  > **Driver assistance (Juhiabisüsteemid)** > **Driver Alert System (Juhi väsimuse tuvastussüsteem)** »» Lehekülj 95. Linnuke näitab, et valik on aktiveeritud.

Süsteemi tööpiirangud

Juhi väsimuse tuvastussüsteemil on süsteemi ehitusest tulenevad tööpiirangud. Järgnevalt kirjeldatud tingimustes ei pruugi süsteem ettenähtud viisil või üldse mitte töötada:

- kiirustel alla 65 km/h;
- kiirustel üle 200 km/h;
- kurviliistel teedel;

- halvas seisundis teedel;
- halbades ilmaoludes;
- sportliku sõidustiili harrastamisel;
- kui juht on peaaegu täielikult tähelepanu kaotanud.

Juhi väsimuse tuvastussüsteem lähtestatakse, kui auto seisab paigal üle 15 minuti järjest, kui süüde lülitatakse välja või kui juht avab oma turvavöö ja juhiukse.

Kui autoga sõidetakse pikemat aega järjest väikese kiirusega (alla 65 km/h), lähtestab süsteem automaatselt algselt koostatud väsimustaseme hinnangu. Kui seejärel jätkatakse sõitu taas suuremal kiirusel, koostab süsteem juhi sõiduvõtete põhjal uue hinnangu.

TÄHELEPANU

Kuigi juhi väsimuse tuvastussüsteem teeb sõidu mugavamaks, ärge võtke auto juhtimisel mingeid riske, usaldades end liigselt süsteemi hoolde. Tehke pikkadel sõitudel regulaarselt piisava pikkusega puhkepauze.

- Auto tähelepaneliku juhtimise eest vastutab alati täielikult üksnes autojuht.
- Ärge juhtige kunagi autot, kui olete väsinud.
- Süsteem ei suuda juhi väsimust igas olukorras tuvastada. Täiendavat teavet leiate


osast »» Lehekülj 79, Süsteemi tööpiirangud.

- Mõnes olukorras võib süsteem tõlgendada ekslikult mõnd tahtlikult sooritatud manöövrit juhi väsimusele viitava tunnusena.
- Nn mikroune episoodide eest süsteem ei hoiata!
- Palun jälgige näidikuploki ekraaninäite ja käituge neile vastavalt.

Juhis

- Juhi väsimuse tuvastussüsteem on välja töötatud sõitmiseks maanteedel ja korraliku teekattega teedel.
- Kui süsteemis on tekkinud häire, laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Liiklusmärkide tuvastussüsteem*1)

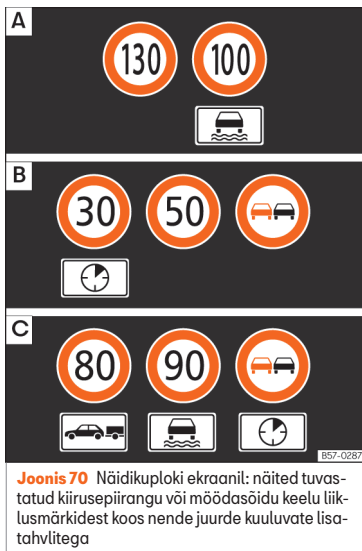

Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab sisemise tahavaatepeegli jala sisse paigaldatud kaameraga auto ees asuvaid standard-

seid liiklusmärke ning annab teavet piirkiiruste ja möödasõidu keeldude kohta.

Oma võimete piires kuvab süsteem ka liiklusmärkide lisatahvlid, mis näitavad nt liiklusmärkide kehtivusaega, kehtivust ainult järelhaagisega sõidukitele » **Lehekülg 299** või kehtivust ainult vihma korral. Süsteem võib näidata kehtivaid piirkiiruseid isegi juhul, kui tee ääres vastavaid märke pole.

Liiklusmärkide tuvastussüsteem ei tööta kõikides riikides. Arvestage sellega, kui sõidate oma autoga välismaale.

Ekraaninäidud

Saksamaa kiirteedel ja maanteedel näitab süsteem lisaks piirkiirustele ja möödasõidu keeldudele ka piirangu lõppu tähistavaid märke. Kõikides teistes riikides näidatakse selle asemel hetkel kehtivat piirkiirust.

Süsteemi poolt tuvastatud liiklusmärke näidatakse näidikuploki ekraanil » **Joonis 70** ja sõltuvalt auto varustusest kuuluvast navigatsioonisüsteemist ka info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil » **Lehekülg 91**.

Liiklusmärkide tuvastussüsteemi teated:

There are no traffic signs available

- (Liiklusmärgid puuduvad): Süsteem viib läbi alglaadimist.

- **VÕI:** Kaamera ei ole ühtegi keelu- ega kohustusmärki tuvastanud.

Error: Dynamic Road Sign Display

- (Viga: dünaamiline liiklusmärgi näit): Süsteemis on tekkinud häire. Laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Speed warning currently unavailable

- (Kiiruse ületamise hoiatus hetkel ei tööta): Liiklusmärkide tuvastussüsteemi piirkiiruse ületamise hoiatusfunktsiooni töös on tekkinud häire. Laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Dynamic Road Sign Display: please clean the windscreen.

- (Dünaamiline liiklusmärgi näit: palun tee esiklaas puhtaks): Esiklaas kaamera ees on määrdunud või kinni kaetud. Puhastage esiklaas ära.

Dynamic Road Sign Display currently restricted.

- (Dünaamiline liiklusmärgi näit hetkel puudulik): Navigatsioonisüsteem ei edasta andmeid. Kontrollige, kas navigatsioonisüsteemis on olemas uusimad kaardid.
- **VÕI:** Auto asub piirkonnas, mille kaarte navigatsioonisüsteemis ei ole.

*1) Süsteem saadaval sõltuvalt riigist

No data available

• [Andmed puuduvad]: Riigis, kus autoga sõidate, liiklusemärgide tuvastussüsteem ei tööta.

Näidikuplokis kuvatava liiklusemärgide näidu sisse- ja väljalülitamine

Liiklusemärgide püsiva näidu näidikuplokis saab sisse või välja lülitada, tehes info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid).

Liiklusemärgide näit

Kui liiklusemärgide tuvastussüsteem on sisse lülitatud, tuvastab sisemise tahavaatepeegli jala sisse paigaldatud kaamera auto ees asuvaid liiklusemärke. Pärast kaameralt, navigatsioonisüsteemilt ja autolt saadud andmete kontrollimist ja hindamist näitab süsteem ekraanil kuni kolme kehtivat liiklusemärki **»» Joonis 70 [B]** koos nende juurde kuuluvate lisatähtlatega.

• **Esimesel kohal:** kõige vasakpoolsem liiklusemärk ekraanil on märk, mis juhi jaoks sel hetkel kehtib, näiteks liiklusemärk piirkiirusega **130 km/h** **»» Joonis 70 [A]**.

• **Teisel kohal:** teisel kohal on liiklusemärk, mis kehtib ainult teatud tingimuste korral, nt piirkiiruse **100 km/h** märk koos lisatähtlaga, mis näitab, et märk kehtib vaid siis, kui tee on märg.

• **Lisatähtl:** Kui klaasipuhastid sõidu ajal töötavad, näidatakse vasakul esimesel kohal märga teed tähistavat lisatähtl, kuna just see on sel hetkel kõige tähtsam.

• **Kolmandal kohal:** Kolmandal kohal näidatakse vaid teatud piirangutega kehtivaid liiklusemärke, nt möödasõidukeeld vaid teatud ajavahemikul **»» Joonis 70 [C]**.

Piirkiiruse ületamise hoiatus

Kui süsteem tuvastab piirkiiruse ületamise, võib see juhti „gongiheli“ ja näidikuploki ekraanile ilmuva teatega hoiatada.

Soovi korral saate info- ja meelelahutussüsteemis piirkiiruse ületamise hoiatuse välja lülitada või selle seadistusi muuta, tehes järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid) **»» Lehekülg 91**. Kiirust saab muuta 5 km/h kaupa lubatud kiirusest suuremaks 0–20 km/h.

Järelhaagise režiim

Kui autol on tehases paigaldatud veokonks ja auto taha paigaldatud järelhaagis on ühendatud auto elektrisüsteemiga, saab sisse ja välja lülitada spetsiaalselt järelhaagisega sõidukitele kehtivate liiklusemärgide (nt piirkiiruste ja möödasõidu keeldude) näidu. Selle saab sisse või välja lülitada info- ja meelelahutussüsteemis, tehes järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto >

Seadistused > Juhiabisüsteemid) **»» Lehekülg 91**.

Järelhaagise režiimil saab piirkiiruse näidu kohandada vastavaks järelhaagise tüübile või kehtivale liikluseeskirjale. Kiirust saab muuta 10 km/h kaupa vahemikus 60–130 km/h. Kui sisestatud kiirus on suurem, kui vastavas riigis järelhaagisega sõidukile kehtestatud piirkiirus, näitab süsteem automaatselt tavalisi piirkiiruseid, nt Saksamaal 80 km/h.

Kui järelhaagisega sõidul kehtiva piirkiiruse ületamise hoiatus on välja lülitatud, näitab süsteem piirkiiruseid nii, nagu järelhaagist ei oleks auto taha paigaldatud.

Süsteemi tööpiirangud

Liiklusemärgide tuvastussüsteemil on teatud tööpiirangud. Järgnevalt kirjeldatud olukordades ei pruugi süsteem ettenähtud viisil või üldse mitte töötada:

- Kui nähtavus on halb, nt vihma- või lumesaju, udu või sudu korral.
- Pimestava valguse korral, nt vastutulevate sõidukite või otsese päikesevalguse tõttu.
- Kui auto sõidukiirus on väga suur.
- Kui kaamera on kinni kaetud või määratud.
- Kui liiklusemärgid asuvad kaamera vaateväljast väljaspool.

»

- Kui liiklusemärgid on osaliselt või täielikult kaetud või varjatud, nt puude, lume, mustuse või teiste sõidukite poolt.
- Kui liiklusemärgid ei vasta standardile.
- Kui liiklusemärgid on kahjustatud või väändunud.
- Kui tee kohal on muutuva teabega liiklusemärgid (teave muutub valgusdioode või muid valgusallikaid kasutades).
- Kui navigatsioonisüsteemis kasutatakse vananenud kaarte.
- Kui sõidukitel on liiklusemärgid kujutavad kleebid, nt piirkiirused veokite tagaotsal.

⚠ TÄHELEPANU

Liiklusemärgide tuvastussüsteemis kasutatav tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Suurem sõidumugavus, mida liiklusemärgide tuvastussüsteem pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega oma turvalisust ohtu seadma. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liikluseoludele.
- Halb nähtavus, pimedus, lumi, vihm ja udu võivad häirida süsteemi tööd ning süsteem ei pruugi liiklusemärgid õigesti või üldse mitte näidata.

- Kui kaamera vaateväli on määratud, kinni kaetud või kahjustatud, ei saa süsteem ettenähtud viisil töötada.

⚠ TÄHELEPANU

Liiklusemärgide tuvastussüsteemi poolt näidatavad liiklusemärgid ja sõidusoovitused võivad erineda tegelikust liiklusest.

- Süsteem ei pruugi kõiki liiklusemärgid tuvastada ja õigesti näidata.
- Juht peab alati kinni pidama tegelikest liiklusemärgidest ja kehtivast liikluseeskirjast, süsteemi näidud ja soovitused on alati teisejärgulise tähtsusega.

⚠ TÄHELEPANU

Kui näidatavaid hoiatusi eiratakse, võib auto keset liiklust välja surra ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge näidatavaid teateid ja hoiatusi kunagi eirake.
- Peatage auto esimesel võimalusel ohutuse kohas.

ℹ Juhis

Järgige alltoodud juhiseid, et süsteem saaks ettenähtud viisil töötada:

- Puhastage regulaarselt kaamera vaatevälja esiklaasil ning hoidke see lumest, jääst ja mustusest puhas.

- Ärge katke kaamera vaatevälja millegagi kinni.

- Vahetage kulunud või kahjustatud klaasipuhastid õigeaegselt uute vastu, et kaamera vaatevälja ei jääks pühkimistriipe.

- Kontrollige, et esiklaas kaamera ees oleks terve ja kahjustamata.

- Kui navigatsioonisüsteemis kasutatakse vananenud kaarte, võib süsteem liiklusemärgid valesti näidata.

- Kui navigatsioonisüsteem on teekonnapunktidega marsruudi režiimil, töötab liiklusemärgide tuvastussüsteem vaid piiratud.

- Pölevate hoiatustulede ja neile vastavate teadete eiramine võib lõppeda auto kahjustamisega.

Kellaeg

Kellaaja seadistamine info- ja meelelahutussüsteemis

- Tehke kellaaja seadistamiseks info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Time and date** (Auto > Seadistused > Kellaeg ja kuupäev) >>> Lehekülge 91.

Kellaaja seadistamine analoognäidikuplokis

- Vajutage auto kõikide kellade kellaaja seadistamiseks näidikuplokis asuvat lüliti **[0.0/SET]**

ja hoidke seda all seni, kuni ekraanile ilmub **Time** (Kellaag).

- Vabastage nüüd lüliti **[0.0/SET]**. Näidikuploki ekraanile ilmub kellaag ja selle tundide number on markeeritud.
- Vajutage nüüd lüliti **[0.0/SET]** korduvalt seni, kuni ekraanil on soovitud tundide number. Numbrit kiiremaks muutmiseks hoidke lüliti **[0.0/SET]** all.
- Kui õige tundide number on sisestatud, oodake veidi, kuni minutite number ekraanil on markeeritud.
- Vajutage nüüd lüliti **[0.0/SET]** korduvalt seni, kuni ekraanil on soovitud minutite number. Numbrit kiiremaks muutmiseks hoidke lüliti **[0.0/SET]** all.
- Kellaaja seadistamise lõpetamiseks vabastage lüliti **[0.0/SET]**.

Kellaaja seadistamine digitaalses näidiku-plokis

- Valige sõiduandmete **(Driving data)** menüüst funktsioon **Range** (Sõiduulatus) **[F] > View > Driving data > Range**.
- Vajutage nuppu **[OK]** multifunktsionaalsel roolil senikaua, kuni hooldusmenüü (Service) ilmub näidikuploki ekraanile **»» Lehekülg 76**.
- Valige menüüpunkt **Time** (Kellaag).
- Sisestage õige kellaag, kerides parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil.

Tahhomeeter

Tahhomeeter näitab ligikaudset mootori pöörde arvu minutis.

Koos käiguvahetuse näidikuga võimaldab tahhomeeter hoida mootori pöördeid sõidu ajal kõige sobivamas pööretevahemikus.

Tahhomeetri punase ala algus tähistab iga käigu jaoks suurimat lubatud mootori töökürrust, kui mootor on korralikult sisse sõidetud ja töösoe. Soovitav on siiski kõik kõrgemaks vahetada või panna käigukang asendisse **D** (või vabastada gaasipedaal) enne, kui osuti punasele alale jõuab **»» [!]**.

Soovitame liiga kõrgeid pöördeid vältida ja järgida käiguvahetuse näidiku soovitusi. Täiendavat teavet leiate osast **»» Lehekülg 230, Optimaalseima käigu valimine**.

[!] ETTEVAATUST

- Mootori kahjustamise vältimiseks tohib tahhomeetri osuti olla punasel alal ainult lühikese aega.
- Kui mootor on külm, vältige kõrgeid pöördeid, järsku kiirendamist ja mootori suure koormusega tööd.

[*] Keskkonda puudutav märkus

Käigu varasem ülevahetamine aitab säästa kütust ning vähendada heitmeid ja mootorimüra.

Kütusemõõdik



Joonis 71 Analoognäidikuplokk: kütusemõõdik



Joonis 72 Digitaalne näidikuplokk: kütusemõõdik

»

Hoiatustuled



Põleb koos mõõdiku alumise punase valgusdiodiga

Kütusepaak on peaaegu tühi. Kasutatakse viimast kütusevaru. Tankige esimesel võimalusel. Kui kütusetase on paagis väga madal, hakkab alumine punane valgusdiod vilkuma.



Põleb kollase tulega

Diislikütuses on vett. Lülitage mootor välja ja pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Kütusemõõdik töötab vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud.

Näidikuploki ekraanil on näha ka sõiduulatus olemasoleva kütusega.

Oma auto kütusepaagi mahtu vaadake » Lehekülj 359.

⚠ TÄHELEPANU

Peaaegu tühja kütusepaagiga sõites võib auto keset liiklust välja surra ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Kui kütusetase paagis on liiga madal, võib mootori kütusetoidete muutuda katkendlikuks, eriti juhul, kui sõidetakse kallakust üles või alla.
- Kui mootor töötab kütusepuuduse või ebaregulaarse kütusetoidete tõttu katkendlikult või sureb välja, lakkavad juhiabisüsteemid, roolisüsteem ja pidurdusabisüsteemid töötamast.

mid, roolisüsteem ja pidurdusabisüsteemid töötamast.

- Tankige alati juba siis, kui veerand kütusepaagist on veel täis, et mootor ei saaks kütuse lõppemise tõttu seisma jääda.


ⓘ ETTEVAATUST

Ärge sõitke kütusepaaki kunagi täiesti tühjaks. Katkendlik kütusetoidete võib põhjustada vahelejätte mootori töös ja põlemata kütus võib väljalaskesüsteemi sattuda. See võib katalüüsmuundurit või kübemefiltrit kahjustada!


ⓘ Juhis

Kütusemõõdikul tankuri sümboli kõrval asuv väike nool näitab, millisel auto küljel kütusepaagi luuk asub.

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik

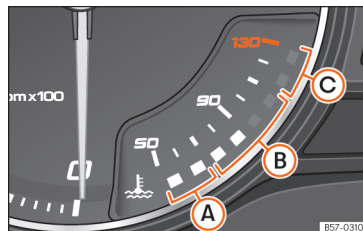

Joonis 73 Analogaanäidikuplokk: mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik

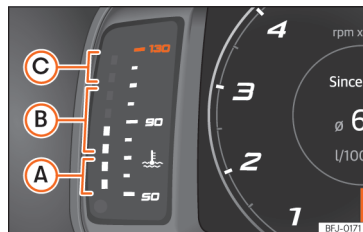

Joonis 74 Digitaalne näidikuplokk: mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik

- A** Külma mootori vahemik. Mootor ei ole veel töötemperatuuri saavutanud. Vältige kõrgeid pöördeid ja mootori koormamist seni, kuni mootor ei ole veel töösoe.

- B Töösooja mootori vahemik.** Kui temperatuur õues on kõrge ja mootori koormus suur, võivad süttida ka sellest vahemikust kõrgemal asuvad valgusdiodid. Muretsmiseks pole aga põhjust seni, kuni ei sütti hoiatustuli .
- C Üle kuumenenud mootori vahemik.** Kui mootori koormus on liiga suur, eriti väga palava ilmaga, võivad süttida valgusdiodid ka selles vahemikus.

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdik töötab vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud.

Hoiatustuli



Põleb punase tulega

Ärge sõitu jätkake!

Mootori jahutusvedeliku tase on liiga madal, jahutusvedeliku temperatuur liiga kõrge.



Vilgub punase tulega

Mootori jahutussüsteemis on tekkinud häire.

- Peatage auto, lülitage mootor välja ja laske jahtuda.
- Kontrollige jahutusvedeliku taset »» Lehekülj 324.
- Kui hoiatustuli ei kustu, kuigi jahutusvedeliku tase on normaalne, pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

ETTEVAATUST

- Mootori pika tööea tagamiseks vältige pärast külma mootori käivitamist esimese 15 minuti jooksul kõrgeid pööreid, suuri kiiruseid ja mootori tugevat koormamist. Mootori soojenemisaeg sõltub ka välistemperatuurist. Vajadusel võite juhinduda ka mootoriõli temperatuurist »» Lehekülj 78.
- Lisalaternad ja muud täiendavad varustusedetailid õhu sissevõtuavade ees vähendavad jahutusvedeliku jahutavat toimet. Kui temperatuur õues on kõrge ja mootori koormus suur, võib mootor sel juhul kergemini üle kuumeneda.
- Jahutusõhu õige jaotamise eest hoolitseb sõidu ajal ka esispoiler. Kui spoiler on kahjustatud, võib jahutusvedeliku jahutav toime väheneda ning mootor võib üle kuumeneda. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Hooldusintervallid

Hooldusintervalli näitu kuvatakse nii näidiku-ploki kui ka info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

Kuna näidikuplokke ning info- ja meelelahutussüsteeme on mitut tüüpi, võivad nende ekraanid ja kuvatavad näidud olla erinevad.

SEAT liigitab hooldused kaheks: hooldus koos mootoriõli vahetusega (nn õlivahetushooldus)

ja hooldus ilma mootoriõli vahetuseta (nn tehniline kontrollihooldus).

Autode puhul, mille **hooldused toimuvad kindla aja või läbisõidu täitumisel**, on hooldusintervallid juba eelnevalt kindlaks määratud.

Autode puhul, mille **hooldamiseks kasutatakse LongLife Service'i programmi**, määratakse hooldusintervallid kindlaks indivi-duaalselt. Uute tehniliste lahendustega on hooldustööde mahtu märgatavalt vähendatud. Tänu SEATi poolt kasutatavale tehnoloogiale tuleb selle hooldusprogrammi puhul õli vahetada vaid juhul, kui auto seda vajab. Hooldusintervalli (maks 2 aastat) kindlaksmääramiseks võetakse arvesse ka auto kasutustingimusi ja juhi sõidustiili. Hoolduse eelhoiatus antakse juhile esimest korda 20 päeva enne vastava hoolduse jaoks välja arvestatud tähtaega. Järgmise hoolduseni jäänud kilomeetrite arv ümardatakse alati lähima sajani ning aeg täispäevadeni. Läheneva hoolduse teadet ei saa vaadata enne, kui pärast viimast hooldust on läbitud vähemalt 500 km. Enne seda näidatakse vaid kriipse.

Hoolduse meeldetuletus

Kui auto hoolduse aeg on kätte jõudmas, ilmub **hoolduse meeldetuletus** süüte sisselülitamisel ekraanile.

Kuvatav number näitab järgmise hoolduseni jäänud läbisõitu (kilomeetrite arvu) või aega. »

Hooldusaeg on käes

Kui auto **hoolduse** või **tehnokontrolli** aeg on kätte jõudnud, kostab süüte sisselülitamisel helisignaal ja näidikuploki ekraanile ilmub mõneks sekundiks nutrivõtme sümbol ➤ koos ühega järgmistest teadetest:

- **Service now!**
- **Please have your vehicle inspected.**
- **Oil change service due!**
- **Oil change service and inspection due!**

Hoolduse teavituse kuvamine

Kui süüde on sees, mootor ei tööta ja auto seisab paigal, saate aktuaalse **hoolduse teavituse** lugemiseks ka ise ekraanile tuua:

Lähima hooldusaja kontrollimine info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil

- Tehke ekraanil valikud: > **SETTINGS** (Auto > Seadistused) »» Lehekülg 91.
- Valige menüüpunkt **Service** (Hooldus), et hoolduseid puudutav teave ekraanile tuua.

Analoognäidikuplokiga mudelid

- Kui soovite hoolduse teavituse ekraanile tuua, vajutage ja hoidke lüliti **(0.0/SET)** »» **Joonis 67** (4) all üle 5 sekundi järjest.

Digitaalse näidikuplokiga mudelid

- Hooldusaega saab vaadata ainult hooldusmenüü (Service) kaudu »» Lehekülg 76.

Hooldusintervalli näidu nullimine

Kui hooldust ei viidud läbi ametlikus SEATi teeninduses, saab näidu nullida järgmiselt:

Analoognäidikuplokiga mudelid

- Lülitage süüde välja ning vajutage ja hoidke lüliti **(0.0/SET)** »» **Joonis 67** (4) all.
- Lülitage süüde uuesti sisse.
- Vabastage nüüd lüliti **(0.0/SET)** ning vajutage ja hoidke seda siis uuesti 20 sekundit all.

Digitaalse näidikuplokiga mudelid

- Hooldusintervalli näidu saab nullida ainult hooldusmenüü (Service) kaudu »» Lehekülg 76.

Ärge nullige näitu kahe hoolduse vahelisel ajal, sest sel juhul pole näidatavad andmed enam õiged.

Kui õlivahetushoolduse näit nullitakse käsitsi, lülitub hooldusintervalli näit ümber fikseeritud intervallidele ka neis autodes, kus oli kasutusel **paindlik õlivahetushoolduse programm**.

Juhis

- Hooldusteade kaob ekraanilt mootori käivitamisest mõne sekundi möödudes või siis,

kui vajutatakse lüliti **OK/RESET** klaasipuhastite lülituskangil või nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil.

- Kui LongLife Service'i programmiga auto aku on pikka aega lahti ühendatud, pole enam võimalik järgmist hooldusaega välja arvutada. Seetõttu võib hooldusintervalli näit olla vale. Sellisel juhul pidage arvestust ise, võttes aluseks maksimaalsed lubatud hooldusintervallid »» Lehekülg 342.
- Kui nullite näidu käsitsi ise, näidatakse järgmist hooldusintervalli nii nagu fikseeritud hooldusintervallidega autodes. Seepärast soovitame lasta hooldusintervalli näitu nullida ainult ametlikus SEATi teeninduses.

Näidikuploki kasutamine

Sissejuhatus

Kui süüde on sisse lülitatud, saab näidikuploki ekraanil vaadata teavet auto eri funktsioonide kohta, liikudes selleks läbi erinevate menüüde.

Multifunktsionaalse rooliga mudelites saab kasutada multifunktsionaalset näidikut ainult roolil asuvate lülite ja nuppudega.

Mõningaid menüüpunkte saab valida vaid siis, kui auto seisab.

⚠ TÄHELEPANU


Juhi tähelepanu hajumine võib lõppeda liiklusõnnetuse ja raskete kehavigastustega.

- Ärge kasutage näidikuploki ekraanil olevaid menüüsid kunagi sõidu ajal.

ℹ Juhis

Pärast 12 V aku laadimist või vahetamist kontrollige süsteemi seadistusi. Elektrivahetuse katkemisel võivad süsteemi seadistused kustuda või muutuda.

Kasutamine multifunktsionaalse rooli lülitite ja nuppudega

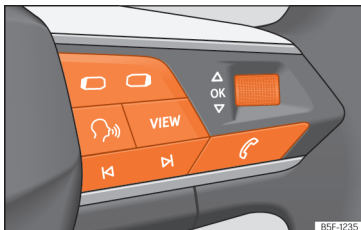

Joonis 75 Multifunktsionaalse rooli parem pool: lülitid ja nupud näidikuploki menüüde ja infonäidikute kasutamiseks

Senikaua, kuni näidatakse 1. prioriteedi hoiatust »» **Lehekülg 78**, ei ole võimalik ligi pääseda ühelegi menüüle. Mõningaid hoiatusi saab kinnitada ja ekraanilt ajutiselt kustutada nupuga **OK** multifunktsionaalsel roolil »» **Joonis 75**.

Menüü või infonäidiku valimine

- Lülitage süüde sisse.
- Kui teade või auto sümbol ilmub ekraanile, vajutage lülitit **OK** »» **Joonis 75**; vajadusel mitu korda järjest.
- Menüüde vahetamiseks kasutage lülitit **OK** või **OK** »» **Joonis 75**.
- Menüü avamiseks või infonäidiku kuvamiseks vajutage lülitit **OK** »» **Joonis 75** või oodake paar sekundit, kuni menüü või infonäidik ilmub automaatselt ekraanile.


Seadistuste muutmine menüüdes

- Kui menüü on ekraanil, kerige parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil »» **Joonis 75** seni, kuni soovitud menüüpunkt on markeeritud. Markeeritud valik on ümbritsetud raamiga.
- Soovitud muudatuste tegemiseks vajutage nuppu **OK** »» **Joonis 75**. Linnuke näitab, et vastav süsteem või funktsioon on aktiveeritud.

Menüüde valikusse tagasipöördumine

Vajutage lülitit **OK** või **OK**.

Kasutamine klaasipuhastite lülituskangi lülititega

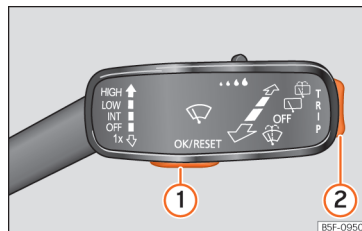

Joonis 76 Klaasipuhastite lülituskang: juhtlülitid

Senikaua, kuni näidatakse 1. prioriteedi hoiatust »» **Lehekülg 78**, ei ole võimalik ligi pääseda ühelegi menüüle. Mõningaid hoiatusi saab kinnitada ja ekraanilt ajutiselt kustutada lülitiga »» **Joonis 76** ①.

Menüü või infonäidiku valimine

- Lülitage süüde sisse.
- Kui teade või auto sümbol ilmub ekraanile, vajutage lülitit ①; vajadusel mitu korda järjest.
- Menüüde kuvamiseks »» **Lehekülg 75** või menüüst või infonäidikult menüüde valikusse tagasipöördumiseks vajutage ja hoidke all klahvlülitit ②.

»

- Ümberlülituseks ühelt menüült teisele vajutage klahvlülitit ülemist või alumist poolt.
- Menüü avamiseks või infonäidikuvajutamiseks vajutage lülitit ① või oodake paar sekundit, kuni menüü või infonäidik ilmub automaatselt ekraanile.

Seadistuste muutmine menüüdes

- Kui menüü on ekraanil, vajutage klahvlülitit ② ülemist või alumist poolt seni, kuni soovitud menüüpunkt on markeeritud. Markeeritud valik on ümbritsetud raamiga.
- Soovitud muudatuste tegemiseks vajutage lülitit ①. Linnuke näitab, et vastav süsteem või funktsioon on aktiveeritud.


Menüüde valikusse tagasipöördumine

Valige **Back** (Tagasi), et kuvatavast menüüst väljuda.

Juhis

Kui pärast süüte sisselülitamist näidatakse ekraanil tekkinud probleeme puudutavaid hoiatusi, võib seadistuste muutmine või teabe kuvamine eelkirjeldatud viisil olla võimatu. Sellisel juhul pöörduge asjatundliku autoteenindusse ja laske auto korda teha.

Juhiabisüsteemide lülitid

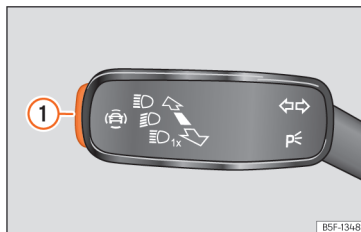

Joonis 77 Suunatulede ja kaugtulede lülituskangil: juhiabisüsteemide lülitid (sõltuvalt mudeliversioonist)



Joonis 78 Multifunktsionaalse rooli vasak pool: juhiabisüsteemide lülitid (sõltuvalt mudeliversioonist)

Kasutades lülitit suunatulede ja kaugtulede lülituskangil, saate sisse ja välja lülitada menüüs **Assistance systems** (Juhiabisüsteemid) näidatavaid juhiabisüsteeme.

Juhiabisüsteemide sisse- ja väljalülitamine suunatulede ja kaugtulede lülituskangil

- Vajutage juhiabisüsteemide menüü **Assistance systems** avamiseks lühidalt lülitit »»» **Joonis 77 ①**.
- Valige menüüst soovitud juhiabisüsteem ning lülitage see sisse või välja »»» **Lehekülg 86**. Linnuke näitab, et vastav juhiabisüsteem on sisse lülitatud.
- Lõpuks vajutage valiku markeerimiseks või kinnitamiseks lülitit **OK/RESET** klaasipuhastite lülituskangil või nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil.

Juhiabisüsteemide sisse- ja väljalülitamine multifunktsionaalse rooli lülitite ja nupudega*

- Vajutage juhiabisüsteemide menüü **Assistance systems** avamiseks lülitit »»» **Joonis 78**.
- Valige menüüst soovitud juhiabisüsteem ning lülitage see sisse või välja. Linnuke näitab, et vastav juhiabisüsteem on sisse lülitatud.
- Seejärel vajutage tehtud valiku kinnitamiseks nuppu **OK** multifunktsionaalsel roolil.

Juhiabisüsteeme saab sisse või välja lülitada ka info- ja meelelahutussüsteemi auto seadistuste menüü kaudu »»» **Lehekülg 95**.

Hoiatus- ja indikaatorituled

Hoiatus- ja indikaatorituled

Hoiatus- ja indikaatorituled süttivad juhi hoiatamiseks » » »  või annavad märku autos tekkinud häiretest või teatud funktsioonide tööst. Mõned hoiatus- ja indikaatorituled süttivad süüte sisselülitamisel ning peavad pärast mootori käivitamist või sõidu ajal kustuma.

Sõltuvalt mudelist võivad näidikuploki ekraanile ilmuda ka asjakohased teated. Need võivad olla puhtalt informatiivsed või anda juhi-seid edasiseks tegutsemiseks » » » Lehekülj 70, Näidikuplokk.

Sõltuvalt auto varustusest võib hoiatustule asemel süttida hoopis vastav sümbol näidiku-ploki ekraanil.

Teatud hoiatus- ja indikaatoritulede süttimisel kostab lisaks ka helisignaali.

Punased hoiatustuled

	Üldine hoiatustuli: täiendav teave näidiku-ploki ekraanil
	Seisupidur on rakendatud » » » Lehekülj 267.
	Pidurisüsteemis on häire » » » Lehekülj 267.
	Roolisüsteemis on häire » » » Lehekülj 232.

	Juht või kaassõitja pole kinnitanud oma turvavööd » » » Lehekülj 16.
	Mootori jahutusvedelik » » » Lehekülj 84.
	Mootori õlirõhk » » » Lehekülj 321.
	Häire generaatori töös » » » Lehekülj 329.
	Vajutage piduripedaali » » » Lehekülj 250.
	AdBlue tase on liiga madal VÕI SCR-süsteemis on häire » » » Lehekülj 314.

Kollased hoiatustuled

	Üldine hoiatustuli: täiendav teave näidiku-ploki ekraanil
	Eesmised piduriklotsid on kulunud » » » Lehekülj 267.
	ESC-süsteemis on häire või süsteem on ise välja lülitunud VÕI ESC- või TCS-süsteem on tööle rakendunud » » » Lehekülj 272.
	TCS-süsteem on käsitsi välja lülitatud VÕI ESC-süsteem töötab sportrežiimil » » » Lehekülj 272.
	ABS-süsteemis on häire » » » Lehekülj 272.
	Tagumise udutuli on sisse lülitatud » » » Lehekülj 120.
	Heitgaaside kontrollisüsteemis on häire » » » Lehekülj 316.

	Käimas on diiselmootori eelsoojendus VÕI diiselmootori juhtsüsteemis on häire » » » Lehekülj 316.
EPC	Bensiinimootori juhtsüsteemis on häire » » » Lehekülj 316.
	Kübemefilter on ummistunud » » » Lehekülj 316.
	Roolisüsteemis on häire » » » Lehekülj 232.
	Rehvirõhu kontrollisüsteem » » » Lehekülj 339.
	Kütusepaak on peaaegu tühi » » » Lehekülj 83.
	AdBlue tase on liiga madal VÕI SCR-süsteemis on häire » » » Lehekülj 314.
	Turvapatjade ja turvavööde eelpingutite süsteemis on häire » » » Lehekülj 26.
OFF 	Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on välja lülitatud » » » Lehekülj 26.
ON 	Esiistmel istuva kaassõitja esiturvapadi on sisse lülitatud » » » Lehekülj 26.
	Häire isekohanduva kiirushoidiku (ACC) töös » » » Lehekülj 255.
	Sõiduraja hoidja (Lane Assist) » » » Lehekülj 257.

»

	Häire sõiduraja hoidja töö» Lehekülg 257.
	Häire auto tulede töö» Lehekülg 120.
	Motori õlitase on madal» Lehekülg 321.
	Käigukastis on häire» Lehekülg 229.
	Klaasipesuvedeliku tase on liiga madal» Lehekülg 129.

Rohelised indikaatorituled

	Suunatud või ohutuled põlevad» Lehekülg 120.
	Järelhaagise suunatud» Lehekülg 120.
	Automaatse seisupiduri funktsioon (Auto Hold) on sisse lülitatud» Lehekülg 271.
	Vajutage piduripedaali» Lehekülg 223.
	Kiirushoidik» Lehekülg 242 VÕI kiiruspiirik» Lehekülg 244.
	Isekohanduv kiirushoidik (ACC)» Lehekülg 251.
	Sõiduraja hoidja töötab» Lehekülg 257.

Sinised indikaatorituled

	Kaugtuled põlevad või kaugtulesid vilgutatakse» Lehekülg 120.
---	---

Muud hoiatustuled

	Uks(ed), tagaluuk või kapott on lahti või pole korralikult suletud» Lehekülg 74.
	Kaugtulede automaatlülituse süsteem (Light Assist)» Lehekülg 120.
	Mägipidur (HDC)» Lehekülg 231.
	Hooldusintervalli näit» Lehekülg 85.
	Loodud on Bluetooth®-ühendus mobiiltelefoniga.
	Mobiiltelefoni aku laetuse tase.
	Kiilasjää oht» Lehekülg 74.
	Start-stopp-süsteem töötab» Lehekülg 219.
	Start-stopp-süsteemi ei saa kasutada» Lehekülg 219.
	Säästlik sõidurežiim» Lehekülg 75.

⚠ TÄHELEPANU

Kui süttinud hoiatustulesid ja ekraaniteateid eiratakse, võivad auto töös tekkida häired, auto võib keset liiklust välja surra ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge eirake kunagi süttinud hoiatustulesid või näidatavaid teateid.
- Peatage oma auto niipea, kui see on võimalik ja täiesti ohutu.
- Rikkis auto on liiklusohtlik ja seab ohtu nii autos viibijad kui ka teised liiklejad. Lülitage vajadusel ohutuled sisse ja pange teele ohukolmnurk, et teisi autojuhte hoiatada.
- Enne kapoti avamist lülitage mootor välja ja laske sellel piisavalt jahtuda.
- Mootoriruum on igas autos ohtlik koht, kus võib end asjatundmatult tegutsedes raskelt vigastada» Lehekülg 318.

Info- ja meelelahutussüsteem

Sissejuhatus

Info- ja meelelahutussüsteem koondab ühte kesksesse juhtseadmesse kokku tähtsad auto funktsioonid ja süsteemid, nt kliimaseadme, menüüseadistused, raadio ja navigatsioonisüsteemi.

Kasutatavate menüüde tegelik arv ja erinevate valikute nimetused sõltuvad auto elektroonikast ja varustusest.

Üldine kasutamist puudutav teave

Üldise teabe info- ja meelelahutussüsteemi kasutamise kohta ning hoiatused ja ohutusnõuanded, mida seejuures peab järgima, leiate » Lehekülj 168.

Erinevates menüüdes liikumine ja nende valimine

- Lülitage süüde sisse.
- Kui info- ja meelelahutussüsteem on välja lülitatud, lülitage see sisse.
- Erinevaid menüüsid saab valida otse puutekraanilt, puudutades vastavat teksti, sümbolit või ekraaniklahvi.

Kui ruudu sees on linnuke ✓, on funktsioon sisse lülitatud.

Menüüklahvi < vajutus viib alati tagasi viimasena kasutatud menüüsse.

Kõik seadistuste menüüdes tehtud muudatused salvestatakse pärast menüüde sulgemist automaatselt.

Kerimisriba: Mõned menüüd või funktsioonid näitavad ülal- või allpool rohkem teavet, kui hetkel ekraanile ära mahub, näiteks pikki sea-

distuste loendeid. Vajutage kerimisriba ja tõmmake seda üles- või allapoole.

Lühiõpetus

Info- ja meelelahutussüsteemi esmakordsel sisselülitamisel avaneb ekraanil süsteemi kasutamise lühiõpetus, mis kirjeldab süsteemi põhifunktsioone ja nende kasutamist.


Abiinfo

Menüüst **Help** (Abiinfo) leiate täiendavat teavet ja nõuandeid info- ja meelelahutussüsteemi kasutamiseks.

⚠ TÄHELEPANU

Igasugused kõrvalised tegevused autoroolis võivad põhjustada raskete kehavigastustega lõppeva avarii. Info- ja meelelahutussüsteemi kasutamine sõidu ajal võib teie tähelepanu liiuluselt kõrvale juhtida.

Ekraaniklahvide ja andmeväljade ülevaade

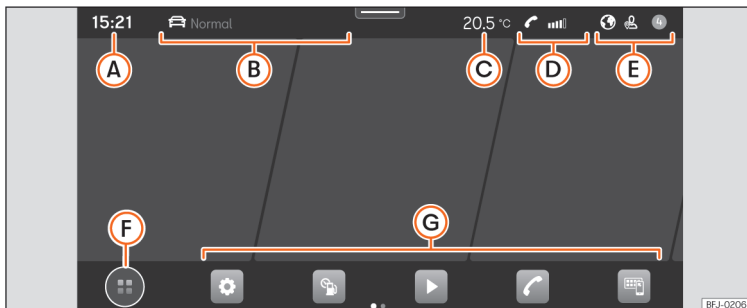

Joonis 79 Skemaatiline kujutis: võimalike ekraaniklahvide ja ekraani andmeväljade ülevaade

Ekraani ülaserv

- A Kellaaeg**
- B Sõiduprofiil ja navigeerimise andmed.** Kui sõitmiseks kasutatakse navigatsioonisüsteemi koostatud marsruuti, näidatakse siin aega ja kaugust sihtkohani. Kui navigatsioonisüsteemi ei kasutata, näidatakse siin sõiduprofiili. Ilma sõiduprofiilideta mudelites näidatakse sõiduprofiili asemel auto asukoha aadressi.
- C Kliimaseadme teave.** Mudelites, mille varustusse kuulub rooli ja/või esiklaasi soojendus, näidatakse siin vastavaid sümboleid, kui need funktsioonid on sisse lüli-

tatud. Muudel juhtudel näidatakse siin välistemperatuuri.

- D Telefoni teave.** Siin on vastavate sümboolite kujul näha teie mobiiltelefoniga seotud teave: kasutatava mobiilsidevõrgu signaali tugevus, loodud Bluetooth-ühendus, vastamata kõned, uued sõnumid, aku laetuse tase jms.
- E Sõnumite arv, süsteemi kasutajapõhine personaliseerimine ja ühenduse seisund**

Ekraani alaos


- F** Peamenüü kuvamisrežiim:

⌘: peamenüü kuue põhifunktsiooniga, mis on jaotatud kahele ekraanivaatele (3 + 3; kasutaja saab neid vaateid muuta, hoides sõrme pikalt soovitud funktsioonil).

⊞: peamenüü mosaigina (kõik info- ja meelelahutussüsteemi funktsioonid).

- G** Info- ja meelelahutussüsteemi funktsioonide kiirvalikuklahvid (kuni 10 funktsiooni, 5 + 5, mille kasutaja saab ise kindlaks määrata). Vajutades sümboolit, saate vastava funktsiooni valida või valiku tühistada.

Esmase seadistamise nõustaja

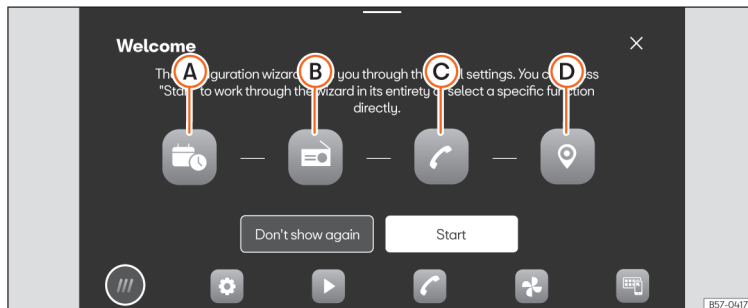

Joonis 80 Skemaatiline kujutis: esmase seadistamise nõustaja

Esmase seadistamise nõustaja aitab teid oma info- ja meelelahutussüsteemi seadistamisel, kui olete süsteemi esimest korda sisse lülitanud.

Iga kord, kui info- ja meelelahutussüsteemi sisse lülitate, ilmub ekraanile taas esmase seadistamise ekraanivaade » **Joonis 80**, kui kõiki parameetreid ei ole veel seadistatud (tähisteks „✓“) või funktsiooniklahvi **Don't show again** (Ära enam näita) ei ole vajutatud.

Funktsiooniklahv: funktsioon



Sulgeb esmase seadistamise nõustaja.


Funktsiooniklahv: funktsioon

A	Vajutage kuupäeva ja kellajaaja sissestamiseks.
B	Vajutage hetkel kõige tugevama signaaliga raadiojaamade otsimiseks ja mälu salvestamiseks.
C	Vajutage oma mobiiltelefoni sidumiseks info- ja meelelahutussüsteemiga.
D	Vajutage oma koduse aadressi sissestamiseks kas käsitsi või kasutades oma praegust asukohta.

Funktsiooniklahv: funktsioon

Don't show again	Kaotab võimaluse muuta info- ja meelelahutussüsteemi seadistusi. Kui soovite läbi viia esmast seadistamist, pääsete sellele ligi abiinfo menüü Help kaudu.
Start	Käivitab esmase seadistamise nõustaja.
End	Kui olete soovitud seadistused ära teinud, vajutage nõustaja peamenüüs esmase seadistamise lõpetamiseks.

Auto info

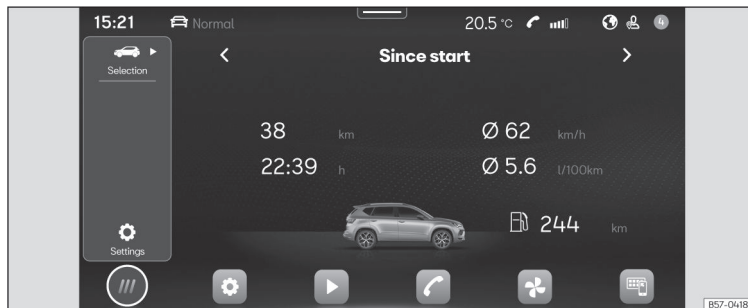


Joonis 81 Skemaatiline kujutis: info auto ja auto seisundi kohta

Kui vajutate ekraaniklahve > **Selection** [Auto > Valik] ja seejärel **Vehicle info** (Auto info), avaneb ekraanil **auto info** menüü koos järgmiste alammenüüdega:

- **Driving data (Sõiduandmed).** Ekraanil on näha keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, läbisõit, sõidu-aeg ja sõiduulatus. Valikus on 3 andmemälu: „Since start“ (Alates käivitamisest), „Long-term“ (Pikaajaline mälu) ja „Since refuel“ (Alates tankimisest) »» **Lehekülg 76.**
- **Vehicle status (Auto seisund).** Ekraanil näidatakse tekkinud häireid ja vahejuhtumeid puudutavaid hoiatusi ja teateid, salvestatud rehvirõhke või teavet järgmise tehnilise kontrollhoolduse kohta.

Juhiabisüsteemid ja auto seadistused

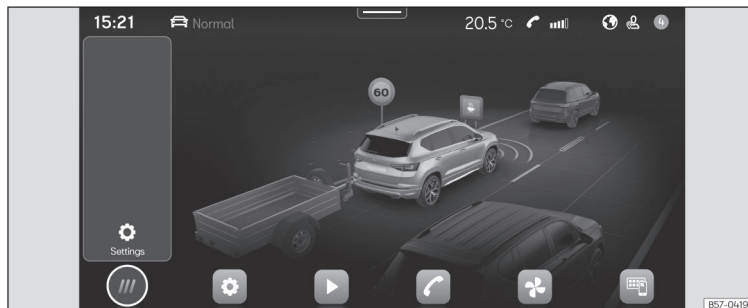

Joonis 82 Skemaatiline kujutis: juhiabisüsteemid ja auto seadistused


Juhiabisüsteemide ja seadistuste arv võib sõltuvalt mudeliversioonist ja riigist olla erinev.

Juhiabisüsteemid


- Automaatne seisupiduri rakendamine »» Lehekülg 269.
- Iseparkimissüsteem »» Lehekülg 277.
- ESC-süsteemi ning auto stabiilsust ja pidurdamist toetavate süsteemide sisse- ja väljalülitus »» Lehekülg 272.
- Start-stopp-süsteemi sisse- ja väljalülitus »» Lehekülg 219.
- Isekohanduv kiirushoidik (ACC) »» Lehekülg 250.
- Sõiduraja hoidja (Lane Assist) »» Lehekülg 256.
- Esikokkupõrke vältimissüsteem (Front Assist) »» Lehekülg 247.
- Juhi väsimuse tuvastussüsteem »» Lehekülg 78.
- Liiklusmärkide tuvastussüsteem »» Lehekülg 80.
- Rajavahetuse abisüsteem (Side assist) »» Lehekülg 263.
- Hädababisüsteem (Emergency Assist) »» Lehekülg 261.

Multifunktsionaalne rool*

Funktsioonid

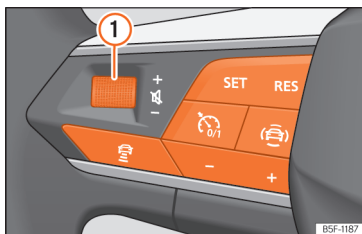

Joonis 83 Lülitid ja nupud multifunktsionaalsel roolil

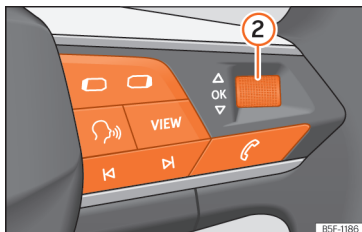

Joonis 84 Lülitid ja nupud multifunktsionaalsel roolil

Roolile on paigaldatud multifunktsionaalsed lülitismoodulid, mille abil saate kasutada helisüsteemi, telefoni, hääljuhtimisfunktsiooni,

navigatsioonisüsteemi ning erinevaid juhiabisüsteeme, ilma et peaksite tähelepanu liiklusest mujale suunama.

Lülitid ja nupud (saadaval sõltuvalt versioonist)


Sümbol	Funktsioon
①	Kerige: helitugevuse reguleerimiseks Vajutage: heli ajutiseks väljalülitamiseks
②	Kerige: soovitud valiku otsimiseks näidikuploki menüüst. Navigeerimisrežiimil kerige kaardi suurendamiseks või vähendamiseks digitaalses näidikuplokis. Vajutage: markeeritud valiku kinnitamiseks näidikuplokis
⏮ ⏭	Raadio: vajutage eelmise või järgmise jaama otsimiseks. Meediamängija: lühike vajutus: eelmine/järgmine lugu; pikk vajutus: edasi/tagasi kerimine
☎	Vajutage telefonimenüü avamiseks (ka kõnele vastamiseks ja kõne lõpetamiseks)
↻	Vahutage ümberlülituseks meediamängija ja raadio eri režiimide vahel
◻ ◻	Vajutage näidikuploki menüüde vahetamiseks (eelmise/järgmise menüü valimiseks)
📶	Vajutage hääljuhtimisfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks

Sümbol	Funktsioon
VIEW	Analoognäidikuplokk: funktsioon puudub Digitaalne näidikuplokk (SEAT Digital Cockpit): vajutage näidikuploki vaadete vahetamiseks » Lehekülg 72
🚗	Vajutage roolisoojenduse sisse- või väljalülitamiseks » Lehekülg 161
🏁	Vajutage kiirushoidiku » Lehekülg 242 / isekohanduva kiirushoidiku (ACC) » Lehekülg 250 / kiiruspiiriku » Lehekülg 244 sisse- või väljalülitamiseks
SET RES	SET: Vajutage isekohanduva kiirushoidiku (ACC) / kiirushoidiku / kiiruspiiriku aktiveerimiseks RES: Vajutage salvestatud püsikiiruse või piirikiiruse ennistamiseks
- +	+ : Vajutage salvestatud kiiruse suurendamiseks - : Vajutage salvestatud kiiruse vähendamiseks
🚗	Vajutage juhiabisüsteemide menüü avamiseks näidikuplokis
🚗	Vajutage isekohanduva kiirushoidikuga (ACC) hoitava pikivahe muutmiseks

Avamine ja sulgemine

Autovõtmete komplekt

Auto võti

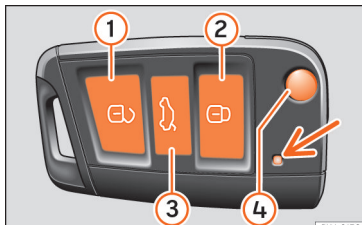

Joonis 85 Auto võtmel olevate nuppude funktsioonid



Joonis 86 Alarmsignaali nupuga auto võti

- ① Auto avamisnupp
- ② Auto lukustusnupp
- ③ Ainult tagaluugi avamisnupp: vajutage nuppu seni, kuni kõik auto suunatud koraks vilguvad. Seejärel on teil tagaluugi avamiseks 2 minutit aega. Kui see aeg saab läbi, läheb tagaluuk uuesti lukku. Seda kinnitab ka võtmel vilkuv signaaltuli.
- ④ Tavavõtme sisse- ja väljakeeramine
- ⑤ Alarmsignaali nupp*: vajutage seda nuppu ainult hädaolukorras! Selle nupu vajutus paneb auto signaali tööle ja signaaltuled lühikeseks ajaks vilkuma. See lõpeb, kui vajutate nuppu veel kord.

Auto võtmega saab auto kaugjuhtimise teel lukustada ja lukust avada » **Lehekülg 99**.

Auto võtmes asub saatja ja patareid. Vastuvõtt on paigaldatud autosse. Auto võtme tööraadius on täis patareiga mitu meetrit ümber auto.

Kui autot ei õnnestu kaugjuhtimise teel võtmega lukustada või lukust avada, tuleb võti uuesti sünkroniseerida » **Lehekülg 99** või patareid võtmes uuega asendada » **Lehekülg 98**.

Kasutada saab mitut auto juurde kuuluvat võtit.

Auto võtme signaaltuli

Kui vajutatakse nuppu auto võtmel, vilgub signaaltuli » **Joonis 85** (vt noolt) lühidalt üks kord. Kui nuppu vajutatakse pikalt, vilgub signaaltuli mitu korda järjest (nt mugava avamise korral).

Kui auto võtme signaaltuli nupu vajutamisel ei sütti, asendage võtme patareid uuega » **Lehekülg 98**.

Varuvõti

Varuvõtme ja täiendavate autovõtmete hankimiseks on vaja auto ID-numbrit.

Iga uus võti sisaldab mikrokiipi, kuhu tuleb kodeerida auto elektroonilise immobilisaatori andmed. Auto võti ei tööta, kui selles ei ole mikrokiipi või mikrokiip on kodeerimata. See kehtib ka võtmete kohta, mis on spetsiaalselt auto jaoks freesitud.

Auto võtmeid või uusi varuvõtmeid saab hankida ametlikust SEATi teenindusest, asjatundlikust autoteenindusest või volitatud võtmete valmistajalt, kes on kvalifitseeritud sellist tüüpi autovõtmete valmistamiseks.

Uued võtmed või varuvõtmed tuleb enne kasutamist sünkroniseerida » **Lehekülg 99**.

⚠ TÄHELEPANU

- Ärge jätke lapsi ega puuetega inimesi kunagi autosse üksi. Hädaolukorras ei pruugi »

Võtme kirjeldus » **Joonis 85**, » **Joonis 86**

nad autost välja saada ega ole võimelised end ise aitama.

- Võtme kontrollimatu kasutamise tulemusel võib mootor käivituda või auto elektriseadmed (nt elektrilised aknatõstukid) tööle hakata ning inimesed ja auto vigastada. Lisaks võivad ukсед auto võtmel olevaid nuppe vajutades lukku minna ning abiandjad ei pruugi seetõttu hädaolukorras autosse pääseda.

- Ärge jätke auto võtit kunagi autosse. Teie auto volitamata kasutamise tulemusel võivad inimesed vigastada ja auto kahjustada, lisaks võib toimuda auto vargus. Seepärast võtke võti autost väljudes alati endaga kaasa.

- Ärge eemaldage võtit süütelukust kunagi sõidu ajal või kui auto veel liigub. Vastasel juhul võib rool kohe lukku minna ning autot pole enam võimalik roolida.

ETTEVAATUST

Kõik auto võtmed sisaldavad elektroonilisi komponente. Kaitske neid kahjustuste, löökide ja niiskuse eest.

Juhis

- Kasutage võtmel olevaid nuppe vaid juhul, kui teil on vaja vastavaid funktsioone kasutada. Nuppude asjatu vajutamisega võite auto kogemata lukust avada või alarmsüsteemi tööle rakendada. See võib

juhtuda isegi juhul, kui arvate, et asute võtme tööraadiusest väljaspool.

- Võtme tööd võivad tugevalt häirida teised auto lähedal asuvad samas sagedusalas töötavad saatjad, nt raadiosaatjad või mobiiltelefonid.


- Auto võtme ja auto vahel asuvad takistused, halvad ilmaolud ja tühjenenud patarei võivad võtme tööraadiust märgatavalt vähendada.

- Kui auto võtmel olevaid nuppe või keskukustustlülitit » Lehekülg 102 vajutatakse lühikese aja jooksul mitu korda järjest, lülitub keskukustust ülekoormuse vältimiseks lühikeseks ajaks välja. Sel juhul jääb auto lukustamata. Kui vaja, lukustage auto.


- Kaugjuhtimisfunktsiooniga varuvõtmed on saadaval teie autoteeninduses, kus need tuleb teie auto lukustussüsteemi jaoks vastavaks kodeerida.

- Kasutada saab kuni viit sellist võtit.

Patarei vahetamine

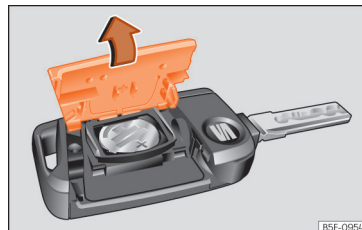

Joonis 87 Auto võti: patareipesa katte avamine

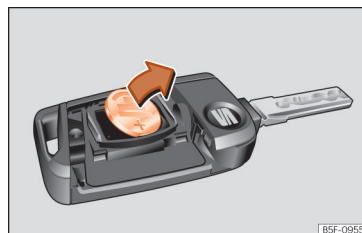

Joonis 88 Auto võti: patarei eemaldamine

SEAT soovib teil lasta patareid vahetada asjatundlikus autoteeninduses.

Patarei asub auto võtme tagaküljel katte all.

Patarei vahetamine

- Keerake tavavõti võtmekorpusest välja »»» **Lehekülj 97.**
- Eemaldage kate võtmekorpuse tagaküljelt »»» **Joonis 87** noolega näidatud suunas »»» ❶.
- Võtke patarei oma pesast mõne sobiva peene eseme abil välja »»» **Joonis 88.**
- Pange pessa uus patarei, nagu joonisel näidatud »»» **Joonis 88**, vajutades seda noolele vastupidises suunas »»» ❷.
- Pange kate vastavalt joonisele »»» **Joonis 87** kohale tagasi, vajutades seda noolele vastupidises suunas vastu võtmekorpust, kuni see läheb klõpsatusega paika.

⚠ TÄHELEPANU

20 mm läbimõõduga või mis tahes muus mõõdus nõõppatarei allaneelamine võib põhjustada juba väga lühikese aja jooksul raskeid või koguni surmavaid tervisekahjustusi.

- Hoidke auto võtit ja patareidega võtmehoidjaid alati lastele kättesaamatus kohas.
- Kui on tekkinud kahtlus, et keegi on patarei alla neelanud, pöörduge otsekohe arsti poole.

❗ ETTEVAATUST

- Patarei oskamatu vahetamise tulemusel võib auto võti viga saada.
- Sobimatud patareid võivad auto võtit kahjustada. Seepärast asendage tühjene-

nud patarei alati täpselt samasuguse uue patareiga, mille pinget, mõõtu ja spetsifikatsioonid on täpselt samad.

- Patarei paigaldamisel kontrollige, et selle polaarsus oleks õige.



Keskonda puudutav märkus

Palun kõrvaldage tühjenenud patareid keskkonnahoidlikult, järgides jäätmesaadusega kehtestatud nõudeid.

Auto võtme sünkroniseerimine

Kui nuppu  vajutatakse sageli tööraadiusest väljaspool, võib juhtuda, et autot ei saa enam võtmega lukustada või lukust avada. Sellisel juhul tuleb auto võti allkirjeldatud moel uuesti sünkroniseerida:

- Keerake tavavõti võtmekorpusest välja »»» **Lehekülj 97.**
- Vajadusel eemaldage juhiukse ukseingilt lukusilindri kate »»» **Lehekülj 109.**
- Vajutage nuppu  auto võtmel. Seejuures peate seisma otse auto juures.
- Avage auto ühe minuti jooksul tavavõtmega. Nüüd ongi võti sünkroniseeritud.
- Vajadusel paigaldage kate lukusilindrile tagasi.

Kesklukustus

Sissejuhatus

Kesklukustus töötab korralikult vaid juhul, kui kõik auto uked ja tagaluuk on suletud. Kui juhiuks seisab lahti, ei saa autot võtmega lukustada.

Kui auto varustusse kuulub võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem, saab auto lukustada vaid juhul, kui süüde on välja lülitatud ja juhiuks suletud.

Kui auto seisab pikka aega (nt eramaja garaažis) lukustamata, võib auto aku tühjeneda ning mootor ei pruugi enam käivituda.

⚠ TÄHELEPANU

Kesklukustuse ebaõige kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

- Kesklukustus lukustab kõik auto uked. Auto lukustamisega seestpoolt saab takistada uste lubamatut avamist väljastpoolt ja kõrvaliste isikute tungimist autosse. Kui aga on tekkinud hädalukustuse või juhtunud avarii, raskendavad lukustatud uked abiandjate pääsemist autos viibivate abi- vajajateni.
- Ärge jätke lapsi ega puuetega inimesi kunagi autosse üksi. Vajutades kogemata kesklukustuslülitit, võivad nad kõik auto uked seestpoolt lukustada. Nii võivad autos viibijad autosse luku taha jääda. Kuna

»

temperatuur võib autos kerkida väga kõrgele või langeda väga madalale, võib see luku taha jäänud inimesed suurde ohtu seada.

- Sõltuvalt aastaajast võib temperatuur suletud ja lukustatud autos kerkida väga kõrgele või langeda väga madalale, põhjustades autos viibijale – eriti väikelastele – tõsiseid või koguni surmavaid tervisekahjustusi.

- Ärge jätke kunagi kedagi suletud ja lukustatud autosse luku taha. Hädaolukorras ei pruugi nad autost välja saada ega suuda end ise aidata.

Kirjeldus

Kesklukustusega saab lukustada ja avada lukust korraga kõik auto ukse, tagaluugi ja küteseapaigi luugi:

- Väljastpoolt – kasutades auto võtit » Lehekül 101.
- Väljastpoolt – kasutades võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemi » Lehekül 102.
- Seestpoolt – vajutades kesklukustuslüliti » Lehekül 102.

Lisaks saate kasutada veel mitmed süsteeme, mis teie auto veel turvalisemaks teevad:

- Turvasüsteem „Safe“ » Lehekül 105

- Automaatlukustus tahtmatu avamise vältimiseks
- Valikuline avamissüsteem
- Automaatne kiirustundlik lukustamine ja avamine (Auto Lock)
- Lukkude avamine hädaolukorras

Automaatlukustus tahtmatu avamise vältimiseks

See on vargusvastane süsteem, mis ei lase autot soovimatult lukust avada ja lukustamata jätta. Kui auto tehakse lukust lahti ja ühtki ust (k.a tagaluuki) 30 sekundi jooksul ei avata, läheb auto automaatselt uuesti lukku.

Valikuline avamissüsteem

Kui lukustate auto võtmega, lähevad kõik ukse ja tagaluuk lukku. Uste avamisel saate aga valida, kas soovite lukust avada ainult juhiukse või kõik auto ukse. Soovitud võimaluse saate valida info- ja meelelahutussüsteemi kaudu » Lehekül 101.

Automaatne lukustamine (Auto Lock)*

Automaatne kiirustundlik lukustusfunktsioon lukustab auto ukse ja tagaluugi automaatselt, kui auto sõidukiirus kerkib üle 15 km/h.

Auto avaneb uuesti automaatselt lukust, kui süütevõti eemaldatakse süütelukust. Lisaks saab auto lukust avada ka kesklukustuslüliti

vajutades või mõne ukse sisemist ukselinki tõmmates.

Juhul, kui autoga juhtub avarii, milles turvapadjad täituvad, avanevad ukse automaatselt lukust, et tagada abiandjatele sissepääs autosse.

Suunatud

Kui auto lukust avatakse, vilguvad suunatud kaks korda, lukustamisel aga üks kord.

Kui suunatud ei vilgu, näitab see, et mõni üks, tagaluuk või kapott pole korralikult suletud.

Soovimatu lukustamise vältimine

Järgnevalt kirjeldatud olukordades ei lukusta kesklukustusüsteem autot, kui olete võtme autosse jätnud ja viibite ise autost väljas:

- Kui juhiuks seisab lahti, ei saa autot kesklukustuslüliti lukustada » Lehekül 102.

Lukustage auto võtmega alles siis, kui kõik ukse ja tagaluuk on korralikult suletud. Nii ei saa võti pärast autost väljumist kogemata lukustatud autosse jääda.

Juhis

- Ärge jätke mingeid väärisesemeid kunagi autosse järelevalveta. Isegi lukustatud auto pole nende jaoks turvaline koht.

- Kui juhiukse lävel süttib pärast auto lukustamist umbes 30 sekundiks signaaltuli (LED), ei tööta kesklukustus või vargusvastane alarmsüsteem* korralikult. Pöörduge ametliku SEATi teeninduse või mõne teise asjatundliku autoteeninduse poole ja laske auto korda teha.

- Vargusvastase alarmsüsteemi* salongi valvefunktsioon töötab ettenähtud viisil vaid siis, kui auto aknad ja katuseluuk* on suletud.

Kesklukustuse seadistused

Kesklukustuse seadistusi saab muuta info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

Uste avamine lukust

- Tehke ekraanil valikud: > **SETTINGS** > **Opening and closing** > **Central locking** > **Door unlocking** (Auto > Seadistused > Avamine ja sulgemine > Kesklukustus > Uste avamine lukust).


Saate valida, kas võtmel oleva avamisnupu vajutamisel avatakse lukust korraga **kõik** auto uked või ainult **juhiuks**. Mõlema valiku puhul avatakse lukust ka kütusepaagi luuk.

Kui seadistuseks on valitud juhiuks (**Driver**), avaneb võtme avamisnupu ühekordsel vajutamisel lukust ainult juhiuks. Kui vajutate sa-

ma nuppu teist korda, avanevad lukust ka kõik ülejäänud uked ning tagaluuk.

Kui vajutate nuppu , lukustatakse kõik auto uked. Samal ajal kostab kinnitussignaal*.

Auto avamine ja lukustamine väljastpoolt

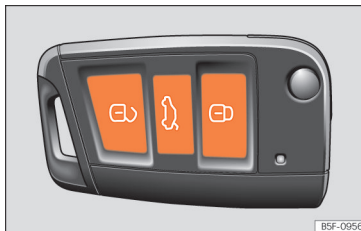

Joonis 89 Kaugjuhtimispuldiga võti: nupud

- Lukustamine: vajutage lukustusnuppu » **Joonis 89**.
- Auto lukustamiseks ilma turvasüsteemita „Safe“: vajutage nuppu 2 sekundi jooksul veel üks kord.
- Lukust avamine: vajutage avamisnuppu .
- Tagaluugi avamine: vajutage nuppu vähemalt üks sekund järjest.

Kui auto avatakse lukust, kuid 30 sekundi jooksul ei avata ühtki ust ega tagaluuki, läheb

auto automaatselt uuesti lukku. See funktsioon ei lase autot lukustamata jätta, kui avamisnupu vajutatakse kogemata. See funktsioon ei tööta, kui vajutate nuppu vähemalt üks sekund järjest.

Valikuline avamissüsteem

Valikuline avamissüsteem võimaldab teil avada lukust ainult juhiukse ja kütusepaagi luugi. Kõik ülejäänud uked ja tagaluuk jäävad lukku.

Juhiukse ja kütusepaagi luugi avamine lukust:

- Vajutage üks kord nuppu auto võtmel või keerake tavavõtit üks kord avamissuunas.

Kõikide auto uste, tagaluugi ja kütusepaagi luugi avamine korraga:

- Vajutage 5 sekundi jooksul kaks korda nuppu auto võtmel või keerake tavavõtit 5 sekundi jooksul kaks korda avamissuunas.

Turvasüsteem „Safe“ ja vargusvastane alarmsüsteem* lülituvad kohe välja ka juhul, kui lukust avatakse ainult juhiuks.

Info- ja meelelahutussüsteemiga mudelites saate kesklukustuse seadistusi ise mugavalt muuta » **Lehekülj 101**.

TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »
peatükis Turvasüsteem „Safe“ leheküljel 106.

»

i Juhis

- Kasutage auto võit ainult siis, kui auto asub teie nägemisulatuses.
- Auto võtme lisafunktsioonid »»» Lehekülg 115, Mugav avamis- ja sulgemisfunktsioon.

Auto avamine ja lukustamine seestpoolt



Joonis 90 Juhiuks: kesklukustuslüliti

- Lukustamine: vajutage lukustusnuppu »»» Joonis 90.
- Lukust avamine: vajutage avamisnuppu »»» Joonis 90.

Kui lukustate oma auto kesklukustuslülitiga, pidage meeles järgnevat:

- Uksi ja tagaluuki pole võimalik enam väljastpoolt avada (turvakaalutlustel nt valgusfoori ees peatudes).

- Signaaltuli kesklukustuslülil põleb, kui kõik ukSED on suletud ja lukustatud.
- Uksi saab seestpoolt ükshaaval avada, tõmmates ukse siseküljel asuvat ukselinki.
- Juhul, kui autoga juhtub avarii, milles turvapadjad täituvad, avanevad seestpoolt lukustatud ukSED automaatselt lukust, et tagada abiandjatele sissepääs autosse.


⚠ TÄHELEPANU

- Kesklukustuslüliti töötab ka siis, kui süüde on välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui turvasüsteem „Safe“ on aktiveeritud.
- Kesklukustuslüliti ei tööta, kui auto on lukustatud väljastpoolt ja turvasüsteem on sisse lülitatud.
- Lukustatud ukSED võivad raskendada abi andmist avarii korral. Ärge jätke kedagi, eelkõige lapsi, kunagi autosse üksi.


i Juhis

Teie auto lukustub automaatselt, kui selle sõidukiirus kerkib üle 15 km/h (Auto Lock) »»» Lehekülg 100. Saate auto uuesti lukust avada, vajutades kesklukustuslüliti keskonsoolis.

Auto avamine ja lukustamine võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga*

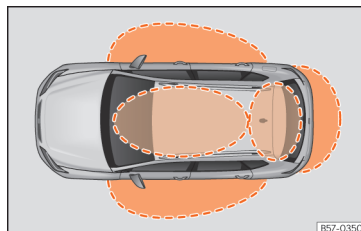

Joonis 91 Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem: tööpiirkonnad

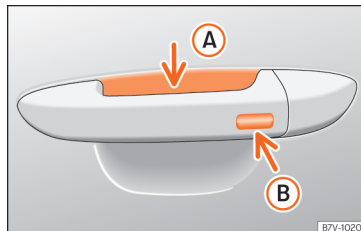

Joonis 92 Ukselink: sensorpinnad

»»» Joonis 92

- Ⓐ Sensorpind ukse lingi siseküljel auto avamiseks lukust

- B** Sensorpind ukselingi välisküljel auto lukustamiseks

Auto varustusse võib kuuluda võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem (Keyless Access) (sõltuvalt varustustasemest).

Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem (Keyless Access) võimaldab auto lukustada ja lukust avada auto võtit kätte võtmata. Selleks peab auto juurde kuuluv võti asuma autosse sisenemiseks ette nähtud tuvastuspiirkonnas »» **Joonis 91** ning tuleb puudutada sensorpinda esiukse ukselingi siseküljel »» **Joonis 92** või kasutada tagaluugi *softtouch*-käepidet »» **Lehekülj 110** »» **1**.

Auto automaatne avamine lukust

Auto saab lukustada ja lukust avada ainult esiuste ukselinkidega. Seejuures peab auto võti asuma ukselingile lähemal kui umbes 1,5 meetrit.

Kus te auto võtit hoiate (taskus, kotis või mu- jal), pole tähtis.

Pärast uste lukustamist ei saa neid kohe uues- ti avada. See võimaldab teil kontrollida, kas ukseks läksid ikka korralikult lukku.

Soovi korral saate lukust avada *ainult* vastava ukse või kogu auto. Vajalikud seadistused sel- leks saate teha info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil »» **Lehekülj 95**.

Üldine teave

Kui auto juurde kuuluv võti asub süsteemi töö- piirkonnas »» **Joonis 91**, annab võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem võtmele sisene- misloa niipea, kui puudutatakse sensorpinda juhi- või kaassõitjapoolse esiukse ukselingil või kasutatakse tagaluugi *softtouch*-käepidet.

Süsteem võimaldab võtit kätte võtmata kasu- tada järgnevalt kirjeldatud funktsioone:

- **Võtmevaba sisenemine (Keyless Entry):** au- to avatakse lukust esiuste ukselinke või taga- luugi *softtouch*-käepidet kasutades.
- **Võtmevaba väljumine (Keyless Exit):** auto lukustatakse, puudutades sensorpinda juhi- või kaassõitjapoolse esiukse ukselingil.
- **Lihne avamine (Easy Open):** tagaluuk ava- takse jalaviibutusega tagumise kaitseraua all »» **Lehekülj 113**.
- **Vajuta ja sõida (Press & Drive):** mootor käi- vitatakse käivituslülitiga võtmevabalt »» **Le- hekülj 214**.

Kesklukustus ja lukustussüsteem töötavad sa- mamoodi nagu *harilik* lukustus- ja avamissüs- teem, ainult kasutatavad juhtelemendid on erinevad.

Kui auto avatakse lukust, vilguvad suunatud kinnituseks *kaks korda*, kui lukustatakse, siis *üks kord*.

Kui auto lukustatakse ning kõik ukseks ja taga- luuk on suletud, ent viimati kasutusel olnud

autovõti on jäänud autosse ja ühtki täienda- vat võtit autost väljaspool ei ole, **ei** lähe auto **kohe lukku**. Kõik auto suunatud vilguvad *neli korda*. Auto lukustub mõne sekundi möö- dudes, kui ühtki ust või tagaluuki ei avata.

Kui auto avatakse lukust, kuid ühtki ust ega ta- galuuki ei avata, lukustub auto mõne sekundi möödudes uuesti.

Ukselukkude avamine ja uste avamine (Keyless Entry)

- Võtke kinni juhi- või kaassõitjapoolse esiuk- se ukselingist. Seda tehakse puudutate sensor- pinda »» **Joonis 92** **A** (vt noolt) ukselingil ja auto avaneb lukust.
- Avage uks.

Kui autol on valikuline avamissüsteem või in- fo- ja meelelahutussüsteemis on tehtud vast- tav seadistus, avanevad kõik ukseks lukust siis, kui ukselinki tõmmatakse kaks korda.

Ilma „Safe“-turvasüsteemita autod: uste sulgemine ja lukustamine (Keyless Exit)

- Lülitage süüde välja.
- Sulgege juhiuks.
- Puudutage *üks kord* lukustamiseks mõeldud sensorpinda »» **Joonis 92** **B** (vt noolt) juhi- või kaassõitjapoolse esiukse ukselingil. Uks, mille ukselinki puudutate, peab olema sule- tud.

»

„Safe“-turvasüsteemiga autod: uste sulgemine ja lukustamine (Keyless Exit)

- Lülitage süüde välja.
- Sulgege juhiuks.
- Puudutage üks kord lukustamiseks mõeldud sensorpinda »» Joonis 92 (B) (vt noolt) juhi- või kaassõitjapoolse esiukse ukselingil. Auto läheb lukku ja turvasüsteem „Safe“ aktiveeritakse »» Lehekülj 105. Uks, mille ukselinki puudutate, peab olema suletud.
- Puudutage kaks korda sensorpinda »» Joonis 92 (B) (vt noolt) juhi- või kaassõitjapoolse esiukse ukselingil, kui soovite lukustada auto turvasüsteemi „Safe“ aktiveerimata »» Lehekülj 105.

Tagaluugi lukustamine ja lukust avamine

Kui auto on lukustatud, avaneb tagaluuk lukust automaatselt samal ajal, kui auto tänu tuvastuspiirkonnas »» Joonis 91 asuval autovõtmele lukust avatakse.

Avage või sulgege tagaluuk nagu harilikult.

Pärast sulgemist lukustub tagaluuk automaatselt. Kui kogu auto on lukustamata, ei lukustu tagaluuk pärast sulgemist automaatselt.

Auto lukustamine teise võtmega

Kui üks autovõti on jäänud autosse ja auto lukustatakse väljastpoolt teise autovõtmega, siis autosse jäänud võti blokeeritakse ja seda

ei saa enam mootori käivitamiseks kasutada »» Lehekülj 214. Selleks, et mootori käivitamine oleks taas võimalik, vajutage nuppu  autosse jäänud võtmel.

Sensorite automaatne väljalülitus

Kui autot pikema perioodi jooksul kordagi ei lukustata ega lukust avata, lülituvad esiuste ukselinkide puutetundlikud sensorid automaatselt välja.

Kui auto on lukus ja mõned ukselinkide sensorpindadest puudutatakse sageli ebatavalisel viisil (nt põõsad või puuksad lähedast ukselinkide vastu), lülituvad kõik sensorid teatud ajaks välja.

Sensorid hakkavad uuesti tööle:

- teatud aja möödudes;
- **VÕI:** kui auto avatakse lukust võtmel oleva avamisnupuga .
- **VÕI:** kui avatakse tagaluuk;
- **VÕI:** kui auto avatakse lukust käsitsi tava-võtmega.

Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemi avamiskõlblikkuse ajutine väljalülitamine*

Auto avamise võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga saab üheks lukustus- ja avamiskõlblikuks välja lülitada.

- Pange käigukang asendisse **P** (kui autol on automaatkäigukast), sest muidu ei saa autot lukustada.

- Sulgege uks.

- Vajutage lukustuslüliti  autovõtmel ja puudutage siis 5 sekundi jooksul üks kord lukustamiseks mõeldud sensorpinda juhiukse ukselingil »» Joonis 92 (B). Ärge võtke ukse-lingist kinni, sest sel juhul ei lähe auto lukku. Avamiskõlblikkuse saab ajutiselt välja lülitada ka juhul, kui auto lukustatakse juhiukse ukse-lukuga tavavõtme abil.

- Kui soovite kontrollida, kas avamiskõlblikkus on välja lülitatud, oodake vähemalt 10 sekundit ning tõmmake siis ukse-lingi. Uks ei tohiks avaneda.

Järgmine kord saab auto lukust avada ainult autovõtme avamisnuppu vajutades või tavavõtit juhiukse lukus keerates. Kui auto järgmine kord uuesti lukustatakse/lukust avatakse, hakkab võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem jälle tööle.

Mugav sulgemiskõlblikkus

Kõikide elektriliste akende ja katuseluugi sulgemiseks mugava sulgemiskõlblikkusega hoidke sõrme paar sekundit esiukse ukse-lingil lukustamiseks mõeldud sensorpinnal »» Joonis 92 (B) (vt noolt), kuni kõik aknad ja katuseluuk on suletud.

Kuidas **uksed lukust avanevad**, kui puudutatakse sensorpinda ukse-lingil, sõltub info- ja

meelelahutussüsteemis aktiveeritud seadistustest, mis on tehtud valikute all: > **SETTINGS** > **Opening and closing** (Auto > Seadistused > Avamine ja sulgemine).

① ETTEVAATUST

Tugev vee- või aurujuga võib aktiveerida ukelinkide sensorpinnad sarnaselt käepuudutusega, kui auto juurde kuuluv võti asub tuvastuspiirkonnas. Kui vähemalt üks elektrilise töstukiga aken on lahti ja vähemalt ühe ukse lingi sensorpind »» **Joonis 92** (vt noolt) on pidevalt aktiveeritud, suletakse kõik aknad.

Juhis

- Kui auto 12 V aku või autovõtme patarei on peaaegu või täiesti tühi, ei saa autot tõenäoliselt võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga lukustada ega lukust avada. Sel juhul saab auto lukustada või lukust avada käsitsi tavavõtme »» Lehekülj 109.
- Auto korraliku lukustumise kontrollimiseks on avamisfunktsioon pärast lukustamist 2 sekundiks välja lülitatud.
- Kui näidikuploki ekraanile ilmub teade **Keyless access system faulty** (Võtmevabas lukustussüsteemis on rike), võib võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemi

töös esineda häireid. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole. SEAT soovitatb sellisel juhul pöörduda ametlikku SEATi teenindusse.

- Kui auto avatakse lukust juhi- või kaas-sõitjapoolse esiukse ukse lingi sensorpinda puudutades, klapitakse küljepeeglid lahti ja peeglite tervitusvalgustus süttib, kui vastav funktsioon on info- ja meelelahutussüsteemis sisse lülitatud »» Lehekülj 131.
- Kui auto juurde kuuluv võti ei ole autos või süsteem ei suuda seda tuvastada, ilmub näidikuploki ekraanile vastav hoiatus. Nii võib juhtuda, kui autovõtme signaali häirib mõni teine raadiosignaal (nt mobiilseadmete lisatarvikud) või võti on mõne esemega kaetud (nt võti on alumiiniumkohvril).
- Kui sensorid on tugevalt määrdunud, nt soolakahiga kaetud, ei pruugi ukse linkide sensorpinnad normaalselt töötada. Sellisel juhul peske auto puhtaks.
- Kui autol on automaatkäigukast, saab auto lukustada ainult juhul, kui käigukang on asendis P.
- Auto turvalisuse parandamiseks on autovõti varustatud asukoha anduriga. Kui see ei tuvasta teatud aja jooksul mingit liikumist (nt võti on õõ läbi esikulaual), järeltab süsteem, et autot pole vaja avada ning süsteem lülitub välja.

Turvasüsteem „Safe“¹⁾

Kui auto on lukustatud, lülitab turvasüsteem „Safe“ ukse linkide avamisfunktsiooni välja, takistades sel moel kõrvaliste isikute sisenemist autosse. Lisaks ei saa uksi ka seestpoolt enam avada »» .

Sõltuvalt mudelist võib süüte väljalülitamisel näidikuploki ekraanile ilmuda teade, et turvasüsteem „Safe“ on aktiveeritud.

Auto lukustamine ja turvasüsteemi „Safe“ aktiveerimine

- Vajutage auto võtmel olevat lukustusnuppu ainult üks kord.

Auto lukustamine turvasüsteemi „Safe“ aktiveerimata

- Vajutage lukustusnuppu auto võtmel kaks korda.
- Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga mudelid: Puudutage sensorpinda ukse lingi välisküljel kaks korda.

Kui turvasüsteem „Safe“ ei ole aktiveeritud, pidage meeles järgnevat:

- Auto saab ukse sisemist ukse linki tõmmates seestpoolt lukust avada ning ukse lahti teha. »

¹⁾ Saadaval sõltuvalt turupiirkonnast ja versioonist

- Vargusvastane alarmsüsteem on valveseisundis.
- Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon on välja lülitatud.

Turvaline „Safe“-seisund

Protsessi kinnituseks hakkab valgusdiodid ukselehel kohe teatud sagedusega vilkuma. Alguses vilgub valgusdiodid lühikest aega kiiresti, seejärel kustub umbes 30 sekundiks ning jääb lõpuks aeglaselt vilkuma.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge jätke kunagi kedagi (eriti lapsi) autosse, kui auto lukustatakse väljastpoolt ja turvasüsteem „Safe“ aktiveeritakse, sest sel juhul ei saa uksi ja aknaid enam seestpoolt avada. Lukustatud ukseid võivad raskesti avada abi andmist hädaolukorras.

Vargusvastane alarmsüsteem*

Kirjeldus

Vargusvastane alarmsüsteem teeb sisse-murdmise autosse ja auto ärandamise raskemaks. Kui autosse proovitakse jõuga siseneda, paneb süsteem tööle kuulda ja nähtava häiresignaali.

Vargusvastane alarmsüsteem lülitatakse automaatselt sisse, kui auto võtmega lukustatakse. Süsteem lülitub otsekohe valveseisundisse ning juhiuksel asuv signaaltuli ja auto suunatud vilguvad, näidates, et alarmsüsteem ja turvalukustuse süsteem (topeltlukustus) on sisse lülitatud.

Kui mõni uks või kapott on alarmsüsteemi sisselülitamise hetkel lahti, ei kuulu need auto kaitstavate tsoonide hulka. Kui uks või kapott seejärel suletakse, lisatakse need automaatselt auto kaitstavate tsoonide hulka ning suunatud vilguvad uste sulgemisel ettenähtud viisil.

- Auto avamisel ja alarmsüsteemi väljalülitamisel vilguvad suunatud kaks korda.
- Auto lukustamisel ja alarmsüsteemi sisselülitamisel vilguvad suunatud üks kord.

Millal süsteem alarmi käivitab?

Vargusvastane alarmsüsteem paneb umbes 30 sekundiks alarmsireeni tööle ja ohutuled vilkuma ning see kordub kuni 10 korda järjest, kui auto on lukustatud ja on toimunud mõni järgnevalt loetletud lubamatu tegevus:

- Mehaaniliselt auto tavavõtmega lukustavat uks tehakse lahti, kuid süüdet ei lülitata järgneva 15 sekundi jooksul sisse (teatud riikides, nt Hollandis, ei ole 15-sekundilist ootetega ja alarm hakkab tööle kohe pärast ukse avamist).

- Mõni auto udest avatakse.
- Avatakse kapott.
- Avatakse tagaluuk.
- Süüde lülitatakse sisse, kasutades vale võtit.
- Alarmsüsteemi käsitsetakse valesti või seda kahjustatakse.
- Auto 12 V aku ühendused võetakse lahti.
- Toimub liikumine autos (salongi valvefunktsiooniga mudelite puhul »» Lehekülg 107).
- Autot pukseeritakse (äravedamise kaitsefunktsiooniga mudelite puhul »» Lehekülg 107).
- Autot tõstetakse (äravedamise kaitsefunktsiooniga mudelite puhul »» Lehekülg 107).
- Autot transporditakse praamil või raudteel (äravedamise kaitsefunktsiooniga või salongi valvefunktsiooniga mudelite puhul »» Lehekülg 107).
- Auto küljest eemaldatakse järelhaagis, mis oli alarmsüsteemi valve all.

Alarmi väljalülitamine

- Avage auto lukust, vajutades auto võtmel olevat avamisnuppu.
- **VÕI:** Lülitage süüde sisse, kasutades auto juurde kuuluvat võtit.

Kui juhiuks avatakse lukust mehaaniliselt tavavõtmega, on süüde sisselülitamiseks alates ukse avamisest aega 15 sekundit.

Kui selle aja jooksul süüdet sisse ei lülitata, hakkab alarm 30 sekundiks tööle ja süütesüsteem blokeeritakse.

ⓘ ETTEVAATUST

Vargusvastase alarmsüsteemi väljalülitamisel lülituvad automaatselt välja ka salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon.

ⓘ Juhis

- Kui auto jäetakse pikemaks perioodiks parkima, lülitub signaaltuli auto aku säästmiseks 28 päeva möödudes välja. Vargusvastane alarmsüsteem jääb sellegipoolest valveseisundisse.
- Kui pärast alarmsignaali lõppemist sisenetakse mõnda teise kaitstud tsooni (nt pärast ukse avamist avatakse tagaluuk), hakkab alarm uuesti tööle.
- Vargusvastane alarmsüsteem ei lüliti sisse, kui auto lukustatakse seestpoolt keskluukustussülitiga
- Kui juhiuks avatakse lukust mehaaniliselt tavavõtmega, avaneb lukust ainult juhiuks, kõik ülejäänud ukseid jäävad aga lukku. Süüte sisselülitamisel lülitatakse teiste uste turvalukustus välja, ent ei avata nende lukke, ning aktiveeritakse keskluukustussülit.
- Kui auto 12 V aku on peaaegu või täiesti tühi, ei tööta vargusvastane alarmsüsteem korralikult.

- Kui vargusvastane alarmsüsteem on sisse lülitatud, jääb see valveseisundisse isegi siis, kui aku on lahti ühendatud või mingil põhjusel ei tööta.
- Kui alarmsüsteem on sisse lülitatud, hakkab alarm otsekohe tööle, kui üks akuklemmidest lahti ühendatakse.

Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon*

Vargusvastase alarmsüsteemi* valve- või kontrollifunktsioon tuvastab ultraheli abil lubamatu sisenemise autosse.

Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon (kaldeandur) lülitatakse automaatselt sisse, kui vargusvastane alarmsüsteem sisse lülitatakse. Nende funktsioonide sisselülitamiseks peavad kõik auto ukseid ja tagaluuk olema suletud.

Turvasüsteemi „Safe“* Lehekülj 105 väljalülitamisel lülituvad automaatselt välja ka salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon.

Sisselülitamine

- Mõlemad funktsioonid lülitatakse automaatselt sisse, kui vargusvastane alarmsüsteem sisse lülitatakse.

Väljalülitamine

- Avage auto lukust kas mehaaniliselt tavavõtmega või vajutades avamisnuppu auto võtmel. Ukse avamisest kuni süüte sisselülitamiseni ei tohi kuluda rohkem kui 15 sekundit, vastasel juhul hakkab alarm tööle.
- Vajutage nuppu auto võtmel kaks korda. Mahuandur ja kaldeandur lülitatakse välja. Vargusvastane alarmsüsteem jääb sellegipoolest valveseisundisse.

Kui auto järgmine kord uuesti lukustatakse, lülituvad salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon automaatselt jälle sisse.

Kui soovite salongi valvefunktsiooni ja äravedamise kaitsefunktsiooni välja lülitada, peate seda tegema uuesti iga kord pärast auto lukustamist. Vastasel juhul lülituvad need automaatselt sisse.

Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon tuleb välja lülitada, kui lukustatud autosse jäetakse mõni lemmikloom (vastasel juhul käivitab nende liikumine alarmi) või kui autot transportitakse nt laeva või rongiga või pukseeritakse nii, et kaks ratast on üles tõstetud.

Väljalülitamine info- ja meelelahutussüsteemi kaudu

- Lülitage süüde välja ja tehke ekraanil järgmised valikud: > **SETTINGS** > **Opening**

and closing > Central locking > Interior monitoring (Auto > Seadistused > Avamine ja sulgemine > Kesklukustus > Salongi valve).

• Kui seejärel auto lukustate, on salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon välja lülitatud seni, kuni järgmine kord ukse avate.

Valehäire

Salongi valvefunktsioon töötab ettenähtud viisil ainult juhul, kui auto on korralikult suletud. Palun järgige ka asjakohaseid seadustega kehtestatud nõudeid.

Valehäired võivad esineda järgmistel põhjustel:

- Üks või mitu akent on täielikult või osaliselt avatud.
- Katuseluuk on osaliselt või täielikult avatud.
- Autos liigub mõni ese, nt lahtised paberid, tahavaatepeegli külge riputatud esemed (nt õhuvärskendajad) vms.

Juhis

- Kui auto lukustamisel on vargusvastane alarmsüsteem sisse lülitatud ilma salongi valvefunktsioonita ja auto uuesti lukustatakse, lülitatakse sisse alarmsüsteem ja kõik selle funktsioonid, välja arvatud salongi valvefunktsioon (mahuandur). Salongi valvefunktsioon lülitatakse taas sisse, kui

alarmsüsteem uuesti sisse lülitatakse, välja arvatud juhul, kui funktsioon tahtlikult välja lülitatakse.

- Kui alarmi paneb tööle mahuandur, annab sellest märku pärast auto avamist juhiuksel vilkuv signaaltuli. Sel juhul vilgub signaaltuli teisisi kui sisselülitatud alarmsüsteemist märku andes.
- Salongi valvefunktsioon võib alarmi tööle panna, kui autosse jäänud mobiiltelefon vibreerib, kuna andurid reageerivad autos toimuvale liikumisele ja värisemisele.
- Kui vargusvastase alarmsüsteemi sisselülitamisel on mõni uks või tagaluuk veel lahti, lülitub sisse ainult alarmsüsteem. Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon lülitatakse sisse alles pärast seda, kui kõik ukseid ja tagaluuk on suletud.

Uksed

Sissejuhatus

Uksed ja tagaluugi saab vajadusel käsitsi lukustada ning üksikhaaval avada, näiteks juhul, kui auto võti või kesklukustus ei tööta.

TÄHELEPANU

Uste hooletu avamine ja sulgemine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

- Kui auto on väljastpoolt lukustatud, ei saa uksi ega aknaid seestpoolt avada.
- Ärge jätke lapsi ega puuetega inimesi kunagi autosse üksi. Nad võivad hädalukorras autosse luku taha jääda ega suuda end vajadusel ise aidata.
- Sõltuvalt aastaajast võib temperatuur suletud ja lukustatud autos kerkida väga kõrgele või langeda väga madalale, põhjustades autos viibijale – eriti väikelastele – tõsiseid või koguni surmavaid tervisekahjustusi.

TÄHELEPANU


Uste ja tagaluugi liikumistele jääda on väga ohtlik ning see võib lõppeda raskete kehavigastustega.

- Avage või sulgege ukseid ja tagaluuk vaid siis, kui keegi neile ette ei jää.


ETTEVAATUST

Kui avate või sulgete auto erandkorras ava-riilukuga, eemaldage vajalikud osad ettevaatlikult ning pange pärast õigesti oma kohale tagasi, et autot mitte kahjustada.

Juhiukse lukustamine ja lukust avamine hädalukukorras

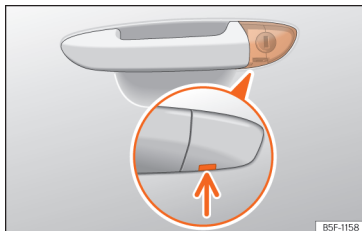

Joonis 93 Juhiukse ukselink: kaetud lukusilinder

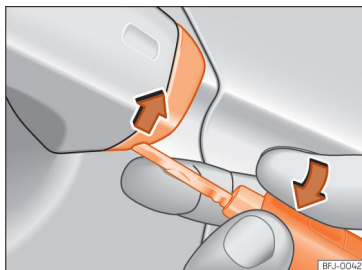

Joonis 94 Juhiukse ukselink: kate eemaldamine

Kui keskukustus lakkab mingil põhjusel töötamast, saab juhiukse ikkagi lukustada ja lukust avada, keerates tavavõtit ukseelukus.

Kui juhiuks lukustatakse käsitsi, lukustatakse reeglina ka kõik ülejäänud ukse. Kui see aga käsitsi lukust avatakse, avaneb lukust ainult juhiuks. Palun järgige ka vargusvastast alarm-süsteemi puudutavaid juhiseid » Lehekülg 106.

- Keerake tavavõti võtmekorpusest välja » Lehekülg 97.
- Pistke tavavõti juhiukse ukseingil olevasse pilusse, mis asub võtmesilindri kate alaservas » Joonis 94, ning kangutage kate ülespoole lahti ja eemaldage.
- Pistke tavavõti auto lukustamiseks või lukust avamiseks juhiukse lukusilindrisse.

Erisused tavavõtmega avamisel

- Vargusvastane alarmsüsteem jääb valveisundisse ka siis, kui auto on lukust avatud. Alarm siiski tööle ei hakka » Lehekülg 106.
- Pärast juhiukse avamist on teil süüte sisse-lülitamiseks aega 15 sekundit. Kui see aeg saab läbi, hakkab alarm tööle.
- Lülitage süüde sisse. Elektrooniline immobi-lisaator tuvastab auto juurde kuuluva võtme ja lülitab vargusvastase alarmsüsteemi valveisundist välja.

Juhis

Vargusvastane alarmsüsteem ei lülitu sisse, kui auto lukustatakse käsitsi tavavõtmega » Lehekülg 99.

Avariilukk ilma lukusilindrita ustel



Joonis 95 Avariilukk ukse käsitsi lukustamiseks


Kui keskukustus lakkab mingil põhjusel töötamast, tuleb ilma lukusilindrita ukse ükshaaval eraldi lukustada.

Selleks kasutatavad avariilukud asuvad kaas-sõitjapoolse esiukse ja mõlema tagaukse esi-serval. Need on nähtavad vaid juhul, kui ukse on avatud.

- Tõmmake kattekork avast välja.
- Pistke tavavõti avas olevasse pilusse ja keerake lõpuni paremale (parempoolsele uksele) või lõpuni vasakule (vasakpoolsele uksele).
- Pange kattekork tagasi kohale.

Pärast ukse sulgemist pole seda väljastpoolt enam võimalik avada. Uks avaneb lukust ja selle saab lahti teha, kui tõmbate üks kord ukse sisemist ukselinki.

Lapselukud

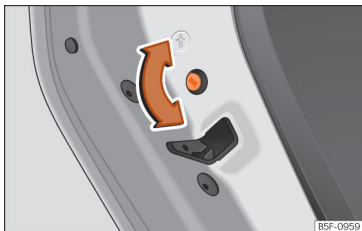

Joonis 96 Lapselukk vasakpoolsel tagauksel

Lapselukud ei lase auto tagauksi seestpoolt avada. Tänu sellele ei saa lapsed sõidu ajal kogemata uksi lahti teha.

Lapselukud töötavad auto elektroonilistest lukustussüsteemidest sõltumatult. Lapselukkudega on varustatud ainult auto tagauksed. Lapselukud saab sisse ja välja lülitada ainult käsitsi, nagu järgnevalt kirjeldatud:

Lapseluku sisselülitamine

- Avage auto lukust ja tehke lahti see tagauks, mille lapselukku soovite sisse lülitada.
- Kui uks seisab lahti, keerake vasakpoolsel uksele asuvat lapseluku pilu tavavõtmega päripäeva »» **Joonis 96**, parempoolsele uksele aga vastupäeva.

Lapseluku väljalülitamine

- Avage auto lukust ja tehke lahti see tagauks, mille lapselukku soovite välja lülitada.
- Kui uks seisab lahti, keerake vasakpoolsele uksele asuvat lapseluku pilu tavavõtmega vastupäeva »» **Joonis 96**, parempoolsele uksele aga päripäeva.

Kui lapselukud on sisse lülitatud, saab tagauksi avada ainult väljastpoolt.

Tagaluuk

Sissejuhatus

⚠ TÄHELEPANU

Tagaluugi hoolimatu ja ettevaatamatu lukustamine, avamine ja sulgemine võib põhjustada õnnetusi ja tõsisid kehavigastusi.

- Kui tagurdustuled või tagumised udutuled põlevad, ei tohi tagaluuki avada. See võib tagatulesid kahjustada.
- Ärge sulgege tagaluuki, surudes käega tagaklaasile. Klaas võib puruneda. Kehavigastuste oht!
- Kontrollige pärast tagaluugi sulgemist üle, kas see on korralikult lukustunud. Vastasel juhul võib tagaluuk sõidu ajal ootamatult avaneda.

- Olge tagaluugi sulgemisel tähelepanelik ja ettevaatlik, et kaitsta ennast ja teisi vigastuste eest. Veenduge, et keegi ei jääks tagaluugi avamisel ja sulgemisel selle liikumisteele.

- Ärge sõitke kunagi lahtise või osaliselt avatud tagaluugiga, sest nii võivad heitgaasid salongi tungida. Mürgistuse oht!

- Ärge jätke lapsi autosse kunagi järelevalveta ega lubage neil mängida auto sees või auto juures, eriti juhul, kui tagaluuk on lahti. Lapsed võivad pagasiruumi ronida, tagaluugi sulgeda ja luku taha jääda. Temperatuur võib lukustatud autos sõltuvalt aastaajast tugevalt tõusta või langeda, põhjustades raskeid või koguni surmavaid tervisekahjustusi.


🔑 ETTEVAATUST

Enne tagaluugi avamist või sulgemist veenduge, et selleks on piisavalt ruumi, nt kui veate järelehaagist või auto on garaazis.

📌 Juhis

Enne tagaluugi sulgemist kontrollige, et te ei oleks auto võtit pagasiruumi unustanud.

Tagaluugi avamine ja sulgemine

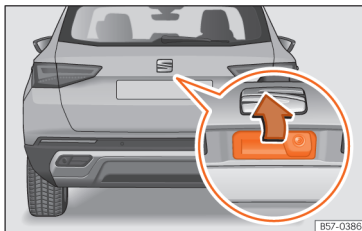

Joonis 97 Tagaluuk: käepide

Tagaluuk on varustatud elektrilise avamissüsteemiga. See hakkab tööle, kui tagaluugi käepidemele avaldatakse kerget survet »»» **Joonis 97**.

Tagaluugi lukustamiseks või lukust avamiseks vajutage nuppu  või  auto võtmel.

Kui tagaluuk on avatud või ei ole korralikult suletud, ilmub näidikuploki ekraanile vastav hoiatus.* Kui tagaluuk avatakse siis, kui auto liigub kiirusega üle 6 km/h, kostab lisaks ka hoiatussignaal*.


Avamine ja sulgemine

- Avamine: vajutage kergelt tagaluugi käepidet. Tagaluuk avaneb automaatselt.
- Sulgemine: võtke kinni ühest tagaluugi siseküljel asuvatest käepidemetest ning tõmmake

luuki allapoole või vajutage tagaluugi serval asuvat lüliti* »»» **Joonis 98**.

Uste lukustamisel lukustatakse ka tagaluuk.

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk*

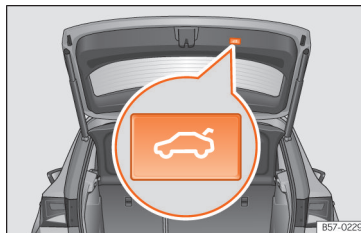

Joonis 98 Tagaluuk: tagaluugi sulgemislüliti



Joonis 99 Keskkonsoolis: tagaluugi avamis- ja sulgemislüliti

Tagaluugi avamine

• Avage auto lukust ja vajutage lühidalt tagaluugi käepidet. Kui autol on võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem, võite kohe tagaluugi käepidet vajutada. Tagaluuk avaneb lukust, kui auto lähedal tuvastatakse auto juurde kuuluv võti.

• **VÕI:** Vajutage pikalt (vähemalt 1 sekund järjest) tagaluugi avamis- ja sulgemislüliti keskkonsoolis »»» **Joonis 99**. See lüliti töötab ka juhul, kui süüde on välja lülitatud.

• **VÕI:** Vajutage pikalt (umbes 1 sekund järjest) nuppu  auto võtmel. Kui auto on lukustatud, avaneb lukust ainult tagaluuk (uksed jäävad lukku).

• **VÕI:** Kui autol on võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem ning anduritega juhitud avamisfunktsioon, saate avada tagaluugi, liigutades oma jalga andurite tuvastuspiirkonnas tagakaitseraua all (Easy Open »»» **Lehekülj 113**). Tagaluuk avaneb automaatselt.

Tagaluugi sulgemine

• Vajutage lühidalt lüliti  tagaluugil »»» **Joonis 98** »»»  peatükis Sissejuhatus leheküljel 110.

• **VÕI:** Vajutage keskkonsoolis asuvat lüliti  pidevalt seni, kuni tagaluuk on suletud »»» **Joonis 99**.

• **VÕI:** Kui autol on võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem, vajutage nuppu  auto võtmel seni, kuni tagaluuk on suletud, või »»»

liigutage oma jalga andurite tuvastuspiirkonnas tagakaitseraua all (Easy Open) » **Lehekülg 113**. Auto võti ei tohi olla autosalongis ega asuda tagaluugist kaugemal kui 1,5 m.

- **VÕI:** Tõmmake tagaluuki käega kergelt allapoole, kuni see sulgub automaatselt.
- Tagaluuk liigub automaatselt allapoole ning sulgub automaatselt » **▲ peatükis Sisesejuhatus leheküljel 110.**

Avamise või sulgemise katkestamine

Kui tagaluuk on hakanud avanema või sulguma, saab luugi liikumise peatada, vajutades nuppu või lüliti.

Seejärel avage või sulgege tagaluuk käsitsi. Selleks peab veidi jõudu kasutama.

Kui vajutate nuppu või lüliti ➡ veel kord, liigub tagaluuk algasendisse tagasi.

Kui miski tagaluugi automaatset avanemist või sulgumist takistab või tagaluuk puutub millegi vastu, katkeb avanemine või sulgumine otsekohe. Sulgumise katkemisel liigub luuk veidi ülespoole tagasi.

- Selgitage välja, miks tagaluuk avaneda või sulguda ei saanud.
- Proovige tagaluuk uuesti avada või sulgeda.
- Vajadusel saab tagaluugi veidi jõudu kasutades avada või sulgeda käsitsi.

Erisused järelhaagise vedamisel

Kui autole tehases paigaldatud veokonksu külge on kinnitatud järelhaagis ja see on ühendatud auto elektrisüsteemiga » **Lehekülg 299**, saab elektrilist tagaluuki avada ja sulgeda ainult tagaluugil olevat käepidet ja lüliti kasutades.

Helisignaalid

Senikaua, kuni tagaluuk avamisel ja sulgemisel liigub, kostavad hoiatuseks helisignaali. Erand: kui tagaluuk avatakse luugi käepideme abil käsitsi või lihtsa avamise funktsiooni (Easy Open) kasutades jalaviibutusega või tagaluuk suletakse selle serval asuvat lüliti vajutades » **Joonis 98.**

Avanemisnurga muutmine ja salvestamine

Kui tagaluugi taga või kohal on vähem ruumi, kui tagaluugi täielikuks avamiseks vaja, saate luugi avanemisnurka vastavalt vajadusele muuta.

Uue avanemisnurga salvestamiseks peab tagaluuk olema vähemalt poolenisti avatud.

- Katkestage tagaluugi avanemine, kui luuk on soovitud asendisse jõudnud.
- Vajutage lüliti ➡ tagaluugi serval » **Joonis 98** vähemalt 3 sekundit järjest.

Avanemisnurk salvestatakse. Salvestamist kinnitab ohutulede vilkumine ja helisignaali.

Avanemisnurga lähtestamine ja salvestamine

Kui soovite, et tagaluuk avaneks taas lõpuni, peate avanemisnurga lähtestama ja uuesti salvestama.

- Tehke tagaluuk lukust lahti ja avage kuni salvestatud kõrguseni.
- Nüüd avage tagaluuk käsitsi lõpuni, tõstes seda ülespoole. Selleks peab veidi jõudu kasutama.
- Vajutage lüliti ➡ tagaluugi serval » **Joonis 98** vähemalt 3 sekundit järjest.
- Nüüd on tehases programmeeritud algne avanemisnurk taastatud ja salvestatud. Salvestamist kinnitab ohutulede vilkumine ja helisignaali.

Automaatne ülekuumenemiskaitse

Kui süsteemi kasutatakse lühikese aja jooksul palju kordi järjest, lülitub see ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja.

Niipea, kui süsteem on maha jahtunud, saab funktsiooni taas kasutada. Senikaua saab tagaluuki avada või sulgeda ainult käsitsi, kasutades selleks veidi jõudu.

Kui 12 V aku ühendatakse lahti või vastav kaitse põleb läbi » **Lehekülg 57** sel ajal, kui tagaluuk on lahti, tuleb süsteem lähtestada. Selleks tuleb tagaluuk üks kord täielikult lõpuni sulgeda.

Avamine hädaolukorras


» Lehekülj 114

⚠ TÄHELEPANU

Kui tagaluugile on sadanud paks kiht lund või sellele on kinnitatud erivarustuse abil raske koorem, ei pruugi tagaluuk avaneda või see võib pärast avamist lisaraskuse tõttu ise allapoole vajuda ning tõsiseid kehavigastusi tekitada.

- Ärge avage tagaluuki, kui sellel on paks kiht lund või sellele on kinnitatud mingi lisaraskus (nt jalgrattahoidja koos rattaga vms).
- Enne tagaluugi avamist eemaldage lumi või transporditav koorem.

Andurite abil avatav ja suletav tagaluuk (Easy Open-funktsioon)

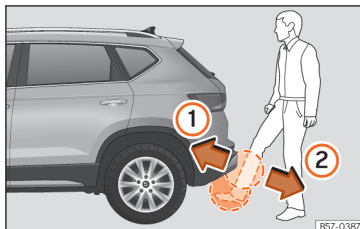

Joonis 100 Anduritega juhitava avamis- ja sulgemisfunktsiooniga (Easy Open) tagaluuk

Kui auto juurde kuuluv võti asub tagaluugi lähedal, saab tagaluugi lukust avada ning lahti teha või sulgeda, liigutades jalga tagakaitseraua alla paigaldatud andurite tuvastuspiirkonnas.

- Lülitage süüde välja.
- Minge tagakaitseraua ette, umbes selle keskkoha juurde.
- Viige oma jalg kiire liigutusega kaitserauale võimalikult lähedale, nii et jalalaba läheb kaitseraua serva alla. Sääre alaosa peab asuma andurite ülemises ja jalalaba andurite alumises tuvastuspiirkonnas »»» **Joonis 100 ①**.
- Eemaldage nüüd jalg kiire liigutusega andurite tuvastuspiirkonnast »»» **Joonis 100 ②**. Tagaluuk avaneb automaatselt.

- Kui tagaluuk ei avane, korra tegevust mõne sekundi pärast uuesti.

Tagaluugi avamisest Easy Open-funktsiooni abil annab märku kõrge lisapiduritule ühekordne vilkumine.

Kui tagaluuk on lahti, saab selle sulgeda, liigutades jalga samamoodi nagu luugi avamisel (eeldusel, et auto juurde kuuluv võti asub tagaluugi lähedal).

Kui auto on lukustatud, läheb tagaluuk pärast sulgemist automaatselt lukku, eeldusel, et auto võti ei ole autosse jäänud.

Kui tagaluuk liigub (avaneb või sulgub), saab luugi liikumise peatada samasuguse jalaliigutusega tagakaitseraua all (eeldusel, et auto juurde kuuluv võti asub tagaluugi lähedal).

Järgnevalt kirjeldatud juhtudel ei saa anduritega juhivat avamis- ja sulgemisfunktsiooni (Easy Open) kasutada või saab kasutada vaid piiratud (näited):

- Kui tagakaitseraud on tugevalt määrduud.
- Kui tagakaitseraud on soolasest veest märg, nt pärast soolatatud teedel sõitmist.
- Kui elektriliselt väljakeeratav veokonks on tagakaitseraua alt välja keeratud.
- Kui autole on paigaldatud ostujärgselt eraldi hangitud veokonks.

»

Tugeva vihmaja korral võib Easy Open-funktsioonil minna tagaluugi avamiseks mõnevõrra rohkem aega või funktsioon võib automaatselt välja lülituda, et vältida tagaluugi avamist kogemata nt voolava vee tõttu.

Easy Open-funktsiooni saab info- ja meelelahutussüsteemis püsivalt välja või tagasi sisse lülitada, tehes süsteemi ekraanil järgnevad valikud: **> SETTINGS > Opening and closing** (Auto > Seadistused > Avamine ja sulgemine) **»» Lehekülg 95.**


⚠ TÄHELEPANU

Kui auto juurde kuuluv võti asub tagaluugi lähedal, võib Easy Open-funktsioon mõningatel juhtudel kogemata tööle hakata ning tagaluugi avada, nt juhul, kui tagakaitse-
raua all miski liigub (lumelabidas, hari vm), kui andurite tuvastuspiirkonda suunatakse vee- või aurujuga või kui selles piirkonnas viiakse läbi hooldus- või remonttöid. Kui tagaluuk kogemata avaneb, võivad inimesed või asjad sellele ette jääda ja viga saada.


- Niisiis hoolitsege selle eest, et ükski auto juurde kuuluv võti ei jääks tagaluugi lähedale järelevalveta.
- Enne auto hooldus- või remonttööde läbi viimist lülitage Easy Open-funktsioon info- ja meelelahutussüsteemi kaudu alati välja.
- Enne auto pesemist lülitage Easy Open-funktsioon info- ja meelelahutussüsteemi kaudu alati välja.

- Enne jalgrattahoidja paigaldamist või järelehaagise ühendamist **»» Lehekülg 299 lülitage Easy Open-funktsioon info- ja meelelahutussüsteemi kaudu alati välja.**

Tagaluugi luku avamine hädalukorras

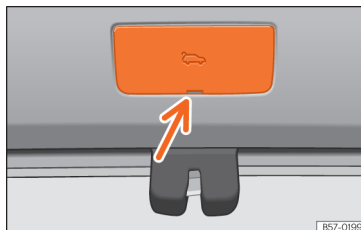

Joonis 101 Pagasiruumi detail: juurdepääs avariiaavajale

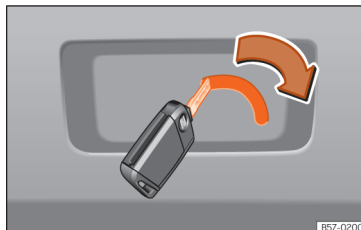

Joonis 102 Pagasiruumi detail: avariiaavaja

Hädalukorras saab tagaluugi luku seestpoolt avada (nt aku tühjenemise korral).


Pagasiruumi sisepinnal asub pilu, mille kaudu pääseb ligi hädalukordadeks mõeldud avamismehhanismile.

Tagaluugi luku avamine pagasiruumist

- Eemaldage kate, kangutades selle tavavõtme abil lahti **»» Joonis 101.**
- Pistke tavavõti pilusse ja lükake noolega näidatud suunas seni, kuni lukk avaneb **»» Joonis 101,»» Joonis 102.**

Akende lülitid

Elektriliselt avatavad ja suletavad aknad

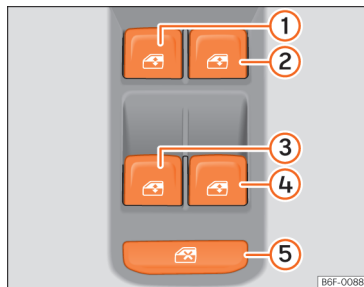

Joonis 103 Detailid juhiuksel: akende lülitid

- Akna avamine: vajutage lülitit .
- Akna sulgemine: tõmmake lülitit .

Lülitid juhiuksel

- 1 Vasaku esiukse aken
- 2 Parema esiukse aken
- 3 Vasaku tagaukse aken
- 4 Parema tagaukse aken
- 5 Turvalüliti tagaustel asuvate aknalülitite väljalülitamiseks

Juhiuksel asuvate lülititega saab kasutada auto kõikide külgakende elektrilisi aknatõstukeid. Kõigil teistel ustel on ainult üks aknalüliti, millega saab avada ja sulgeda selle ukse akent.

Sulgege alati korralikult kõik aknad, kui lahku- te pargitud auto juurest või jätate oma auto järelevalveta » » .

Elektrilisi aknatõstukeid saab pärast süüte väljalülitamist kasutada veel u 10 minutit, tingimuse, et süütevõtit ei ole süütelukust eemaldatud ning kumbagi esiust ei ole avatud.

Turvalüliti

Juhiuksel asuva turvalülitiga » » Joonis 103  saab tagauste aknatõstukite lülitid välja lülitada.

Kui turvalüliti ei ole alla vajutatud: lülitid tagaustel töötavad.

Kui turvalüliti on alla vajutatud: lülitid tagaustel ei tööta.

Turvalüliti olev sümbol  süttib kollase tulega, kui tagauste aknatõstukite lülitid on välja lülitatud.

Mugav avamis- ja sulgemisfunktsioon

Elektriliste tõstukitega aknaid saab avada ja sulgeda ka väljastpoolt, kasutades selleks auto võtit:

Mugav avamine:

- Vajutage nuppu  auto võtmel pidevalt seni, kuni kõik aknad ja katuseluuk* on soovitud asendisse jõudnud.
- **VÕI:** Avage auto esmalt lukust, vajutades nuppu  auto võtmel, ning hoidke seejärel tavavõtit juhiukse lukus seni, kuni kõik aknad ja katuseluuk* on soovitud asendisse jõudnud.

Mugav sulgemine:

- Vajutage nuppu  auto võtmel pidevalt seni, kuni kõik aknad ja katuseluuk* on suletud » » .
- **VÕI:** Hoidke tavavõtit juhiukse lukus senikaua lukustusasendis, kuni kõik aknad ja katuseluuk* on suletud.

Mugav sulgemisfunktsioon sulgeb esmalt aknad ja alles seejärel katuseluugi.

Soovi korral saate info- ja meelelahutussüsteemi kaudu funktsiooni erinevaid seadistusi muuta. Tehke selleks ekraanil järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Opening and closing** > **Windows** > **Convenience opening** (Auto > Seadistused > Avamine ja sulgemine > Aknad > Mugav avamine).

Ühe vajutusega automaatne avamine ja sulgemine

Ühe lülitivajutusega automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon võimaldab aknad täielikult avada või sulgeda. Vastava akna lüliti pole selleks vaja pidevalt all hoida.

Automaatne sulgemisfunktsioon: tõmmake suletava akna lüliti korra ülespoole teise lülitusasendis.

Automaatne avamisfunktsioon: vajutage avatava akna lüliti korra allapoole teise lülitusasendisse.

Automaatse avamise või sulgemise katkestamine: vajutage või tõmmake vastava akna lüliti veel kord.

Ühe vajutusega automaatse avamis- ja sulgemisfunktsiooni lähtestamine

Pärast auto aku lahtihendamist või tühjenemist akende automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon enam ei tööta ning see tuleb lähtestada.

- Tõmmake vastava akna lüliti ülespoole ja hoidke vähemalt üks sekund selles asendis.
- Vabastage lüliti ning tõmmake siis uuesti üles ja hoidke selles asendis. Ühe vajutusega automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon on nüüd taas töövalmis.

Elektriliste aknatõstukite automaatse avamis- ja sulgemisfunktsiooni saab lähtestada kas ainult ühel või mitmel aknal korraga.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » » ⚠ peatükis Sissejuhatus leheküljel 108.

• Elektriliste aknatõstukite ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

• Olge akende sulgemisel tähelepanelik ja ettevaatlik, et kaitsta ennast ja teisi võimalike kehavigastuste eest. Veenduge, et keegi ei jääks sulguva akna vahele.

• Kui süüde on sisse lülitatud, saab auto elektriseadmeid ka kogemata tööle panna. Nii võib keegi näiteks akna vahele jääda ja viga saada.

• Auto ukسد võivad autovõtmel olevaid nuppe vajutades lukku minna ning abiandjad ei pruugi seetõttu hädaolukorras autosse pääseda.

• Seepärast võtke võti autost väljudes alati endaga kaasa.

• Elektrilised aknatõstukid töötavad senikaua, kuni süüde välja lülitatakse ja üks esiistest avatakse.

• Vajadusel lülitage tagauste elektrilised aknatõstukid turvalülitiga välja. Kontrollige üle, et need tõepoolest enam ei tööta.

• Turvakaalutlustel tuleks kasutada autovõti akende avamiseks ja sulgemiseks maksimaalselt kuni 2 meetri kaugusel autost. Samal ajal, kui võtmel olevat nuppu vajutate, jälgige akende sulgumist alati oma silmaga, et keegi ei saaks akna vahele jääda. Kohe, kui nupu vabastate, akende liikumine katkeb.

ℹ Juhis

Kui aken ei saa sulguda, sest selle liikumine on raskendatud või akna vahel on mingi takistus, avaneb aken automaatselt uuesti » » Leheküljel 116. Selgitage sel juhul välja, miks akent ei saanud sulgeda, enne kui proovite seda uuesti sulgeda.

Takistuse tuvastusfunktsiooniga aknatõstukid

Elektriliste aknatõstukite takistuse tuvastusfunktsioon vähendab akende sulgemisel akna vahele jäämisest põhjustatud vigastuste ohtu.

- Kui akna vahel on automaatse sulgemise ajal mingi takistus, seiskub aken kohe ja hakkab seejärel uuesti avanema » » ⚠.
- Enne, kui proovite akent uuesti sulgeda, selgitage välja, miks aken ei sulgunud.
- Kui proovite akent järgneva 10 sekundi jooksul uuesti sulgeda ja aken liigub jälle raskustega või selle ette jääb mingi takistus, lülitub automaatne sulgemisfunktsioon 10 sekundiks välja.
- Kui miski akna liikumist endiselt takistab, jääb aken selles asendis seisma.
- Kui pole mingit selget põhjust, miks aken ei sulgu, proovige akent järgneva 10 sekundi jooksul sulgeda, tõmmates selle lüliti uuesti

ülespoole. Nüüd kasutatakse akna sulgemiseks maksimumjõudu. **Takistuse tuvastusfunktsioon on sel ajal välja lülitatud.**

- Kui möödub üle 10 sekundi, avaneb aken lülitis kasutamisel taas täielikult. Ühe vajutusega automaatne sulgemisfunktsioon lülitub uuesti sisse.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »» ⚠
peatükis Elektriliselt avatavad ja suletavad aknad leheküljel 116.

- Takistuse tuvastusfunktsioon ei suuda kaitsta sõrmi või muid kehaosi vastu akna-raami pigistamise eest. Kehavigastuste oht!

Katuseluuk*

Sissejuhatus

Auto panoraaamkatus koosneb kahest klaaspaneelist. Tagumine klaaspaneel on kere küljes kinni ning seda ei saa liigutada. See on varustatud ka päikesevarjuga.

Katuseluuk (eesmine klaaspaneel) töötab vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud. Pärast süüte väljalülitamist saab katuseluuki avada või sulgeda veel paari minuti jooksul, tingimusel, et kumbagi esiust ei avata.

⚠ TÄHELEPANU

Katuseluugi hooletu ja ettevaatamatu kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

- Avage või sulgege katuseluuk ja päikesevari vaid siis, kui keegi neile ette ei jää.
- Ärge jätkke autovõtmeid autost väljudes kunagi autosse.
- Ärge jätkke lapsi ega puuetega inimesi kunagi autosse üksi, eriti juhul, kui neil on juurdepääs autovõtmele. Võtme järelevalveta kasutamisel võivad nad tahtmatult auto lukustada, mootori käivitada, süüte sisse lülitada ja katuseluugi liikuma panna.
- Pärast süüte väljalülitamist saab katuseluuki veel teatud aja jooksul avada või sulgeda, kui kumbagi esiust ei avata.


ⓘ ETTEVAATUST

- Kui on talv ja miinuskraadid, eemaldage enne katuseluugi avamist või kallutamist kahjustuste vältimiseks auto katusele kogunenud lumi või jää.
- Enne auto juurest lahkumist ja viimasaju korral sulgege katuseluuk alati korralikult. Kui katuseluuk on avatud või lahti kallutatud, võib vesi autosse tungida ning elektrisüsteemis tõsiseid kahjustusi tekitada. Tagajärjeks võivad olla rikked auto eri süsteemides.

ℹ Juhis

- Eemaldage katuseluugi juhttrööbastele kogunenud lehed ja muu lahtine prügi regulaarselt käsitsi või tolmuimejaga.
- Kui katuseluuk normaalselt ei tööta, ei pruugi töötada ka takistuse tuvastusfunktsioon. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Katuseluugi avamine ja sulgemine

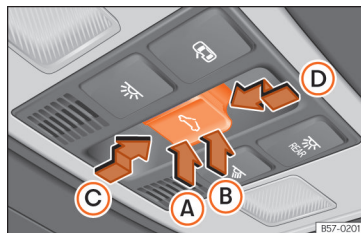

Joonis 104 Laekonsoolis: katuseluugi lülit

Koos katuseluugiga avaneb automaatselt ka päikesevari, kui see on parajasti katuseluugi ees või täielikult suletud. Päikesevari ei sulgu automaatselt koos katuseluugiga, vaid jääb püsima oma viimasesse asendisse. Päikesevarju saab lõpuni sulgeda alles siis, kui katuseluuk on täielikult suletud.

»

Lüliti  **Joonis 104** on kaks lülitusastet. Kasutades esimest lülitusastet, saab katuseluugi lahti kallutada ning osaliselt või täielikult avada ja sulgeda.

Kasutades teist lülitusastet, liigub katuseluuk pärast lüliti lühikest vajutust automaatselt kas lõpuni kinni või lahti. Kui lüliti vajutatakse veel kord, siis automaatne liikumine katkeb.

Katuseluugi kallutamine

- Vajutage lüliti tagumist poolt **(B)** esimese lülitusastmeni.
- Automaatne lahti kallutamine: vajutage lüliti tagumist poolt **(B)** korraks teise lülitusastmeni.

Lahti kallutatud katuseluugi sulgemine

- Vajutage lüliti eesmist poolt **(A)** esimese lülitusastmeni.
- Automaatne kinni kallutamine: vajutage lüliti eesmist poolt **(A)** korraks teise lülitusastmeni.

Katuseluugi automaatse lahti või kinni kallutamise katkestamine

- Vajutage veel kord lüliti eesmist **(A)** või tagumist poolt **(B)**.

Katuseluugi avamine

- Tõmmake lüliti tahapoole **(C)** esimese lülitusastmeni.

- Automaatne lahti liugumine mugavasse tuulutusasendisse: tõmmake lüliti korraks tahapoole **(C)** teise lülitusastmeni.

Katuseluugi sulgemine

- Lükake lüliti ettepoole **(D)** esimese lülitusastmeni.
- Automaatne kinni liugumine: lükake lüliti korraks ettepoole **(D)** teise lülitusastmeni.

Katuseluugi automaatse lahti või kinni liugumise katkestamine

- Tõmmake **(C)** või lükake **(D)** lüliti veel kord.

Kui katuseluuk on lõpuni lahti kallutatud, läheb päikesevari automaatselt tuulutusasendisse. Samasse asendisse jääb päikesevari ka pärast katuseluugi sulgemist.

Päikesevarju lülitel **» Joonis 105 1** ja **2** on kaks lülitusastet. Kasutades esimest lülitusastet, saab päikesevarju osaliselt või täielikult avada või sulgeda.

Kui lüliti vajutatakse korraks teise lülitusastmeni, avaneb või sulgub päikesevari automaatselt lõpuni. Kui lüliti vajutatakse veel kord, siis automaatne liikumine katkeb.

Pärast süüte väljalülitamist saab päikesevarju avada või sulgeda veel paari minuti jooksul, tingimusel, et kumbagi esiu ei avata.

Päikesevarju avamine ja sulgemine



Päikesevari töötab vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud.

Päikesevarju avamine

- Vajutage lüliti **1** esimese lülitusastmeni.
- Automaatne avamine: vajutage lüliti **1** korraks teise lülitusastmeni.

Päikesevarju sulgemine

- Vajutage lüliti **2** esimese lülitusastmeni.
- Automaatne sulgemine: vajutage lüliti **2** korraks teise lülitusastmeni.


Automaatse avamise või sulgemise katkestamine

- Vajutage lüliti **1** või **2** veel kord.

Juhis

Kui katuseluuk on lahti, saab elektrilise päikesevarju sulgeda ainult kuni katuseluugi esiservani.

Katuseluugi mugav avamis- ja sulgemisfunktsioon*

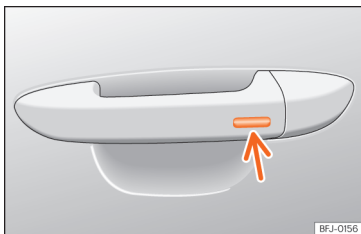

Joonis 106 Ukselink: sensoripind

Katuseluuki saab nagu aknaidki avada ja sulgeda mugava avamis- ja sulgemisfunktsiooniga.

Juhiukse luku abil*

Katuseluugi lahti või kinni kallutamiseks hoidke tavavõtit juhiukse lukus kas avamis- või lukustusasendis. Katuseluugi liikumise peatamiseks vabastage võti.

Auto võtme abil

Katuseluugi avamiseks või sulgemiseks vajutage ja hoidke võtme avamis- või lukustusnuppu all. Vajutatava nupu vabastamisel katuseluugi avamine või sulgemine katkeb.

Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemi* abil (ainult sulgemisfunktsioon)

Hoidke kätt katuseluugi sulgemiseks mitu sekundit järjest esiuksse ükslingil lukustamiseks mõeldud sensoripinnal »»» **Joonis 106** (vt noolt). Kui lõpetate sensoripinna puudutamise, siis sulgemine katkeb.

Takistuse tuvastusfunktsiooniga katuseluuk ja päikesevari

Takistuse tuvastusfunktsioon aitab vähendada vigastumisohtu katuseluugi ja päikesevaru sulgemisel »»» ⚠️. Kui katuseluugi või päikesevarju sulgemist miski raskendab või takistab, avanevad need kohe automaatselt uuesti.

- Vaadake üle, miks katuseluuki või päikesevarju ei õnnestunud sulgeda.
- Proovige katuseluuk või päikesevari uuesti sulgeda.
- Kui katuseluuki või päikesevarju ei õnnestu takistuse või raskendatud liikumise tõttu sulgeda, jääb see vastavas asendis seisma ja avaneb seejärel uuesti. Kui kasutati auto-

maatset sulgemisfunktsiooni, võib järgneda veel üks sulgemiskatse.

Kui katuseluuk või päikesevari ikka ei sulgu, sulgege see ilma takistuse tuvastusfunktsioonita.

Katuseluugi või päikesevarju sulgemine ilma takistuse tuvastusfunktsioonita

Katuseluuk: Vajutage umbes 5 sekundi jooksul pärast takistuse tuvastusfunktsiooni tööerakendumist lüliti »»» **Joonis 104** noolega näidatud suunas »»» **Joonis 104** ⓓ teise lülitustasmeni ning hoidke selles asendis seni, kuni katuseluuk on täielikult sulgunud.

Päikesevari: Vajutage umbes 5 sekundi jooksul pärast takistuse tuvastusfunktsiooni tööerakendumist lüliti »»» **Joonis 105** ⓔ pidevalt senikaua, kuni päikesevari on täielikult sulgunud.

Katuseluuk või päikesevari sulgub ilma takistuse tuvastusfunktsioonita!

Kui ka sel moel ei õnnestu katuseluuki või päikesevarju sulgeda, pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

⚠️ TÄHELEPANU

Katuseluugi või päikesevarju sulgemine ilma takistuse tuvastusfunktsioonita võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Olge katuseluugi ja päikesevarju sulgemisel alati ettevaatlik.

»

- Kindlasti peab jälgima, et mitte kunagi ei asuks keegi katuseluugi või päikesevarju liikumisteel, eriti juhul, kui sulgemine toimub ilma takistuse tuvastusfunktsioonita.

- Takistuse tuvastusfunktsioon ei suuda kaitsa sõrmi või muid kehaosi vastu luugi raami pigistamise ja sellest tulenevate vigastuste eest.

Tuled

Auto tuled

Hoiatus- ja indikaatortuled

Põleb

Sõidutuled on lakanud osaliselt või täielikult töötamast.

Kurvitud tuled süsteemis on tekkinud häire.

Põleb

Tagumine udutuli on sisse lülitatud » Lehekülg 122.

Põleb

Vasak või parem suunatuli. Indikaatortuli vilgub kaks korda kiiremini, kui suunatuli mingil põhjusel ei tööta.

Ohutuled on sisse lülitatud » Lehekülg 126.

Põleb

Järeldaagise suunatud tuled

Põleb

Kaugtuled põlevad või kaugtulesid vilgutatakse » Lehekülg 122.

Põleb


Kaugtulede automaatlülituse süsteem on sisse lülitatud » Lehekülg 124.

Süüte sisselülitamisel süttivad mõneks sekundiks põlema paljud indikaator- ja hoiatustuled, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.

TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »  peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled leheküljel 90.

Tulede lüliti

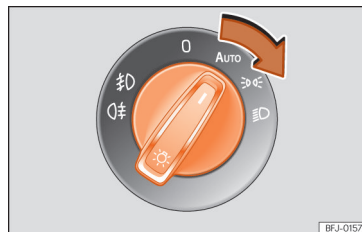

Joonis 107 Armatuurlaud: tulede lüliti

- Keerake tulede lüliti soovitud asendisse » **Joonis 107.**

Sümbol	Süüde väljas	Süüde sees
0	Udutuled, lähituled ja ääretuled on välja lülitatud.	Päevatuled on sisse lülitatud.
AUTO	Saatevalgustus „Coming home“, tervitusvalgustus „Leaving home“ ja tervitustuled küljepeeglites võivad olla sisse lülitatud.	Lähitulesid ja päevatulesid lülitatakse automaatselt sisse ja välja.
☞☞☞	Ääretuled on sisse lülitatud.	Päevatuled on sisse lülitatud.
☞☞☞	Lähituled on välja lülitatud.	Lähituled on sisse lülitatud.

Tulede õige kasutamise ja lülitamise eest vastutab alati üksnes autojuht.

Sõidutulede automaatlülitus AUTO*

Sõidutulede automaatlülituse funktsioon on mõeldud ainult juhi abistamiseks ning see ei suuda kõiki sõidusituatsioone piisavalt hästi tuvastada.

Kui tulede lüliti on asendis **AUTO**, lülituvad auto tuled ning armatuurlaua ja lülitite valgustus järgmistel olukordades automaatselt sisse ☞☞☞ ☠:

- Valgusandur tuvastab *pimeduse*, näiteks juhl, kui sisenete tunnelisse. Kui andur tuvastab

piisavalt heleda valguse, lülitatakse tuled uuesti välja.

- Vihmaandur tuvastab vihmaseju ja lülitab klaasipuhastid sisse. Kui klaasipuhastid pole juba mitu minutit töötanud, lülitatakse automaatselt süttinud tuled uuesti välja.

Päevatuled

Päevatuledena kasutatakse esilaternatesse paigaldatud eraldi tulesid. Need tuled süttivad, kui päevatuled sisse lülitatakse. LED-tagatuledega mudeliversioonides lülituvad sisse ka tagumised ääretuled ☞☞☞ ☠.

Päevatuled süttivad iga kord, kui süüde sisse lülitatakse ning tulede lüliti on asendis **0** või **AUTO** (sõltuvalt ümbritsevast valgustasemest).

Kui tulede lüliti on asendis **AUTO**, lülitab valgusandur lähitulesid (koos armatuurlaua ja lülitite valgustusega) või päevatulesid vastavalt ümbritsevale valgustasemele automaatselt sisse ja välja.

Maanteeõidutulede funktsioon*

Maanteeõidutulede funktsiooni saab kasutada vaid mudelites, mille varustusse kuuluvad täis-LED-esituled.

Funktsiooni saab sisse või välja lülitada infoja meelelahutussüsteemi vastava menüü kaudu.

- **Funktsioon hakkab tööle:** kui auto liigub üle 10 sekundi järjest kiirusega üle 110 km/h,

suunatakse lähitulede valgusvihk veidi kõrgemale, et juhi nähtavuskaugust suurendada.

- **Funktsioon lõpetab töö:** kui auto sõidukiirus langeb alla 100 km/h, suunatakse lähitulede valgusvihk tagasi allapoole tavapärasele kõrgusele.

Välja lülitamata tulede hoiatussignaalid

Kui süüde on välja lülitatud ja juhiuks avatud, kostavad järgmistel juhtudel hoiatussignaalid. Need tuletavad teile meelde, et peate tuled välja lülitama.

- Kui parkimistuled on sisse lülitatud ☞☞☞ **Lehekülj 122.**
- Kui tulede lüliti on asendis ☞☞☞ või ☞☞☞.

☠ TÄHELEPANU

Kui sõidutee on halvasti valgustatud ja teised liiklejad teie autot hästi või üldse ei näe, võib juhtuda liiklusõnnetus.

- Sõidutulede automaatlülituse funktsioon (**AUTO**) lülitab lähituled sisse ainult valgustaseme muutumisel, mitte aga nt udukorral.

☠ TÄHELEPANU

Ääretuled ja päevatuled ei ole sõidutee valgustamiseks piisavalt heledad ega tee teie autot teiste liiklejate jaoks piisavalt hästi nähtavaks. ☞

- Kui sajab vihma või nähtavus on halb, lülitage alati sisse lähituled.
- Ärge sõitke kunagi päevatuledega, kui tee on kehva ilma või vähese valguse tõttu halvasti valgustatud.
- Kui teie autol on traditsioonilised tagatuled, ei lülitu need päevatulede sisselülitamisel sisse. Sõiduk, mille tagatuled ei põle, võib olla teistele liiklejatele pimedas, tugeva vihmaja või halva nähtavuse korral väga halvasti või üldse mitte nähtav.

TÄHELEPANU

Liiga kõrgele suunatud esitulede valgusvihk ning valesti kasutatud kaugtuled võivad kaasliiklejaid pimestada ning tugevalt häirida. See võib põhjustada raske avarii, milles inimesed võivad viga saada.

- Kontrollige alati üle, et esituled on õigele kõrgusele reguleeritud ja põlevad õigel režiimil.

Juhis

- Järgige auto tulede kasutamisel oma riigi seadustega kehtestatud nõudeid.
- Sõidutuled töötavad ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud. Süüte väljalülitamisel süttivad automaatselt ääretuled.

Udutuled



Joonis 108 Armatuurlaud: tulede lüliti


Sisse lülitatud udutuledest annavad märku indikaartuled D ja D tulede lülilil või armatuurlaual.

- **Esiudutulede sisselülitamine*** D : tõmmake tulede lüliti asendist D , D või **AUTO** ühe astme võrra välja D **Joonis 108 1**.
- **Tagumise udutule sisselülitamine** D : tõmmake tulede lüliti asendist D , D või **AUTO** lõpuni (kahe astme võrra) välja **2**.
- Udutulede väljalülitamiseks vajutage tulede lüliti sisse tagasi või keerake asendisse **0**.

Juhis

Tagumise udutule valgus võib teile järgnevaid liiklejaid pimestada. Seepärast kasutage tagumist udutuld ainult väga halva nähtavuse korral.

Suunatulede ja kaugtulede lülituskang

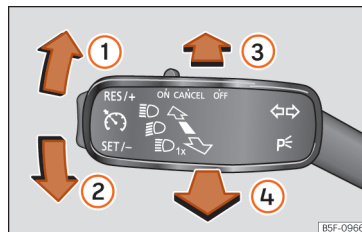

Joonis 109 Suunatulede ja kaugtulede lülituskang

Lükake lülituskang soovitud asendisse:

- 1 Parempoolne suunatuli või parempoolne parkimistuli (kui süüde on välja lülitatud)
- 2 Vasakpoolne suunatuli või vasakpoolne parkimistuli (kui süüde on välja lülitatud)
- 3 Kaugtulede sisselülitus: indikaartuli D näidikuplokis põleb.
- 4 Esitulede vilgutamine: vilkumine kestab seni, kuni tõmbate lülituskangi enda poole. Indikaartuli D põleb.

Kui soovite vastava funktsiooni välja lülitada, pange lülituskang tagasi algasendisse.

Mugav suuna näitamise funktsioon

Kui süüde on sisse lülitatud, lütkake lülituskangi ainult kuni esimese takistuspunktini üles- või allapoole ja vabastage siis kang. Suunatud vilguvad kolm korda.

Mugava suuna näitamise funktsiooni saab info- ja meelelahutussüsteemis sisse või välja lülitada, tehes järgnevad valikud:  > **SETTINGS** > **Light** > **Light assistant** > **Convenience turn signals** (Auto > Seadistused > Tuled > Tulede abifunktsioonid > Mugavad suunatud)  **Lehekülg 95**.

Autodes, millel vastavat menüüd ei ole, saab selle funktsiooni lasta välja lülitada asjatundlikus autoteeninduses.

Parkimistuled P

Parkimistuled töötavad ainult siis, kui süüde on välja lülitatud. Kui parkimistuled on sisse lülitatud ja juhiuks avatud, kostab hoiatussignaali. See lõppeb, kui juhiuks suletakse.

- Lülitage süüde välja.
- Lütkake lülituskang üles või alla.

Kui parkimistuled on sisse lülitatud, põleb vastaval auto küljel eesmine ääretuli ja üks osa tagatulest.

Parkimistuled auto mõlemal küljel

- Lülitage süüde välja.
- Keerake tulede lüliti asendisse .

- Lukustage auto väljastpoolt.

Nüüd süttivad mõlemas esilaternas ainult ääretuled ning lisaks osaliselt ka tagatuled.

TÄHELEPANU

Kui suunatud ei kasutata, unustatakse kasutada või kasutatakse valesti, võib see kaasliiklejates segadust tekitada. See võib põhjustada raske avarii, milles inimesed võivad viga saada.

- Andke alati märku, kui hakkate rada vahetama, möödasõitu tegema või pöörat sooritama, lülitades suunatud õigeaegselt sisse.
- Kohe, kui olete rajavahetuse, möödasõidu või pöörde lõpetanud, lülitage suunatud välja.

TÄHELEPANU

Kaugtulede ebaõige kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi, sest kaugtuled võivad teisi liiklejaid pimestada ja tugevalt häirida.

Juhis

- Kui lülitate süüte välja siis, kui suunatud on sisse lülitatud, kostab hoiatussignaali, mis kestab senikaua, kuni juhiuks on avatud. See tuletab juhi meelde, et ta suunatud välja lülitaks, välja arvatud juhul, kui parkimistuled soovetakse põlema jätta.

- Kui kasutatakse mugavat suuna näitamise funktsiooni (suunatud vilguvad 3 korda) ja kohe lülitatakse sama funktsiooniga sisse suunatud auto teisel küljel, siis esimesena sisse lülitatud suunatud vilkumine katkeb ja auto teisel küljel vilguvad suunatud ainult üks kord.

- Suunatud töötavad vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud. Seevastu ohutuled töötavad ka juhul, kui süüde on välja lülitatud.

- Kui järeldaagise suunatud korralikult ei tööta, siis lõpetab järeldaagise suunatud indikaatorituli vilkumise.

- Esituled saab kaugtuledele lülitada vaid juhul, kui lähituled juba põlevad.

- Külma või niiske ilmaga võivad esituled, tagatuled ja suunatud ajutiselt seestpoolt uduseks minna. See on normaalne ning see ei mõjuta mingil moel auto tulede süsteemi kasulikkust töötada.

- Kui suunatud on vasakul või paremal pool sisse lülitatud ja lülitate siis süüte välja, ei lüliti parkimistuled automaatselt sisse.

Kaugtulede automaatlülituse süsteem (Light Assist)*

Kaugtulede automaatlülituse süsteem töötab vastavalt ümbritsevatele tingimustele ja liiklusoludele süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Kui süsteem on sisse lülitatud, hakkab

see tööle alates kiirusest u 60 km/h ja lõpetab töö, kui kiirus langeb alla u 30 km/h » .

Kui süsteem parajasti töötab ja kaamera tuvastab teise sõiduki, mille juhti kaugtuled võivad pimestada, lülitab süsteem kaugtuled automaatselt välja. Muudel juhtudel lülitab süsteem vajadusel kaugtuled automaatselt sisse.

Üldjuhul tuvastab süsteem ka valgustatud piirkondi ning lülitab kaugtuled näiteks valgustatud asulatest läbi sõites välja.

Kaugtulede automaatlülituse süsteemi siselülitamine

- Lülitage süüde sisse ja keerake tulede lüliti asendisse **AUTO**.
- Lükake suunatulede ja kaugtulede lülituskang algasendist ette » **Joonis 109 (3)**. Kui indikaatorituli  näidikuploki ekraanil süttib, on kaugtulede automaatlülituse süsteem sisse lülitatud.

Kaugtulede automaatlülituse süsteemi väljalülitamine

- Keerake tulede lüliti asendist **AUTO** mõnda teise asendisse » **Lehekülg 120**.
- **VÕI**: Kui kaugtuled põlevad, tõmmake suunatulede ja kaugtulede lülituskangi tahapoole » **Joonis 109 (4)**.
- **VÕI**: Lükake suunatulede ja kaugtulede lülituskangi ettepoole, et kaugtuled käitsi sisse

lülitada. Sellega lülitatakse kaugtulede automaatlülituse süsteem välja.

Süsteemi tööpiirangud

Järgnevalt kirjeldatud juhtudel ei suuda kaugtulede automaatlülituse süsteem kaugtulesid õigeaegselt või üldse mitte välja lülitada ning seepärast tuleb kaugtuled välja lülitada käsitsi:

- Halvasti valgustatud ja tugevalt peegelduvate liikluskäikidega teedel.
- Kui kaasliiklejad, nt jalakäijad või jalgratturid, on ebapiisavalt valgustatud.
- Kitsastes kurvides ning järskudel tõusudel ja laskumistel, kus vastassuunast lähenevat liiklust pole võimalik korralikult näha.
- Kui vastassuunavöönd on eraldatud piirdeseinaga, millest juht ulatub üle nägema (nt veoautode juhid).
- Kui sajab vihma või lund või väljas on paks udu.
- Kui õhku on paiskunud tolmu- või liivapilved.
- Kui esiklaas kaamera ees on kahjustatud.
- Kui kaamera vaateväli on uduseks tõmbunud, määrdunud või kleebise, lume või jääga kinni kaetud.
- Kui kaamera töötab häiretega või selle elektritoide on katkenud.

TÄHELEPANU

Suurem sõidumugavus, mida kaugtulede automaatlülituse süsteem pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanekust.

- Kaugtulede õige kasutamise eest vastavalt valgustasemele, nähtavusele ja liiklusaludele vastutab alati üksnes autojuht.
- Kaugtulede automaatlülituse süsteem ei suuda alati kõiki sõidusituatsioone õigesti tuvastada ning selle töövõime on teatud tingimustes piiratud.
- Kui kaamera vaateväli on määrdunud, kinni kaetud või kahjustatud, ei saa kaugtulede automaatlülituse süsteem ettenähtud viisil töötada. Sama kehtib ka juhul, kui auto tulede süsteemi on muudetud, nt kui autole on paigaldatud täiendavad esituled.

ETTEVAATUST

Järgige alltoodud juhiseid, et süsteem saaks ettenähtud viisil töötada:

- Puhastage regulaarselt kaamera vaatevälja esiklaasil ning hoidke see lumest ja jääst puhas.
- Ärge katke kaamera vaatevälja millegagi kinni.
- Kontrollige, et esiklaas kaamera ees oleks terve ja kahjustamata.

i Juhis

- Kui soovite esitulesid vilgutada, saate seda igal hetkel teha suunatulede ja kaugtulede lülituskangi enda poole tõmmates »» Lehekülj 122.
- Kui kaamera läheduses asuvad valgust kiirgavad objektid, nt kaasaskantav navigaator, võivad need kaugtulede automaatlülituse süsteemi tööd häirida.

Kurvitude funktsiooniga udutuled*

Kurvitude funktsioon täiendab lähitulesid, et parandada teeserva valgustamist väikestel kiirustel kitsastes kurvides ja pööretel.

Kurvitude funktsioon töötab juhul, kui lähituled põlevad, ning lülitub sisse vaid siis, kui auto sõidukiirus on väiksem kui 40 km/h.

- Kui keeratakse rooli või suunatuled lülitatakse sisse, süttib esiudutuli vastaval auto küljel järk-järgult põlema. Pärast pööret kustuvad kurvitud taaski järk-järgult.
- Tagasikäigu sisselülitamisel süttivad korraga mõlemad esiudutuled.

„Coming home“ ja „Leaving home“ – saate- ja tervitusvalgustuse funktsioonid

Saatevalgustuse funktsioon „Coming home“ ja tervitusvalgustuse funktsioon „Leaving home“ valgustavad auto lähiümbrust, kui autost väljutakse või autosse sisenetakse pimedas. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttivad ees ääre- ja lähituled ning taga tagatuled ja numbrimärgi valgustus.

Tervitusvalgustuse funktsiooni „Leaving Home“ tööd juhib automaatselt valgusandur.

Info- ja meelelahutussüsteemi auto seadistuste menüüs saate muuta tulede põlemisaega ning funktsiooni sisse või välja lülitada.

Saatevalgustuse funktsiooni „Coming Home“ sisselülitamine

Valgus- ja vihmaanduriga autod:

- Seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust, jättes tulede lüliti asendisse **AUTO** »» Lehekülj 120.
- Saatevalgustuse funktsioon „Coming Home“ hakkab automaatselt tööle vaid juhul, kui valgusandur tuvastab pimeduse.

Ilma valgus- ja vihmaandurita autod:

- Lülitage süüde välja.
- Pange esituled lülituskangi tõmmates umbes 1 sekundiks vilkuma.

Kui juhiuks avatakse, hakkab saatevalgustus „Coming Home“ põlema. Esitulede väljalülitumiseni jäävat aega hakatakse arvestama alates hetkest, kui viimane auto uks või tagaluuk suletakse.

Saatevalgustus „Coming Home“ kustub järgmistel juhtudel:

- Automaatselt, kui esitulede väljalülitumiseni jäänud aeg on lõppenud.
- Automaatselt, kui mõni auto uks või tagaluuk on 30 sekundit pärast sisselülitumist ikka veel lahti.
- Kui tulede lüliti keeratakse asendisse 0 »» Lehekülj 120.
- Kui süüde lülitatakse sisse.

Tervitusvalgustuse funktsiooni „Leaving Home“ sisselülitamine

- Avage auto lukust, vajutades avamisnuppu auto võtmel.
- Tervitusvalgustuse funktsioon „Leaving Home“ hakkab automaatselt tööle vaid juhul, kui tulede lüliti on asendis **AUTO** ja valgusandur tuvastab pimeduse.

Tervitusvalgustus „Leaving Home“ kustub järgmistel juhtudel:

- Automaatselt, kui tervitusvalgustuse „Leaving Home“ põlemisaeg lõppeb (vaikimisi 30 sek).

»

- Kui auto lukustatakse, vajutades lukustus-nuppu auto võtmel.
- Kui tulede lüliti keeratakse asendisse **0**.
- Kui süüde lülitatakse sisse.

Tervitustuled küljepeeglites*¹⁾

Auto küljepeeglitesse on paigaldatud maapinnale suunatud tervitustuled. Need lülitatakse sisse või välja, kui tulede lüliti on asendis **AUTO** ning saatevalgustuse funktsioon „Coming Home“ või tervitusvalgustuse funktsioon „Leaving Home“ lülitatakse sisse või välja.

Juhis

Saatevalgustuse funktsiooni „Coming Home“ ja tervitusvalgustuse funktsiooni „Leaving Home“ sisselülitamiseks peab tulede lüliti olema asendis **AUTO** ja valgusandur tuvastama pimeduse.

Ohutuled



Joonis 110 Armatuurlaual: ohutulede lüliti

Ohutulede ülesandeks on ohtlikes olukordades teie autole kaasliiklejate tähelepanu juhtida.

Kui teie autoga pole rikke tõttu võimalik sõitu jätkata:

1. Paigutage (lūkake) oma auto mööduvast liiklusest ohutusse kaugusse.
2. Vajutage ohutulede sisselülitamiseks ohutulede lüliti **»** **△**.
3. Lülitage süüde välja.
4. Rakendage elektrooniline seisupidur.

5. Kui teie autol on käsikäigukast, pange sisse 1. käik, kui automaatkäigukast, pange käigukang asendisse **P**.
6. Pange kaasliiklejate hoiatamiseks teele ohukolmnurk.
7. Võtke auto või autost väljudes alati enda-ga kaasa.

Kui ohutuled on sisse lülitatud, vilguvad kõik suunatud korraga. Mõlemad suunatud indikaatorituled ja indikaatorituli ohutulede lüliti vilguvad samuti korraga. Ohutuled töötavad ka juhul, kui süüde on välja lülitatud.

Avariipidurdamise hoiatus

Kui auto pidurdab kiirusel üle 80 km/h väga järsult ja pidevalt, hakkavad pidurituled kiiresti vilkuma (mitu korda sekundis), et järgnevate sõidukite juhte äkkpidurdamise eest hoiatada. Kui pidurdamist jätkatakse, hakkavad auto peatumisel automaatselt vilkuma ohutuled. Need lülituvad automaatselt välja, kui auto alustab uuesti liikumist.

TÄHELEPANU

- Rikke tõttu teele seisma jäänud auto kujutab endast suurt avariiohtu. Lülitage alati ohutuled sisse ja pange teele ohukolmnurk,

¹⁾ Kehtib valgus- ja vihmaanduriga ning täis-LED-esituledega autode puhul

et kaasliiklejate tähelepanu oma seisvale autole juhtida.

- Kuna katalüüsmuundur kuumeneb sõidu ajal väga kõrge temperatuurini, ärge peatage autot kunagi kohas, kus katalüüsmuundur võib vastu kergsüttavaid materjale (nt kuivanud muru või kütusepritsmeid) puutuda. See on äärmiselt tuleohtlik!

Juhis

- Kui ohutuled jäetakse vilkuma väga pikaks ajaks, võib auto 12 V aku tühjeneda – ka juhul, kui süüde on välja lülitatud.
- Järgige ohutulede kasutamisel oma riigis kehtivaid asjakohaseid õigusakte.

Dünaamiline esitulede valgustuskauguse reguleerimine

Kui esituled on sisse lülitatud, reguleeritakse nende valgustuskaugust vastavalt auto koorma raskusele automaatselt.

TÄHELEPANU

Raskete autosse laaditud esemete tõttu võivad auto esituled teisi autojuhte pimestada ja tugevalt häirida. See võib põhjustada raske avarii, milles inimesed võivad vigastada.

Sõitmine välisriigis

Lähitulede valgusvihk on asümmeetriline: see teepool, millel oma autoga sõidate, on valgustatud tugevamalt kui teine teepool.

Kui parempoolse liiklusega riigi jaoks valmistatud auto sõidab riiki, kus on vasakpoolne liiklus (või vastupidi), tuleb tavaliselt osa esilaterna klaasist selleks mõeldud kleebisega kinni katta või esitulesid reguleerida, et need vastutulijaid ei pimestaks.

Sellistel juhtudel võetakse aluseks normidega kindlaks määratud valgustusväärtused, millele teatud punktid esitulede valgusjaotuses peavad vastama. Sellistele normidele vastavaid tulesid nimetatakse „turistituledeks“.

Halogeen- ja täis-LED-esitulede valgusjaotus võimaldab tagada vastavuse „turistitulede“ väärtustele ilma, et peaks kasutama minceid kleebeid või reguleerima esitulesid.

Juhis

„Turistitulesid“ tohib kasutada vaid lühikest aega. Kui kavatsete viibida vastupidise liiklusega riigis pikemat aega, peate viima auto esitulede ümberseadistamiseks volitatud autoteenindusse.

Sisevalgustus


Näidikuploki, ekraanide ja lülite valgustus

Sõltuvalt mudelist saab näidikuploki ja lülite valgustust reguleerida info- ja meelelahutussüsteemi kaudu, tehes ekraanil järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Light** > **Interior Lighting** (Auto > Seadistused > Tuled > Sisevalgustus) >>> **Lehekülj 95**.

Kui süüde on sees ja tulesid ei ole sisse lülitatud, jääb analoognäidikuploki valgustus päevasele režiimile. Kui valgustase väljas langeb, vähendatakse ka näidikuploki valgustuse valgustugevust. Mõningatel juhtudel, nt kui läbitakse tunnelit ja tulede automaatlülituse režiimi **AUTO** ei ole valitud, võib näidikuploki valgustus koguni täielikult välja lülituda. Selle funktsiooni eesmärgiks on juhile visuaalselt märku anda, et ta peab lähituled sisse lülitama.

Kui teie auto varustusse kuulub digitaalne näidikuplokk (SEAT Digital Cockpit), ilmub näidikuploki ekraanile teade **Turn on the lights** (Lülita tuled sisse).

Sisevalgustus ja lugemistuled

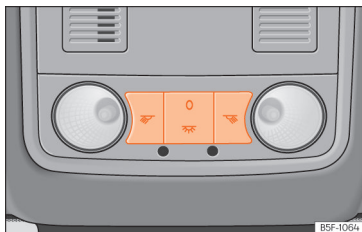

Joonis 111 Laekonsool: salongi esiosa valgustus

Lüliti	Funktsioon
0	Sisevalgustuse väljalülitus
	Sisevalgustuse sisse- või väljalülitus
Keskmine asend või	Sisevalgustus süttib automaatselt, kui avate auto lukust, teete mõne ukse lahti või eemaldate süütevõtme süütelukust. Sisevalgustus kustub mõned sekundid pärast kõikide uste sulgemist, auto lukustamist või süüte sisselülitamist.
	Lugemistulede sisse- või väljalülitus

^{a)} Sõltuvalt mudeliversioonist

Kindalaeka ja pagasiruumi valgustus*

Kui avatakse või suletakse armatuurlauas kaassõitja poolel asuv kindalaegas või auto

tagaluuk, lülitub vastav valgustus automaatselt sisse või välja.

Jalaruumi valgustus*

Jalaruumi valgustus armatuurlaua all mõlema esiistme ees süttib uste avamisel ning selle valgustugevus väheneb sõidu ajal. Seda valgustugevust saab info- ja meelelahutussüsteemi kaudu muuta, tehes ekraanil järgnevad valikud: > **SETTINGS** > **Light** > **Interior lighting** (Auto > Seadistused > Tuled > Sisevalgustus) »» Lehekülj 95.

Meeleoluvalgustus*

Meeleoluvalgustus valgustab keskkonsooli piirkonda ja jalaruumi ning sõltuvalt mudelist ka esiuste sisekülg.

Meeleoluvalgustuse valgustugevust saab reguleerida info- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Esiuste sisekülje valgustusega mudeliversioonides saab muuta ka meeleoluvalgustuse värvi, tehes selleks valikud: > **SETTINGS** > **Background lighting** (Auto > Seadistused > Meeleoluvalgustus) »» Lehekülj 91.

Juhis


- Sõltuvalt auto varustusest võib järgnevalt loetletud sisetulede puhul olla tegu LED-tuledega: jumestuspeegli tuli ees, jumestuspeegli tuli taga, jalaruumi valgustus, päikesesirmi ja kindalaeka valgustus.

- Lugemistuled lülituvad pärast uste sulgemist ja auto lukustamist või paar minutit pärast süüte väljalülitamist välja. Sellega kaitstakse 12 V akut tühjenemise eest.

Nähtavus

Klaasipuhastite süsteem

Klaasipuhastite ja -pesurite lülituskang

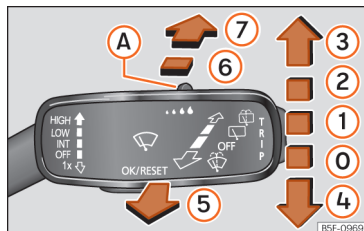

Joonis 112 Esi- ja tagaklaasipuhastite kasutamine

Lükake lülituskang soovitud asendisse:

0	OFF	Esiklaasipuhastid on välja lülitatud.
1	INT	Esiklaasi katkendlik pühkimine. Lülitiga » Joonis 112 (A) saab pühkimise intervalli (ilma vihmaandurita muudetud) või vihmaanduri tundlikkust muuta.
2	LOW	Aeglane pühkimine, mis on reguleeritav lülitiga » Joonis 112 (A).
3	HIGH	Kiire pühkimine, mis on reguleeritav lülitiga » Joonis 112 (A).

Lükake lülituskang soovitud asendisse:

4	1x	Ühekordne pühkimine: lühike vajutus, lühike pühkimine. Kui hoiate lülituskangi all kauem, töötavad klaasipuhastid kiiresti mitu korda järjest.
5		Esiklaasi pesur. Kui tõmbate lülituskangi rooli poole, pihustab esiklaasi pesur klaasile pesuvedelikku. Samal ajal hakkavad tööle ka klaasipuhastid.
6		Tagaklaasi katkendlik pühkimine. Tagaklaasipuhasti pühib tagaklaasi umbes 6-sekundiliste vahedega.
7		Kui lükkate lülituskangi roolist eemale, pihustab tagaklaasi pesur klaasile pesuvedelikku. Samal ajal hakkab tööle ka klaasipuhasti.

⚠ TÄHELEPANU

Kui väljas on miinuskraadid, ärge kasutage esiklaasipuhasteid ja -pesurit enne, kui olete esiklaasi kütte- ja ventilatsioonisüsteemi abil soojendanud. Vastasel juhul võib klaasipesuvedelik esiklaasiga kokkupuutumisel külmuda ning nähtavust tugevalt halvendada.

ⓘ ETTEVAATUST

Kui esiklaasipuhastid süüte väljalülitamise hetkel töötavad, lõpetavad need oma pühkimistsükli ja lähevad seejärel tagasi oma algasendisse. Kui süüde uuesti sisse lülitatakse, jätkavad klaasipuhastid tööd samal

kiirusastmel. Esiklaasile kogunenud jää, lumi ja muud takistused võivad kahjustada klaasipuhasteid ja klaasipuhastite mootorit.

- Vajadusel tehke esiklaasipuhastid enne sõidu alustamist lumest ja jääst puhtaks.
- Kui klaasipuhastid on klaasi külge kinni külmunud, vabastage need klaasi küljest väga ettevaatlikult. SEAT soovib selleks kasutada pihustatavat jääeemaldusvahendit.
- Ärge pange esiklaasipuhasteid tööle, kui esiklaas on kuiv. Kuiva klaasi pühkimisel võivad nii klaasipuhastid kui ka klaas viga saada.
- Kui väljas on miinuskraadid, kontrollige alati enne klaasipuhastite kasutamist üle, et need ei oleks klaasi külge kinni külmunud. Külma ilmaga võib abi olla sellest, kui panete klaasipuhastid enne pargitud auto juurest lahkumist hooldusasendisse » Lehekülj 49.

ⓘ Juhis

- Klaasipuhastid töötavad ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud ning kapott ja tagaluuk on suletud.
- Tagaklaasipuhasti hakkab automaatselt tööle, kui esiklaasipuhastid on sisse lülitatud ja sisse pannakse tagasikäik.

Klaasipuhastite funktsioonid

Esiklaasipuhastite töö erinevates olukordades

- Kui peatate auto ja klaasipuhastite lülituskang on asendis 1 või 2, lülituvad klaasipuhastid automaatselt ühe astme võrra väiksemale kiirusele. Kui auto hakkab liikuma, jätkavad klaasipuhastid uuesti tööd endisel kiirusel.
- Kliimaseade lülitub umbes 30 sekundiks sisseõhu ringluse režiimile, kui esiklaasi pesur sisse lülitatakse, et vältida klaasipesuvedeliku lõhna tungimist salongi.
- Katkendlikul pühkimisel muutub pühkimise intervall vastavalt auto sõidukiirusele. Mida suurem sõidukiirus, seda lühema intervalliga klaasipuhastid töötavad.

Soojendusega pesuripihustid*

Soojendus sulatab üles ainult külmunud pihustid, mitte aga nendega ühendatud veevoolikuid. Kui süüde lülitatakse sisse, reguleeritakse pesuripihustite soojenduse küttevõimsus automaatselt välistemperatuurile vastavaks.


Juhis

- Kui esiklaasil on mingi takistus, proovivad klaasipuhastid seda klaasilt ära pühkida. Kui takistus blokeerib klaasipuhasti liikumise, jääb klaasipuhasti klaasil seisma. Ee-


maldage takistus klaasilt ja lülitage klaasipuhastid uuesti sisse.

- Umbes 5 sekundit pärast esiklaasi pesur kasutamist pühivad klaasipuhastid esiklaasi veel kord, eeldusel, et auto liigub (s.o nn „tilgapühkimise“ funktsioon). Kui lülitate klaasipesuri uuesti sisse vähem kui 3 sekundi jooksul pärast „tilgapühkimise“ funktsiooni, toimub uus pesutsüklil ilma selleta. Selleks, et „tilgapühkimise“ funktsioon uuesti tööle hakkaks, peate süüte üks kord välja ja tagasi sisse lülitama.

Vihmaandur*

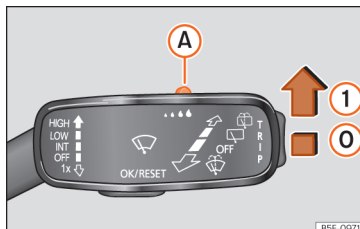

Joonis 113 Klaasipuhastite lülituskang: vihmaanduri regulaator **A**

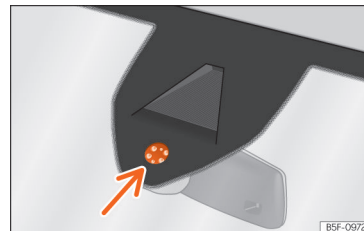

Joonis 114 Vihmaanduri tuvastuspositsioon

Vihmaandur reguleerib vastavalt vihmaseaju tugevusele esiklaasipuhastite pühkimiskiirust. Vihmaanduri tundlikkust saab käsitsi muuta. Klaasipuhastite käsitsi sisselülitamine

Lücake lülituskang soovitud asendisse

» **Joonis 113:**

- 0** Vihmaandur on välja lülitatud.
- 1** Vihmaandur on sisse lülitatud ja klaasipuhastid pühivad vajadusel klaasi automaatselt.
- A** Vihmaanduri tundlikkuse reguleerimine:
 - Liigutage regulaatorit paremale: tundlikkus suureneb.
 - Liigutage regulaatorit vasakule: tundlikkus väheneb.

Kui süüde lülitatakse välja ja siis tagasi sisse, jätkab vihmaandur tööd, kui klaasipuhastite

lülituskang on asendis ① ja auto sõidukiirus on suurem kui 16 km/h.

Vead ja häired vihmaanduri töös

Vihmaanduri tuvastuspinna »» Joonis 114 häirete ja tuvastusvigade võimalikud põhjused on järgmised:

- Kahjustatud klaasipuhastiharjad: kahjustatud klaasipuhastiharjadele jäänud veekelme võib pikendada klaasipuhastite sisselülitamiseks kuluvat aega, lühendada pühkimisintervalli või põhjustada pidevat kiiret pühkimist.
- Putukad: andur võib sellele sattunud putukate tõttu esiklaasipuhastid asjatult tööle panna.
- Soolatatud teed: talvel võib soolatatud teedel sõitmine klaasipuhastid peaaegu kuival klaasil väga pikaks ajaks tööle panna.
- Mustus: kuiv tolmu, vaha, kattekiht esiklaasil (nn lootosefektiga) või pesuvahendi jäägid (pärast autopesu) võivad vähendada vihmaanduri tundlikkust. Andur ei pruugi enam reageerida või võib seda teha aeglasemalt ja hilinemisega.
- Pragu esiklaasis: kivitabamuse korral võib sisse lülitatud vihmaandur klaasipuhastid üheks pühkimiskorrale tööle panna. Seejärel tuvastab vihmaandur oma tuvastuspinna vähenemise ja kohaneb sellega. Anduri edasine käitumine sõltub kivi poolt tekitatud kahjustuste ulatusest.

⚠ TÄHELEPANU

Vihmaandur ei pruugi vihmase duuri all tuvastada ega klaasipuhastite sisse lülitada.

- Vajadusel lülitage klaasipuhastid ise käitsi sisse, kui esiklaasile sadanud vihm nähtavust takistama hakkab.

i Juhis

- Puhastage regulaarselt vihmaanduri tuvastuspinna »» Joonis 114 (vt noolt) ja kontrollige klaasipuhastiharjade seisundit.
- Vaha ja läiget andva kattekihi eemaldamiseks soovitage kasutada alkoholi sisaldavaid klaasipuhastusvahendeid.
- Ärge kleepige esiklaasile vihmaanduri* ette mingeid kleepe. See võib põhjustada häireid anduri töös.

Peeglid

Automaatselt tumenev sisepeegel

Automaatselt tumenev tahavaatepeegel*

Peegli automaatne tumenemisfunktsioon lülitatakse sisse iga kord, kui süüde sisse lülitatakse.

Kui see funktsioon töötab, tumeneb salongis asuva tahavaatepeegli pind automaatselt vastavalt sellele langeva valguse intensiivsusele. Kui sisse pannakse tagasikäik, lülitatakse

peegli automaatne tumenemisfunktsioon välja.

⚠ TÄHELEPANU

Automaatselt tumeneva tahavaatepeegli purunemisel võib sellest lekkida elektrolüüdi lahust. See võib põhjustada hingamisteede, silmade ja nahaärritusi. Kui olete selle vedelikuga kokku puutunud, peske see otsekohe suure veekogusega maha. Vajadusel pöörduge abi saamiseks arsti poole.


① ETTEVAATUST

Automaatselt tumeneva tahavaatepeegli purunemisel võib sellest lekkida elektrolüüdi lahust. See kahjustab plastpinda. Pühkige vedelik esimesel võimalusel märja käsna ära.

i Juhis

- Kui valguse jõudmist tahavaatepeegli miski takistab (nt päikesevari*), ei tööta peegli automaatne tumenemisfunktsioon korralikult.
- Kui sisevalgustus on sisse lülitatud või sees on tagasikäik, siis tahavaatepeegli automaatset tumenemist ei toimu.
- Kui teil on vaja esiklaasile mingeid kleepe kinnitada, ärge kleepige neid andurite peale. Vastasel juhul ei saa automaatne tumenemisfunktsioon normaalselt või üldse mitte töötada.

Küljepeeglite reguleerimine

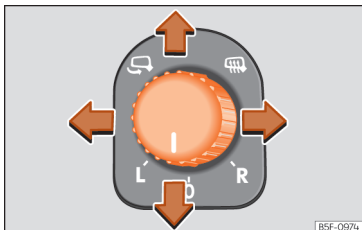

Joonis 115 Detailid juhiuksel: küljepeeglite regulaator

Keerake regulaator soovitud asendisse:

L/R Keerates regulaatori soovitud asendisse, saate kallutada juhipoole (L – vasak) või kaassõitjapoolset (R – parem) küljepeeglit regulaatoriga soovitud suunas.



Sõltuvalt auto varustusest lülitatakse selles asendis sisse vastavalt välistemperatuurile töötav küljepeeglite soojendus.



Selles asendis klapitakse peeglid kokku.

Küljepeeglite sünkroniseeritud reguleerimine

Kui teete info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valikud **☰ > Settings > Mirrors and wipers > Mirrors** (Auto > Seadistused > Peeglid ja klaasipuhastid > Peeglid), saate sisse lülitada mõlema küljepeegli sünkroniseeritud reguleerimise funktsiooni.

- Keerake regulaator asendisse **L¹⁾**.
- Reguleerige vasak küljepeegel sobivas asendisse. Samal ajal (sünkroonselt) reguleeritakse ka parempoolse küljepeegli asendit.
- Vajadusel saate parempoolse küljepeegli asendit parandada, keerates regulaatori asendisse **R¹⁾**.

Kaassõitjapoolse küljepeegli kallutusfunktsioon*

Kõnnitee äärekivi paremaks nägemiseks parkimiskohale tagurdamisel saab kasutada funktsiooni, mis kallutab kaassõitjapoolse küljepeegli tagasikäiguga liikumisel automaatselt allapoole. Selle funktsiooni kasutamiseks peab küljepeeglite regulaator olema asendis **R¹⁾**.

Peegel läheb automaatselt oma algasendisse tagasi, kui sõidate kiirusega üle 15 km/h ettepoole või lülitate süüte välja. Peegel läheb

algasendisse tagasi ka juhul, kui muudate küljepeeglite regulaatori asendit.

Kaassõitjapoolse küljepeegli asendi salvestamine kallutusfunktsiooni jaoks

- Lülitage süüde sisse.
- Tehke info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valikud: **☰ > SETTINGS > Mirrors and wipers > Mirrors > Lower in reverse gear** (Auto > Seadistused > Peeglid ja klaasipuhastid > Peeglid > Tagurdamisel allapoole) **» Lehekülg 91**.
- Valige parem küljepeegel **R¹⁾**, keerates küljepeeglite regulaatorit.
- Pange sisse tagasikäik.
- Reguleerige kaassõitjapoolne küljepeegel asendisse, milles näete nt äärekivi piirkonda kõige paremini.
- Võtke tagasikäik välja.
- Küljepeegli asend salvestatakse.

Küljepeeglite kokkuklappimine auto lukustamisel*

Kui teete info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valikud **☰ > SETTINGS > Mirrors and wipers > Mirrors** (Auto > Seadistused > Peeglid ja klaasipuhastid > Peeglid), saate sisse lülitada funktsiooni, mis küljepeeglid

¹⁾ Parempoolse rooliga mudelis toimub reguleerimine täpselt vastupidi.

pärast auto parkimist ja lukustamist automaatselt kokku klappib » Lehekülg 91.

Kui auto lukustatakse auto võtmel olevat lukustusnuppu vajutades, klapitakse küljepeeglid automaatselt kokku. Kui auto avatakse lukust auto võtmel olevat avamisnuppu vajutades, klapitakse küljepeeglid automaatselt jälle lahti.

⚠ TÄHELEPANU

Kumerpeeglid või lainurkpeeglid* suurendavad vaatevälja. Samas paistavad objektid sellistes peeglites tegelikust väiksemana ja nende kaugus tegelikust suuremana. Kui hindate rajavahetusel kaugust auto taga olevate sõidukiteni selliste küljepeeglite peegelduse põhjal, võite tugevalt eksida. Võite põhjustada avariit!

⚠ TÄHELEPANU

Vigastuste vältimiseks olge küljepeeglite kokku- ja lahtiklappimisel ettevaatlik.

- Klappige küljepeegleid kokku või lahti vaid siis, kui keegi neile ette ei jää.
- Hoolitsege selle eest, et küljepeegli liigutamisel kellegi sõrmed peegli ja peeglijala vahele ei jääks.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui küljepeegel mis tahes põhjusel (nt parkimisel saadud müksu tõttu) valesse asendisse nihkub, tuleb küljepeeglid kõige-

pealt elektriliselt lõpuni kokku klappida. Küljepeeglit ei tohi õigesse asendisse tagasi lükata käsitsi, sest see võib kahjustada kokkuklappimise mehhanismi.


- Enne auto pesemist automaatpesulas klappige küljepeeglid kahjustuste vältimiseks kindlasti kokku. Elektriliselt kokkuklapitavaid küljepeegleid tohib kokku ja lahti klappida ainult elektriliselt, mitte kunagi käsitsi.

ℹ Juhis

- Kui küljepeeglite elektriregulaator lakkab töötamast, saab mõlema peegli asendit reguleerida käsitsi, vajutades selleks kergelt peegliklaasi serva.
- Sõidukiirustel üle 40 km/h küljepeeglite kokkuklappimise funktsioon ei tööta.

Kaitse päikese eest

Päikesesirmid

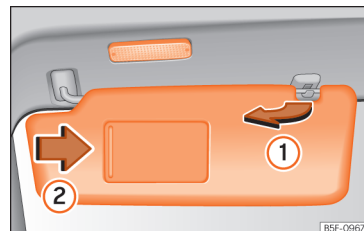

Joonis 116 Päikesesirm

Juhi ja kaassõitja päikesesirmide kasutusvõimalused

- Soovi korral saate päikesesirmi alla (esiklaasi ette) keerata.
- Lisaks saate päikesesirmi kinnitusklambrist välja tõmmata ja ukseklasi ette pöörata » Joonis 116 ①.
- Ukseklasi ette pööratud päikesesirmi saate tahapoole tõmmata.

Päikesesirmis asub kattega jumestuspeegel. Katte avamisel ② süttib peegli valgustus*.

See kustub, kui peegli kate suletakse või päikesesirm keeratakse tagasi üles.

»


⚠ TÄHELEPANU

Alla keeratud päikesesirnid võivad segada nähtavust.

- Pange päikesesirnid pärast kasutamist alati oma kinnitusklambritesse tagasi.

i Juhis

Teatud tingimustes lülitub peegli valgustus* mõne minuti möödudes automaatselt välja. Sellega kaitstakse 12 V akut tühjendamise eest.

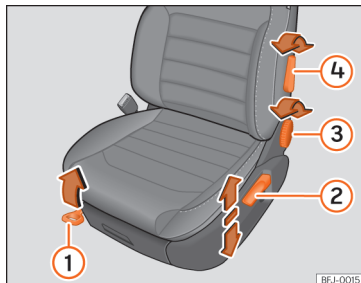Istmed ja peatoed**Istmete reguleerimine****Esiistmete käsitsi reguleerimine**

Joonis 117 Esiistmed: käsitsi reguleerimine

- 1 Ette-/tahapoole: tõmmake hooba ja nihutage istet. Iste peab pärast hoova vabastamist kohale fikseeruma!
- 2 Kõrgemale/madalamale: tõmmake hoo- ba ülespoole või vajutage allapoole (vajadusel mitu korda).
- 3 Seljatoe kallutamine: keerake pöördregulaatorit.
- 4 Nimmetugi: liigutage hooba seni, kuni nimmetoe asend on sobiv.

⚠ TÄHELEPANU

Vales asendis istmed võivad põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.


- Reguleerige istmete asendit vaid siis, kui auto seisab paigal. Kui auto liigub, võivad istmed reguleerimisel väga ootamatult liikuda ning juht võib seetõttu auto üle kontrolli kaotada. Lisaks ei ole istme reguleerimise ajal tagatud õige istumisasend.
- Reguleerige esiistmete kõrgust, kaugust ja seljatoe kallet ainult siis, kui istme reguleerimisulatuses kedagi ega midagi pole.
- Kontrollige, et ükski ese ei hakkaks istme reguleerimist takistama.
- Hoidke istmete liikumis- ja fikseerimispiirkonnad alati puhtad.

⚠ TÄHELEPANU

Täiendavate istme- ja kaitsekattete vale kasutamine võib istme elektrilise reguleerimissüsteemi kogemata tööle panna ning istme sõidu ajal ootamatult liikuma panna. Selle tulemusel võite kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada õnnetuse ja raskeid kehavigastusi. Lisaks võivad ka esiistmete elektrikomponendid kahjustuda.

- Ärge kinnitage ega paigaldage täiendavaid istme- või kaitsekatteid kunagi istme elektriliste reguleerimisülilite peale.
- Ärge kasutage kunagi istme- või kaitsekatteid, mida autotootja pole selgesõnaliselt selle auto istmete jaoks heaks kiitnud.

Juhiistme elektriline reguleerimine*

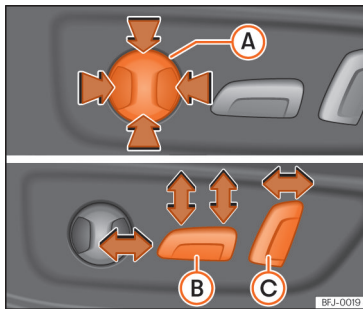

Joonis 118 Juhiiste: elektriline reguleerimine

- A** Nimmetugi: vajutage lüliti noolega näidatud kohtadest, kuni nimmetoe asend on sobiv.
- B** Ette-/tahapoole: lükake lüliti ette- või tahapoole.
Kõrgemale/madalamale: tõmmake lüliti tagaosa ülespoole või vajutage allapoole. Istmepadja kalde muutmiseks tõmmake lüliti esiosa ülespoole või vajutage allapoole.
- C** Seljatoe kallutamine: lükake lüliti ette- või tahapoole.

⚠ TÄHELEPANU

- Elektriliste esiistmete hooletu ja ettevaatamatu kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Esiistmeid saab elektriliselt reguleerida ka siis, kui süüde on välja lülitatud. Ärge jätke lapsi ega puuetega inimesi kunagi autosse üksi.
- Hädaolukorras saate elektrilise reguleerimise igal hetkel katkestada, vajutades mõnd teist reguleerimislüliti.

ⓘ ETTEVAATUST

Esiistmete elektrikomponentide kahjustamise vältimiseks ärge ronige istmele põlvili ega avaldage istmepadjale ja seljatoele üksikutes punktides tugevat survet.

ℹ Juhis

- Kui auto 12 V aku on peaaegu tühi, ei pruugi istme elektriline reguleerimissüsteem töötada.
- Kui mootor käivitatakse istmete elektrilise reguleerimise ajal, siis reguleerimine katkeb.

Peatoed

Sissejuhatus

Järgnevas osas kirjeldatakse peatugede reguleerimisvõimalusi ning eemaldamist ja paigaldamist. Esmalt aga kontrollige, et istmed oleks õiges asendis reguleeritud » Lehekülg 13.

Kõik istekohad on varustatud peatoega. Tagaistme keskmine peatugi on ette nähtud kasutamiseks ainult tagaistme keskmisel istekohal. Seepärast ärge paigaldage seda kunagi ühelegi teisele istekohale.

Peatoe õige asend

Reguleerige oma peatugi asendis, milles selle ülaserf on samal kõrgusel kui teie pealagi ning mitte mingil juhul silmade kõrgusest allpool. Hoidke oma kukalt peatoele alati võimalikult lähedal.

Peatoe reguleerimine lühikest kasvu inimeste jaoks

Pange peatugi kõige madalamasse asendisse, ka juhul, kui pea asub seejärel peatoe ülaservast allpool. Kui peatugi on kõige madalamas asendis, võib peatoe ja seljatoe vahele jääda väike vahe. »

Peatõe reguleerimine pikka kasvu inimeste jaoks

Tõmmake peatugi lõpuni üles kõige kõrgemasse asendisse.

⚠ TÄHELEPANU


Sõitmine eemaldatud või valesse asendisse reguleeritud peatugedega võib liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral suurendada raskete või surmavate kehavigastuste riski.

- Sõitke alati õigesti paigaldatud ja reguleeritud peatõega.
- Kaelavigastuste riski vähendamiseks avarii korral reguleerige peatugi enda kasvule vastavasse asendisse, jälgides, et peatõe ülaserov oleks teie pealaega samal kõrgusel ning mitte mingil juhul silmade kõrgusest madalamal. Hoidke oma kukalt peatõe keskel ja sellele võimalikult lähedal.
- Ärge reguleerige peatõe asendit kunagi sõidu ajal.
- Kui sõitjad istuvad ka tagaistmel, ei tohi peatõed olla mitte mingil juhul mittekasutamiseks mõeldud asendis.


ⓘ ETTEVAATUST

Peatugede eemaldamisel ja paigaldamisel jälgige, et need ei läheks suure hooga vastu auto laevoodrit, esiistmete seljatugesid ega muid autoosi. Vastasel juhul võivad need osad vigastada.

Peatugede reguleerimine

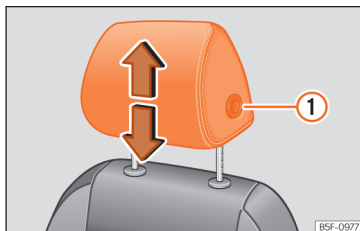

Joonis 119 Esiiste: peatõe reguleerimine

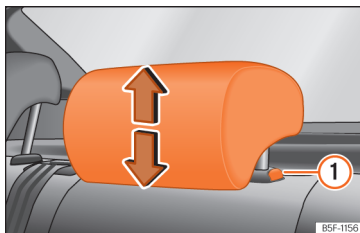

Joonis 120 Peatugi taga: peatõe reguleerimine


Peatõe kõrguse reguleerimine

- Võtke peatõe külgedelt kahe käega kinni ja lükake see ülespoole soovitud asendisse. Kui soovite, et peatugi oleks madalamal, lükake peatuge allapoole, vajutades samal ajal

peatõe küljel asuvat vabastusnuppu ① » Joonis 119 » Joonis 120.

- Peatugi peab uues asendis kindlalt kohale fikseeruma.

Peatugede eemaldamine ja paigaldamine

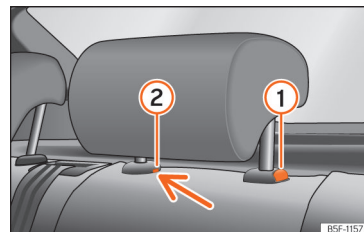

Joonis 121 Peatugi taga: eemaldamine

Esiistme peatõe eemaldamine ja paigaldamine

- Tõmmake peatugi lõpuni üles.
- Vajutage peatõe küljel asuvat vabastusnuppu » Joonis 119 ① ja tõmmake peatugi seljatoest välja.
- Peatõe paigaldamiseks pistke peatõe jalad seljatoel olevatesse avadesse ning vajutage peatuge alla seni, kuni see kohale fikseerub.

Tagaistme peatugede eemaldamine

Peatoe eemaldamiseks tuleb vastavat seljatoe osa pisut ettepoole kallutada.

- Vabastage tagaistme seljatugi »»» **Lehekülj 139.**
- Tõmmake peatugi lõpuni üles.
- Vajutage peatoe vabastusnuppu »»» **Joonis 121** ①, vajutades samal ajal lukustusvasse ② pistetud lapikpeaga kruvikeerajat (laius kuni 5 mm), ning tõmmake peatugi seljatoest välja.
- Lükake seljatugi tagasi taha, kuni see korralikult kohale fikseerub »»» **△ peatükis Tagaistme seljatoe kokkuklappimine ja tagasi püstiasendisse panek leheküljel 139.**

Tagaistme peatugede paigaldamine

Peatoe paigaldamiseks tuleb vastavat seljatoe osa pisut ettepoole kallutada.

- Vabastage tagaistme seljatugi »»» **Lehekülj 139.**
- Pistke peatoe jalad seljatoes olevatesse avadesse, nii et need fikseeruksid kuuldava klõpsatusega kohale. Kui peatugi on õigesti paigaldatud, ei saa seda enam välja tõmmata.
- Lükake seljatugi tagasi taha, kuni see korralikult kohale fikseerub »»» **△ peatükis Tagaistme seljatoe kokkuklappimine ja tagasi püstiasendisse panek leheküljel 139.**

⚠ TÄHELEPANU

Eemaldage peatugi tagaistmelt vaid juhul, kui paigaldate vastavale istekohale lapse turvaistme. Pärast turvaistme eemaldamist paigaldage peatugi kohe oma kohale tagasi.

Istme funktsioonid

Asendimälu funktsioon*



Asendimälu lülitid

Asendimälu lülitid on mõeldud juhiistme ja küljepeeglite asendikombinatsioonide salvestamiseks ja nende hilisemaks taastamiseks ühe lülitivajutusega.

Juhiistme ja küljepeeglite asendi salvestamine edaspidi sõitmiseks

- Rakendage elektrooniline seisupidur.
- Pange käigukang neutraalasendisse.
- Lülitage süüde sisse.
- Reguleerige juhiiste ja küljepeeglid soovitud asendisse.
- Vajutage lülitit **SET** vähemalt 1 sekund järjest »»» **Joonis 122.**
- Vajutage 10 sekundi jooksul seda asendimälu lülitit (1–3), mille alla soovite istme ja peeglite asendi salvestada. Salvestamise kinnituseks kostab helisignaali.

Kaassõitjapoolse küljepeegli tagurdamiseks mõeldud asendi salvestamine

- Rakendage elektrooniline seisupidur.
- Pange käigukang neutraalasendisse.
- Lülitage süüde sisse.
- Vajutage soovitud asendimälu lülitit (1–3).
- Pange sisse tagasikäik.
- Reguleerige kaassõitjapoolne küljepeegel asendisse, milles näete nt äärekivi piirkonda kõige paremini.
- Küljepeegli uus asend salvestatakse automaatselt ja seotakse selle autovõtmeaga, millega auto lukust avati.

»

Salvestatud asendikombinatsiooni taastamine

Kui auto seisab paigal ja süüde on sisse lülitatud, vajutage soovitud asendikombinatsioonile vastavat asendimälu lüliti (1–3) senikaua, kuni juhiiste ja küljepeeglid on salvestatud asendisse jõudnud.

• **VÕI:** Kui süüde on välja lülitatud ja juhiuks seisab lahti, vajutage vastavat lüliti vaid korra.

• Kaassõitjapoolne küljepeegel liigub tagurdamiseks salvestatud asendist automaatselt normaalasendisse, kui auto edaspidi liikumise kiirus kerkib üle 15 km/h või küljepeeglite regulaator keeratakse asendist **R**»» **Lehekülj 131** mõnda teise asendisse.

Autovõtme asendimälu funktsiooni aktiveerimine

Eeltingimus: mõni asendikombinatsioon on mälu salvestatud.

- Avage juhiuks.
- Vajutage ja hoidke all mis tahes asendimälu lüliti (1–3).
- Kolme sekundi jooksul pärast liikumise lõppemist vajutage avamisnuppu  auto võtmel. Aktiveerimise kinnituseks kostab helisignaal.

Juhiistme ja küljepeeglite edaspidi sõitmiseks mõeldud asendi salvestamine ja sidumine autovõtmega

• Aktiveerige autovõtme asendimälu funktsioon.

• Kui süüde on sisse lülitatud, reguleerige juhiiste ja küljepeeglid soovitud asendisse.

• Nii süüte väljalülitamisel kui ka auto lukustamisel kostab asendi salvestamise kinnituseks helisignaal. Salvestatud asendikombinatsioon on nüüd seotud kasutatava autovõtmega.

Autovõtme asendimälu funktsiooni inaktiveerimine

Eeltingimus: mõni asendikombinatsioon on mälu salvestatud.

• Vajutage ja hoidke all lüliti **SET**»» **Joonis 122**.

• Vajutage järgmise 10 sekundi jooksul avamisnuppu  auto võtmel. Inaktiveerimise kinnituseks kostab helisignaal.

Asendimälu lähtestamine

Asendimälu on vaja lähtestada näiteks juhul, kui juhiiste on uuega asendatud.

Lähtestamine kustutab kõik asendimälu lülite alla salvestatud ja autovõtmega seotud asendikombinatsioonid. Seejärel saab soovitud asendid uuesti asendimälu lülite alla salvestada ja autovõtmega siduda.

- Avage juhiuks, kuid ärge sisenege autosse.
- Reguleerige istme asendit väljastpoolt autot.
- Kallutage seljatugi seljatoe kalde regulaatoriga lõpuni ette.
- Vabastage seljatoe kalde regulaator ja vajutage siis uuesti seni, kuni kostab helisignaal.


⚠ TÄHELEPANU

Kasutage asendimälu funktsiooni ainult siis, kui auto seisab.


Juhis

Kui juhiuks tehakse lahti rohkem kui umbes 10 minutit pärast seda, kui auto lukust avati, ei lähe juhiiste ja küljepeeglid automaatselt salvestatud asendisse.

Tagaistme seljatoe kokkuklappimine ja tagasi püstiasendisse panek

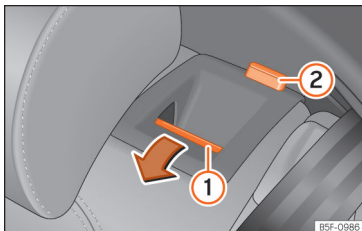

Joonis 123 Tagaistme seljatoe kokkuklappimine

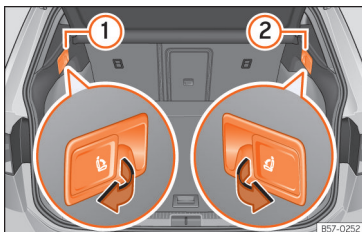

Joonis 124 Pagasiruumis: tagaistme seljatoe vasakpoolse (1) ja parempoolse (2) osa vabastushoovad seljatoe kokkuklappimiseks pagasiruumist*

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks, mida saab pagasiruumi suurendamiseks eraldi kokku klappida.

Tagaistme seljatoe kokkuklappimine vabastusnupu abil

- Pange tagaistme peatoed kõige madalamasse asendisse »» Lehekülg 135.
- Tõmmake seljatoe vabastusnuppu »» **Joonis 123** (1) ettepoole ja klappige seljatugi samal ajal ettepoole kokku. Kui punane märk (2) on nähtaval, on seljatugi kohale fikseerimata ja seda saab liigutada.

Tagaistme seljatoe kokkuklappimine vabastushoovade abil pagasiruumist*

- Pange tagaistme peatoed kõige madalamasse asendisse »» Lehekülg 135.
- Avage tagaluuk »» Lehekülg 110.
- Tõmmake pagasiruumi vasakul või paremal küljel asuvat vabastushooba »» **Joonis 124** – vastavalt sellele, kumba seljatoe osa soovite kokku klappida.
- Tagaistme seljatoe vastav osa vabaneb ja selle saab ettepoole kokku klappida.
- Kui vaja, sulgege seejärel tagaluuk »» Lehekülg 110.

Seljatoe tagasipanek püstiasendisse

- Keerake seljatugi püsti ja lükake tugevalt tahapoole, kuni see korralikult kohale fikseerub »» ⚠.
- Vabastusnupu punane märk (2) ei tohi seejärel enam nähtaval olla.

- Kontrollige, et turvavöö ei jääks seljatoe vahele kinni.
- Seljatugi peab olema korralikult oma kohale fikseeritud.
- Vajadusel reguleerige peatoed õigele kõrgusele.

⚠ TÄHELEPANU

Tagaistme seljatoe hooletu ja ettevaatamatu kokkuklappimine ja püstiasendisse panek võib põhjustada tõsisid kehavigastusi.

- Kontrollige enne tagaistme seljatoe kokkuklappimist ja püstiasendisse panekut alati üle, et ükski inimene ega lemmikloom seljatoele ette ei jääks.
- Ärge klappige tagaistme seljatuge kokku ega pange seda tagasi püstiasendisse kunagi sõidu ajal.
- Kui panete tagaistme seljatoe tagasi püstiasendisse, olge ettevaatlik, et turvavöö seljatoe vahele ei jääks ega viga saaks.
- Hoidke oma käsi, sõrmi, jalgu ja teisi kehaosi tagaistme seljatoe kokkuklappimisel ja püstiasendisse panekul seljatoe liikumisel väljaspool.
- Selleks, et tagaistme turvavööd saaksid istujaid ettenähtud viisil kaitsta, peavad tagaistme seljatoe mõlemad osad olema korralikult kohale fikseeritud. See on eriti tähtis tagaistme keskmisel istekohal. Kui keegi istub kohal, mille seljatugi ei ole korralikult

»

fikseeritud, paiskub ta avarii, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral koos seljatoega ettepoole.


- Kui tagaistme seljatugi on kokku klapitud või ei ole korralikult püstiasendisse fikseeritud, ei tohi keegi vastavatel istekohtadel sõita (ka mitte lapsed).

① ETTEVAATUST

Tagaistme seljatoe hooletu ja ettevaatamatu kokkuklappimine ja püstiasendisse panek võib autoosi ja muid esemeid tugevalt kahjustada.

- Pange esiistmed enne tagaistme seljatoe kokkuklappimist alati sellisesse asendisse, milles tagaistme peatoed ega seljatoe polster ei saaks suure hooga nende vastu vajuda.
- Kontrollige enne tagaistme seljatoe kokkuklappimist alati üle, et seljatoe liikumispiirkonnas ei oleks mingeid esemeid, mis võiksid sellele ette jääda.

Käetugi esiistmete vahel

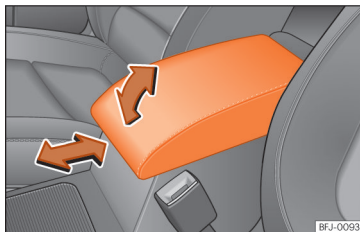

Joonis 125 Käetugi esiistmete vahel

Käetoe tõstmiseks tõmmake see noolega näidatud suunas lõpuni üles »» **Joonis 125** või tõmmake seda ülespoole järk-järgult, vastavalt soovitud asendile.

Kui soovite käetoe algasendisse tagasi panna, tõmmake see esmalt lõpuni üles. Seejärel pange see kõige alumisse asendisse tagasi.

Käetoe liigutamiseks ette- või tahapoole nihutage see noolega näidatud suunas »» **Joonis 125** lõpuni ette või taha.

⚠ TÄHELEPANU

Esiistmete vahel asuv käetugi võib juhi käeliigutusi takistama hakata ning seetõttu avarii ja raskeid kehavigastusi põhjustada.

- Hoidke käetoos asuvad panipaigad sõidu ajal alati kinni.

- Ärge lubage kellelgi, ka mitte lapsel, sõidu ajal esiistmete vahel asuva käetoe peal istuda. Sellisel sobimatul kohal istumine võib lõppeda tõsiste kehavigastustega.

Pagasi transportimine ja praktiline varustus

Pagasi paigutamine

Pagasi ja koorma paigutamine

Eri tüüpi pakke ja pagasit saab paigutada autos, järeelhaagises »» Lehekülg 399 ja auto katusel »» Lehekülg 148. Seejuures tuleb kinni pidada kõikidest seadustega kehtestatud nõuetest.

Pagasi turvaline paigutamine autosse

- Jaotage pagasi raskus autos võimalikult ühtlaselt.
- Pange rasked esemed ja pakid alati pagasiirumi »» ⚠.
- Paigutage rasked esemed pagasiirumis võimalikult kaugele ette.
- Arvestage alati suurima lubatud teljekoormuse ja auto suurima lubatud täismassiga »» Lehekülg 358.
- Kinnitage esemed pagasiirumis asuvate kinnitusaasade külge, kasutades selleks mõeldud rihmasid või kumminööre »» Lehekülg 144.
- Paigutage ka väikesed esemed autosse turvaliselt.

- Reguleerige rehvirõhk lisakoormusele vastavaks. Järgige rehvirõhkude kleebisel toodud andmeid »» Lehekülg 334.
- Rehvirõhu kontrollsüsteemiga mudelites reguleerige rehvirõhud lisandunud koorma raskusele vastavaks ja salvestage süsteemi mälu »» Lehekülg 339.

⚠ TÄHELEPANU

Lahtised või valesti kinnitatud esemed võivad liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral tekitada raskeid kehavigastusi. See oht on eriti suur, kui esemed saavad löögi täituvalt turvapadjalt ning paikuvad selle tulemusel läbi auto siseruumi. Palun järgige vigastumisohu vähendamiseks alljärgnevat juhiseid:

- Paigutage kõik esemed ja pakid turvaliselt autosse.
- Kinnitage kõik esemed – nii suured kui väikesed – kindlalt kohale.
- Paigutage esemed auto siseruumi nii, et need ei satuks sõidu ajal kunagi ühegi turvapadja avanemisiirkonda.
- Hoidke kõik panipaigad sõidu ajal alati kinni.
- Paigutage kõik esemed nii, et need ei sunniks kunagi kedagi sõidu ajal vales istumisasendis istuma.
- Kui autosse paigutatud esemed blokeerivad mõne istekoha, ei tohi keegi seda istekohta istumiseks kasutada.

- Ärge jätke kõvasid, teravaid või raskeid esemeid lahtiselt auto avatud panipaikadesse, tagaistme taga asuvalle pagasiirumi kattele või armatuurilauale.
- Võtke kõvad, teravad ja rasked esemed autos hoitavate riiete taskutest või kottidest välja ning pange kindlasse kohta hoiule.

⚠ TÄHELEPANU

Raskete esemete transportimine muudab auto juhitavust ja pikendab pidurdusteed. Rasked esemed, mis ei ole õigesti autosse paigutatud ja kohale kinnitatud, võivad põhjustada juhitavuse kaotamise ning õnnetuse, mille tagajärjeks on rasked kehavigastused.

- Ärge koormake autot üle. Nii pagasi raskus kui ka selle jaotamine autos mõjutavad auto sõiduomadusi ja pidurdusvõimet.
- Raskete esemete transportimine muudab auto raskuskeskme nihkumise tõttu auto sõiduomadusi.
- Jaotage pagasi raskus autos alati võimalikult ühtlaselt ja võimalikult madalale.
- Paigutage rasked esemed pagasiirumis alati tagateltset ettepoole, võimalikult kaugemale ette.
- Pagasiirumis transporditavad lahtised esemed võivad järsku kohalt liikuda ja auto juhitavus võib seetõttu ootamatult halveneda.

»

- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.
- Kiirendage eriti ettevaatlikult ja sujuvalt.
- Vältige äkkpidurdamist ja järske manöövreid.
- Hakake pidurdama varem kui tavaliselt.

⚠ TÄHELEPANU

- Ärge jätke oma autot kunagi järelevalveta, eriti juhul, kui tagaluuk on lahti. Lapsed võivad pagasiruumi ronida, tagaluugi sulgeda ja luku taha jääda. See on eluohtlik!
- Auto juurest lahkudes sulgege ja lukustage kõik uksed ja tagaluuk. Enne auto lukustamist veenduge, et mitte kedagi ei oleks enam autos.

ⓘ ETTEVAATUST


Tagaklaasi sisse paigaldatud elektrikütetraadid või sõltuvalt varustusest ka antenn võivad pagasiruumi pandud esemete vastu hõõrdues viga saada või koguni parandamatult kahjustuda.

ⓘ Juhis


Rihmad või kumminöörid, millega pagasikinnitusasade külge kinnitada, on saadaval auto lisatarvikute kauplustes.

Pagasiruum

Pagasiruumi kate

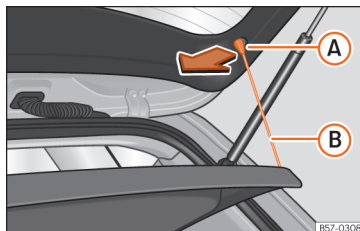

Joonis 126 Pagasiruumis: pagasiruumi kate eemaldamine ja paigaldamine

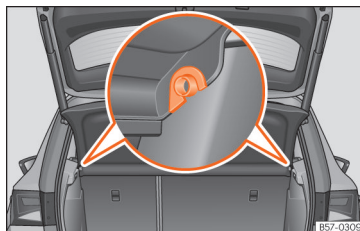

Joonis 127 Pagasiruumis: pagasiruumi kate eemaldamine ja paigaldamine

Eemaldamine

- Eemaldage kinnitusrihmad »»» **Joonis 126** (B) konksude (A) küljest.

- Eemaldage pagasiruumi kate külgedel asuvate tugede »»» **Joonis 127** küljest, lükates kate ülespoole, ning võtke see autost välja.

Vajadusel saate eemaldatud katte pagasiruumi toetpõranda alla hoiule panna »»» **Lehekülj 143.**

Paigaldamine

- Pange pagasiruumi kate horisontaalasendis oma kohale, nii et „hobuseraad“ selle servades läheksid tugede peale »»» **Joonis 127**, ning suruge katet allapoole, kuni see klõpsatusega paika läheb.
- Kinnitage kinnitusrihmad »»» **Joonis 126** (B) tagaluugi külge tagasi.

⚠ TÄHELEPANU

Pagasiruumi kattel asuvad lemmikloomad või lahtised või valesti kinnitatud esemed võivad liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral tekitada raskeid kahjustusi.

- Ärge hoidke pagasiruumi kattel kunagi kõvasid, teravaid ega raskeid esemeid – ei lahtiselt ega koti sees.
- Ärge sõidutage pagasiruumi kattel kunagi loomi.


ⓘ ETTEVAATUST

- Enne tagaluugi sulgemist veenduge, et pagasiruumi kate on õigesti paigaldatud ja kohale kinnitatud.
- Kui pagasiruumi on laaditud liiga palju asju, ei saa pagasiruumi kate tagaluugi sulgemisel õigesti paika minna ning võib väänduda või viga saada.
- Kui pagasiruumis on väga palju asju, tuleb pagasiruumi kate eemaldada.

ⓘ Juhis

Kui panete pagasiruumi kattele mõne rõivaeseme, veenduge, et see ei hakkaks takistama vaadet läbi tagaklaasi.

Pagasiruumi katte hoiulepanek

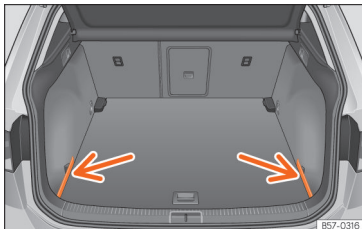

Joonis 128 Pagasiruumis: katted, mis tuleb pagasiruumi katte hoiulepanekuks eemaldada




Joonis 129 Pagasiruumis: pagasiruumi katte hoiulepanek


Sõltuvalt varustusest saab eemaldatud pagasiruumi katte pagasiruumi põranda alla hoiule panna.

- Eemaldage vasakult ja paremalt katted » **Joonis 128**.
- Pange pagasiruumi kate selleks ette nähtud süvendisse » **Joonis 129**.
- Pange vasak ja parem kate oma algsele kohale tagasi.

Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand

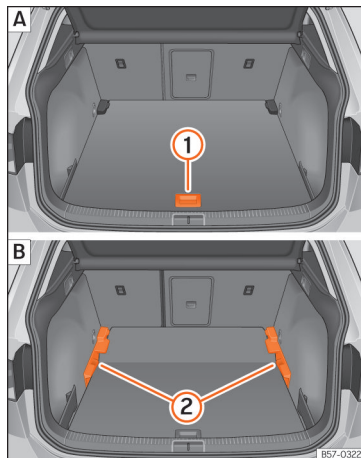

Joonis 130 Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand: **A** ülemine asend; **B** alumine asend »

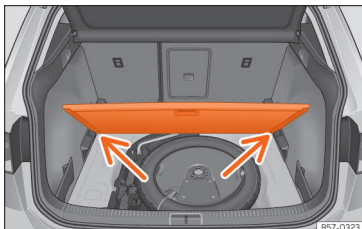

Joonis 131 Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand: kaldasend

Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand ülemises asendis

- Põranda panekuks alumisest asendist ülemisse tõstke põrand käepidemest » Joonis 130 ① üles ja tõmmake tahapoole, kuni põranda eesmine osa on tervenisti tugedest » Joonis 130 ② mööda tulnud.
- Lükake nüüd põrandat tugede peal auto esiosa suunas kuni tagaistme seljatoeni ning laske käepidemest ① hoides alla tagasi.

Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand alumises asendis

- Põranda panekuks ülemisest asendist alumisse tõstke põrand käepidemest » Joonis 130 ① üles ja tõmmake tahapoole, kuni põranda eesmine osa on tervenisti tugedest » Joonis 130 ② üle tulnud.
- Nüüd laske põranda eesmine osa alla auto põhjale ja libistage siis kuni tagaistme selja-

toeni ette, lastes põrandat käepidemest ① samal ajal allapoole.

Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand kaldasendis

Kui pagasiruumi põrand on kaldasendis, pääsete mugavalt ligi varurattale või rehvi kiirremondi komplektile.

- Kui põrand on ülemises asendis, tõstke seda käepidemest » Joonis 130 ① ülespoole, tõmmake veidi enda poole ja lükake siis tagaistme seljatoe poole, kuni see läheb tugeks kaldasendi hoidikutesse ja seisab neile toetu-des ise lahti.
- Paigutage põrand kindlalt kaldasendi hoidikutesse » Joonis 131 (vt nooli).

Muudetava kõrgusega pagasiruumi põranda asend, kui tagaiste on kokku klapitud

- Põranda panekuks ülemisest asendist alumisse tõstke põrand käepidemest » Joonis 130 ① üles ja tõmmake veidi tahapoole.
- Lükake põrandat käepidemest ① kinni hoides kokkuklapitud tagaistme poole, surudes seda samal ajal kergelt allapoole, kuni põranda liikuv osa on ühetasaselt kokkuklapitud tagaistme seljatoe vastas.

⚠ TÄHELEPANU


- Kinnitage kõik esemed alati korralikult kohale ka juhul, kui pagasiruumi põrand on õigesti üles tõstetud.

- Transportige tagaistme ja üles tõstetud pagasiruumi põranda vahel ainult selliseid esemeid, mis ei oleks kõrgemad kui 2/3 üles tõstetud põranda kõrgusest.
- Tagaistme ja üles tõstetud pagasiruumi põranda vahel transporditavad esemed ei tohi kaaluda üle 7,5 kg.

① ETTEVAATUST

- Kui muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand on ülemises asendis, tohib sellele laadida pagasit maksimaalselt kuni 100 kg.
- Pagasiruumi põranda sulgemisel ärge laske sellel alla kukkuda, vaid pange see alati ise ettevaatlikult alla tagasi. Vastasel juhul võivad pagasiruumi sisepinnad ja põrand kahjustuda.

Kinnitusaasad*

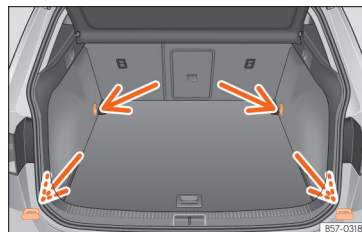

Joonis 132 Pagasiruumis: kinnitusaasad

Pagasiruumi esi- ja tagaosas asuvad kinnitusaasad » **Joonis 132**, mis on ette nähtud lahtiste esemete ja pagasi kinnitamiseks kinnitusrihmade või -nööride abil.

Kinnitusaasade kasutamiseks tuleb need kõigepealt üles tõsta.

⚠ TÄHELEPANU


Sobimatud või kahjustatud kinnitusrihmad või -nöörid võivad tugeval pidurdamisel või avari korral puruneda. Lahti pääsenud esemed võivad paiskuda vastu sõitjaid ning neid raskelt või lausa surmavalt vigastada.

- Kasutage pagasi kinnitamiseks alati sobivaid ja heas seisundis kinnitusrihmasid või -nööre.
- Pange kinnitusrihmad või -nöörid risti üle pagasiruumi pandud pagasi, reguleerige pingule ja kinnitage korralikult kinnitusaasade külge.
- Ärge ületage pagasi kinnitamisel kunagi kinnitusaasade suurimat lubatud tõmbekoormust.
- Jälgige, et kinnitatava eseme ülemine serv oleks kinnitusaasade kõrgemal (eriti madalate lamedate esemete puhul).
- Sõltuvalt auto varustusest järgige ka pagasiruumi kinnitatud siltidel olevaid juhiseid pagasi õige paigutamise kohta.
- Ärge kinnitage pagasiruumi kinnitusaasade külge kunagi lapse turvaistet.


ℹ Juhis

- Kinnitusaasade maksimaalne tõmbekoormus on umbes 3,5 kN.
- Kinnitusrihmasid ja -nööre ning pagasi kinnitussüsteeme saab osta autode lisatarvikute kauplustest. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi müügiesindusse.
- Varurattaga mudeliversioonides pole kinnitusaasu võimalik kasutada.

Pagasivõrk*

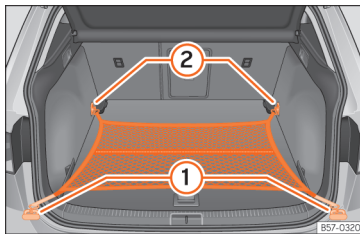

Joonis 133 Pagasiruumis: vastu põrandat kinnitatud pagasivõrk

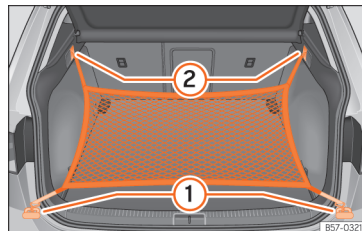

Joonis 134 Pagasiruumis: aasad ① ja konksud ② pagasivõrgu kinnitamiseks kaldasendisse

Pagasivõrk ei lase kergemat tüüpi pagasil kohalt liikuda. Tõmbelukuga pagasivõrgus saab hoida ka väiksemaid esemeid.

Pagasivõrgu saab pagasiruumi kinnitada kahe erineva moel.

Pagasiruumi kinnitamine vastu pagasiruumi põrandat

Vajadusel tuleb eesmised kinnitusaasad esmalt välja keerata » **Lehekülg 144**.

- Kinnitage võrgu konksud kinnitusaasadesse ① ja ② » **Joonis 133** » ⚠. Võrgu tõmblukku peab seejuures olema pealpool.

Pagasiruumi kinnitamine kaldasendisse

- Kinnitage võrgu lühemad konksud kinnitusaasadesse » **Joonis 134** ① » ⚠. Võrgu tõmblukku peab seejuures olema pealpool.

»

- Kinnitage võrgu kinnitusrihmad kotikonksude külge ②.

Pagasivõrgu eemaldamine

Ettevaatust! Kinnitatud pagasivõrk on pingul »» ⚠.


- Võtke pagasivõrk kinnitusaasade küljest ära.
- Pange pagasivõrk pagasiruumi hoiule.

⚠ TÄHELEPANU

Veniva pagasivõrgu kinnitamiseks pagasiruumi kinnitusaasadesse tuleb võrk pingule tõmmata. Kohale kinnitatud pagasivõrk on tugevalt pingul. Pagasivõrgu konksud võivad tekitada kehavigastusi, kui võrk kinnitatakse või eemaldatakse hooletult ja ettevaatamatult.

- Pange pagasivõrgu konksud alati korralikult kinnitusaasadesse, et need ei saaks võrgu paigaldamise või eemaldamise käigus neist kogemata välja tulla.
- Konksude kinnitamisel ja eemaldamisel kaitske oma silmi ja nägu, et kogemata lahti tulnud konksud ei saaks teid vigastada.
- Kinnitage pagasivõrgu konksud alati kirjeldatud järjekorras. Kui mõni konksudest järsku lahti tuleb, võib see vigastusi tekitada.

Kotikonksud

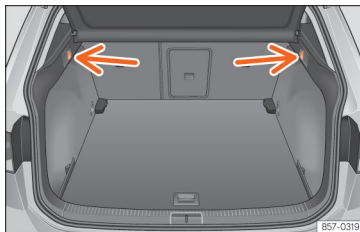

Joonis 135 Pagasiruumis: kotikonksud

Sõltuvalt auto varustusest võivad pagasiruumi mõlemal küljel asuda koti riputamiseks mõeldud konksud »» **Joonis 135**.

Need on ette nähtud ainult kergemate ostukottide kohalekinnitamiseks.


⚠ TÄHELEPANU

Ärge kasutage kotikonkse kunagi pagasi või muude esemete kinnitamiseks. Järsu pidurdamise või avarii korral võivad konksud puruneda.


⌚ ETTEVAATUST

Kummagi kotikonksu maksimaalne kandevõime on 2,5 kg.

Laadimisava pikkade esemete transportimiseks*

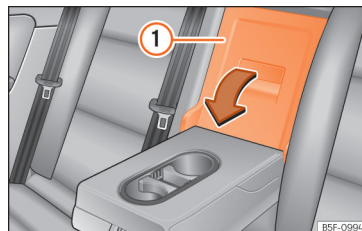

Joonis 136 Tagaistme seljatoes: laadimisava luugi avamine

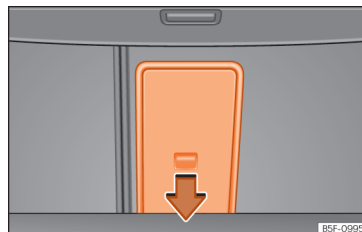

Joonis 137 Pagasiruumis: laadimisava luugi avamine

Tagaistme seljatoes keskmise käetoe taga asub laadimisava luuk, mille avamisel saab autos transportida ka pikki esemeid, nt suuski.

Auto sisepindade määrimise vältimiseks tuleb määrdunud esemed enne laadimisavast läbi panemist sisse pakkida (nt teki sisse keerata).

Kui käetugi on alla tõmmatud, ei tohi tagaistme keskmisel istekohal keegi sõita.

Laadimisava luugi avamine

- Tõmmake käetugi tagaistme seljatoe keskelt allapoole välja.
- Tõmmake vabastushooba noolega näidatud suunas ja tõmmake laadimisava luuk »» Joonis 136 ① lõpuni ettepoole lahti.
- Avage tagaluuk.
- Lükake pikad esemed pagasiruumist läbi laadimisava sisse.
- Kinnitage esemed turvavööga kohale.
- Sulgege tagaluuk.

Laadimisava luugi sulgemine


- Tõstke laadimisava luuki ülespoole ja lükake tahapoole lõpuni kinni. Punane märk ei tohi pagasiruumis nähtavale jääda.
- Sulgege tagaluuk.
- Pange käetugi vajadusel tagaistme seljatoe sisse tagasi.

Juhis

Laadimisava luugi saab avada ka pagasiruumist. Vajutage selleks vabastushoob

noolega näidatud suunas alla ja lükake luuki ettepoole »» Joonis 137.

Eraldusvõrk*

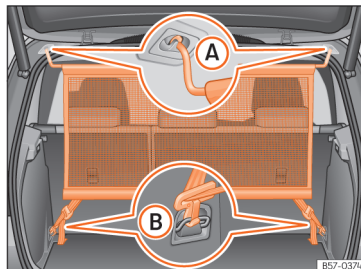

Joonis 138 Paigaldatud eraldusvõrk

Eraldusvõrgu ülesandeks on takistada pagasiruumi paigutatud esemete paiskumist sõitjateruumi (nt äkkpidurdamise korral).

Eraldusvõrgu paigaldamine

Eraldusvõrgu saab paigaldada tagaistme taha või, sõltuvalt auto varustusest, esiistmete taha, kui tagaistme seljatugi on kokku klapi- tud.

- Vajadusel eemaldage pagasiruumi kate »» Lehekülg 142.

- Kinnitage eraldusvõrgu ülaseras olev varras laes asuvasse vasakpoolsesse hoidikusse »» Joonis 138 ①. Veenduge, et varras oleks hoidikus ülemisest asendist alumisse tõmmatud.

- Kinnitage varras nüüd laes asuvasse parempoolsesse hoidikusse, vajutades selleks varrast pikisuunas kokku »» Joonis 138 ②.

- Kinnitage kaks konksu eraldusvõrgu alaseras pagasiruumi eesmistesse kinnitusaasadesse »» Joonis 138 ③ ja reguleerige rihmad tugevalt pingule.

Eraldusvõrgu eemaldamiseks tegutsege vastupidises järjekorras.

TÄHELEPANU

Järsu manöövri, äkkpidurdamise või avari korral võivad lahtised esemed läbi terve auto lennata ning raskeid või surmavaid kehavigastusi tekitada.

- Kontrollige, et eraldusvõrgu servas olev varras oleks korralikult hoidikutesse kinnitatud.

- Kinnitage kõik esemed alati kohale ka juhul, kui eraldusvõrk on korralikult paigaldatud.

- Kui auto liigub, ei tohi mitte keegi paigaldatud eraldusvõrgu taga viibida.

»

ⓘ ETTEVAATUST

Kui eraldusvõrk on valesti paigaldatud või on kinnitatud selliste osade külge, mis ei ole selleks ette nähtud, võib auto viga saada.

Katuseraam*

Sissejuhatus

Auto katus on konstrueeritud nii, et see parandaks auto aerodünaamikat. Seetõttu ei saa risttalasid ega muid traditsioonilisi pagasi kinnitussüsteeme katusel asuvatesse vihmaveerennidesse kinnitada.

Kuna vihmaveerennid on õhutakistuse vähendamiseks katusesse voolujooneliselt sisse vormitud, tohib katusel kasutada ainult SEATi poolt lubatud risttalasid ja pagasi kinnitussüsteeme.

Olukorrad, millal risttalad ja pagasi kinnitussüsteem tuleb katuselt eemaldada

- Kui neid ei kasutata.
- Kui autot pestakse automaatpesulas.
- Kui auto ületab suurimat lubatud kõrgust, näiteks mõnes garaažis.

⚠ TÄHELEPANU

- Kinnitage pagas alati korralikult kohale, kasutades sobivaid ja heas seisundis kinnitusrihmasid või -nööre.
- Suuremõõtmeline, raske, pikk või lame pagas mõjub auto aerodünaamikale, raskuskeskmele ja sõiduomadustele halvasti.
- Vältige äkkpidurdamist ja järske manöövreid.
- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.


ⓘ ETTEVAATUST

- Enne autopesulasse sisenemist eemaldage risttalad ja pagasi kinnitussüsteem auto küljest.
- Kui auto katusel on paigaldatud risttalad ja pagasi kinnitussüsteem ning neile omakorda pagas, on auto palju kõrgem kui muidu. Kontrollige sellisel juhul kindlasti üle, et teie auto ei ületaks lubatud kõrgust nt tunnelitesse sisenemisel või garaažiuksest sisse sõitmisel.
- Risttalad, pagasi kinnitussüsteem ja neile kinnitatud pagas ei tohi avaldada survet katuseantennile ega takistada katuseluugi või tagaluugi avamist.
- Tagaluugi avamisel jälgige, et see ei läheks suure hooga katusel kinnitatud pagasi vastu.

✿ Keskkonda puudutav märkus

Kui katusel on paigaldatud risttalad ja pagasi kinnitussüsteem, kulutab auto suurenenud õhutakistuse tõttu rohkem kütust.

Risttalade ja pagasi kinnitussüsteemi paigaldamine

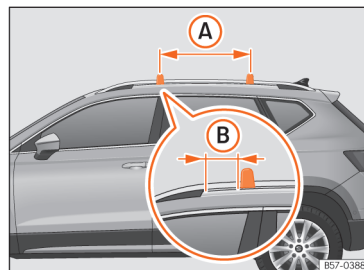

Joonis 139 Kinnituspunktid pagasi kinnitussüsteemi paigaldamiseks katusereelingutele

Risttalad moodustavad aluskonstruktsiooni, millele saab paigaldada mitmeid erinevaid pagasi kinnitussüsteeme. Turvakaalutlustel tuleb eriti tüüpi pagasi, jalgrataste, suuskade, lainelaudade, kajakite jms ohutuks transportimiseks kasutada spetsiaalseid kinnitussüsteeme. Kõik vajalikud tarvikud selleks saate osta ametlikust SEATi müügiesindusest.

Kinnitage risttalad ja pagasi kinnitussüsteemid alati õigesti oma kohale. Järgige alati täpselt kõiki risttalade ja pagasi kinnitussüsteemidega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

Risttalad kinnitatakse katusereelingute külge. Kaugus risttalade vahel »» Joonis 139 A peab jääma vahemikku 70–90 cm ning kaugus risttalade ja katusereelingute kinnituste vahel B peab olema 15 cm.

⚠ TÄHELEPANU

Risttalade ja pagasi kinnitussüsteemide vale kinnitamise ja kasutamise tulemusel võib kogu paigaldis katuse küljest lahti tulla ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Järgige paigaldamisel alati täpselt tootja paigaldusjuhendit.
- Kontrollige enne sõidu alustamist kõik kruvitavad ühendused ja kinnitused üle ning pingutage neid vajadusel uuesti, kui olete veidi aega sõitnud. Pikkade vahemaade läbimisel kontrollige kruvitavaid ühendusi ja kinnitust detaile iga kord, kui olete peatuse teinud.
- Ärge remontige ega muutke ise risttalade või pagasi kinnitussüsteemide ehitust.

i Juhis

Lugege kõik risttalade ja pagasi kinnitussüsteemidega kaasasolevad paigaldusjuhised tähelepanelikult läbi ja hoidke neid alati autos.

Pagasi laadimine katusele

Katusele saab pagasit ohutult kinnitada vaid juhul, kui risttalad ja pagasi kinnitussüsteem on korralikult katusele paigaldatud »» ⚠.

Katusele laaditud koorma suurim lubatud mass

Auto katusele laaditud koorma suurim lubatud mass on **75 kg**. Auto katusele laaditud koorma massi arvutamisel liidetakse kokku risttalade, pagasi kinnitussüsteemi ja katusele laaditud pagasi massid »» ⚠.

Kontrollige alati eraldi üle risttalade, pagasi kinnitussüsteemi ja katusel transportitava pagasi kaal ning kaaluge need vajadusel üle. Ärge ületage kunagi katusele laaditud koorma suurimat lubatud massi.

Kui kasutate risttalasid ja pagasi kinnitussüsteemi, mille kandevõime on väiksem, ei saa te katusele laaditud koorma suurimat lubatud massi täismahus ära kasutada. Ärge ületage sellisel juhul pagasi kinnitussüsteemi maksimalset kandevõimet, mis on kirjas selle paigaldusjuhendis.

Pagasi jaotamine

Jaotage pagas võimalikult ühtlaselt ja kinnitage korralikult kohale »» ⚠.

Kinnituspunktide kontrollimine

Pärast risttalade ja pagasi kinnitussüsteemi paigaldamist kontrollige kruvitavaid ühendusi ja kõik kinnituspunktid pärast lühikest sõitu üle. Kontrollige neid regulaarselt ka edaspidi.

⚠ TÄHELEPANU

- Ärge ületage kunagi katusele laaditud koorma suurimat lubatud massi, teljekoormuseid ega auto täismassi.
- Ärge ületage kunagi risttalade ja pagasi kinnitussüsteemi kandevõimet, ka juhul, kui katusele laaditud koorma suurim lubatud mass seda tegelikult võimaldaks.
- Kinnitage rasked esemed võimalikult kaugemale ette ning jaotage pagasi raskus võimalikult ühtlaselt laiali.

⚠ TÄHELEPANU

Lahtine või korralikult kinnitamata pagas võib katusele alla kukkuda ning õnnetusi ja kehavigastusi põhjustada.

- Kasutage alati sobivaid ja heas seisundis kinnitusrihmasid või -nööre.

Panipaigad

Sissejuhatus

Kasutage panipaikasad ainult väikeste ja kergete esemete hoidmiseks.

⚠ TÄHELEPANU

Järsu manöövri, äkkpidurdamise või avari korral võivad lahtised esemed suure hooga läbi auto siseruumi paiskuda ning raskeid kehavigastusi põhjustada. Selle tagajärjel võib juht auto üle kontrolli kaotada.

- Ärge hoidke auto lahtistes panipaikades, armatuurilaua, pagasiruumi kattel tagaistme taga ega autos olevate rõivaste taskutes või kottides loomi ega teravaid, raskeid või kõvasid esemeid.
- Hoidke kõik panipaigad sõidu ajal alati kinni.

⚠ TÄHELEPANU

Juhi jalaruumis asuvad esemed võivad takistada pedaalide normaalset kasutamist. Selle tulemusel võib juht kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada õnnetuse ja raskeid kehavigastusi.

- Kontrollige, et miski ei saaks kunagi pedaalide normaalset kasutamist takistada.
- Kinnitage põrandamatt jalaruumis alati korralikult kohale.

- Ärge pange tehases paigaldatud mati peale veel üht matti või muid tüüpi põrandakatteid.
- Hoolitsege selle eest, et sõidu ajal ei saaks mingid esemed juhi jalaruumi kukkuda.
- Kui jalaruumis on mingeid esemeid, eemaldage need sealtsiis, kui auto seisab.

⚠ TÄHELEPANU

Kui jätate autosse välgumihkli, võib see seal kahjustada või iseenesest põlema süttida. See võib põhjustada raskeid põletusi ning autot tõsiselt kahjustada.

- Enne istmete liigutamist kontrollige, et istmete liikuvate osade läheduses ei oleks ühtegi välgumihklit.
- Enne panipaikade sulgemist kontrollige üle, et ükski välgumihkel sulgemisel kuhugi vahele ei jääks.
- Ärge jätke välgumihkleid kunagi auto panipaikadesse ega mingitele muudele pindadele. Kõrge temperatuurini kuumenenud pindadel, eriti suvel, võivad välgumihklid iseenesest süttida.

① ETTEVAATUST

- Ärge hoidke autos kuuma või külma mitteluvaid esemeid, toiduaineid või ravimeid. Liiga kõrge või madal temperatuur võib neid kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta.

- Autosse jäetud läbipaistvast materjalist esemed, nt prillid, luubid või akna külge kinnitatud läbipaistvad iminapad võivad koondata päikese kiiri ja seeläbi auto sisemust kahjustada.

Kindalaegas



Joonis 140 Kaassõitja poolel: kindalaegas

Sõltuvalt auto varustusest asuvad kindalaegas CD-mängija ja SD-mälukaardi lugeja.

Kindalaeka avamine ja sulgemine

Avamine: Tõmmake käepidet »» **Joonis 140** ja tehke kindalaegas lahti.

Sulgemine: Lükake kindalaeka kaas ülespoole kinni.

⚠ TÄHELEPANU

Lahtine kindalaegas võib liiklusõnnetuse, äkkpidurdamise või järsu manöövri korral suurendada raskete kehavigastuste riski.

- Hoidke kindalaegast sõidu ajal alati kinni.

Sahtlid esiistmete all*



Joonis 141 Sahtel esiistme all

Avamine: Vajutage klahvi sahtli esipaneelil ja tõmmake sahtel välja.

Sulgemine: Lükake sahtel istme alla tagasi, kuni see kinnisesse asendisse fikseerub.

⚠ TÄHELEPANU

Kui istmealune sahtel jääb lahti, võib see takistada pedaalide kasutamist ja põhjustada raskete kehavigastustega lõppeva avarii.

- Hoidke istmealuseid sahtleid sõidu ajal alati kinni. Vastasel juhul võivad esemed sahtlist juhi jalaruumi kukkuda ning nii sahtel ise kui ka välja kukkunud esemed võivad pedaalide kasutamist takistama hakata.

ⓘ ETTEVAATUST

Sahtlisse tohib panna esemeid kogukaaluga kuni 1,5 kg.

Topsihoidikud



Joonis 142 Topsihoidikud keskkonsoolis

Mõlema esiukse sisekülje taskutes asuvad pudelihoiukud.

Topsihoidikud esiistmete vahel

Keskkonsoolis asub kaks topsihoidikut.

⚠ TÄHELEPANU

Topsihoidikute ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi.

- Ärge pange topsihoidikutesse kunagi kuumi jookke. Äkkpidurdamise või liiklusõnnetuse korral võivad kuumad joogid joogi-nõust välja loksuda ja põletusi tekitada.
- Hooldage selle eest, et joogipudelid või muud esemed sõidu ajal juhi jalaruumi ei kukuks, sest need võivad pedaalide alla veereda ja nende kasutamist takistada.
- Ärge pange topsihoidikutesse kunagi raskeid joogiklaase, toitu ega mingeid raskeid esemeid. Avarii korral võivad sellised raske esemed topsihoidikutest välja paiskuda ja sõitjaid tõsiselt vigastada.

⚠ TÄHELEPANU

Autosse jäetud suletud pudelid võivad kõrgete või madalate temperatuuride mõjul lõhkeda.

- Ärge jätke suletud pudeleid kunagi autosse, kui temperatuur võib seal tugevalt kerkida või langeda.

ⓘ ETTEVAATUST

Ärge jätke lahtiseid jooginõusid sõidu ajaks topsihoidikutesse. Jook võib üle ääre loksuda (nt pidurdamisel) ning see võib autoosi ja elektrisüsteemi kahjustada.

»

Juhis

Topsihoidikute sisu saab puhastamiseks välja võtta.

Muud panipaigad

Auto eri osades asub veel panipaiku, hoidikuid ja hoiualuseid:

- keskkonsoolis;
- ilma CD-mängijata autodes kindalaeka ülemises osas – seal hoitavate esemete kogukaal ei tohi ületada 1,2 kg;
- auto tagaosas tagaistme vasakul ja paremal küljel.

Keskmistel uksepiilaritel ja tagumiste laekäepidemete küljes on riidenagid.

TÄHELEPANU


Nagidesse riputatud riided võivad piirata juhi nähtavust. See võib põhjustada tõsise avari ja raskeid kehavigastusi.

- Riputage riided nagidesse alati nii, et need ei hakkaks juhi vaadet takistama.
- Riputage auto riidenagidesse ainult kergeid rõivaesemeid. Ärge jätke rõivaste taskutesse kunagi mingeid raskeid, kõvasid või teravaid esemeid.


- Ärge kasutage riide nagisse riputamiseks riidepuid, sest need võivad turvakardinate tööd takistama hakata.

Voolupesad

Auto voolupesad

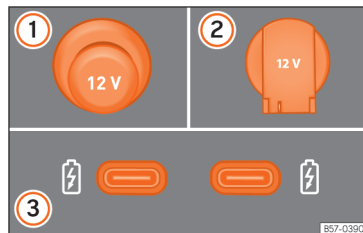

Joonis 143 12 V voolupesad: ① keskkonsoolis, ② pagasiruumis. USB-voolupesad keskkonsooli tagaküljel ③.

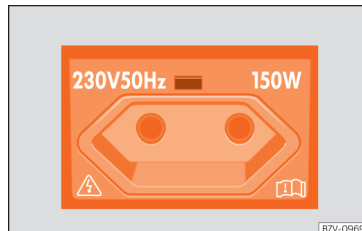

Joonis 144 Pagasiruumi vasakul küljel: 230 V voolupesa

Keskkonsoolis

- Eemaldage keskkonsoolis asuvalt voolupestalt kate »»» **Joonis 143** ①.
- Pistke elektriseadme pistik voolupessa.

Pagasiruumis*

- Avage voolupesa kate »»» **Joonis 143** ②.
- Pistke elektriseadme pistik voolupessa.

Maksimaalne tarbitav võimsus

Voolupesa	Maksimaalne tarbitav võimsus
12 V	120 W
230 V	150 W (tippvõimsus 300 W)

12 V voolupesaga saab ühendada erinevaid elektrilisi lisatarvikuid.

Jälgige hooliga, et voolupesale märgitud maksimaalset võimsust mingil juhul ei ületaks. Elektriseadme võimsustarve on märgitud selle andmesildile.

Kui samaaegselt on ühendatud kaks või rohkem seadet, ei tohi nende võimsustarve kokku ületada kunagi 190 W » ❶.

USB-voolupesad

Sõltuvalt varustusest ja riigist võivad auto varustusse kuuluda ka USB-pesad, mis on mõeldud **ainult elektriseadmete laadimiseks ja toitevarustuseks**.

Need USB-pesad asuvad keskkonsooli tagaküljel esiistmete vahel » **Joonis 143** ❸. Iga pesa maksimaalne võimsus on 10,5 W.

Need USB-pesad **ei** ole mõeldud helifailide mängimiseks.

230 V voolupesa*

Kui mootor töötab, hakkab voolupesa » **Joonis 144** automaatselt voolu andma kohe, kui pistik voolupessa pannakse. Kui elektrivaru on piisav, saab voolupesa kasutada ka siis, kui mootor seisab » ❷.

Elektriseadme ühendamine: Avage voolupesakate ja lukake elektriseadme toitepistik integreeritud lapselukku avamiseks lõpuni pesa. Voolupesa annab voolu ainult siis, kui lapselukk on avatud.

Indikaatortuli voolupesal

Roheline tuli põleb pidevalt:

Lapselukk on avatud. Voolupesa on kasutusvalmis.

Roheline tuli vilgub:

Süüde on välja lülitatud, kuid auto elektrivaru on piisav, et varustada voolupesa elektrivooluga veel kuni 10 minutit. Kui pistik eemaldatakse voolupesast enne selle aja lõppu, lülitatakse pesa toitevarustus välja ning seda ei saa uuesti kasutada enne, kui süüde taas sisse lülitatakse.

Punane tuli vilgub:

On tekkinud häire, nt toitevarustus on katkenud pinge kõikumise või ülekuumenemise tõttu.

Kui voolupesa lakkab töötamast ülekuumenemise tõttu

Kui temperatuur kerkib üle teatud väärtuse, lülitub 230 V voolupesa inverter automaatselt välja. See hoiab ära pesa ülekuumenemise, kui ühendatud elektriseadme voolutarve on väga suur või ümbritsev temperatuur on väga kõrge. Pärast jahtumisaega saab 230 V voolupesa kasutamist taas jätkata. Eemaldage selleks ühendatud seadme pistik esmalt pesast ja pange seejärel voolupessa tagasi. Nii ei saa elektriseade voolu taastudes soovimatult uuesti tööle hakata.

❗ TÄHELEPANU

Elektrisüsteem on kõrgepinge all!

- Ärge loksutage voolupessa mingeid vedelikke!
- Ärge ühendage 230 V voolupesaga adaptereid ega pikendusjuhtmeid. Vastasel juhul on integreeritud lapselukk avatud ja voolupesa on pidevalt voolu all.
- Ärge pistke 230 V voolupessa mingeid elektrit juhtivaid esemeid (nt kudumisvar-daid).

⚠ TÄHELEPANU

Voolupesa töötab vaid juhul, kui süüde on sisse lülitatud. Voolupesa ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või koguni tulekahju. Seetõttu ei tohi lapsi koos võtmega kunagi autosse ükski jätta. Oskamatult tegutsedes võivad nad end kogemata vigastada.

❶ ETTEVAATUST

Voolupesade kahjustamise vältimiseks kasutage alati neisse sobivaid pistikuid.

❶ ETTEVAATUST

- 230 V voolupesa:
 - Ärge jätke liiga raskeid seadmeid või pistikuid (nt trafot) otse voolupesa külge rippuma.
 - Ärge ühendage pesaga neonlampe.

»

- Ühendage seade voolupesaga vaid juhul, kui seadme ja pesa voolu pinged on samad.
- Voolupesa kaitsefunktsioon, mis toitevarustuse ülekooormuse korral katkestab, ei lase suurt käivitusvoolu vajavaid elektriseadmeid sisse lülitada. Sellisel juhul lahutage toiteplokk elektriseadmest ning proovige umbes 10 sekundi möödudes tagasi ühendada.

Juhis

- Kui elektriseadmeid kasutatakse siis, kui mootor ei tööta, võib auto aku tühjeneda.
- Kui voolupesaga ühendatud seade peaks üle kuumenema, lülitage see otsekohe välja ja eemaldage voolupesast.
- Enne süüte sisse- või väljalülitamist eemaldage seadmed USB-pesadest, et kaitseda neid pinge kõikumisest põhjustatud kahjustuste eest.
- Mõned 230 V pesaga ühendatud seadmed ei pruugi ebapiisava võimsuse (W) tõttu normaalselt töötada.

Kliimaseade

Kütmine, ventileerimine ja jahutamine

Sissejuhatus

Sõltuvalt varustusest võib autos olla üks allinimetatud kliimaseadmetest:

- **Käsitsi juhitud kliimaseade**, mis kütab ja jahutab salongi ning vähendab autos õhuniiskust.
- **Automaatne kliimaseade Climatronic**, mis kütab ja jahutab salongi ning vähendab autos õhuniiskust.

Automaatrežiimil võimaldab Climatronic reguleerida salongi temperatuuri ning ventilatsioonivahetust väljuba õhuvoolu tugevust ja suunda täisautomaatselt.

Kliimaseade töötab kõige tõhusamalt, kui auto siseruum on suletud. Kui autos on läinud väga palavaks, aitab salongi õhutamine jahutusprotsessi kiirendada.

Soovitav funktsiooni sisselülitamiseks vajutage lihtsalt vastavat lülitit. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage sama lülitit veel kord.

Põlevad indikaatorituled lülitate juures näitavad, et vastavad funktsioonid on sisse lülitatud.

Info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil kliimaseadme seadistuste all annab sisse lülitatud funktsioonist märku vastava ekraaniklahvi kolme värv **» Lehekülj 159**.

Tolmu- ja õietolmufilter

Aktiivsööelemendiga tolmu- ja õietolmufilter vähendab tolmu- ja mustuseosakeste sisaldust autosse sisenevas välisõhus.

Tolmu- ja õietolmufiltrit peab regulaarselt vahetama, et kliimaseadme võimsus ei langeks.

Kui filtri toime väheneb enneaegselt, kuna autoga sõidetakse tugevalt saastunud õhuga piirkondades, tuleb filtrit vahetada sagedamini, kui on ette nähtud korralise tehnohoolduse graafikus.

Kliimaseadme säästlik kasutamine

Kui kliimaseade on sisse lülitatud, kasutab kompressor mootorivõimsust ning suurendab seeläbi kütusekulku.

Kliimaseade töötab kõige tõhusamalt, kui auto kõik aknad ja katuseeluk on suletud. Kui aga auto on seisnud mõnd aega päikese käes ja autos on seetõttu väga palav, toimub jahutamine siiski kiiremini, kui aknad ja katuseeluk korraldaks lahti tehakse.

TÄHELEPANU

Halb nähtavus akendest suurendab raskete õnnetuste ja kehavigastuste ohtu.

- Hoolitsege selle eest, et kõik aknad oleksid jääst, lumest ja udust puhtad, et näeksite autost igas suunas hästi välja.
- Alustage sõitu alles siis, kui aknaklaasid on puhtad.
- Veenduge, et kasutate hea nähtavuse tagamiseks õigesti nii konditsioneer, kütteseadet kui ka tagaklaasi soojendust.
- Ärge kasutage siseõhu ringlust kunagi liiga pikka aega järjest. Kui konditsioneer on välja lülitatud ja õhuringlus sisse lülitatud, võivad aknaklaasid väga kiiresti uduseks minna, vähendades tugevalt nähtavust autost välja.
- Lülitage siseõhu ringlus kohe välja, kui seda pole enam vaja kasutada.

① ETTEVAATUST

- Pöörduge õietolmufiltrit vahetamiseks alati asjatundlikusse autoteenindusse.
- Kui teil on tekkinud kahtlus, et kliimaseade või konditsioneer on rikkis, lülitage see

välja. Nii hoiate ära võimalikud lisakahjustused. Laske kliimaseade või konditsioneer asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

- Kliimaseadme või konditsioneer remondiks läheb vaja eriteadmisi ja spetsiaalseid tööriistu. SEAT soovib teil pöörduda SEATi ametlikku autoteenindusse.

ℹ Juhis

- Kui konditsioneer ei tööta, siis autosse sisenevat välisõhku ei kuivatata. Klaaside uduseks tõmbumise vältimiseks soovib SEAT konditsioneer (kompressori) alati sisse lülitada. Vajutage selleks lüliti (A/C). Indikaator tuli lüliti peab süttima.
- Akende võimalikult kiireks sulatamiseks vajalikku maksimaalset soojendust saab kasutada alles siis, kui mootor on normaalse töötemperatuurini soojenenud.
- Hoidke esiklaasi ees asuvad õhu sissevõtuavad lumest, jääst ja puulehtedest puhtad, et kliimaseadme kütte- ja jahutusvõimsus ei langeks ning aknaklaasid seetõttu uduseks ei tõmbuks.
- Ventilatsioonivadest sisenev õhk liigub läbi kogu auto siseruumi ning väljub paga-

siruumis asuvate spetsiaalsete õhuavade kaudu. Seetõttu ei tohi neid avasid mingite esemetega kinni katta.

- Ärge suitsetage, kui kliimaseade töötab siseõhu ringluse režiimil, kuna kliimaseadmesse tõmmatud suitsu jäägid jäävad aurustisse ja tekitavad edaspidi püsivalt ebameeldivat lõhna.
- Soovitame konditsioneer tihendite määrimiseks ja lekete vältimiseks vähemalt kord kuus sisse lülitada. Kui konditsioneer jahutusvõimsus langeb, pöörduge süsteemi kontrollimiseks asjatundlikusse autoteenindusse.
- Kui teil on vaja kasutada mootori suuri võimsust, lülitage konditsioneer ajutiselt välja.

Automaatse kliimaseadme Climatronic* juhtpaneel ja funktsioonid



Joonis 145 Keskkonsoolis: automaatse kliimaseadme Climatronic juhtpaneel

Temperatuur ①/②

Temperatuuri salongi vasakul ja paremal poolel saab reguleerida eraldi, kasutades juhi- või kaassõitjapoolset temperatuuri regulaatorit. Valitud temperatuur on näha kliimaseadme juhtpaneelil asuval näidikul.

Sünkroniseerimine: kui vajutate lüliti **SYNC**, hakkavad juhi poolel kehtivad seadistused kehtima ka kaassõitja poolel. Kui keerate seejärel kaassõitjapoolset temperatuuri regulaatorit, saate valida taas erineva temperatuuri.

AUTO

Automaatrežiimil hoiab kliimaseade püsivalt valitud temperatuuri. Temperatuuri hoidmiseks reguleeritakse automaatselt süsteemist väljuva õhuvoolu tugevust ja suunda. Kui ventilaatori kiirust käsitsi muudetakse, lülitub automaatrežiim välja.

Jahutamine A/C

Vajutage konditsioneeris sisse- või väljalülitamiseks seda lüliti.

Jahutusrežiimil jahutab kliimaseade salongi ning vähendab siseõhu õhuniiskust.

Ventilaator

Selle regulaatoriga saate reguleerida ventilaatori kiirust (õhuvoolu tugevust).

Õhuvoolu suund

Automaatrežiimil reguleeritakse õhuvoolu suunda automaatselt. Vastavaid lüliteid vajutades saab ka käsitsi valida, millisesse tsooni süsteemist väljuv õhk salongis suunatakse:



Õhuvool suunatakse ülakehale.



Õhuvool suunatakse jalaruumi.

Õhuvool suunatakse esiklaasile.

Maksimaalne jahutusvõimsus A/C MAX

Siseõhu ringlus ja konditsioneer lülitatakse automaatselt sisse ning õhuvoolu suunaks valitakse automaatselt suund ülakehale.

Klaasisoojenduse funktsioon MAX

Kliimaseadme klaasisoojenduse funktsioon sulatab esiklaasilt jää ja härmatise ning kõrvaldab sellele tekkinud udu. Ventilaator hakkab suurel kiirusel tööle ning õhuniiskust hakatakse vähendama.

Info- ja meelelahutussüsteem SETUP

See lüliti toob kliimaseadme seadistused info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile » Lehekül 159.

Kliimaseadme menüü ja valitud seadistused ilmuvad info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile.

Tagaklaasi soojendus

Vajutage tagaklaasi soojenduse sisse- või väljalülitamiseks seda lülitit.

Tagaklaasi soojendus töötab vaid siis, kui mootor töötab, ning lülitub hiljemalt 10 minuti möödudes automaatselt välja.

Kohe, kui tagaklaas on puhas, tuleb klaasi-soojendus välja lülitada. Säätstes elektrit, säästate ühtlasi kütust.

Aku võimaliku kahjustamise vältimiseks võib tagaklaasi soojendus mõneks ajaks ise automaatselt välja lülituda ning jätkata tööd uuesti siis, kui normaalsed töötingimused on taastunud.

Siseõhu ringlus

Vajutage siseõhu ringluse sisse- või väljalülitamiseks seda lülitit »» **Lehekülg 159.**

Istmesoojendus

Vajutage istmesoojenduse sisse- või väljalülitamiseks seda lülitit »» **Lehekülg 160.**

Väljalülitus OFF

See lüliti lülitab kliimaseadme välja. Kliimaseade lülitub välja ka juhul, kui ventilaatori kiiruseks valitakse käsitsi 0.

Seisuküte

See lüliti lülitab seisukütte sisse või välja »» **Lehekülg 163.**

Kliimaseadme seadistused info- ja meelelahutussüsteemis

Avage info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil kliimaseadme seadistuste all seisukütte menüü »» **Lehekülg 163.**

Air Care

Õhupuhastusfunktsiooni Air Care allergeeni-filter vähendab kahjulike saasteainete, sh allergeenide tungimist salongi »» **Lehekülg 160.**

Esiklaasi soojendus

Kui mootor töötab, lülitab see ekraaniklahv esiklaasi soojenduse sisse või välja »» **Lehekülg 162.**

Roolisoojendus

Vajutage seda lülitit roolisoojenduse sisse- või väljalülitamiseks »» **Lehekülg 161.**

Käsitsi juhitava kliimaseadme juhtpaneel ja funktsioonid



Joonis 146 Keskkonsoolis: käsitsi juhitava kliimaseadme juhtpaneel

Jahutamine A/C

Vajutage konditsioneeris sisse- või väljalülitamiseks seda lülitit.

Temperatuur ①

Keerake temperatuuri reguleerimiseks temperatuuri regulaatorit.

Ventilaator

Keerake ventilaatori kiiruse (õhuvoolu tugevuse) muutmiseks ventilaatori regulaatorit ②.

Astmel 0 on ventilaator ja kogu kliimaseade välja lülitatud. Astmel 6 töötab ventilaator maksimumkiirusel.

Õhuvoolu suund

Keerates regulaatorit ③, saate suunata süsteemist välja juua õhuvoolu soovitud tsooni:

- Õhuvool suunatakse ülakehale.
- Õhuvool suunatakse ülakehale ja jalaruumi.
- Õhuvool suunatakse jalaruumi.
- Õhuvool suunatakse esiklaasile ja jalaruumi.

Klaasisoojenduse funktsioon

Kui regulaator ③ on keeratud asendisse , suunatakse õhuvool esiklaasile ning siseõhu ringlus lülitatakse automaatselt välja või seda ei lülitata sisse. Udu kiiremaks kõrvaldamiseks esiklaasilt suurendage ventilaatori kiirust. Õhuniiskuse vähendamiseks lülitatakse automaatselt sisse konditsioneer.

Maksimaalne jahutusvõimsus A/C MAX

Kui regulaator on asendis **A/C MAX**, lülitatakse siseõhu ringlus ja konditsioneer automaatselt

sisse ning õhuvoolu suunaks valitakse automaatselt suund ülakehale .

Tagaklaasi soojendus

Tagaklaasi soojendus töötab vaid siis, kui mootor töötab, ning lülitub hiljemalt 10 minuti möödudes automaatselt välja.

Kohe, kui tagaklaas on puhas, tuleb klaasi soojendus välja lülitada. Säättes elektrit, säästate ühtlasi kütust.

Aku võimaliku kahjustamise vältimiseks võib tagaklaasi soojendus mõneks ajaks ise automaatselt välja lülituda ning jätkata tööd uuesti siis, kui normaalsed töötingimused on taastunud.

Siseõhu ringlus

»» Lehekülj 159

Istmesoojendus

»» Lehekülj 160

Kliimaseadme seadistused info- ja meelelahutussüsteemis

Automaatse kliimaseadme Climatronic puhul saab kliimaseadme seadistusi muuta ka info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil. Kasutatavad funktsioonid võivad sõltuvalt auto varustusest erineda.

Kliimaseadme menüü Air conditioner avamine

- Vajutage lüliti **SETUP** automaatse kliimaseadme Climatronic juhtpaneelil.

Ekraani ülaosas on näha kehtivad kliimaseadme seadistused. Ekraani alaosas on näha kliimaseadme kõige sagedamini kasutatavate funktsioonide ekraaniklahvid.

Kliimaseadme töörežiimid

Kliimaseadme eri töörežiimid on tähistatud erinevate värvidega:

- Sinine: jahutamine
- Punane: kütmine

Üldiste seadistuste alammenüü

Selle menüü kaudu saate seadistada järgmisi funktsioone:

- Automaatne siseõhu ringlus »» Lehekülj 159.
- Seisuküte (lisakütteseade) »» Lehekülj 164.
- Automaatne esiklaasi soojendus »» Lehekülj 162.

Eelseadistuste alammenüü

Saate valida konditsioneer jaoks automaatse või käsitsi juhitava režiimi või kliimaseadme välja lülitada.

Kliimaseadme profiil

Saate muuta ventilaatori kiirust automaatrežiimil.

Ventilatsiooniavad

Auto siseruumi tõhusaks kütmiseks, jahutamiseks ja ventileerimiseks peavad ventilatsiooniavad olema avatud.

- Keerake ventilatsiooniavade avamiseks või sulgemiseks ava juures asuvat ratast soovitud suunas. Kui ratas on asendis ►, on selle juures olev ventilatsiooniava suletud.

- Õhuvoolu suunda saate muuta ava võre küljes olevat nuppu eri suunas liigutades.

Armatuurilauas, jalaruumis ja salongi tagaosas asub veel täiendavaid ventilatsiooniavasid, mida aga reguleerida ei saa.

Juhis

Ärge paigutage toiduaineid, ravimeid ja muid kuuma või külma mittetaluvaid esemeid kunagi otse ventilatsiooniavade ette, sest kuum või külm õhk võib neid kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta.

Siseõhu ringlus

Siseõhu ringluse režiimil ei pääse välisõhk autosse.

Turvakaalutlustel lülitatakse siseõhu ringlus järgnevalt kirjeldatud juhtudel automaatselt välja:

- Kui vajutatakse lüliti **MAX** või õhuvoolu suunaks valitakse .
- Kui andur tuvastab, et auto aknad võivad uduseks minna.

Siseõhu ringluse sisse- ja väljalülitamine käsitsi

- Vajutage siseõhu ringluse sisse- või väljalülitamiseks lüliti .

»

Automaatne siseõhu ringlus (ainult automaatsel kliimaseadmel Climatronic)

Kui automaatne siseõhu ringluse funktsioon on sisse lülitatud, pääseb värske välisõhk autosse. Kui süsteem tuvastab selles kõrge saasteainete kontsentratsiooni, lülitub kliimaseade automaatselt siseõhu ringlusele. Kui saasteainete sisaldus õhus langeb uuesti normaalsemale, lülitub siseõhu ringlus välja.

Süsteem ei suuda tuvastada ebameeldivaid lõhnu.

Ilma õhuniiskuse andurita versioonides ja järgnevalt kirjeldatud välistingimuste korral **ei lülitu** kliimaseade automaatselt siseõhu ringlusele:

- Välistemperatuur on madalam kui +3 °C.
- Konditsioneer on välja lülitatud ja välistemperatuur on madalam kui +10 °C.
- Konditsioneer on välja lülitatud, välistemperatuur on madalam kui +15 °C ja esiklaasipuhastid on sisse lülitatud.

Allergeenifiltriga õhupuhasfunktsioon Air Care (ainult automaatsel kliimaseadmel Climatronic)

Õhupuhasfunktsiooni Air Care allergeenifilter vähendab kahjulike saasteainete, sh allergeenide tungimist salongi.

Kui funktsioon Air Care on sisse lülitatud, kasutab kliimaseade võimalikult palju siseõhu ringlust ja laseb värsket välisõhku autosse

vaid siis, kui salongi õhuniiskuse ja välistemperatuuri tõttu tekib oht, et auto aknad võivad uduseks minna. Siseõhu ringluse kasutamist reguleeritakse automaatselt ning spetsiaalne automaatseadistus aitab vältida autos viibijate väsimist umbse õhu tõttu, lastes vajadusel autosse ka värsket õhku väljast.

- Avage kliimaseadme menüü info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil »» Lehekülj 159.
- Lülitage funktsioon Air Care valikut **Air Care Active** kasutades sisse või välja.

⚠ TÄHELEPANU

Ringlev umbne õhk võib põhjustada juhi kiiremat väsimist ning keskendumisvõime halvenemist, mille tagajärjel võib juhtuda raske avarii.

- Ärge lülitage värske õhu ventilaatorit kunagi pikaks ajaks välja ega kasutage siseõhu ringlust pikka aega järjest, sest nii ei pääse autosse värsket õhku.
- Kui konditsioneer on välja lülitatud ja õhuringlus sisse lülitatud, võivad aknaklaasid väga kiiresti uduseks minna, vähendades tugevalt nähtavust autost välja.

ⓘ ETTEVAATUST

Ärge suitsetage, kui konditsioneeriga kliimaseade töötab siseõhu ringluse režiimil. Kliimaseadmesse tõmmatud suits võib imbuda konditsioneeris aurustisse ning tolmuja õietolmufiltris aktiivsööelemendi sisse, te-

kitades edaspidi püsivalt ebameeldivat lõhna.

ℹ Juhis

- Automaatne kliimaseade Climatronic: kui sees on tagasikäik ning juhul, kui esiklaasipuhastid töötavad automaatrežiimil, lülitub kliimaseade ajutiselt ümber siseõhu ringluse režiimile, et vältida heitgaaside või ebameeldivate lõhnade tungimist autosse.
- Kui välistemperatuur on väga kõrge, tuleks auto siseruumi kiiremaks jahutamiseks valida mõneks ajaks käsitsi siseõhu ringluse režiim.

Istmesoojendus*

Kui auto mootor töötab, saab esiistmeid ja tagaistmeid äärmiseid istekohti kolmel eri võimsusastmel elektriliselt soojendada.

Istmesoojenduse võimsusastmed

Istmesoojenduse võimsusastet näitab lüliti juures süttivate indikaatoritulede arv. Kõrgeima võimsusastme kasutamisel põlevad kõik kolm indikaatorituld.

Istmesoojenduse kasutamine

- Vajutage istmesoojenduse sisselülitamiseks kõrgeimal võimsusastmel lüliti  või  kliimaseadme juhtpaneelil.

- Vajutage lüliti ☞ või ☞ mitu korda järjest, kuni soovitud võimsusaste on valitud.
- Istmesoojenduse väljalülitamiseks vajutage lüliti ☞ või ☞ korduvalt seni, kuni ükski indikaatorituli enam ei põle.

Kui mootor käivitatakse pärast seiskamist u 10 minuti jooksul uuesti, lülitub juhiistme istmesoojendus viimati kasutatud võimsusastmel automaatselt uuesti sisse.

Millal ei tohiks istmesoojendust sisse lülitada?

Kui esineb mõni järgnevalt kirjeldatud olukorradest, ärge istmesoojendust sisse lülitage:

- Istmel istub piiratud valu- või temperatuuri-tajuga inimene ☞ ☹.
- Istmel ei istu mitte kedagi.
- Istmele on pandud täiendav kate.
- Istmele on paigaldatud lapse turvaiste.
- Istme pind on märg või niiske.
- Sise- või välistemperatuur on kõrgem kui +25 °C.

⚠ TÄHELEPANU

Inimesed, kes ei tunne ravimite tarvitamise, halvatusse või krooniliste haiguste (nt diabeedi) tõttu valu ega kõrgeid temperatuure või tunnevad neid vaid piiratud, võivad end istmesoojendust kasutades põletada (nt selga, istmiku või jalgu).

- Piiratud valu- ja temperatuuritajuga inimesed ei tohi kunagi istmesoojendust kasutada.
- Kui istmesoojenduse temperatuuri reguleerimisel tekivad häired, laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

Kui istmepolster on märg, võib see istmesoojenduse töökorrale väga halvasti mõjuda, suurendades põletuste ohtu.

- Veenduge enne istmesoojenduse kasutamist, et istme pind ja polster on kuiv.
- Ärge istuge istmele märgade või niiskete riidetega.
- Ärge asetage istmele niiskeid või märgi asju või riideid.
- Ärge loksutage istmele mingeid vedelikke!

🕒 ETTEVAATUST

- Istmesoojenduse kütteelementide kahjustamise vältimiseks ärge ronige istmele põlvili ega avaldage istmepadjale ja seljatoele üksikutes punktides muul moel tugevat survet.
- Vedelikud, teravad esemed ja isoleermaterjalid (nt lisakatted või laste turvaistmed) võivad istmesoojendust kahjustada.
- Kui tunnete istmesoojenduse kasutamisel ebaharilikku lõhna, lülitage istmesoojendus

kohe välja ja laske see asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

- Kui olete asendanud originaalistmekatte mõnest teisest materjalist istmekattega, võib istmesoojendus üle kuumeneda või selle töö võib olla piiratud.

🌿 Keskkonda puudutav märkus

Kütuse säästmiseks lülitage istmesoojendus välja kohe, kui te seda enam ei vaja.

Roolisoojendus*

Roolisoojendus töötab ainult juhul, kui auto mootor töötab.

Roolisoojenduse võimsusastmed

Valitud roolisoojenduse võimsusaste on näha näidikuploki ekraanil.

Roolisoojenduse võimsusastet saab muuta, vajutades multifunktsionaalsel roolil asuvat lüliti ☞:

- **Lühike vajutus (alla 1 sekundi):** roolisoojendus lülitatakse sisse suurimal võimsusastmel. Vajutage roolilüliti mitu korda järjest, kuni soovitud võimsusaste on valitud. Roolisoojenduse väljalülitamiseks vajutage roolil asuvat lüliti korduvalt seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub roolisoojenduse võimsusastme asemel sümbol OFF.

»


• **Pikk vajutus (üle 1 sekundi):** roolisoojendus lülitatakse välja otse sellelt võimsusastmelt, mis on parajasti kasutusel. Kui roolilülitit vajutatakse veel kord pikalt, lülitatakse roolisoojendus sisse samal võimsusastmel, mis enne väljalülitamist viimati kasutusel oli.

Automaatne väljalülitamine

Roolisoojendus lülitatakse automaatselt välja, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

- Elekritarbimine on liiga suur.
- Roolisoojenduse süsteemis on tekkinud häire.
- Süüde lülitatakse välja.

Esiklaasi soojendus*

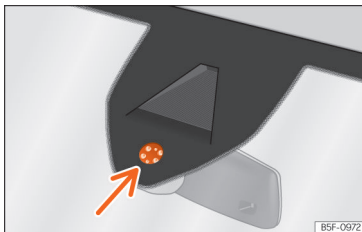

Joonis 147 Esiklaasi temperatuuri ja niiskuse andur

Esiklaasi soojendus töötab ainult juhul, kui auto mootor töötab.

Esiklaasi soojendussüsteem koosneb esiklaasi kihtide vahele paigaldatud kütteniitidest. Kui nende elektrivarustus sisse lülitatakse, siis kütteniidid kuumenevad ja esiklaasi temperatuur tõuseb.

Esiklaasi soojendussüsteem toetab kliimaseadet, aidates vältida udu teket esiklaasile või kiirendades selle kõrvaldamist.

Süsteemi saab sisse lülitada käsitsi või automaatselt.

Käsitsi sisselülitamine

- Vajutage info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil kliimaseadme seadistuste ekraani-vaatel klahvi

Esiklaasi soojendus lülitub vastavalt välistemperatuurile ise välja (hiljemalt u 8 minuti möödudes).

Automaatne sisselülitamine

Esiklaasi soojendus lülitub automaatselt sisse, kui on tekkinud oht, et esiklaas võib uduseks minna.

- Avage kliimaseadme menüü info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil » Lehekülg 159.
- Lülitage automaatne esiklaasi soojendus sisse või välja.

Automaatne esiklaasi soojendus on sisse lülitatud ja töövalmis ka juhul, kui kliimaseade on välja lülitatud.

Esiklaasi soojendus kliimaseadme klaasisoojenduse funktsiooni kasutamisel

Kui kliimaseadme klaasisoojenduse funktsioon on sisse lülitatud ja andur tuvastab, et esiklaas võib sellegipoolest uduseks minna, lülitub esiklaasi soojendussüsteem sisse.

Esiklaasi soojenduse automaatne väljalülitamine

Esiklaasi soojendus lülitatakse automaatselt välja, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

- Elekritarbimine on liiga suur.
- Kliimaseadme kaitse on vigane või läbi põlenud.
- Esiklaasi soojenduse eelseadistatud tööaeg on lõppenud.

Tekkinud probleemide lahendamine

Konditsioneer pole võimalik sisse lülitada või see töötab piiratud võimsusega

Konditsioneer töötab ainult siis, kui auto mootor töötab ja välistemperatuur on kõrgem kui

+3 °C. Kui mootor on väga kuum, lülitatakse konditsioneer välja.

- Lülitage ventilaator sisse.
- Kontrollige kliimaseadme kaitset »» **Lehekülg 57.**
- Asendage tolmu- ja õietolmufilter uuega.
- Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi pole võimalik sisse lülitada või see töötab piiratud võimsusega

- Kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning klaasisoojenduse funktsioon töötavad kõige paremini siis, kui auto mootor on soe.
- Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

Aknaklaasid on udused

Aknad lähevad uduseks siis, kui need on külmemad kui õhk väljaspool autot ning õhk on väga niiske. Külma õhk suudab siduda vähem niiskust kui soe õhk, niisiis tekib udu akendele sagedamini külma ilmaga.

- Hoidke esiklaasi ees asuvad õhu sissevõtuavad lumest, jääst ja puulehtedest puhtad, et kliimaseadme kütte- ja jahutusvõimsus ei langeks.

- Pagasiruumi tagaosas asuvaid õhuavasid ei tohi samuti millegagi kinni katta, et õhuringlust läbi auto siseruumi eestpoolt tahapoole miski ei takistaks.

- Lülitage sisse klaasisoojenduse funktsioon »» **Lehekülg 156, »» Lehekülg 158.**

Temperatuuriühik on vale

Kõikide auto temperatuurinäitude temperatuuriühikut saate muuta info- ja meelelahutussüsteemi kaudu.

Vesi või veeaur auto all

Kui õhk väljaspool autot on väga niiske ja välistemperatuur kõrge, võib kondensatsiooni- või hakata konditsioneer aurustilt maha tilkuma ning tekitada auto alla veeloigu. See on täiesti normaalne ega anna märku mingitest leketest.

Kui õhk väljaspool autot on väga niiske, ent välistemperatuur on madal, võib kondensatsioonivesi seisukütte töötamise ajal aurustuda. Sellisel juhul võib auto alt tulla veeauru. See on normaalne ning ei tähenda, et autol oleks midagi viga.

Seisuküte ja -ventilatsioon*

Sissejuhatus

Kasutades seisukütet ja -ventilatsiooni, saab auto siseruumi talvel enne autosse sisenemist soojendada ning suvel ventileerida. Lisaks saab ka auto esiklaas seisukütte abil enne sõidu alustamist udust, jääst ja õhukesest lumekihist puhtaks. Seisuküte töötab auto kütusepaagist võetava kütusega ning seda saab kasutada ka siis, kui süüde on välja lülitatud. Ventileerimisfunktsioon saab tööks vajalikku energiat auto 12 V akult.

Seisukütte tööd saab juhtida mobiiltelefoniga SEAT CONNECTi rakenduse abil või MySEATi veebiportaali kaudu.

Seisukütte saab sisse lülitada kliimaseadme seisukütte lülitiga, kaugjuhtimispuldiga või väljasõiduaja programmeerimisega info- ja meelelahutussüsteemi seisukütte menüüs.

Kui välistemperatuur on väga kõrge, saab auto salongi seisukütte abil ka ventileerida, ilma et auto mootor töötaks.

Seisukütte heitgaaside väljalaskesüsteem

Töötava seisukütte poolt tekitatud heitgaasid väljuvad auto alla paigaldatud väljalasketoru kaudu. Seepärast ei tohi väljalasketoru olla kunagi blokeeritud lume, pori või mis tahes muude takistuste poolt.

»

⚠ TÄHELEPANU

Seisukütte heitgaasid sisaldavad süsinikoksiidi (CO), mis on lõhnatu ja värvitu mürgine gaas. Süsinikoksiid ehk vingugaas võib põhjustada teadvusekaotust ja surmavaid tervisekahjustusi.

- Ärge lülitage kunagi seisukütet sisse ega jätke seda tööle kinnistes või ilma ventilatsioonita ruumides.
- Ärge programmeerige seisukütet kunagi sisse lülituma ja töötama kinnistes või ilma ventilatsioonita ruumides.

⚠ TÄHELEPANU

Seisuküttesüsteemi osad kuumenevad kõrgete temperatuurideni ning võivad põhjustada süttimise.

- Parkige oma auto alati nii, et ükski väljaskesüsteemi osa ei saaks puutuda vastu auto all olevaid kergsüttivaid materjale, nt kuivanud puulehti või muru.

① ETTEVAATUST

Ärge pange mingeid toiduaineid, ravimeid ega muid temperatuuritundlikke esemeid ventilatsioonivahetite lähedale. Avadest väljavoolu õhuvool võib toiduaineid, ravimeid ning muid kuuma või külma mittetaluvaid esemeid kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta.

Seisukütte ja -ventilatsiooni sisse- ja väljalülitamine

Seisukütet saab kasutada sõltumata sellest, kas auto süüde on sisse või välja lülitatud.

Seisukütte menüü avamine

- Avage kliimaseadme menüü info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.
- Vajutage ekraaniklahvi .

Seisukütte sisselülitamine

Seisukütet saab sisse lülitada mitmel eri moel:

- Vajutage kliimaseadme seisukütet lülitit .
- **VÕI:** Vajutage nuppu  kaugjuhtimispuuldil **» Lehekülg 166.**
- **VÕI:** Programmeerige väljasõidu aeg **» Lehekülg 165.**
- **VÕI:** Kasutage mobiilirakendust või MySEATi veebiportaali.

Kui auto 12 V aku või kütusepaak on liiga tühi, pole seisukütet võimalik sisse lülitada.

Seisukütte väljalülitamine käsitsi

Seisukütet saab käsitsi välja lülitada mitmel eri moel:

- Vajutage kliimaseadme seisukütet lülitit .
- **VÕI:** Vajutage nuppu  kaugjuhtimispuuldil.

- **VÕI:** Kasutage mobiiltelefoni SEAT CONNECTi rakendust või MySEATi veebiportaali.

Seisukütet lülitub automaatselt välja:

- Kui programmeeritud väljasõidu aeg on käte jõudnud või programmeeritud tööaeg on läbi saanud **» Lehekülg 165.**
- Kui kollane kütuse lõppemise hoiatustuli  süttib.
- Kui auto 12 V aku on liiga tühjaks saanud.
- Sisse/välja-klahvi vajutades saab seisukütet kohe välja lülitada.

Pärast automaatset või käsitsi väljalülitamist jätkab seisukütet veel veidi aega tööd, et süsteemi jäänud kütusejäägid ära põletada.

Seisukütet kasutamine lisakütteseadmena

Pärast mootori käivitamist saab seisukütet kasutamist lisaküttesüsteemina jätkata. Selleks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- Funktsioon **Automatic supplementary heater** (Automaatne lisakütteseadme) on info- ja meelelahutussüsteemi kliimaseadme seadistuste all sisse lülitatud.
- Välistemperatuur on madalam kui +5 °C.

Mõne aja möödudes lülitub lisaküttesüsteem automaatselt ise välja.

Juhis

- Kui seisuküte töötab, võib kuulda selle töömüra.
- Kui õhuniiskuse on suur ja auto sisetemperatuur madal, võib kütte- ja ventilatsioonisüsteemi kogunenud kondensatsioonivesi seisukütte töötamise tulemusel aurustuda. Sellisel juhul võib auto alt tulla veeauru. See ei tähenda, et autol oleks midagi viga.
- Kui auto on kaldu, nt pargitud kallakule, ei pruugi seisuküte normaalselt tööle hakata, kui kütusetase paagis on madal.
- Kui seisukütet kasutatakse mitu korda pikka aega järjest, siis auto 12 V aku tühjeneb. Aku laadimiseks peab autoga tegema aeg-ajalt mõned pikemad sõidud. Juhenduge reeglist: sõit peab kestma umbes sama kaua, kui kaua seisuküte töötab.
- Temperatuuridel alla +5 °C võib seisuküte mootori käivitamisel automaatselt ise sisse lülituda. Teatud aja pärast lülitub seisuküte jälle välja.
- Kui auto seisab, saab seisukütte maksimaalse tööajaga sisse lülitada maksimaalselt kolm korda järjest.

Seisukütte programmeerimine*

Enne programmeerimist peate kontrollima, kas auto kuupäev ja kellaaeg on õiged »» .

Seisukütte tööaega ja väljasõidu aega saab programmeerida info- ja meelelahutussüsteemi seisukütte (**Auxiliary heater**) menüü kaudu.

Seisukütte tööaja programmeerimine

- Avage menüü **Auxiliary heater** (Seisuküte).
- Vajutage ekraaniklahvi **Set** (Seadista).
- Vajutage tööaja sisestamiseks ekraaniklahvi **Operating duration** (Tööaeg).

Kirjelatud viisil programmeeritud tööaeg kehtib juhul, kui seisuküte lülitatakse sisse seisukütte lülitiga  või kaugjuhtimispuldiga.

Seisukütte maksimaalne tööaeg on 60 minutit.

Väljasõiduaja programmeerimine

Selle funktsiooni aktiveerimine mõjutab ainult kütmist või ventileerimist. Auto iga käivituskorra jaoks tuleb väljasõidu aega aktiveerida uuesti.

- Avage menüü **Auxiliary heater** (Seisuküte).
- Vajutage ekraaniklahvi **Set** (Seadista).
- Valige väljasõiduaja – **Departure time** – jaoks üks pakutavatest mälukohtadest.
- Vajutage ekraaniklahvi **Activate** (Aktiveeri).

Käitsi juhitud kliimaseade: Programmeeritud väljasõidu aeg määrab kindlaks kellaaja, millal seisuküte või -ventilatsioon peab välja lülituma. Kütmis- või ventileerimisprotsessi algusaeg määratakse kindlaks vastavalt programmeeritud tööajale.

Automaatne kliimaseade *Climatronic*: Auto arvestab programmeeritud väljasõiduaja ja välistemperatuuri alusel automaatselt välja kellaaja, millal kütmis- või ventileerimisprotsess peab algama, et saavutada väljasõiduajaks sisestatud temperatuur.

Väljasõiduaja saab programmeerida ka mobiiltelefoni rakenduse või MySEATi veebiportaali kaudu.


Programmeerimise kontrollimine

Kui väljasõidu aeg on aktiveeritud, põleb pärast süüte väljalülitamist automaatse kliimaseadme *Climatronic* seisukütte lüliti  umbes 10 sekundit kollane indikaatorlül.

TÄHELEPANU

Ärge programmeeri seisukütet kunagi sisse lülitama ja töötama kinnistes või ilma ventilatsioonita ruumides. Seisukütte heitgaasid sisaldavad süsinikoksiidi (CO), mis on lõhnatu ja värvitu mürgine gaas. Süsinikoksiid ehk vingugaas võib põhjustada teadvusekaotust ja surmavaid tervisekahjustusi.

Raadio teel töötav kaugjuhtimis- pult

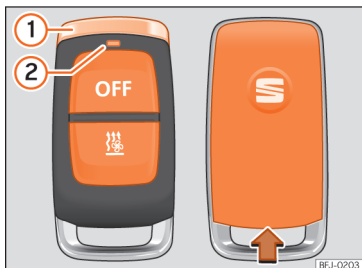

Joonis 148 Seisuküte: raadio teel töötav kaugjuhtimispult

 *Sisselülitusnupp:* vajutage nuppu umbes üks sekund.

OFF *Väljalülitusnupp:* vajutage nuppu umbes üks sekund.

Kaugjuhtimispuldi nuppe kogemata vajutades võite seisukütte tahtmatult sisse lülitada, isegi juhul, kui auto asub väljaspool puldi tööraadiust või kui puldi indikaartuli vilgub.

Kaugjuhtimispuldi signaaltuli

Kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisel annab puldil olev signaaltuli »» **Joonis 148** ② kasutajale järgmist teavet:

Signaaltuli põleb umbes 2 sekundit.

- *Rohelise tulega:* Seisuküte on nupuga  sisse lülitatud.

- *Punase tulega:* Seisuküte on nupuga **OFF** välja lülitatud.

Signaaltuli vilgub aeglaselt umbes 2 sekundit.

- *Rohelise tulega:* Sisselülitussignaali ei võetud vastu. Auto asub kaugjuhtimispuldi tööraadiusest väljaspool. Minge autole lähemale.

- *Punase tulega:* Väljalülitussignaali ei võetud vastu. Auto asub kaugjuhtimispuldi tööraadiusest väljaspool. Minge autole lähemale.

Signaaltuli vilgub ebaühtlase kiirusega

- *Rohelise tulega:* Seisuküte on blokeeritud. Võimalikud põhjused: kütusepaak on peaaegu tühi, 12 V aku on liiga tühi või on tekkinud rikke.

Signaaltuli põleb pidevalt või vilgub ühtlase kiirusega

- *Oranži tulega [ja seejärel roheline või punase tulega]:* Kaugjuhtimispuldi patareid on peaaegu tühi. Sisse- või väljalülitussignaali võeti sellegipoolest vastu.

- *Oranži tulega [ja vilgub seejärel roheline või punase tulega]:* Kaugjuhtimispuldi patareid on peaaegu tühi. Sisse- või väljalülitussignaali ei võetud vastu.

Signaaltuli vilgub umbes 5 sekundit.

- *Oranži tulega:* Kaugjuhtimispuldi patareid on tühi. Sisse- või väljalülitussignaali ei võetud vastu.

Tööriadius

Täis patareiga ja optimaalsete kasutustingimuste korral on kaugjuhtimispuldi tööraadius mõnisada meetrit.

- Kaugjuhtimispuldi ja auto vahel peab hoidma vähemalt kahemeetrist vahet.

- Kaugjuhtimispuldi ja auto vahel ei tohi olla mingeid takistusi.

- Hoidke kaugjuhtimispuldi kões vertikaalselt, kroomitud serv »» **Joonis 148** ① ülalpool.

- Ärge katke antenni kinni.

Halvad ilmaolud, läheduses asuvad hooned ja tühjenenud patareid võivad kaugjuhtimispuldi tööraadiust märgatavalt vähendada.

Kaugjuhtimispuldi patareid vahetamine

Kui signaaltuli kaugjuhtimispuldil enam ei süüti, tuleb puldi patareid uuena asendada.

- Pistke sobiv tööriist, nt kruvikeeraja, noolega näidatud suunas kaugjuhtimispuldi korpuse otsal olevasse pilusse »» **Joonis 148**.

- Kergitage korpuse katet sama tööriista abil seni ülespoole, kuni see korpuse kinnitustest vabaneb.

- Lükake katet nüüd kergelt noolega näidatud suunas.
- Eemaldage kate.
- Patarei eemaldamiseks pistke tööriist, nt kruvikeeraja, ettevaatlikult patarei juures olevasse õnarusse.
- Kergitage patareid kruvikeeraja abil ülespoole, kuni saate selle pesast kätte.
- Võtke tühi patarei välja.
- Pange uus sama tüüpi patarei asemele, nii et see klõpsatusega korralikult paika läheks. Patarei paigaldamisel kontrollige, et selle polaarused oleks õige.
- Pange kate kaugjuhtimispuldi korpusele tagasi.
- Lükake katet noolele vastupidises suunas, kuni see läheb klõpsatusega paika »» Joonis 148.

⚠ TÄHELEPANU

20 mm läbimõõduga või mis tahes muus mõõdus nõõppatarei allaneelamine võib põhjustada juba väga lühikese ajaga raskeid või koguni surmavaid tervisekahjustusi.

- Hoidke kaugjuhtimispulte, patareidega võtmehoidjaid, varupatareid (20 mm läbimõõduga või mis tahes muus mõõdus nõõppatareid) alati lastele kättesaamatus kohas.
- Kui on tekkinud kahtlus, et keegi on patarei alla neelanud, pöörduge otsekohe arsti poole.

⚠ ETTEVAATUST

- Raadio teel töötav kaugjuhtimispult sisaldab elektroonilisi komponente. Seepärast ärge laske puldil märjaks saada ning kaitske seda otsese päikesekiirguse ja löökide eest.
- Ebasobivate patareide kasutamine võib kaugjuhtimispuldi kahjustada. Niisiis asendage tühjenenud patarei alati täpselt samasuguse uue patareiga, mille pinget, mõõt ja spetsifikatsioonid on täpselt samad.

♻ Keskonda puudutav märkus

- Palun kõrvaldage tühjenenud patareid keskkonnanahoidlikult, järgides jäätmeseadusega kehtestatud nõudeid.
- Kaugjuhtimispuldi patarei võib sisaldada perkloraat. Järgige nende jäätmekäitluse seadustega kehtestatud nõudeid.
- Seisukütte tahtmatu sisselülitamise vältimiseks olge ettevaatlik, et te kogemata kaugjuhtimispuldi nuppe ei vajutaks.

Info- ja meelelahutus-süsteem

Sissejuhatus

Esimesed sammud

Sissejuhatus

Info- ja meelelahutussüsteemi funktsioonid ja seadistused võivad sõltuvalt riigist ja auto varustusest erineda.

Enne esmakordset kasutamist

Enne süsteemi esmakordset kasutamist tutvuge järgmiste punktidega, et kõiki pakutavaid funktsioone ja seadistusi täiel määral ära kasutada:

- Järgige peamisi ohutusnõudeid »»» **Lehekülg 168.**
- Taastage info- ja meelelahutussüsteemi tehaseseaded.
- Otsige üles ja salvestage oma lemmikraadiojaamad jaamaklahvide alla, et saaksite neid kiiresti kuulamiseks valida.
- Kasutage ainult sobivaid heliallikaid ja andmekandjaid.

- Siduge oma mobiiltelefon info- ja meelelahutussüsteemiga, et saaksite seda otse süsteemi kaudu kasutada.
- Kasutage navigeerimiseks õigeid ja kehtivaid kaarte.
- Registreerige end SEAT CONNECTi kasutajaks, et saaksite vastavaid teenuseid kasutada.

Täiendavad juhendmaterjalid

Juhendide info- ja meelelahutussüsteemi ning selle eri osade kasutamisel nii sellest käsiraamatust kui ka järgnevalt loetletud juhendmaterjalidest:

- Kõik Teie autoga kaasa antud juhendmaterjalid
- Mobiiltelefoni ja kasutatavate heliallikate kasutusjuhendid
- Andmekandjate ja väliste muusikamängijate kasutusjuhendid
- Hiljem paigaldatud info- ja meelelahutussüsteemi lisatarvikute või täiendavate seadmete kasutusjuhendid
- Teenuste kirjeldused SEAT CONNECTi teenuste kasutamisel

Ohutusjuhised

Mõned funktsioonid võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Kol-

mandate osapoolte veebisaidid, kuhu pääseb selliste linkide kaudu, ei kuulu SEAT, S.A.-le ning nende sisu eest SEAT, S.A. ei vastuta.

Mõned funktsioonid võivad sisaldada kolmandatelt osapooltelt pärinevat teavet. SEAT, S.A. ei vastuta sellise teabe õigsuse, ajakohasuse ja täielikkuse eest ega kolmandate osapoolte õiguste rikkumise eest.

Raadiojaamad ning andmekandjate ja heliallikate omanikud vastutavad ise teabe eest, mida nad edastavad.

Arvestage sellega, et viibides parkimisplatsil, tunnelis, kõrghoonete vahel või mägedes või kasutades teisi elektriseadmeid, nt laadijaid, võib raadiovastuvõtt olla häiritud.

Metallikihiga kattekiled või kleeibised antennil ja akendel võivad raadiovastuvõttu häirida.

⚠ TÄHELEPANU

Info- ja meelelahutussüsteemi keskarvuti on ühendatud erinevate autosse paigaldatud juhtseadmetega. Seetõttu on avari- ja vigastumisoht väga suur, kui keskarvutit asjatundmatult remonditakse või võetakse lahti ja pannakse kokku valesti.

- Ärge asendage keskarvutit selle kasuliku tööea lõppemisel kunagi mõne teise kasutatud või teisest sõidukist pärit arvutiga.

- Keskarmutit tohivad remontida või osadeks lahti võtta ja tagasi kokku panna ainult asjatundliku autoteeninduse spetsialistid. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi müügiesindusse.

⚠ TÄHELEPANU

Tehases paigaldatud raadio (koos integreeritud tarkvaraga) on ühendatud erinevate autosse paigaldatud juhtseadmetega. Seetõttu on avari- ja vigastumisoht väga suur, kui raadiot asjatundmatult remonditakse või võetakse lahti ja pannakse kokku valesti.

- Ärge asendage raadiot selle kasuliku tööea lõppemisel kunagi mõne teise kasutatud või teisest sõidukist pärit raadioga.
- Raadiot tohivad remontida või osadeks lahti võtta ja tagasi kokku panna ainult asjatundliku autoteeninduse spetsialistid. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi müügiesindusse.

⚠ TÄHELEPANU

Igasugused juhi tähelepanu hajutavad kõrvalised tegevused võivad põhjustada liiklusõnnetuse ja raskeid kehavigastusi. Ekraanil kuvatava teabe lugemine ning info- ja meelelahutussüsteemi kasutamine võib teie tähelepanu lihtselt kõrvale juhtida ning võite teha avari.

- Sõitke alati võimalikult tähelepanelikult ja vastutustundlikult.

⚠ TÄHELEPANU

Heliallika või andmekandja ühendamise, paigaldamise või eemaldamise sõidu ajal võib teie tähelepanu lihtselt kõrvale juhtida ning võib juhtuda avari.

⚠ TÄHELEPANU

Valige alati selline helitugevus, mis võimaldab teil vabalt kuulda kõiki helisignaale ka väljastpoolt autot (nt operatiivsõidukite sireene).

- Liiga valjuks reguleeritud heli võib kuulmist kahjustada, isegi juhul, kui see kostab vaid lühikest aega.

⚠ TÄHELEPANU

Järgnevalt kirjeldatud olukordades võib hädabikone, telefonikone või andmeedastus katkeda või ei pruugi üldse õnnestuda:

- Kui viibite autoga kohas, kus mobiililevi või GPS-signaali vastuvõtt puudub või on väga halb. Sellised kohad on nt tunnelid, tänavad kõrghoonete vahel, garaažid, parkimismajad, mäed ja orud.
- Kui viibite autoga kohas, kus on küll piisavalt hea mobiililevi ja GPS-signaali vastuvõtt, kuid sideteenuse pakkuja telefonivõrgus on häired või seda pole võimalik kasutada.
- Kui hädabikoneks, telefonikoneks ja andmeedastuseks vajalikud autoosad on

kahjustatud, ei tööta või ei saa piisavalt toitevoolu.

- Kui mobiiltelefoni aku on peaaegu või täiesti tühi.

⚠ TÄHELEPANU

Mõnes riigis ja mõnes telefonivõrgus on hädabikone võimalik vaid juhul, kui mobiiltelefon on ühendatud auto telefoniliidesega, selles on „lukustamata“ SIM-kaart piisava kõnerekordidiga ning on olemas piisavalt hea mobiililevi.

⚠ TÄHELEPANU

Kui kasutate mobiiltelefone, andmekandjaid, väliseid meediamängijaid ja muid väliseid seadmeid, lugege läbi ja järgige hoolikalt nende tootjapoolseid kasutusjuhendeid.

⚠ TÄHELEPANU

Paigutage heliallikate ja välise seadmete ühenduskaablid nii, et need juhti segama ei hakkaks.

⚠ TÄHELEPANU

Heliallika või meediamängija ühendamisel või vahetamisel võib helitugevus väga järsult muutuda.

»

- Vähendage enne heliallikate või meediakäsitluste ühendamist või vahetamist süsteemi helitugevust.

⚠ TÄHELEPANU

Kasutades mobiiltelefone ja raadioside-seadmeid, mis ei ole välisantenniga ühendatud, võib autosisene elektromagnetkiirgus kerkida üle ettenähtud maksimumtaseme, ohustades sel moel juhi ja teiste autos viibijate tervist. Sama kehtib ka juhul, kui välisantenn ei ole õigesti paigaldatud.

- Mobiiltelefonide antennide ja töötavate meditsiiniseadmete (nt südamestimulaatorite) vahel peab hoidma vähemalt 20 cm vahet, sest mobiiltelefonid võivad mõjutada selliste seadmete tööd.
- Ärge kandke sisselülitatud mobiiltelefoni töötava meditsiiniseadme lähedal või otse selle peal, nt rinnataskus.
- Lülitage mobiiltelefon otsekohe välja, kui teil on tekkinud kahtlus, et see võib töötavale meditsiiniseadmele mingil moel mõju avaldada.

⚠ TÄHELEPANU

Lahtised või korralikult kohale kinnitamata mobiiltelefonid, välised seadmed või lisatarvikud võivad järsu manöövri, äkkpidurdamise või avarii korral läbi terve auto lennata ning raskeid kehavigastusi ja kahjustusi tekitada.

- Kinnitage mobiiltelefonid, välised seadmed ja nende lisatarvikud autos väljapoole turvapatjade täitumispiirkonda või pange need mõnda panipaika turvaliselt hoiule.

⚠ TÄHELEPANU

Esiistmete vahel asuv käetugi võib juhi käeliigutusi takistama hakata ning seetõttu avarii ja raskeid kehavigastusi põhjustada.

- Hoidke käetoese asuvad panipaigad sõidu ajal alati kinni.

⚠ TÄHELEPANU

Halva valguse korral ning juhul, kui ekraan on kahjustatud või määrduv, pole võimalik ekraanil kuvatavaid näite ja teavet normaalselt või üldse mitte näha või lugeda.

- Ekraanil kuvatavad näidud ja teave ei tohi kunagi sõitjate turvalisust ohtu seada. Ekraan ei suuda asendada juhi tähelepanevõimet.

⚠ TÄHELEPANU

Raadiojaamad võivad edastada teateid katastroofidest ja ohtudest. Järgnevalt kirjeldatud tingimustes selliste teadete vastuvõtt või saatmine ei õnnestu:

- Kui viibite autoga kohas, kus raadiosignaaliid puuduvad või on väga nõrgad. Sellised kohad on nt tunnelid, tänavad kõrghoonete vahel, garaažid, parkimismajad, mäed ja orud.

- Kui viibite autoga kohas, kus raadiosignaaliid vastuvõtt on piisavalt hea, kuid raadiojaamade sagedusaladel esinevad häired või neid ei saa kasutada.

- Kui kõlarid või muud raadiovastuvõtuks vajalikud autoosad on kahjustatud, ei tööta või ei saa piisavalt toitevoolu.

- Kui info- ja meelelahutussüsteem on välja lülitatud.

⚠ TÄHELEPANU

Lülitage mobiiltelefonid plahvatusohtlikes kohtades välja!

⚠ TÄHELEPANU

Navigatsioonisüsteemi poolt näidatavad liikluskärgid ja sõidusoovitused võivad tegelikult liiklussituatsioonist erineda.

- Liikluskärgid, valgusfoorid jm signaalisüsteemid, liikluseeskirjad ja tegelikud tingimused on alati tähtsamad kui navigatsioonisüsteemi näidud ja sõidusoovitused.

- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiili alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusaludele.

- Teatud tingimused võivad algselt arvestatud sõiduaega ja teepikkust sihtkohani märgatavalt pikendada või koguni navigeerimist sinna ajutiselt takistada, nt kui sõidutee on liiklusele suletud.

Juhis


Piirkondades, kus kehtivad erieeskirjad või mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, peab mobiiltelefon olema alati välja lülitatud. Sisselülitatud mobiiltelefoni tekitatud kiirgus võib häirida tundlike tehnika- ja meditsiiniseadmete tööd, mille tulemusel need võivad töötamast lakata või kahjustuda.

Juhis

Liiga valjuks reguleeritud heli või süsteemist kostev vali müra võib auto kõlareid kahjustada.

Süsteemi juhtpaneeli ülevaade

Info- ja meelelahutussüsteem Connect System

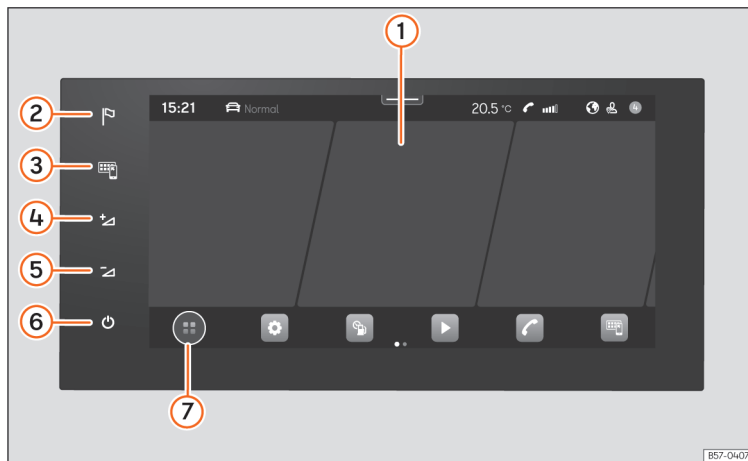

Joonis 149 Ülevaade: juhtpaneel koos 9,2-tollise ekraaniga

- ① Puuteekraan. Info- ja meelelahutusfunktsioone saab kasutada ekraani kaudu.
- ② Navigatsioonisüsteemi menüü
- ③ Full Linki menüü
- ④ Helitugevuse suurendamine
- ⑤ Helitugevuse vähendamine
- ⑥ Info- ja meelelahutussüsteemi sisse- ja väljalülitus
- ⑦ Ekraaniklahv HOME
 - @: peamenüü vidinavaadetega
 - ⊕: peamenüü mosaiigina

Üldised kasutusjuhised

Üldine teave

- Info- ja meelelahutussüsteem vajab täielikuks käivitumiseks (alglaadimiseks) mõned sekundid aega ning sel ajal ei reageeri see ühelegi sisestusele. Süsteemi käivitumise ajal on ekraanil võimalik vaadata ainult tahavaatekaamera* kujutist.
- Kõik näidud ilmuvad ekraanile ja funktsioonid hakkavad tööle alles siis, kui info- ja meelelahutussüsteem on alglaadimise lõpetanud. Süsteemi alglaadimise kestus sõltub info- ja meelelahutusfunktsioonide arvust ning võib kesta tavapärasest kauem, kui temperatuur on väga kõrge või väga madal.
- Pidage info- ja meelelahutussüsteemi ning asjakohaste lisatarvikute (nt kõrvaklappide) kasutamisel kinni kõikidest riigispetsiifilistest nõuetest ja kehtivatest seadustest.
- Mõningate info- ja meelelahutussüsteemi funktsioonide kasutamiseks on vaja aktiveeritud SEAT CONNECTi kasutajakontot ja auto internetiühendust. Andmeedastus ei tohi funktsioonide tõrgeteta tööks olla piiratud.
- Info- ja meelelahutussüsteemi kasutamiseks vajutage kergelt klahve või puudutage ekraani.
- Info- ja meelelahutussüsteemi normaalse töö tagamiseks on tähtis, et see oleks sisse lü-

litatud ning auto kuupäev ja kellaaeg oleks õigesti sisestatud.

- Kui ekraanil ei ole mõnd ekraaniklahvi või valikut, ei ole tegu seadme defektiga, vaid riigile või mudeliversioonile vastavast varustusest tuleneva erisusega.
- Mõningaid info- ja meelelahutusfunktsioone saab valida vaid siis, kui auto seisab. Osades riikides peab lisaks ka käigukang olema parkimisasendis **P** või neutraalasendis **N**. Tegugi ole mingi häirega, vaid kohalikest seadustest tulenevate nõuete täitmisega.
- Osades riikides võivad kehtida piirangud Bluetooth®-tehnoloogiaga seadmete kasutamisele. Täiendava teabe saamiseks pöörduge kohalike ametivõimude poole.
- Kui olete 12 V aku lahti ühendanud, lülitage süüde sisse, enne kui info- ja meelelahutussüsteemi uuesti sisse lülitate.
- Kui seadistusi on muudetud, võivad ekraaninäidud muutuda ning mõnikord võib info- ja meelelahutussüsteem töötada mõnevõrra erinevalt sellest, kui selles käsiraamatus kirjeldatud.
- Hooldage selle eest, et igasugused remonttööd ja muudatused, mida info- ja meelelahutussüsteem vajab, viidaks läbi asjatundlikus autoteeninduses. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi müügiesindusse.
- Mobiiltelefoni kasutamine autos võib tekitada kõlarites müra.

- Osades riikides lülitub info- ja meelelahutussüsteem automaatselt välja, kui mootor lülitatakse välja ja auto 12 V aku ei ole piisavalt täis.
- Iseparkimissüsteemiga autodes vähendatakse automaatselt süsteemi helitugevust, kui sisse pannakse tagasikäik. Helitugevuse vähendamise määra saab seadistada.
- Teavet kaasasoleva tarkvara ja litsentsi tingimuste kohta saate lugeda, kui teete valikud: **Settings [Seadistused] > Copyright [Autoriõigus]**.
- Hooldage auto müümisel või laenamisel selle eest, et kõik salvestatud andmed, failid ja seadistused oleks kustutatud ning välised seadmed ja andmekandjad eemaldatud.

Juhis

Täiendavat teavet ja nõuandeid info- ja meelelahutussüsteemi kasutamise kohta leiate abimenüüst.

Avakuva HOME

Kasutades süsteemi juhtpaneeli ja ekraani, saate soovi korral avakuva ekraanivaateid ja näite muuta või kasutada tehasepoolseid avakuvamalle.

»

Kui ekraanil ei ole mõnd sümbolit, ei ole tegu seadme defektiga, vaid riigile või mudeliversioonile vastavast varustusest tuleneva erisusega.

Avakuval võivad sümboli kujul olla järgmised menüüd:

Peamenüüd avakuval

	Navigeerimine »»» Lehekülg 200
	Raadio/meediamängija »»» Lehekülg 193
	Telefon »»» Lehekülg 207
	Full Link »»» Lehekülg 184
	Seadistused »»» Lehekülg 175
	Auto »»» Lehekülg 95
	Andmed »»» Lehekülg 94
	Kliimaseade »»» Lehekülg 154
	Heli
	Kasutajad
	Privaatrežiim »»» Lehekülg 183
	Kauplus
	Õiguslik teave
	Abi

^{a1} Sõltub valitud privaatrežiimist.

Info- ja meelelahutussüsteemi kasutamine

Kasutage info- ja meelelahutussüsteemi funktsioone ning muutke seadistusi süsteemi juhtelementide abil.

Sõltuvalt varustusest võivad info- ja meelelahutussüsteemil olla järgmised juhtelemendid:

- Puuteekraan
- Puutetundlikud väljad väljaspool ekraani

Lühijuhendi avamine

Täiendavat teavet ja nõuandeid info- ja meelelahutussüsteemi kasutamiseks leiate süsteemi lühijuhendist (Quick Guide).

- Vajutage klahve **HOME** > .

Info- ja meelelahutussüsteemi sisse- ja väljalülitamine

Info- ja meelelahutussüsteem lülitub süüte sisselülitamisel automaatselt sisse, kui seda ei ole eelnevalt käsitsi välja lülitatud.

Info- ja meelelahutussüsteem hakkab tööle viimasena kasutatud helitugevusega, kui see ei ületa eelseadistatud maksimaalset sisselülituse helitugevust.

Info- ja meelelahutussüsteem lülitub automaatselt välja, kui juhiuks pärast süüte väljalülitamist avatakse.

Objektide liigutamine ekraanil ja helitugevuse reguleerimine

Liigutage objekte ekraanil, et seadistusi sobivaks kohandada (näiteks liugregulaatoriga) või menüü piirkondi nihutada.

Sõltuvalt varustusest saate menüüsid ja vaa- teid ise ümber kujundada.

Kujutiste ja kaartide suurendamine ja vähendamine ekraanil

Nõuanne: kasutage oma põialt ja nimetissõrme.

- Pange mõlemad sõrmed korraga vastu kaarti ja hoidke neid ekraani vastas.
- Vaate suurendamiseks liigutage sõrmi aeglaselt teineteisest eemale. Vaate vähendamiseks liigutage sõrmi aeglaselt teineteisele lähemale.

Juhis

Kui süüde on välja lülitatud ja lülitate info- ja meelelahutussüsteemi käsitsi sisse, lülitub see u 30 minuti pärast automaatselt välja.

Info- ja meelelahutussüsteemi kohandamine enda soovidele vastavaks

Kohandage menüüd ja ekraanivaated endale sobivaks, et oma lemmikvalikutele või kõige sagedamini kasutatavatele funktsioonidele kiiresti ligi pääseda.

Peamenüü sisaldab ekraanilahve ligipääsuks kõikidele süsteemi rakendustele.

Kiirvalikuklahvide isikupärastamine

Ekraani alaservas asuvad otseteed süsteemi funktsioonideni, mida saab isikupärastada. Kasutage nende kiirvalikuklahvide kustutamiseks, asendamiseks või järjestuse muutmiseks erinevaid konfigureerimisvõimalusi.

- Lisaakna kuvamiseks hoidke oma sõrme ühel ekraanil olevatest sümbolitest (või puudutage tühjal kohal +-märki).
- Valige rakenduste ribalt välja üks sümbol.
- Sümboli kustutamiseks vajutage X.
- Väärtuse asendamiseks puudutage soovitud sümbolit lisaaknas.
- Hoidke oma sõrme ühel kuvatavatest sümbolitest ja lohistage see soovitud kohta.
- Redigeerimisrežiimilt väljumiseks vajutage lisaaknas X-märki või vajutage ekraanilahvi ⊕.

Juhis

Kiirvalikuklahvide riba sõidu ajal muuta ei saa.

Seadistused (süsteem ja heli)

Võimalike seadistuste valik varieerub sõltuvalt riigist, auto varustusest ning info- ja meelelahutussüsteemi mudelist.

Seadistuste muutmine

Järgmiste sümbolite tähendused kehtivad kõikide süsteemi ja heli seadistuste puhul.

Kõik muudatused hakkavad automaatselt kehtima pärast menüü sulgemist.

Sümbol ja selle tähendus

	Seadistus on valitud ja aktiveeritud või sisse lülitatud.
	Seadistus ei ole valitud või see on inaktiveeritud või välja lülitatud.
	Avab rippmenüü.
	Suurendab seadistatavat väärtust.
	Vähendab seadistatavat väärtust.
	Viib sammhaaval tagasi.
	Viib sammhaaval edasi.

Sümbol ja selle tähendus



Laseb muuta seadistatavat väärtust sujuvalt liugregulaatoriga.

Heli seadistused

Juurdepääs heli seadistustele: **HOME** >

Heli seadistuste all võivad olla järgmised funktsioonid, teave ja seadistusvõimalused:

- Ekvalaiser
- Ruumiline jaotus
- Seadistused

Süsteemi seadistused

Juurdepääs süsteemi seadistustele: **HOME** >

Süsteemi seadistuste all võivad olla järgmised funktsioonid, teave ja seadistusvõimalused:

- Ekraan
- Kellaeg ja kuupäev
- Keel
- Täiendavad klaviatuurikeeled
- Ühikud
- Hääljuhtimine
- Wi-Fi
- Rakendused ja hooldused
- Mobiiliseadmete haldamine

- Tehaseseadete taastamine
- Süsteemi info
- Autoriõigus
- Esmase seadistamise nõustaja

Välise heliallikate helitugevuse muutmine

Kui soovite välise heliallika kuulamisel helitugevust suurendada, vähendage esmalt info-ja meelelahutussüsteemi helitugevust.

Kui ühendatud heliallikas mängib **väga vaiksest**, suurendage välise heliallika **väljundhelitugevust**. Kui sellest ei piisa, valige **sisendhelitugevuse** seadistuseks **keskmine** või **vali**.

Kui ühendatud heliallikas mängib **väga valjult** või **moonutatult**, vähendage välise heliallika **väljundhelitugevust**. Kui sellest ei piisa, valige **sisendhelitugevuse** seadistuseks **keskmine** või **vaikne**.

Ekraani puhastamine

Puhastage ekraan raskesti eemaldatavast mustusest väga ettevaatlikult, kasutamata tugevatoimelisi puhastusvahendeid. Järgige ekraani puhastamisel alltoodud soovitusi:

- Lülitage info- ja meelelahutussüsteem välja.
- Kasutage puhast, pehmet ja vees niisutatud riidelappi »»» **Lehekülg 345**.

- Raskesti eemaldatava mustuse puhul niisutage seda esmalt väheses veega, et see pehmeneks. Seejärel eemaldage see puhta pehme lapiga.

① ETTEVAATUST

Ekraani puhastamine sobimatute puhastustoodetega või täiesti kuivalt võib ekraani kahjustada.

- Vajutage ekraani puhastamisel väga õrnalt.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega lahusteid sisaldavaid tooteid. Sellised tooted võivad seadet kahjustada ning ekraani „tumedaks“ muuta.

Kaubamärgid, litsentsid ja autoriõigused

Registreeritud kaubamärgid ja litsentsid

Teatud terminid on selles juhendis tähistatud sümboliga ® või ™. Need sümbolid näitavad, et tegu on kaubamärgi või registreeritud kaubamärgiga. Selle sümboli puudumine ei tähenda aga tingimata seda, et asjakohast terminit võiks vabalt kasutada.

Muud tootenimed on registreeritud kaubamärgid või vastavate õiguste valdajate kaubamärgid.

- Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

- Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

- Android Auto™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.

- Apple CarPlay™ on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth® SIG, Inc registreeritud kaubamärk. iPod®, iPad® ja iPhone® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.

- MirrorLink™ ja MirrorLink'i logo on Car Connectivity Consortium LLC kaitstud kaubamärgid.

- Windows® on ettevõtte Microsoft Corporation, Redmond, USA registreeritud kaubamärk.

- MPEG-4 HE-AAC helikodeerimise tehnoloogia ja patendid on litsentseeritud Fraunhofer IIS poolt.

- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud tööstusliku ja intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või turustamine väljaspool seda toodet ilma Microsofti või volitatud Microsofti filiaali litsentsita on keelatud.

Autoriõigus

Andmekandjatele ja heliallikatesse salvestatud audio- ja videofailid on reeglina kaitstud intellektuaalse omandi õigustega vastavalt kohaldatavatele riiklikele ja rahvusvahelistele sätetele. Pidage alati kinni kehtivatest seadustest!

Tehnilised andmed

Raadio koos integreeritud riistvaraga (8,25")¹⁾

Tehases autosse paigaldatud raadio koos integreeritud riistvaraga sisaldab riigispetsiifilisi komponente ja tarkvara, mis on mõeldud auto ühendamiseks ning auto erinevate sõidu-, mugavus- ning info- ja meelelahutusfunktsioonide kasutamiseks.

Vastavaid näite näidatakse raadio ekraanil osaliselt näidikuplokis.

- Mahtuvuslik värviekraan:
 - 8,25-tolline versioon, TFT, WVGA: 1082 x 480 pikslit
- Juhtelemendid: seadme puuteekraan, keeratavad ja vajutatavad nupud, menüülülitid ja lülitid multifunktsionaalsel roolil.

Keskarvuti koos juhtpaneeli ja ekraaniga (9,2")²⁾

Tehases autosse paigaldatud keskarvuti sisaldab riigispetsiifilisi komponente ja tarkvara, mis on mõeldud auto ühendamiseks ning auto erinevate sõidu-, mugavus- ning info- ja meelelahutusfunktsioonide kasutamiseks.

Vastavaid näite näidatakse süsteemi ekraanil ja osaliselt näidikuplokis.

- Mahtuvuslik värviekraan:
- Juhtelemendid:
 - Puutepaneeli tsoonid, puuteekraan
 - Lülitid multifunktsionaalsel roolil
 - Lähedusandurid (tuvastavad lähenemise juhi ja kaassõitja poolelt; žestjuhtimine)

Auto sõidu- ja mugavusfunktsioonid

- Juhiabisüsteemide seadistused
- Kliimaseadme (kütte ja jahutuse) seadistused
- Tulede ja klaasisoojenduse seadistused
- Mugavusfunktsioonide seadistused
- Parkimise ja manööverdamise seadistused

Helisüsteem

Põhivarustus:

Tehases paigaldatud info- ja meelelahutussüsteem on varustatud järgmiste elementidega:

- Kõlarid eri kohtades ja erineva võimsusega (W)
- Sisemine võimendi sõltuvalt süsteemist:
 - 4 kõlarit: 2 x 20 W
 - 9 kõlarit: 5 x 20 W
- Seadistusvõimalused:
 - Ekvalaiser, sõltuvalt süsteemist:
 - 4 kõlarit: kõrg-, kesk- ja madalsageduskõlarid
 - 9 kõlarit: 5 sagedusala või eeldefineeritud seadistused
 - Heli jaotus salongis, sõltuvalt süsteemist:
 - 4 kõlarit: balanss (vasakule/paremale)
 - 9 kõlarit: balanss + fader (vasakule/paremale + ette/taha)
 - Heli optimeerimine tsoonide kaupa (ainult 9 kõlariga süsteemil):
 - Käsitsi (juht ja kõik ülejäänud)
 - Automaatselt vastavalt hõivatud istekohtadele

»

¹⁾ Seadme nimi: Media System

²⁾ Seadme nimi: Connect System

Valikvarustusse kuuluv helisüsteem

Info- ja meelelahutussüsteemi saab täiendada allkirjeldatud valikvarustusena pakutava helisüsteemiga:

- 10 kõlarit eri kohtades ja erineva võimsusega (W)
- Väline võimendi (340 W Ethernet), mis töötleb keskarvuti poolt saadetud helisignaale
- Kõlarikanalite juhtimine läbi AB-klassi lõppfaaside
- Helisignaali töötlemine sisemises digisignaali protsessoris (DSP)
- Eraldi bassikõlar pagasiruumis
- Seadistusvõimalused:
 - Kasutaja seadistatav ekvalaiser: 5 laineala
 - Heli jaotus salongis: balanss + fader (vasakule/paremale + ette/taha)
 - Heli optimeerimine tsoonide kaupa:
 - Käsitsi (juht, ees ja kõik ülejäänud)
 - Bassikõlari helitugevus

Ühendus ja side

Wi-Fi

- Wi-Fi vastavalt standardile IEEE 802.11 b/g/n
- Andmeedastus sagedusalas 2,4 GHz ja 5 GHz
- Kolm Wi-Fi režiimi samaaegselt:

- Lõastamine (2,4 GHz)
- Pääsupunkt (2,4 GHz)
- **Connect System:**
 - Ühendus kuni 8 Wi-Fi seadmega samaaegselt
- **Media System:**
 - Ühendus kuni 2 Wi-Fi seadmega samaaegselt
- **Connect System:**
 - Internetiühendus Wi-Fi kaudu:
 - Lõastamine läbi kliendi telefoni
 - Pääsupunkt klientidele autos
- **Media System:**
 - Internetiühendus Wi-Fi kaudu:
 - Juhtmevaba Apple CarPlay
- Apple CarPlay ja Android Auto üle Wi-Fi
- Lihtsustatud sidumisprotsess WPS-i või QR-koodi abil

Bluetooth®-i profiilid

Bluetooth®-ühenduse kaudu saab süsteemiga ühendada vabakäekasutuseks maksimaalselt kaks mobiilseadet ning lisaks muusikamängijana veel kolmanda seadme.

Kui mobiiltelefon on ühendatud telefoni juhtsüsteemiga, toimub andmevahetus ühe järgnevalt nimetatud Bluetooth®-profiili kaudu.

- **Vabakäetelefoni profiil (HFP):** HFP-profiili kasutades saab rääkida telefoniga info- ja meelelahutussüsteemi kaudu.

- **Audio-profiil (A2DP):** See profiil võimaldab heli stereokvaliteediga üle kanda. Sellele liiks võib taasesituse juhtimiseks ja kontrollimiseks vaja minna ühendust teiste profiilidega.

- **Telefoniraamatule juurdepääsu profiil (PBAP):** See profiil võimaldab telefoniraamatu sisu mobiiltelefonist alla laadida.

- **Sõnumiprofiil (MAP):** See profiil võimaldab lühisõnumeid (SMS) alla laadida ja sünkroniseerida.

Andmeedastus

SEAT CONNECT

Sissejuhatus

SEAT CONNECTi kasutamiseks tuleb see esmalt veebis aktiveerida, sõlmides SEAT, S.A.-ga SEAT CONNECTi lepingu. Sõltuvalt riigist võivad sellele kehtida ajutised kasutuspiirangud.

Nii SEATi poolt pakutavaid SEAT CONNECTi teenusepakette kui ka üksikuid teenuseid võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta, tühistada, inaktiveerida, taasaktiveerida, ümber nimetada ja laiendada.

Aadressil <https://my.seat> saate luua kasutajakonto ning tutvuda teenuste kirjeldustega ja lisainfoga.

SEAT CONNECTi teenusepakettide ja teenuste valik ning kättesaadavus võib sõltuvalt riigist, mudeliversioonist ja varustusest varieeruda.

Ühenduse seisundi näit

 [valge]	Täielik ühendus, kõik teenused on aktiveeritud
 [hall]	Piiratud ühendus, mõned teenused ei pruugi olla kättesaadavad
Sümbol puudub	Ühendust pole, ühtegi teenust ei saa kasutada

SEAT CONNECTi hääletuvastus- või otsingu tehnoloogia ei tuvasta ega paku tulemusi kõikidele sõnadele.

Mõned SEAT CONNECTi teenused vajavad eelnevat registreerimist, mõned seevastu seda ei vaja.

Teenuste kirjeldused

Enne SEAT CONNECTi teenuste kasutamist lugege tähelepanelikult läbi vastavate teenuste kirjeldused. Kirjeldusi uuendatakse aeg-ajalt ning need on kättesaadavad veebis aadressil <https://my.seat>.

- Kasutage alati vastava teenuse kirjelduse kõige uuemat versiooni.

⚠ TÄHELEPANU

Piirkondades, kus mobiililevi või GPS-signaali vastuvõtt puudub või on väga halb, pole hädaabikõned, tavalised telefonikõned ega andmeedastus võimalik. Kui võimalik, muutke oma asukohta.

① ETTEVAATUST

Auto võib mitmete väljaspool SEAT, S.A. kontrolli olevate faktorite mõjul kahjustuda. Sellisteks faktoriteks võivad olla:

- Mobiilsete lõppseadmete väärkasutamine
- Andmete kadumine edastamise käigus

- Sobimatud või vigased kolmanda osapoole rakendused
- Pahavara andmekandjatel, arvutites, tahvelarvutites või mobiiltelefonides

Teenusepakett

Siin toodud teenuste loetelu vastab kolmanda põlvkonna SEAT CONNECTi teenustele ning esindab kõige mahukamat teenusepaketti. Selline kõige mahukam pakett on saadaval ainult mõne mudeliversiooni jaoks. Auto kasuliku tööea jooksul saate siin loetletud teenusevalikut muuta.

Pärast teenuste halduse aktiveerimist info- ja meelelahutussüsteemis saate kontrollida, kas ja missuguseid teenuseid auto kasutamiseks pakub.

Mõnes riigis ja lepingu pikendamise korral võidakse pakutavaid teenuseid kombineerida teisi, kui siin on kirjeldatud. Pakutavad teenused võivad varieeruda ka sõltuvalt sõiduki valmistusaastast. Siin loetletud teenused vastavad SEAT CONNECTi kolmandale põlvkonnale.

SEAT CONNECTi teenused ja funktsioonid, mida pole vaja aktiveerida

Järgmised teenused töötavad ka juhul, kui SEAT CONNECT ei ole aktiveeritud:

»

- Avalik hädaabikõne teenus
- Privaatrežiim
- Õiguslik teave

SEAT CONNECTi teenused

SEAT CONNECTi teenused on:

- Privaatne hädaabikõne
- Avalik hädaabikõne
- Tehnoabikõne
- Klienditugi
- Hooldusaegade planeerimine
- Süsteemiuuendused veebist
- Personaliseerimine
- SEAT CONNECTi aktiveerimine
- Privaatrežiim (teenuste inaktiveerimine)
- Kasutaja kustutamine/tehaseseadete taastamine
- Kaugjuhitav seisuküte
- Kaugavamine
- Helisignaali ja suunatud
- Sõiduki seisund (sh tuled ja ukSED)
- Sõiduandmed
- Sõiduki tehnilise seisundi raport
- Vargusvastase alarmi hoiatus
- Alahoiatus
- Kiiruse ületamise hoiatus
- Kaardi uuendused veebist

- Huvipunktide otsing
- Tanklad
- Liiklusinfo veebist
- Parkimisplatsid
- Info- ja meelelahutussüsteemi uuendused veebist
- Marsruudi koostamine veebis
- Teave ohtude kohta
- Dikteerimine
- Loomulik hääluhtimine sihtkohtade ja aadresside sisestamiseks
- Veebiraadio
- Veebimeedia
- Marsruudi import veebist
- Sihtkoha import veebist
- Kaugjuhitav ventileerimine
- Parkimiskoht
- Privaatrežiim
- Õiguslik teave

SEAT CONNECTi teenused hübriidautodele

Teenused, mis on saadaval ainult elektri- ja hübriidautodele:

- Kaugjuhitav seisukliimaseade
- e-Manager (elektrienergia haldur)
- Väljasõiduajad

- Pluss kõik eelnevalt loetletud SEAT CONNECTi teenused » Lehekülg 180.

SEAT CONNECTi individuaalsed lisavali- kud

- Autosisesed rakendused: neid rakendusi saab osta otse info- ja meelelahutussüsteemi kaudu autosisesest kaupluse (In-Car store) vahendusel ning siis kohe installida.
- Full Link
- Andmepaketid: tasulised andmesidepakettid võrgufunktsioonide kasutamiseks, näiteks 2 GB kuus.

Juhis

- Avalikku hädaabikõne teenust saab kasutada sõltumata sisselogimisest info- ja meelelahutussüsteemi.
- Personaliseerimine ja autosisesest rakenduste ostmise nõuab sisselogimist info- ja meelelahutussüsteemi, auto aktiveerimine SEAT CONNECTi kontol pole aga vajalik.

SEAT CONNECTi ja S-PIN-koodi aktiveerimine

SEAT CONNECTi aktiveerimine

SEAT CONNECTi aktiveerimiseks (sh registreerimiseks) on vajalikud järgmised sammu-
d:

- Looge endale kasutajakonto aadressil <https://my.seat> või otse info- ja meelelahutussüsteemi kaudu kasutaja haldusmenüüs (User Management).

- Esitage SEAT CONNECTi tellimus ja aktiveerige see.

- Lisage kasutajakontole oma auto.

- Tõendage selle omandiõigust.

- Tõendage oma identiteeti. See on vajalik vaid juhul, kui hakkate kasutama turvalisusega seotud SEAT CONNECTi teenuseid.

- Saate need aktiveerida aadressil <https://my.seat> või otse info- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Aktiveerimiseks info- ja meelelahutussüsteemi kaudu tehke järgmised valikud:

9,2" **HOME > User management (Kasutaja haldus) > Become a main user (Hakka põhikasutajaks).**

6,5" **MENU > Settings (Seadistused) > SEAT Connect > Register (Registreeri).**

Järgige edasisi juhiseid ja teavet info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil. Aktiveerimise käigus palutakse teil võib-olla luua ja salvestada enda S-PIN-kood.

Uuendamise võimalus

9,2" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem	Jah
6,5" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem	Jah
SEAT CONNECTi portaal	Jah
SEAT CONNECTi rakendus	Jah

Täiendav teave: <https://my.seat/faqs>.

S-PIN-kood

S-PIN on mitmest numbrist koosnev kood, mille saab kindlaks määrata enda registreerimisel SEAT CONNECTi kasutajaks.

Vältige S-PIN-koodi loomisel lihtsalt ära arvata vaid numbrijadasid ja tuntud sünnikuupäevi. S-PIN-koodi saate muuta SEAT CONNECTi kasutajakontol konto seadistuste all („Account settings“).

S-PIN-kood on vajalik näiteks teie kasutaja-profiili kaitsmiseks või teie auto turvalisusega seotud SEAT CONNECTi teenuste kasutamiseks.

S-PIN-kood on konfidentsiaalne ja seda peab kindlasti salajas hoidma. Kui avaldate oma S-PIN-koodi kolmandatele isikutele, peate selle turvakaalutlustel otsekohe ära muutma.

Omandiõiguse ja identiteedi tõendamine

Sõltuvalt auto varustusest kuuluvast info- ja meelelahutussüsteemist kasutatakse omandiõiguse tõendamiseks kahe võtme meetodit või registreerimiskoodi.

9,2" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem

Põhikasutajaks saamiseks ja ühtlasi auto omandiõiguse tõendamiseks vajate mõlemat auto võtit. Omandiõiguse tõendamine toimub autos registreerimise käigus. Juhul, kui teil aga juba on SEAT CONNECTi kasutajakonto, peate selleks info- ja meelelahutussüsteemi kaudu sisse logima ning sisenema kasutaja haldusmenüüsse (**User management**).

- Lülitage süüde ning info- ja meelelahutussüsteem sisse.

- Registreerige end info- ja meelelahutussüsteemis SEAT CONNECTi kasutajaks.

- **Või:** Avage kasutaja haldusmenüü ja tehke järgmised valikud: **User management (Kasutaja haldus) > Settings (Seadistused) > Become main user (Hakka põhikasutajaks)** ning järgige ekraanijuhiseid.

- Vajutage avamisnuppu esimesel auto võtmel.

- Vajutage avamisnuppu teisel auto võtmel. »

6,5" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem

Põhikasutajaks saamiseks ja ühtlasi auto omandiõiguse tõendamiseks vajate registreerimiskoodi, mida näete SEATi veebiportaalis ja mobiilirakenduses pärast oma auto sidumist enda kasutajakontoga (**My Garage (Minu garaaz)** > **Add Vehicle (Lisa auto)** > **Accept terms and conditions and SEAT privacy policy (Nõustu kasutustingimuste ja SEATi privaatsuspoliitikaga)**). Omandiõiguse tõendamine viiakse läbi autos. Tehke selleks järgmised valikud: **Vehicle settings (Auto seadistused)** > **SEAT CONNECT > Registration (Registreerimine)**. Nüüd sisestage veebiportaalis või rakenduses näidatud registreerimiskood.

Niipea, kui info- ja meelelahutussüsteem on raadioside kaudu edastatud käskude töötlemise lõpetanud, on ka omandiõigus tõendatud. Hetkeseisundit saate kontrollida SEAT CONNECTi portaalis.

Kuidas saab omandiõigust tõendada?

9,2" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem	Kahe võtme meetod
6,5" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem	Registreerimiskood
SEAT CONNECTi portaali	Pole võimalik

Kuidas saab omandiõigust tõendada?

SEAT CONNECTi rakendus

Pole võimalik

Identiteedi tõendamine (SEATi identiteet)

Identiteeti tuleb tõendada enne turvalisusega seotud SEAT CONNECTi teenuste kasutamist. Selline on näiteks „kaugavamise“ teenus. Identiteeti saab tõendada kahel moel:

- Isiklikult SEATi esinduses
- Täiendavat teavet SEATi identiteedi kohta leiate SEAT CONNECTi portaalist aadressil <https://my.seat>.

Õiguslik teave

SEAT CONNECTi teenuste kasutamise ajal edastab auto veebi teel reaalajas infot, mida teenuste tarbeks veebis töödeldakse. Selline info võib sisaldada ka (vähemalt kaudselt) andmeid asjaomase autojuhi kohta, näiteks juhi sõidukäitumise ja asukoha kohta. SEAT, S.A.-ga sõlmitud SEAT CONNECTi lepingu lepingupartnerina peate tagama, et teie auto kasutamisel teiste autojuhtide poolt (nt pere-liikmete või sõprade poolt) austatakse andmekaitse nõudeid ja isiklike õigusi. Seepärast peate teisi juhte teavitama eelnevalt sellest, et auto veebi teel andmeid edastab ja vastu võtab ning teie neile andmetele ligi pääsete.

Teavitamiskohustuse eiramine võib autos viibijate teatud õigusi rikkuda.

Kasutajad saavad hallata andmete edastamist igal ajal privaatrežiimi kaudu. Täiendav teave: <https://my.seat/faq>.

Jälgimisteenused: küsige kõikidelt sõitjalt nõusolekut

Jälgimisteenused vajavad geograafilisi ja auto andmeid, et teha muuhulgas kindlaks, kas auto sõidukiirus jääb kindlaks määratud piiridesse, kuhu auto on pargitud või kas seda kasutatakse kindlaks määratud geograafilises piirkonnas. Seda infot näidatakse SEAT CONNECTi portaalis ja SEAT CONNECTi rakenduses.

Seepärast küsige enne sõidu alustamist kõikidelt kaassõitjalt, kas nad on nõus aktiveeritud teenuste kasutamisega. Kui nad nõus ei ole, inaktiveerige asjaomane teenus (kui võimalik) või ärge lubage selliseid kaassõitjaid oma autosse.

GPS-jälgimine: tunnusmärk

Kui autosse on tehases paigaldatud juhtseade, mis edastab pidevalt selle geograafilist asukohta ja sõidukiirust, asub autos üldjuhul GPS-i tunnusmärk (nt laekonsoolis). Sellise märgi puudumine autost ei anna garantiid selle kohta, et juhtseade auto geograafilist asukohta ja sõidukiirust jooksvalt ei edasta.

Isiklikud andmed

SEAT kaitseb teie isiklikke andmeid ja kasutab neid ainult seadustega lubatud ulatuses või tingimusel, et olete nende kasutamiseks oma nõusoleku andnud. Üksikasjaliku teabe andmete töötlemise kohta seoses SEAT CONNECTi teenustega leiate meie privaatsuspoliitikast, mille praegust versiooni saate lugeda SEATi veebisaidilt.

Auto üleandmine alaliseks kasutamiseks

Kui teine isik on auto teile alaliseks kasutamiseks üle andnud (näiteks olete ostnud kasutatud auto), võib SEAT CONNECT olla juba aktiveeritud ning eelmisel omanikul võib olla ikka veel võimalus SEAT CONNECTi kaudu registreeritud andmetele ligi pääseda ning teie auto teatud funktsioone juhtida.

Info- ja meelelahutussüsteemi kaudu saate kontrollida, kas teile auto üle andnud isik on veel auto põhikasutaja. Sellisel juhul saate registreerida iseennast auto põhikasutajaks, kustutades sellega automaatselt eelmise põhikasutaja. Alternatiivina võite info- ja meelelahutussüsteemi kaudu eelmise kasutaja põhikasutajana otse ja püsivalt kustutada ning lülitada auto võrguvälisele režiimile (Offline mode), piirates sellega nii oma auto ja SEAT, S.A. andmeserveri vahelist kommunikatsiooni kui ka oma isiklike ja auto andmete töötlemist.

SEAT CONNECTi teenuste inaktiveerimine

Info- ja meelelahutussüsteemis on SEAT CONNECTi teenuste inaktiveerimiseks ja aktiveerimiseks olemas järgmised funktsioonid:

- Tsentraalne inaktiveerimine või aktiveerimine
- Ühekaupa inaktiveerimine või aktiveerimine

Vastavaid teenuseid saate taas kasutada pärast seda, kui olete nende inaktiveerimise info- ja meelelahutussüsteemis tühistanud.

Juhis

Seadusega nõutavaid teenuseid (nt avaliku hädabikone teenus) ja nende tööks vajalike andmete edastamist inaktiveerida ega välja lülitada ei saa.

Häired

Isegi juhul, kui SEAT CONNECTi teenuste kasutamiseks vajalikud eeltingimused on täidetud, võivad väljaspool SEAT, S.A. kontrolli olevad tegurid nende teenuste kasutamist häirida või nende kasutamise võimatuks muuta. Sellised tegurid võivad olla:

- Telekommunikatsioonisüsteemide, satelliitide, serverite ja andmepankade hooldus, re-

mont, inaktiveerimine, tarkvarauuendused ja tehnilised laienused.

- Mobiilsete andmete edastamiseks kasutatava mobiilsidestandardi muutmine sideteevõrgu pakkuja poolt, näiteks üleminek UMTS-ilt EDGE-ile või GPRS-ile.
- Olemasoleva mobiilsidestandardi toe lõpetamine sideteenuse pakkuja poolt.
- Mobiilside- ja GPS-signaali vastuvõtu häired või katkestused nt suure sõidukiiruse, päikesetormide, ilmastikutingimuste, topograafiliste iseärasuste, segavate seadmete ja mobiilsidevõrgu ülekoormuse tõttu.
- Kui viibite autoga kohas, kus mobiililevi või GPS-signaali vastuvõtt puudub või on väga halb. Sellised kohad on näiteks tunnelid, tänavad kõrghoonete vahel, garaažid, parkimismajad, mäed ja orud.
- Kolmandate osapoolte pakutav väline info, nt kaardandmed, on kättesaadavad piirangutega, puudulikult või vigaselt.
- Kui viibite autoga riigis või piirkonnas, kus SEAT CONNECTi teenuseid ei pakuta.

Teenuse haldus

Avage kasutaja seadistused (**Users**) ja valige privaatsus ja teenused (**Privacy and Services**). Kui teie autol on 6,5" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem Media System, tehke valikud: **Settings (Seadistused) > SEAT**

»

Connect > Privacy settings and services (Privaatsus ja teenused). Info- ja meelelahutussüsteemis saate teha järgnevaid toiminguid:

- Kontrollida, millised SEAT CONNECTi teenused on autos hetkel kasutatavad.
- Vaadata aktiveeritud ja inaktiveeritud SEAT CONNECTi teenuste arvu.
- Aktiveerida ja inaktiveerida SEAT CONNECTi teenuseid.

Täiendav teave: <https://my.seat>.

Privaatsuse ja teenuste seadistused

SEAT CONNECTi teenuseid saab ükshaaval aktiveerida ja inaktiveerida. Selleks peate lihtsalt tegema linnukese sellele teenusele vastavasse ruutu, mida soovite aktiveerida või inaktiveerida. Kui soovite inaktiveerida kõik teenused korraga, valige kasutamiseks privaatrežiim.

Privaatrežiim

See valik võimaldab inaktiveerida või aktiveerida teenuseid vastavalt valitud privaatsustasemele.



Asukoha jagamine. Põhikasutaja ja liisakasutajad saavad SEAT CONNECTi portaalist või rakendusest vaadata auto asukoha andmeid.



Asukoha kasutamine. Teenuste jaoks kasutatakse asukoha, auto ja kasutaja andmeid.



Asukoha andmed puuduvad. Teenuste jaoks kasutatakse ainult auto ja kasutaja andmeid.



Maksimaalne privaatsus. Teie teenused on inaktiveeritud. Andmeid kasutatakse ainult seadusega nõutud teenuste jaoks.

Neid seadistusvõimalusi ei saa kasutada kõikides müügipiirkondades ja kõikides mudeliversioonides.

Juhis

Kui inaktiveerite kõik SEAT CONNECTi teenused, võib OCU-moodul andmete edastamist ikkagi jätkata.

Full Link

Sissejuhatus

Full Link võimaldab vaadata ja kasutada mobiiltelefoni sisu ja funktsioone otse info- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt.

Selleks peab mobiiltelefon olema info- ja meelelahutussüsteemiga ühendatud USB-ühenduse kaudu.

Mõnd tehnoloogiat saab juhtmevaba Full Linki vahendusel kasutada ka Bluetooth®-i ja Wi-Fi ühenduse kaudu.

Autos võib olla järgmiste tehnoloogiate kasutusvõimalus:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless
- MirrorLink®

Full Linki vahendusel kasutatavate tehnoloogiate kättesaadavus sõltub riigist ja kasutatavast mobiiltelefonist.

Täiendavat teavet leiate SEATi veebisaidilt (www.seat.com).

Full Linki peamenüü avamine

Kuidas Full Linki peamenüü avada, sõltub kasutatavast info- ja meelelahutussüsteemist.

- Vaade ☺: vajutage valikut **Full link**
- Vaade ☹: vajutage valikuid **Menu > Full Link**
- **VÕI:** vajutage ekraaniklahvi **APP**.

Juhtmevaba Full Linki konfigureerimine

Juhtmevaba Full Linki kasutamiseks tuleb mobiiltelefon esmalt info- ja meelelahutussüsteemiga siduda. Tegutsege selleks järgmiselt:

Mobiiltelefoni esmakordne ühendamine

- Avage mobiiltelefon lukust.
- Lülitage Wi-Fi ja Bluetooth® oma mobiiltelefonis sisse.
- Ühendage mobiiltelefon auto info- ja meelelahutussüsteemiga USB-kaabli abil või Bluetooth®-i kaudu.
- Avage Full Linki peamenüü, kui see juba automaatselt pole avanenud.
- Valige mobiiltelefon ja soovitud tehnoloogia valja.
- Kinnitage mobiiltelefonis autoriseerimisparingud, et info- ja meelelahutussüsteemile vajalikud load anda.
- Katkestage USB-ühendus ja ühendage mobiiltelefon uuesti info- ja meelelahutussüsteemiga Wi-Fi või Bluetooth®-i kaudu. Juhtmevaba Full Linki konfigureerimine on nüüd lõpetatud.

Telefon on süsteemiga seotud. Ühendatud mobiiltelefoniga saab nüüdsest juhtmevaba Full Linki kasutada ka ilma USB-ühendusest.

Kui ühendamisprotsessi ajal keeldutakse hüpikmenüüdest, ei saa juhtmevaba Full Linki kasutada. Sellisel juhul soovib SEAT kustutada seadmed nii mobiiltelefoni kui ka info- ja meelelahutussüsteemi seadistustest ning alustada ühendusprotsessi uuesti algusest.

⚠ TÄHELEPANU

Rakenduste kasutamine sõidu ajal võib teie tähelepanu lihtselt kõrvale juhtida. Igasugused juhi tähelepanu hajutavad kõrvalised tegevused võivad põhjustada liiklusõnnetuse ja raskeid kehavigastusi.

- Sõitke alati võimalikult tähelepanelikult ja vastutustundlikult.

⚠ TÄHELEPANU

Ebasobivad või vigaselt töötavad rakendused võivad põhjustada õnnetusi, mille tulemusel nii auto kui ka inimesed võivad tõsiselt vigastada.

- Kaitske mobiiltelefoni ja selle rakendusi väärkasutamise eest.
- Ärge tehke rakendustes kunagi ise mingeid muudatusi.
- Järgige mobiiltelefoni kasutusjuhendis antud juhiseid.

ⓘ ETTEVAATUST

SEAT ei vastuta mis tahes kahjustuste eest, mis on autole tekitatud halva kvaliteediga, vigaste või puudulikult programmeeritud rakenduste kasutamise, ebapiisava mobiilside leviala, andmeedastuse käigus kadunud andmete või mobiiltelefoni väärkasutamise tulemusel.

ℹ Juhis

Juhtmevaba Full Link ei pruugi ühilduda kõikide tehnoloogiatega.

Rakendused (äpid)

SEAT Full Link võimaldab mobiiltelefoni installitud SEATi ja teiste pakujate rakenduste ekraanivaate üle kanda info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile.

Kolmandate osapoolte rakenduste puhul võib siiski esineda ühilduvusprobleeme.

Rakendused, nende kasutamine ja selleks vajalik telefoniühendus võivad olla tasulised.

Pakutavate rakenduste valik võib varieeruda ning need võivad olla loodud ainult teatud automudelitele või teatud riikidele. Rakenduste sisu ja maht ning ka rakendusi pakkuvad ettevõtted võivad varieeruda. Mõned rakendused sõltuvad ka kolmandate osapoolte teenuste kättesaadavusest.

Lisaks pole võimalik garanteerida, et kõik pakutavad rakendused töötavad kõikides mobiiltelefonides või kõikide operatsioonisüsteemidega.

SEATi pakutavaid rakendusi võidakse ilma eelneva etteatamiseta muuta, tühistada, inaktiveerida, taasaktiveerida ja laiendada.

»

Juhi segamise vältimiseks võib sõidu ajal kasutada ainult sertifitseeritud rakendusi.

Full Linki sümbolid ja seadistused

-  Toob ekraanile lisainfot.
-  Avab Full Linki seadistuste menüü.

Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- iPhone™ **peab** olema ühilduv Apple CarPlay™-ga.
- Hääljuhtimine (Siri™) **peab** olema iPhone™-is aktiveeritud.
- Apple CarPlay™ **peab** olema iPhone™-i seadistustes ilma piiranguteta aktiveeritud.
- iPhone™ **peab** olema info- ja meelelahutussüsteemiga ühendatud USB-ühenduse kaudu. Apple CarPlay™ kasutamiseks sobivad ainult andmeedastuseks mõeldud USB-ühendused.
- Kasutatav USB-kaabel **peab** olema Apple™-i originaalkaabel.

Apple CarPlay™ Wireless: Ka Bluetooth® ja Wi-Fi peavad olema iPhone™-is aktiveeritud.

Ühenduse loomine

iPhone™-i esmakordsel ühendamisel järgige info- ja meelelahutussüsteemi ning iPhone™-i ekraanil antavaid juhiseid.

Kõik Apple CarPlay™ kasutamiseks vajalikud eeltingimused peavad olema täidetud.

Käivitage Apple CarPlay™:

- Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks valikuid **HOME > Full Link**.
- **VÕI:** Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks ekraaniklahvi **APP**.
- Ühenduse loomiseks iPhone™-iga vajutage valikut Apple CarPlay™.

Ühenduse katkestamine

- Vajutage Apple CarPlay™-režiimil Full Linki peamenüü avamiseks ekraaniklahvi **SEAT**.
- Vajutage ühenduse katkestamiseks sümbolit X.

Ekraanil olevate sümbolite ja klahvide välimus võib varieeruda.

Iseärasused

Kui kasutusel on Apple CarPlay™-ühendus, kaasnevad sellega järgmised iseärasused:

- Bluetooth®-ühenduse loomine iPhone™-i ning info- ja meelelahutussüsteemi vahel ei ole võimalik.

- Kui eelnevalt oli loodud Bluetooth®-ühendus, katkestatakse see automaatselt.
- Telefoni funktsioone saab kasutada ainult Apple CarPlay™ kaudu. Info- ja meelelahutussüsteemi enda funktsioone kasutada ei saa.
- Ühendatud iPhone™-i ei saa meediamängi- ja peamenüüs meediaseadmena kasutada.
- Auto sisesehitatud navigatsioonisüsteemi ja Apple CarPlay™ navigatsioonisüsteemi ei saa samaaegselt kasutada. Viimasena aktiveeritud marsruut katkestab eelnevalt aktiveeritud marsruudi.
- Sõltuvalt teie auto info- ja meelelahutussüsteemist saate vaadata näidikuploki ekraanil telefonirežiimi andmeid.
- Näidikuploki ekraanil ei näidata pööramisjuhiseid.
- Kõnelele saab vastata, neist keelduda ning käimasolevaid kõnesid lõpetada multifunktsionaalsel roolil asuvate lülititega.

Hääljuhtimine

- Vajutage info- ja meelelahutussüsteemi hääljuhtimisfunktsiooni käivitamiseks lühidalt klahvi **Q**.
- Kui soovite käivitada ühendatud iPhone™-i hääljuhtimisfunktsiooni (Siri™), vajutage seda klahvi pikalt.

Juhis

- Eri tehnoloogiate kasutusvõimalused sõltuvad riigist ja võivad varieeruda.
- Teavet tehniliste nõuete, ühilduvate iPhone'ide, sertifitseeritud rakenduste ja nende kättesaadavuse kohta saate SEATi (www.seat.com) ja Apple CarPlay™ veebisaitidelt või SEATi esindustest.

Android Auto™

Android Auto™ kasutamise eeltingimused

Android Auto™ kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Mobiiltelefon, mida nimetatakse edasises tekstis nutitefoniks, peab olema ühilduv Android Auto™-ga.
- Nutitefoni peab olema installitud Android Auto™ rakendus.
- Nutitefon peab olema ühendatud info- ja meelelahutussüsteemiga andmeedastuseks mõeldud USB-ühenduse kaudu.
- Kasutatav USB-kaabel peab olema nutitelefoni tootja originaalkaabel.

Android Auto™ Wireless: Ka Bluetooth® ja Wi-Fi peavad olema nutitefonis aktiveeritud.

Ühenduse loomine

Nutitelefoni esmakordsel ühendamisel järgige info- ja meelelahutussüsteemi ning nutitelefoni ekraanil antavaid juhiseid.

Kõik Android Auto™ kasutamiseks vajalikud eeltingimused peavad olema täidetud.

Käivitage Android Auto™:

- Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks valikuid **HOME > Full Link**.
- **VÕI:** Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks ekraaniklahvi **APP**.
- Vajutage ühenduse loomiseks nutitelefoni-ga valikut Android Auto™.

Ühenduse katkestamine

- Vajutage Android Auto™ režiimil Full Linki peamenüü avamiseks valikut **Return to SEAT** (Tagasi SEATisse).
- Vajutage ühenduse katkestamiseks sümbolit **X**.

Iseärasused

Kui kasutusel on Android Auto™-ühendus, kaasnevad sellega järgmised iseärasused:

- Kasutatav Android Auto™-nutitefon võib samal ajal olla Bluetooth®-i kaudu (HFP-profiil) ühendatud info- ja meelelahutussüsteemiga.
- Android Auto™ kaudu saab kasutada ka telefonifunktsioone. Kui Android Auto™-nutitele-

fon on samal ajal ühendatud Bluetooth®-i kaudu ka info- ja meelelahutussüsteemiga, saab kasutada ka info- ja meelelahutussüsteemi telefonifunktsioone.

- Kasutatavat Android Auto™-nutitelefoni ei saa meediamängija peamenüüs meediaseadmena kasutada.
- Auto sisseehitatud navigatsioonisüsteemi ja Android Auto™ navigatsioonisüsteemi **ei saa** samaaegselt kasutada. Viimasena aktiveeritud marsruut katkestab eelnevalt aktiveeritud marsruudi.
- Näidikuploki ekraanil saate vaadata telefonirežiimi andmeid.
- Näidikuploki ekraanil ei näidata pööramisjuhiseid ega meediamängija režiimi näite.
- Kõnelele saab vastata, neist keelduda ning käimasolevaid kõnesid lõpetada multifunktsionaalsel roolil asuvate lülititega.

Hääljuhtimine

- Vajutage info- ja meelelahutussüsteemi hääljuhtimisfunktsiooni käivitamiseks lühidalt klahvi **Q**.
- Kui soovite käivitada ühendatud nutitelefoni hääljuhtimisfunktsiooni, vajutage seda klahvi pikalt.

Juhis

- Eri tehnoloogiate kasutusvõimalused sõltuvad riigist ja võivad varieeruda.



• Teavet tehniliste nõuete, ühilduvate mobiiltelefonide, sertifitseeritud rakenduste ja nende kättesaadavuse kohta saate SEATi (www.seat.com) ja Android Auto™ veebisaidilt või SEATi esindustest.

MirrorLink®

MirrorLink®-i kasutamise eeltingimused

MirrorLink™-i kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Mobiiltelefon peab olema ühilduv MirrorLink™-iga.
- Mobiiltelefon peab olema ühendatud info-ja meelelahutussüsteemiga andmeedastuseks mõeldud USB-ühenduse kaudu.
- Kasutatav USB-kaabel peab olema mobiiltelefoni tootja originaalkaabel.
- Sõltuvalt kasutatavast mobiiltelefonist peab sellesse olema installitud MirrorLink®-i kasutamiseks sobiv Car-Mode'i rakendus.

Ühenduse loomine

Mobiiltelefoni esmakordsel ühendamisel järgige info- ja meelelahutussüsteemi ning mobiiltelefoni ekraanil antavaid juhiseid.

Kõik MirrorLink™-i kasutamiseks vajalikud eeltingimused peavad olema täidetud.

Käivitage MirrorLink®:

- Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks valikuid **HOME > Full Link**.
- **VÕI:** Vajutage Full Linki peamenüü avamiseks ekraaniklahvi **APP**.
- Vajutage ühenduse loomiseks nutitelefoni-ja valikut MirrorLink®.

Ühenduse katkestamine

- Vajutage MirrorLink®-i režiimil Full Linki peamenüü avamiseks ekraaniklahvi **APP**.
- **VÕI:** Vajutage MirrorLink®-i peamenüü avamiseks sümbolit .
- Vajutage ühenduse katkestamiseks sümbolit **X**.

Iseärasused

Kui kasutusel on MirrorLink®-ühendus, kaasnivad sellega järgmised iseärasused:

- Kasutatav MirrorLink®-mobiiltelefon võib samal ajal olla Bluetooth®-i kaudu ühendatud info- ja meelelahutussüsteemiga.
- Kui MirrorLink®-mobiiltelefon on samal ajal ühendatud Bluetooth®-i kaudu ka info- ja meelelahutussüsteemiga, saab kasutada ka info- ja meelelahutussüsteemi telefonifunktsioone.
- Kasutatavat MirrorLink®-mobiiltelefoni ei saa meediamängija peamenüüs meedia-seadmena kasutada.

- Näidikuploki ekraanil saate vaadata telefonirežiimi andmeid.
- Näidikuploki ekraanil ei näidata pööramisjuhisteid ega meediamängija režiimi näite.
- Kõnelele saab vastata, neist keelduda ning käimasolevaid kõnesid lõpetada multifunktsionaalsel roolil asuvate lülitega.

Ekraaniklahvid

Ekraaniklahvid ja nende funktsioonid:

APP Viib tagasi Full Linki peamenüüsse. Siin saate MirrorLink®-ühenduse katkestada, ühendada teise mobiiltelefoni või valida kasutamiseks teise tehnoloogia.

X Puudutage avatud rakenduste sulgemiseks. Seejärel puudutage rakendusi, mida soovite sulgeda, või puudutage valikut **Close all** (Sulge kõik), et sulgeda korraga kõik avatud rakendused.

 Puudutage mobiiltelefoni ekraanivaate vaatamiseks info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

 Avab MirrorLink®-i seadistused.

 Puudutage MirrorLink®-i peamenüüsse tagasipöördumiseks.

Juhis

Teavet tehniliste nõuete, ühilduvate mobiiltelefonide, sertifitseeritud rakenduste ja nende kättesaadavuse kohta saate SEATi

{www.seat.com} ja MirrorLink®-i veebisaidilt või SEATi esindustest.

Wi-Fi pääsupunkt*

Sissejuhatus

✓ Pole saadaval mudelile: Media System

Info- ja meelelahutussüsteemi saab kasutada Wi-Fi ühenduse jagamiseks kuni 8 seadmega
» Lehekülj 189, Seadistused Wi-Fi ühenduse jagamiseks.

Info- ja meelelahutussüsteem saab kasutada ka välise seadme Wi-Fi pääsupunkti, et teha internetiühendus kättesaadavaks seadmetele, mis on pääsupunktiga ühendatud (nn Wi-Fi klientidele) » Lehekülj 190.

i Juhis

- Andmeside võib olla tasuline. Suurte andmeahutude vahetamise tõttu soovib SEAT kasutada püsitasuga mobiilsidepaketke. Asjakohast infot saate mobiilsideoperaatoritelt.
- Andmepakettide vahetamisega võivad sõltuvalt teie mobiilsidetariifidest kaasada lisakulud, eriti juhul, kui viibite välismaal (nt rändlustasud).

Seadistused Wi-Fi ühenduse jagamiseks

Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

- Vajutage klahve **HOME** > .
- Aktiveerige traadita kohtvõrk. Vajutage selleks ekraaniklahvi **WLAN**.
- Aktiveerige traadita kohtvõrk (WLAN) seadmes, mida soovite ühendada. Vajadusel vaadake selleks juhiseid seadme kasutusjuhendist.
- Käivitage info- ja meelelahutussüsteemis sildumine mobiilseadmega. Vajutage selleks valikut **Enable WLAN connection** (WLAN-ühenduse aktiveerimine) ja tehke linnuke vastavasse ruudukesse.
- Sisestage seadme ekraanil näidatav võrgu kood ja kinnitage seda.

Lisaks saab ühenduse jagamise menüüs (**Share connection**) teha veel järgmisi seadistusi:

- **Security level (turvatase):** WPA2-krüpteerimine genereerib automaatselt võrgu salasõna.
- **Network key (võrgu salasõna):** Automaatselt genereeritud võrgu salasõna. Vajutage ekraaniklahvi, kui soovite võrgu salasõna käsitsi muuta. Võrgu salasõna peab sisaldama vähemalt 8 märki ning võib sisaldada kuni 63 märki.

- **SSID:** Wi-Fi võrgu nimi (maksimaalselt 32 märki)

Juhtmevaba Wi-Fi ühendus on loodud. Ühendusprotsessi lõpetamiseks tuleb vajadusel seadmesse veel täiendavaid andmeid sisestada.

Korrake sama protsessi ka teiste seadmete ühendamiseks.

Kaitstud Wi-Fi seadistus (WPS)

✓ Sõltub seadmest ja asukohariigist

Kaitstud Wi-Fi seadistuse (WPS) abil saab kiiresti ja lihtsalt luua šifreeritud traadita kohtvõrgu.

- Looge ühendus traadita kohtvõrguga.
- Vajutage WPS-nuppu Wi-Fi ruuteril, kuni signaaltuli hakkab ruuteril vilkuma. Kui Wi-Fi ruuter ei toeta WPS-ühendust, tuleb võrk konfigureerida käsitsi.
- **VÕI:** Vajutage ja hoidke all WLAN-nuppu Wi-Fi ruuteril, kuni WLAN-signaaltuli hakkab ruuteril vilkuma.
- Vajutage WPS-klahvi Wi-Fi seadmel. Juhtmevaba Wi-Fi ühendus on loodud.

Korrake sama protsessi ka teiste seadmete ühendamiseks.

Internetiühenduse konfigureerimine

Info- ja meelelahutussüsteem saab internetiühenduse loomiseks kasutada välise seadme Wi-Fi pääsupunkti.

Ühenduse loomine traadita kohtvõrguga

- Aktiveerige välises seadmes Wi-Fi pääsupunkt ning jagage seda. Vajadusel vaadake selleks juhiseid seadme kasutusjuhendist.
- Vajutage klahve **HOME** >  **VÕI** lülitage süsteem meediamängija režiimile *Media* ja avage seadistuste menüü, puudutades valikut **Settings**.
- Tehke valikud **WLAN (Wi-Fi)** > **Enable WLAN connection (WLAN-ühenduse aktiveerimine)** ja tehke linnuke vastavasse ruudukesse.
- Vajutage ekraaniklahvi **Find** (Otsi) ja valige loendist soovitud seade.
- Vajadusel sisestage seadme ekraanil näidatav võrgu kood info- ja meelelahutussüsteemi ning puudutage kinnituseks ekraaniklahvi **OK**.

Käsitsi seadistamine:

- Saate sisestada välise (Wi-Fi) seadme võrguseadistused ka käsitsi.

Juhtmevaba Wi-Fi ühendus on loodud. Ühendusprotsessi lõpetamiseks tuleb vajadusel

seadmesse veel täiendavaid andmeid sisestada.

Juhis

Turul pakutavate seadmete suure hulga tõttu pole võimalik garanteerida, et kõik funktsioonid häireteta töötaksid.

Info- ja meelelahutussüsteemi kasutamine

Häälujuhtimine*

Sissejuhatus

Häälujuhtimisfunktsioon töötab nii võrgurežiimil* kui ka võrguvälisel režiimil allpool loetletud keeltes **Lehekülg 191, Kasutatavad keeled sõltuvalt turupiirkonnast**. Võrgurežiimil* on häälkäsklused salvestatud täpsemalt, kuna kasutada saab rohkem andmeid.

Häälujuhtimisfunktsioon saab küsimustest ja väljenditest aru, ilma et oleks vaja konkreetseid käsklusi pähe õppida. Häälkäsklusi võib sõnastada vabalt ning need võivad olla kõnekeelsed. Info- ja meelelahutussüsteemist leiate ka ettepanekuid sobivateks häälkäsklusteks.

Võrguvälisel režiimil on funktsiooni kasutusvõimalused piiratud.

Vali müra autos või väljaspool autot võib häälujuhtimist häirida ning põhjustada segaseid fraase ja vastuseid.

Kasutatavad keeled sõltuvalt turupiirkonnast

Võrgurežiimil* ja võrguvälisel režiimil: saksa, Ameerika inglise, Briti inglise, prantsuse, itaalia,

hispaania ja tšehhi keel. Nendes keeltes saab kasutada ka mitmeid uudemaid funktsioone, nagu nt veebikäsklusi, kliimaseadme juhtimist häälkäsklustega, loomulikku suhtlemist jms.

Info- ja meelelahutussüsteemi teistes töökeeltes veebikäsklusi, kliimaseadme juhtimist häälkäsklustega ega loomulikku suhtlemist kasutada ei saa.

Eeltingimused

- Võrgurežiimil* ja võrguvälisel režiimil: häälujuhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult koos autosse paigaldatud info- ja meelelahutussüsteemiga.
- Võrgurežiimil*: teil on olemas kehtiv SEAT CONNECT Plusi leping.

Juhis

- Häälujuhtimisfunktsioon tunneb häälkäsklusi ära vaid juhul, kui need antakse info- ja meelelahutussüsteemi töökeeleks valitud keeles.
- Proovige kasutada häälujuhtimist sellega tutvumiseks esialgu seisvas autos enne sõidu alustamist.

Käivitussõna ja häälkäsklused

Häälujuhtimisfunktsiooni käivitussõna

Kui olete häälujuhtimisfunktsiooni käivitussõnaga sisse lülitanud, vastab info- ja meelelahutussüsteem teile küsimusega **How can I help you?** (Kuidas saan teid aidata?). Pärast käivitussõna lausumist hakkab süsteem jälgima kõiki autos öeldud sõnu.

Häälujuhtimisfunktsioon hakkab tööle sel hetkel, kui info- ja meelelahutussüsteem tuvastab käivitussõna.

Käivitussõna sisse- ja väljalülitamine

- Tehke **avakuval (HOME)** valikud: **Settings (Seadistused) > Voice control (Häälujuhtimine) > Activate/ deactivate activation word (Käivitussõna sisse-/väljalülitus)**.

Käivitussõna:

Hola Hola

Häälkäsklused

Selleks, et häälujuhtimisfunktsioon häälkäsklusi korralikult ära tunneks, järgige alltoodud nõuandeid.

Nõuanded häälkäskluste tuvastamise parandamiseks:

- Rääkige selgelt. Segaseid käsklusi süsteem ei tuvasta. Rääkige normaalse hääletooniaga. Kui sõidate suure kiirusega, rääkige veidi valjema häälega.

»

- Vältige välismüra. Lahtised aknad ja uksed võivad hääljuhtimist häirida.
- Vältige autosisest müra, nt samaaegset vestlust autos. Ärge suunake õhuvoolu ventilatsiooniavadest mikrofoni või lae poole.
- Ärge rääkige tugeva aktsendiga ega kasutage murdeid.
- Ärge tehke pikki pause.



Hääljuhtimisfunktsioon töötab ja tuvastab öeldud sõnu.

Juhis

- Kui käivitussõna on välja lülitatud, ei saa info- ja meelelahutussüsteemi käivitussõnaga sisse lülitada. Hääljuhtimise saab sellegipoolest sisse lülitada multifunktsionaalsel roolil asuva lülitiga .

- Funktsiooni saab kasutada sõltuvalt riigist ja varustustasemest.
- Sõltuvalt telefoniraamatu sisust võib selles olevate nimede paremaks tuvastamiseks olla kasu sellest, kui ees- ja perekonnanimi omavahel ära vahetada.

Hääljuhtimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Sõltuvalt varustusest saate hääljuhtimisfunktsiooni sisse lülitada mitmel eri moel.

Hääljuhtimisfunktsiooni sisselülitamine

- *Hääljuhtimise käivitamine:* öelge selge häälega hääljuhtimisfunktsiooni käivitussõna.

- *Multifunktsionaalne rool:* vajutage hääljuhtimisfunktsiooni lüliti .

Hääljuhtimisfunktsioon lõpetab automaatselt töö, kui kasutate mõnd info- ja meelelahutussüsteemi funktsiooni, lülitate sisse parkimisabisüsteemi või teile helistatakse.

Mõningatel juhtudel saate sisse lülitada ka ühendatud mobiiltelefoni hääljuhtimisfunktsiooni, vajutades roolil asuvat hääljuhtimisfunktsiooni lüliti pikalt.


Hääljuhtimise lõpetamine käsitsi

Hääljuhtimise saab lõpetada häälkäsklusega **Cancel** (Katkesta).

- *Multifunktsionaalne rool:* vajutage hääljuhtimisfunktsiooni lüliti  kaks korda järjest või üks kord pikalt.

Raadio/meediamängija

Raadiorežiim

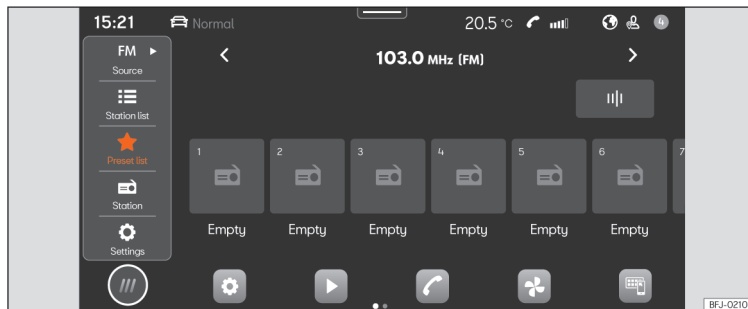

Joonis 150 Skemaatiline kujutis: raadiorežiimi ekraanivaade

Raadiorežiimil saate häälestada raadiovastuvõtja erinevatel sagedustel edastatavatele raadiojaamadele ja salvestada oma lemmikud jaamaklahvide alla, et neid hiljem kiiresti üles leida.

Valitavad vastuvõtu tüübid ja sagedusalad sõltuvad auto varustusest ja riigist. Mõnes riigis võib saadete edastamine teatud sagedusvahemikes lõppeda või mitte enam taastuda.

Raadiomenüü avamine

- Vajutage klahve **HOME** > > **Joonis 150**.

Juurdepääs seadistustele

- Vajutage klahve **HOME** > > .

Võrgufunktsioonid* raadiorežiimil

Võrgufunktsioone* saab raadiorežiimil kasutada ainult järgmistel tingimustel:

- Autos on SEAT CONNECTi või SEAT CONNECT Plusi teenuste kasutusvalmidus.
- Teil on olemas aktiivne SEAT CONNECTi kasutajakonto.
- Teie auto on teie kasutajakontoga seotud.
- Teil on vastav andmepakett, mille olete soetanud autosisese kaupluse (In-Car store)

kaudu, või teie mobiiltelefoni andmemaht on läbi Wi-Fi pääsupunkti kasutamiseks piisavalt suur.

Juhis

- Voogedastusteenuste jaoks peavad teil olema asjaomaste teenusepakujate kasutajakontod.**
- Edastatava sisu eest vastutavad raadiojaamad. Autoga ühendatud täiendavad elektriseadmed võivad põhjustada raadiovastuvõtu häireid ja kõlarites müra.**
- Foolium või metallikihiga kleeibised akendel võivad aknaklaasile paigaldatud antenniga autodes raadiovastuvõttu häirida.**

Raadio funktsioonid ja sümbolid

Raadio funktsioonid, vastuvõtu tüübid ja sagedusalaad sõltuvad auto varustusest ja riigist.

- AM*-vastuvõtja
- FM-topeltvastuvõtja (hajusantenn)
- FM-jaamade koondloend
- DAB*- ja FM-jaamade ühine loend
- Kõikide jaamaklahvide alla salvestatud raadiojaamade ühine loend, kus on maksimaalselt 36 lemmikjaama
- Jaamade logod
- DAB-raadiojaamade slaidikavad: pildid, mis üksteise järel vahetuvad
- Veebiraadio*

Universaalsed sümbolid raadiorežiimil

AM AM-sagedusriba valimiseks

FM/DAB FM/DAB-sagedusriba valimiseks

Online radio* Veebiraadio* (vastuvõtu tüübi) valimiseks

TP Jaama nime kõrval, tähistab aktiivset liiklusinfot edastavat jaama (TP)

Sümbolid FM/DAB-raadio režiimil

 Sagedusriba kuvamiseks, et soovitud FM-sagedus käsitsi valida. Võimalik ainult juhul, kui jaamade koondloend on välja lülitatud.

-  DAB-vastuvõtt pole võimalik.
-  DAB-jaamad, mis toetavad slaidikava.

Sümbolid AM-raadio režiimil

-  Jaamade loendi käsitsi uuendamiseks.
-  Sagedusriba kuvamiseks, et soovitud AM-sagedus käsitsi valida.

Menüüd veebiraadio* režiimil

-  Avab jaamade loendi.
-  Avab tekstitsingu akna.
-  Toob ekraanile viimati kuulatud veebiraadiojaamade loendi.
-  Toob ekraanile 100 kõige kuulatavamast veebiraadiojaama.
-  Toob ekraanile veebiraadiosaated, mida saab kuulata.
-  Toob ekraanile veebiraadiojaamad, mis on pärit soovitud riigist.
-  Toob ekraanile veebiraadiojaamad, mille saated on soovitud keeles.
-  Toob ekraanile veebiraadiojaamad, mille programm vastab soovitud muusikažanrile.

Jaama valimine, häälestamine ja salvestamine

Sagedusriba valimine

Enne jaama valimist peate valida sagedusriba või vastuvõtu tüübi. Sõltuvalt valitud sagedusribast või vastuvõtu tüübist saab kuulata erinevaid raadiojaama.

Valitavad sagedusribad ja vastuvõtu tüübid sõltuvad auto varustusest ja riigist.

- Valige sagedusriba või vastuvõtu tüüp: AM*, FM/DAB, FM (seadmed, millel DAB puudub), veebiraadio*.

Raadiojaama otsimine ja valimine

Raadiojaamade valimiseks on mitu eri võimalust. Need varieeruvad sõltuvalt sagedusribast ja vastuvõtu tüübist.

Valimine sagedusriba kaudu (AM ja FM)

- Aktiveerige sagedusriba.
- Vajutage kursorit, kerige sagedusriba läbi ja vastage see, kui olete jõudnud soovitud sageduseni.
- **VÕI:** Vajutage punkti sagedusribal. Kursor hüppab automaatselt vastavale sagedusele.

Raadio häälestatakse valitud sagedusele.

Valimine jaamade loendist (AM ja FM/DAB)

Jaamade loendis on näha need jaamad, mille vastuvõtt on hetkel võimalik. AM-sagedusriba puhul peate jaamade loendit võib-olla värskendama, kui te ei viibi enam samas piirkonnas, kus jaamade loend viimati avati. FM/DAB-sagedusriba puhul värskendatakse jaamade loendit automaatselt.

- Avage jaamade loend.
- Puudutage soovitud jaama.

Raadio häälestatakse valitud jaamale. FM/DAB-sagedusriba puhul valitakse vastuvõetavate jaamade jaoks automaatselt parima kvaliteediga vastuvõtu tüüp.

Jaamade otsimine ja filtreerimine (veebiraadio*)

Veebiraadio režiimil (Online radio) saab jaamu kategooriate alusel filtreerida ning sisestatud teksti järgi otsida.

- Avage jaamade loend.
- Valige kategooria, mille alusel soovite jaamu filtreerida.
- **VÕI:** Vajutage tekstiotsingu alustamiseks sümbolit Q. Ekraanile ilmub sisestusväli.
- Sisestage soovitud jaama nimi. Teksti sisestamise ajal uuendatakse jooksvalt leitud jaamade loendit.
- Puudutage soovitud jaama.

Raadio häälestatakse valitud jaamale.

Otsimine jaamade läbikuulamise režiimil (AM ja FM/DAB)

Jaamade läbikuulamise režiimil otsitakse üles kõik vastuvõetavad jaamad ning iga leitud jaam jääb umbes 5 sekundiks mängima.

- Jaamade läbikuulamise alustamiseks vajutage raadiorežiimi ekraanivaatel klahvi **Settings** (Seadistused) ja seejärel **SCAN**.

Raadio lülitub jaamade läbikuulamise režiimile ning ekraanil näidatakse hetkel kuulatavat jaama. Selle kõrvale ilmub ekraaniklahv SCAN.

- Jaama valimiseks vajutage ekraaniklahvi SCAN.

Jaamade läbikuulamine lõppeb ja valitud jaam jääb mängima. Ekraaniklahv SCAN kaob ekraanilt.

Raadiojaamade salvestamine jaamaklahvide alla

Kuni 36 erineva sageduse ja vastuvõtu tüübiga lemmikjaama saab salvestada jaamaklahvide alla.

- Häälestage raadio soovitud jaamale.
- Avage ekraanil jaamaklahvide vaade.
- Vajutage sobivat jaamaklahvi pidevalt seni, kuni jaam on salvestatud.

- **VÕI:** Vajutage pikalt soovitud jaama jaamade loendis. Jaamaklahvid ilmuvad ekraanile.
- Vajutage sobivat jaamaklahvi.

Jaam salvestatakse valitud jaamaklahvi alla.

Kui valitud jaamaklahvi alla on juba mõni jaam salvestatud, salvestatakse uus jaam selle asemele.

Erifunktsioonid raadiorežiimil

Liiklusinfo – TP (Traffic programme)

TP-funktsioon jälgib liiklusinfot edastava jaama teateid ning esitab neid automaatselt raadiorežiimil või parajasti kasutataval meediamängija režiimil. Selleks peab olema võimalik mõne liiklusinfot edastava jaama vastuvõtt.

Mõned ilma oma liiklusinfota jaamad toetavad TP-funktsiooni, vahendades ja edastades liiklusinfot teistelt jaamadelt (EON).

AM-raadio või meediamängija režiimil otsitakse tagaplaanil automaatselt liiklusinfoga raadiojaamu seni, kuni mõne liiklusinfoga jaama vastuvõtt on võimalik.

Kui ühtegi vastuvõetavat liiklusinfoga jaama ei leita, jätkab seade automaatselt selliste jaamade otsingut.

Igas riigis liiklusinfoga raadiojaamu ei ole.

»

TP-funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

- Tehke raadiorežiimil või meediamängija režiimil järgmised valikud: **Settings [Seadistused] > Traffic station (TP) (Liiklusjaam)**.

Veebiraadio*

Veebiraadio näol on tegu raadiovastuvõtu tüübiga, mis on mõeldud veebiraadiojaamade ning AM-, FM- ja DAB-jaamadest sõltumata taskusaadete kuulamiseks. Tänu saadete edastamisele interneti teel saab neid kuulata vabana geograafilistest piirangutest.

Veebiraadiot saab kuulata ainult info- ja meelelahutussüsteemi internetiühenduse kaudu. Veebiraadio kuulamisega võivad kaasneda tasud interneti kaudu toimuva andmeedastuse eest.

- Kui olete valinud veebiraadio režiimi, vajutage ja seadistage helikvaliteet veebiraadio vastuvõtuks kõrgemaks või madalamaks.

Jaamade logod

Mõne sagedusriba puhul võivad jaamade logod olla juba info- ja meelelahutussüsteemi eelinstallitud.

Kui FM/DAB-sagedusriba seadistustes on aktiveeritud valik **Automatic selection of station logos** (Automaatne jaamalogode valik), seotakse jaamade logod automaatselt raadiojaamadega.


Veebiraadio režiimil pääseb info- ja meelelahutussüsteem ligi veebis olevale jaamalogo-

de andmebaasile ning seob need automaatselt raadiojaamadega.

Jaamalogode sidumine käsitsi

- Vajutage FM/DAB-raadio režiimil valikut **Station logos** (Jaamade logod).
- Vajutage sümbolit  ja valige siis jaam, mille logo tuleb siduda.
- Valige välja vastava jaama logo. Soovi korral korrake sama protsessi ka teiste jaamadega.
- **VÕI:** Tehke kõike seda menüü kaudu, valides **Settings [Seadistused] > Station logos [Jaamade logod]**.

Meediamängija režiim

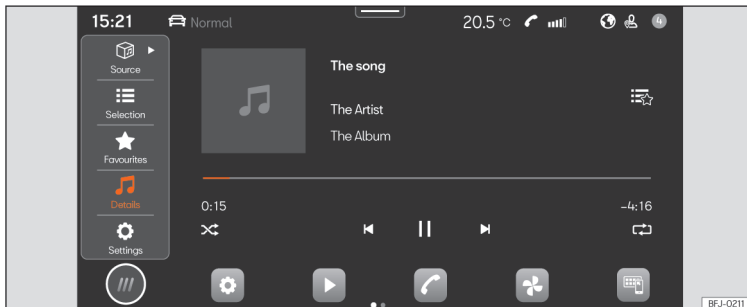

Joonis 151 Skemaatiline kujutis: meediamängija režiimi ekraanivaade

Meediamängija režiimil saate taasesitada andmekandjatele salvestatud meediafaile ning voogedastusteenuste pakutavat sisu info- ja meelelahutussüsteemi kaudu.

Sõltuvalt varustusest saab kasutada järgmiseid andmekandjaid:

- USB-mäluseadmed (nt USB-mälupulk, USB-pesa kaudu ühendatud mobiiltelefon)
- Bluetooth®-ühendusega seadmed (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti)

Sõltuvalt varustusest saab taasesitada järgmist tüüpi meediafaile:

- Helifailid
- Videofailid (sõltuvalt süsteemist)

Lisaks saate kasutada ka voogedastusteenuseid. Voogedastusteenuste kasutusvõimalused sõltuvad auto varustusest ja asukohariigist.

Voogedastusteenuste kasutamiseks peavad teil olema asjaomaste teenusepakujate kasutajakontod.

Meediamängija menüü avamine

- Vajutage klahve **HOME > ► >>> Joonis 151**.

Juurdepääs seadistustele

- Vajutage klahve **HOME > ► > ⚙**.

Andmekandjate kasutuspiirangud ja näidud

Andmekandjad, mis on pidanud taluma kõrgeid temperatuure või on kahjustatud, ei pruugi töötada. Palun järgige alati tootja kasutusjuhiseid.

Kvaliteedierinevused erinevate tootjate andmekandjate vahel võivad põhjustada mängimisel häireid.

Kui andmekandja konfiguratsioon on vale, võib andmekandja olla mitteloetav.

Esitusloendid määravad kindlaks ainult meediafailide esitusjärjekorra ning viitavad failide salvestuskohale kaustastruktuuris. Esitusloendisse endasse ei ole meediafaile salvestatud. Esitusloendi saab panna mängima vaid juhul, »

kui selles loetletud meediafailid on salvestatud andmekandjal sinna, kuhu esitusloend viitab.

Meediamängija funktsioonid, meediafailid ning ühilduvus:

- Meediafailide taasesitus ja juhtimine Bluetooth®-ühenduse kaudu
- Järgnevalt loetletud formaadis helifailide taasesitus: AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA
- Järgnevalt loetletud formaadis videofailide taasesitus: MPEG-1 ja MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPEG4, DivX 3, 4 ja 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video 10 (.wmv, .asf)
- Esitusloendid mis tahes tüüpi seadmel
- Voogedastus (veebist*)
- Meediafailide otsing

Juhis

SEAT ei vastuta andmekandjale salvestatud failide kahjustumise ega kadumise eest.

Lähteseadmete valimine ja taasesitus

Lähteseadme valimine

Enne meediafailide taasesitust peate ühendama süsteemiga lähteseadme.

Voogedastusteenuste kasutamiseks peab teil olema internetiühendus.

- Ühendage süsteemiga väline lähteseade.
- Valige ühendatud lähteseade, mida soovite taasesituseks kasutada.

Heli- ja videofailide taasesitus

Meediafaile saab kasutatavast lähteseadmest otsida ja taasesitada mitmel eri viisil.

Kaustastruktuuril põhinev otsing

Meediafailid võivad olla vastavalt kategooriatele eri kataloogidesse rühmitatud (nt albumi, esitaja, pealkirja järgi). See kategooriavaade on alati näha valiku **My Multimedia** (Minu multimeedia) all. Ka üksikute USB-andmekandjate klassikalist kaustastruktuuri näidatakse valiku **My Multimedia** (Minu multimeedia) all.

- Aktiveerige kaustastruktuur.
- Valitud lähteseadme kaustastruktuur ilmub ekraanile Kui on valitud **My multimedia** (Minu multimeedia), näidatakse esimesena kategooriaid (muusika, videod, esitusloendid) ja ühendatud lähteseadmeid.
- Otsige kaustastruktuurist üles soovitud pealkiri.
- **VÕI:** Vajutage tekstotsingu alustamiseks sümbolit . Ekraanile ilmub sisestusväli.

• Sisestage soovitud pealkiri. Teksti sisestamise ajal uuendatakse jooksvalt leitud pealkirjade loendit.

- Puudutage soovitud pealkirja.
- Kui teie tehtud valik on mängimise alustamisel lähteseadme kaustas, lisatakse mängitavate failide hulka ka teised selles kaustas olevad meediafailid.
- Kui mängima pannakse esitusloend, lisatakse mängitavate failide hulka kõik selles esitusloendis olevad pealkirjad.
- Sulgege oma valik, vajutades sümbolit X.

Lemmikute valimine

Mugavamaks taasesituseks saate pealkirju, muusikažanre, esitajaid ja albumeid ükshaaval lemmikute loendisse salvestada.

- Avage lemmikute loend .
- Puudutage soovitud lemmikut.

Sõltuvalt teie valikust lisatakse mängitavate failide hulka kõik selle lemmiku juurde kuuluvad pealkirjad.

Voogedastusteenuste seadistamine

Sõltuvalt varustusest saate kasutada erinevaid voogedastusteenuseid otse auto info- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Selleks peab teil olema asjaomase voogedastusteenuse premium-taseme kasutajakonto ning peate end info- ja meelelahutussüsteemis sellele

kontole sisse logima. Selleks läheb teil vaja ka internetiühendust.

- Valige lähteseadmeks  **Streaming** (Voo-gedastus).
- Ekraanile ilmub loend voogedastusteenus-test, mida saab kasutada.
- Valige välja soovitud voogedastusteenus.
- Järgige info- ja meelelahutussüsteemi edasi ekraanijuhiseid.
- Voogedastusteenus lisatakse uue ekraaniklahvina lähteseadmete loendisse.

Lemmikute salvestamine

Lemmikuteks saab salvestada ainult neid meediafaile, mis on olemas info- ja meelelahutussüsteemi valiku **My multimedia** (Minu multimeedia) all. Lemmikuks saab üksiklaulu salvestada kuni 30 pealkirja, albumit, esitajat ja muusikažanri.

- Pange mõni fail mängima.

- Avage lemmikute loend.
- Puudutage lemmikut, mille alla pole veel midagi salvestatud.
- **Või:** Vajutage mõnd olemasolevat lemmikut u 3 sekundit järjest.
- Tehke valik valikuloendist: pealkiri, album, esitaja, muusikažanrid.
- Esitusloend

Tehtud valik salvestatakse valitud lemmiku alla. Kui sinna on juba midagi salvestatud, salvestatakse tehtud valik selle asemele.

Valikuloendis olevad valikuvõimalused sõltuvad meediafailile lisatud andmetest. Kui näiteks muusikafailile pole muusikažanrit näidatud, ei saa te muusikažanrit lemmikuks salvestada.

Kui videofail mängib, saab lemmikuks salvestada ainult selle video.

Meelelahutusliku sisu taasesitus info- ja meelelahutussüsteemis

Sõltuvalt info- ja meelelahutussüsteemist saab selle ekraanil vaadata ka videoid.

Videorežiim


Videorežiimil saab info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil vaadata videot, kui see on salvestatud andmekandjale või valiku **My Multimedia** (Minu multimeedia) alla või seda edastab mõni voogedastusteenus. Sellisel juhul kostab video heli läbi auto kõlarite.

Videopilti näidatakse ainult siis, kui auto seisab. Kui auto liigub, lülitub info- ja meelelahutussüsteemi ekraan välja, video heli taasesitus aga jätkub.

Voogedastusteenuse poolt edastatava video taasesituseks on vaja stabiilset internetiühendust. Sellega võivad kaasneda täiendavad telefonikulud.

Navigeerimine*

Sissejuhatus

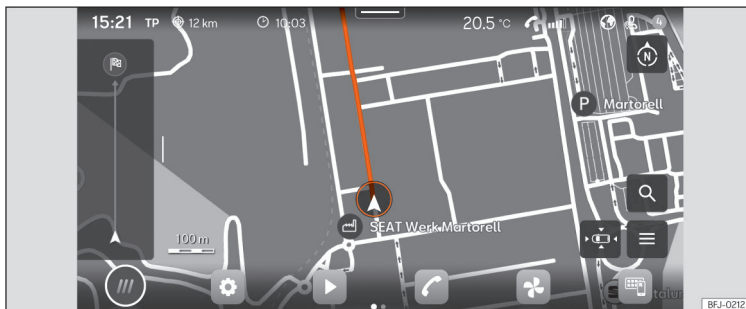

Joonis 152 Skemaatiline kujutis: navigeerimisrežiimi ekraanivaade

Üldine satelliidsüsteem teeb kindlaks auto asukoha ning autosse paigaldatud andurid analüüsivad läbitavaid marsruute. Kõiki mõõdetud väärtusi ja võimalike liikluskistuste andmeid kõrvutatakse kasutatavate kaardandmetega, et leida optimaalseim tee sihtpunktini.

Navigeerimisrežiimil antavad hääluhised ja graafiline ekraanikujutis juhatavad teid teie sihtpunkti.

Navigeerimisfunktsioone kasutatakse ekraani vahendusel.

Sõltuvalt riigist ei saa mõningaid info- ja meelelahutussüsteemi funktsioone alates teatud

sõidukiirusest enam ekraanil valida. Tegu ei ole mingi häärega, vaid kohalikest seadustest tulenevate nõuete täitmisega.

Navigeerimise hääluhised

Navigeerimise hääluhised on sihtpunkti jõudmiseks antavad kuuldavad sõidujuhised.

Hääluhiste tüüp ja sagedus sõltuvad tehtud seadistustest ja sõidusituatsioonist, näiteks sellest, kas alustate või lõpetate sihtkohta navigeerimist või kas sõidate maanteel või ületate nt ringteed.

Kui sihtkohta pole võimalik täpselt jõuda, kuna see asub nt kaardile kandmata piirkonnas,

näidatakse ekraanil sihtkohani jäänud kaugust ja aadressi puudutavat teavet.

Dünaamilise juhendamiskeskuse kasutamisel annab süsteem teile infot ka teie marsruudil registreeritud liikluskistuste kohta. Kui süsteem muudab liikluskistuse tõttu marsruuti, kostab selle kohta täiendav hääluhis.

Sel ajal, kui hääluhis süsteemist kostab, saab muuta hääluhiste helitugevust. Pärast seda antavad hääluhised kostavad juba valitud uue helitugevusega.

Võimalikud piirangud navigeerimisel

Kui info- ja meelelahutussüsteem ei saa andmeid GPS-satelliitidelt vastu võtta, näiteks tunnelis või maa-aluses garaažis, jätkub navigeerimine auto andureid kasutades.

Piirkondades, mille kaardiandmeid info- ja meelelahutussüsteemis ei ole või need on puudulikud, püüab info- ja meelelahutussüsteem teid ikkagi sihtkohta juhatada.

Puuduvate või mittetäielike navigeerimisandmete korral võib juhtuda, et auto asukohta pole võimalik täpselt kindlaks määrata. Seetõttu ei pruugi navigeerimine olla nii täpne kui tavaliselt.

Teedevõrk muutub pidevalt – nt rajatakse uusi teid, toimuvad teede ümberehitused, sõiduteid suletakse liiklusele, muutuvad tänavanimed ja hoonete numeratsioon. Kui navigeerimisandmed vananevad, võib sihtkohta juhatamisel esineda vigu ja ebatäpsusi.

Kaardivaate kasutamine

Kaardivaate optimeerimiseks saate kaardi sõrmeliigutuste abil endale sobivaks kohanada.

Kaardi liigutamine (nõuanne: kasutage oma nimetissõrme)

- Liigutage kaarti ekraanil oma sõrmega.

Kaardivaate suurendamine (nõuanne: kasutage oma nimetissõrme)

- Kaardi suurendamiseks mingis kindlas kohas koputage kaks korda sõrmega kaardile.

Kaardivaate vähendamine (nõuanne: kasutage oma keskmiist ja nimetissõrme)

- Pange mõlemad sõrmed korraga vastu kaarti.

Kaardivaate muutmine (nõuanne: kasutage oma nimetissõrme)

- Puudutage sõrmega kaks korda järjest kaarti ja hoidke sõrme seejärel ekraanil.
- Kaardivaate vähendamiseks liigutage oma sõrme ülespoole. Kaardivaate suurendamiseks liigutage oma sõrme allapoole.

Kaardivaate muutmine (nõuanne: kasutage oma keskmiist ja nimetissõrme)

- Pange mõlemad sõrmed korraga vastu kaarti ja hoidke neid ekraani vastas.
- Kaardivaate vähendamiseks liigutage sõrmi teineteisele lähemale. Kaardivaate suurendamiseks liigutage sõrmi teineteisest eemale.

Kaardivaate kallutamine (nõuanne: kasutage oma keskmiist ja nimetissõrme)

- Pange mõlemad sõrmed horisontaalasendis korraga vastu kaarti ja hoidke neid ekraani vastas.
- Kaardivaate kallutamiseks ettepoole liigutage oma sõrmi ülespoole. Kaardivaate kalli-

tamiseks tahapoole liigutage oma sõrmi allapoole.

Kaardivaate pööramine (nõuanne: kasutage oma keskmiist ja nimetissõrme)

- Pange mõlemad sõrmed korraga vastu kaarti ja hoidke neid ekraani vastas.
- Kaardivaate pööramiseks pöörake oma sõrmi ekraanil kellaosuti liikumissuunas või vastassuunas.

Salvestatud andmed

Info- ja meelelahutussüsteem salvestab teatud andmeid (näiteks kõige sagedamini kasutatavate marsruutide ja asukohtade andmeid), et kiirendada sihtkohtade sisestamist ja optimeerida marsruute.

Salvestatud andmete kustutamine

- Tehke ekraanil valikud **Settings (Seadistused) > Basic function settings (Põhifunktsioonide seadistused) > Delete (Kustuta)** ning vajutage siis ekraaniklahvi **OK**.

⚠ TÄHELEPANU

Valige seadistusi, sisestage sihtkohti ja muutke marsruute ainult siis, kui auto seisab.

»

Juhis

- Kui sihtkohta juhatamise ajal tekib marsruudil vajadus ümbersõiduks, võib süsteem koostada uue marsruudi.
- Sõidujuhiste kvaliteet sõltub kasutatavatest navigeerimisandmetest ja liiklustakistuste kohta saadud infost.
- Navigeerimise hääljuhiseid ei anta, kui info- ja meelelahutussüsteemi heli on välja lülitatud.

Navigeerimisfunktsioonid ja ekraanisümbolid**Navigeerimine**

Kasutatavad navigeerimisfunktsioonid sõltuvad auto varustusest ja riigist.

Funktsioonid

- Sihtkoha sisestamine ja marsruudi koostamine (võrgurežiimil* ja võrguvälisel režiimil)
- Kahe kaardi samaaegne vaade (ekraanil ja näidikuplokis*)
- Kaardiuuendused veebist*
- Ennustav navigeerimine
- 3D linnakaardid
- Liiklusinfo veebist*
- Dünaamilised huvipunktid (POI)

Kaardivaate sümbolid

Ekraaniklahvid ja -näidud sõltuvad valitud seadistustest ja sõidusituatsioonist.

Kaardil näidatakse huvipunktide (POI) ja liiklust takistavate asjaolude sümboleid, nt tan-klaid, raudteejaamu või huvitavaid vahepeatusi, kui süsteemil on olemas vastavad andmed »» Lehekülj 205.

-  Praegune asukoht
-  Sihtkohtade otsing
-  Vahesihtkoht marsruudil
-  Lõppsihtkoht
-  Kodune aadress
-  Töökoha aadress
-  Lemmiksihtkohad
-  Täiendavate valikutega lisaaken
-  Marsruudivalikutega lisaaken
-  Kaardi tsentreerimine vastavalt auto praegusele asukohale
-  Vaate muutmine: 2D-vaade suunaga põhja, 2D-vaade sõidusuunas või 3D-vaade sõidusuunas
-  Teave kasutatava marsruudi kohta
-  Kaardi mõõtkava

Lisaakna sümbolid

- Lisaakna avamiseks vajutage ekraaniklahvi .

-  Viimase hääljuhise kordus
-  Hääljuhiste helitugevus
-  Kaardi heledus: automaatne, päevane või öine režiim
-  Uued marsruudivariandid samasse sihtkohta

Muud sümbolid

-  Detailse sihtkoha aadressi sisestamine
-  Sihtkohtade otsing
-  Sagedasemad sihtkohad
-  Viimased sihtkohad
-  Lemmiksihtkohad
-  Tagasi

Sümbolid marsruudi skeemil

-  Praegune asukoht
-  Kasutatava marsruudi lõppsihtkoht

Huvipunktide (POI) sümbolid

Kaardil näidatakse huvipunkte (POI – points of interest), kui süsteemil on olemas vastavad andmed.

Juhendamise alustamiseks puudutage soovitud huvipunkti sümbolit »» Lehekülj 204.

-  Tankla
-  Parkla
-  Turisminfokeskus

-  Raudteejaam
-  Restoran

Liiklusinfo

Kaardil näidatakse liiklust takistavaid asjaolusid, kui süsteemil on olemas vastavad andmed **» Lehekülj 205.**

Puudutage vastavat sümbolit, et avada lisaaiken täiendava infoga **» Lehekülj 206.**

-  Veniv liiklus
-  Liiklusummik
-  Avari
-  Rikkis sõiduk teel
-  Libe tee (jää või lumi)
-  Tee liiklusele suletud
-  Libedusest põhjustatud liiklusohu
-  Oht
-  Teetööd
-  Tugev tuul
-  Halb nähtavus

Navigeerimisandmed

Info- ja meelelahutussüsteem on varustatud sisseehitatud navigeerimisandmete mälu. Sõltuvalt riigist võivad vajalikud navigeerimisandmed olla süsteemi juba installitud.

Õigete marsruutide koostamiseks ja kõikide pakutavate funktsioonide täismahus kasutamiseks peab info- ja meelelahutussüsteemi andmeid regulaarselt uuendama.

Vananenud andmete kasutamine võib põhjustada vigu navigeerimisel. Koostatud marsruute pole võimalik järgida või sõidujuhised võivad juhatada valesse sihtkohta.

Hoolitsege kaardiandmete järjepideva uuendamise eest.

Navigeerimisandmete uuendused veebist*

Navigeerimisandmeid nende piirkondade kohta, mille sõiduteid te kõige enam kasutate, uuendatakse taustal automaatselt, kui internetiühendus on olemas ja privaatsusseaded seda lubavad.

- Kui süüde on sisse lülitatud, uuendatakse kaardiandmeid automaatselt.

Navigeerimisandmete käsitsi uuendamine

Suurte regioonide (nt Lääne-Euroopa) uusimad navigeerimisandmed saate alla laadida aadressilt www.seat.com ning salvestada

USB-mäluseadmesse. Navigeerimine otse USB-mäluseadme kaudu pole võimalik.

- Laadige navigeerimisandmed veebilehelt USB-mäluseadmesse.
- Lülitage auto süüde sisse.
- Ühendage USB-mäluseade info- ja meelelahutussüsteemiga. Navigeerimisandmete uuendamine viiakse taustal läbi automaatselt.

Kaardiversiooni näete, kui teete valikud: **HOME > ⚙ > System information (Süsteemi info).**

⚠ TÄHELEPANU

Kui uuendate navigeerimisandmeid sõidu ajal käsitsi, võite põhjustada avari ja raskeid kehavigastusi.

- Uuendage navigeerimisandmeid ainult siis, kui auto seisab.

i Juhis

Navigeerimisandmete automaatne uuendamine sõltub privaatsusseadetest. Kui on valitud privaatrežiim „Incognito“ (Tundmatu), siis andmete automaatset uuendamist ei toimu.

Sihtkoha sisestamine ja juhendamise käivitamine

Sõltuvalt varustusest ja riigist saab sihtkoha sisestamiseks kasutada erinevaid funktsioone.

Erinevad sihtkoha sisestamise funktsioonid leiate navigeerimise peamenüüst.

Navigeerimise peamenüü avamine

- Vajutage klahve **HOME > P**.

Sihtkoha valimine ja navigeerimise alustamine

1. Vajutage ekraaniklahvi **P**.
2. Valige soovitud sihtkoht. Võite selle valida kõige sagedasemate (**Frequent destinations**), viimaste (**Last destinations**) või lemmiksihtkohtade (**Favourite destinations**) seast.

VÕI: Vajutage sümbolit **Q** ja sisestage soovitud koha aadress sisestusaknasse.

VÕI: Täpne aadress.

3. Vajutage ekraaniklahvi **Start**.

Frequent destinations – sagedasemad sihtkohad

Võimalike sihtkohtade ülevaate jaoks kasutatakse salvestatud andmeid, et teile tõenäoliselt sobivaid sihtkohti välja pakkuda.

Sihtkoha valimine ja navigeerimise alustamine

1. Vajutage ekraaniklahvi **P** ja seejärel **Q**.
2. Valige soovitud sihtkoht. Juhendamine käivitub automaatselt.

Kiirkäivitus: juhendamise eriti kiireks käivitamiseks vajutage paar sekundit järjest soovitud sihtkohta.

Last destinations – viimased sihtkohad

Süsteem salvestab viimased sihtkohad mälu, et neid saaks navigeerimiseks kiiresti uuesti valida.

Sihtkoha valimine ja navigeerimise alustamine

1. Vajutage ekraaniklahvi **P** ja seejärel **Q**.
2. Vajutage soovitud sihtkohta.
3. Vajutage ekraaniklahvi **Start**.

Kiirkäivitus: juhendamise eriti kiireks käivitamiseks vajutage paar sekundit järjest soovitud sihtkohta.

Favourite destinations – lemmiksihtkohad

Kuni 20 lemmiksihtkohta saab salvestada mälu.

Sihtkoha salvestamiseks lemmikuna vajutage sihtkoha sisestamise ajal lisaaknas sümbolit **☆**.

Sihtkoha valimine ja navigeerimise alustamine

1. Vajutage ekraaniklahvi **P** ja seejärel **☆**.
2. Vajutage soovitud sihtkohta.
3. Vajutage ekraaniklahvi **Start**.

Juhis

Sisestage sihtkoht võimalikult täpselt. Kui sisestate sihtkoha valesi, pole võimalik juhendamist käivitada või süsteem juhatab teid valesse kohta.

Juhendamise käivitamine, valides sihtkoha otse kaardilt

Navigeerimiskaart sisaldab paljudes punktides aktiivseid alasid, mis sobivad sihtkoha sisestamiseks. Puudutage selleks lihtsalt soovitud kohta kaardil. Kui selle punkti kohta on kaardiandmed olemas, saate käivitada juhendamise sinna punkti jõudmiseks.

Sihtkoha sisestamise võimalus otse navigeerimiskaardilt sõltub olemasolevatest kaardiandmetest ning ei ole kõikide kohtade puhul võimalik.

Kui soovite käivitada „navigeerimise maastikul“, puudutage kaardil ilma asukohaandmeteta tühja piirkonda.

Navigeerimise käivitamine

- Vajutage ekraaniklahvi **P**.

• Nihutage kaardivaadet seni, kuni saate sel-
lel soovitud koha välja valida. Navigeerimis-
kaarti saab kasutada erinevate sõrmeliigutus-
tega »» Lehekülj 201.

- Vajutage soovitud sihtkohta kaardil.
- Vajutage ekraaniklahvi **Route**.

Navigeerimine maastikul*

„Maastikul navigeerimine“ funktsioon (Off-road navigation) koostab marsruudid valitud sihtkohtadesse teadaolevate andmeteta. Kui sihtkoht asub väljaspool teadaolevaid teid või asukohaandmeteta alal, leiab süsteem marsruudi mõne teadaoleva tee järgmisse punkti ning lõpetab teekonna järgmisse sihtkohta otseühendusega.

Navigeerimise käivitamine

- Nihutage kaardivaadet seni, kuni saate sel-
lel soovitud koha välja valida. Navigeerimis-
kaarti saab kasutada erinevate sõrmeliigutus-
tega »» Lehekülj 201.
- Vajutage vabalt valitud asukohaandmeteta
punkti kaardil.
- Vajutage ekraaniklahvi **Route**.

Juhendamise käivitamine, kasuta- des kontaktandmeid

Navigeerimise sihtkohana saate kasutada ka
mõne oma salvestatud kontakti aadressi. Ilma

aadressita salvestatud kontakte navigeerimi-
seks kasutada ei saa.

Navigeerimise käivitamine

- Vajutage ekraaniklahvi **☺**.
- Vajutage soovitud kontakti.
- Vajutage ekraaniklahvi **Route**.

Juhis

**Kui kontakti aadress on vananenud, juhen-
dab süsteem teid vana aadressi alusel ja
võite jõuda valesse sihtkohta. Kontrollige
üle, kas kasutatav kontakti aadress on ikka
õige.**

Liiklusinfo

Info- ja meelelahutussüsteem võtab auto-
maatselt vastu detailset liiklusinfot, eeldusel,
et süsteemil on olemas internetiühendus. Liik-
lusinfot näidatakse kaardil sümbolite ja erine-
vat värvi teede abil.

Liiklustakistused

Liiklustakistusi, nt liiklusummikuid või ülekoor-
matud teid, näidatakse kaardil erinevate süm-
bolite abil.

Kui mõni liiklustakistus jääb juhendamise ajal
kasutatavale marsruudile, näidatakse seda
ka marsruudi skeemil. Selliseid liiklustakistusi

saab ümbersõidu abil vältida »» Lehekülj
206.

Teave liiklusohtlike olukordade kohta

Infot võimalike ohtude kohta näidatakse kaar-
dil erinevate sümbolite abil samamoodi nagu
liiklustakistusi. Sel juhul on selle info allikaks
teine sõiduk, mis on ohu tuvastanud ja info
selle kohta teenusepakujale edastanud.

Kaardil näidatakse järgmisi ohte: liiklusõnne-
tus, rikkis sõiduk teel ning libe tee.

Liiklusvoolu näit

Kaardil näidatakse ka reaajas infot liiklus-
voolu kohta, tähistades teid vastavalt olukor-
rale eri värvidega.

- **Oranž:** Veniv liiklus
- **Punane:** Liiklusummik

Juhis

**Liiklusinfo vastuvõtt sõltub privaatsussea-
detest. Privaatrežiimil „Incognito“ (Tund-
matu) liiklusinfot vastu ei võeta. Valitud
peab olema privaatrežiimi seadistus „Trac-
king“ (Jälgimine) või „Location“ (Asukoht).**

Funktsioonide kirjeldused

Marsruudi skeem

Marsruudi skeem sisaldab kõiki selle andmeid, näiteks alguspunkti, vahepeatusi, liiklust takistavaid asjaolusid, huvipunkte ja lõppsihtkohta, kui süsteemil on vastavad andmed olemas.

Kui puudutate mõnd skeemil olevat sümbolit, avaneb täiendavate valikutega lisaaken. Võimalikud valikud sõltuvad puudutatud sümbolile vastavast marsruudipunktist ja valitud seadistustest.

Marsruudi skeemi avamine ja sulgemine

- Puudutage avamiseks joont | või libistage seda.
- Puudutage sulgemiseks joont | või libistage seda.

Marsruudi muutmine

Marsruudi muutmiseks lohistage vahepeatused TripView-vaatel soovitud kohta.

- Puudutage soovitud sihtkohta järjest senikaua, kuni see on nähtavalt markeeritud.
- Lohistage see nüüd marsruudil soovitud kohta.
- Eemaldage oma sõrm ekraanilt. Süsteem koostab uue marsruudi.

Liiklustakistuste vältimine

Marsruudi skeemil on näha ka kõik liiklust takistavad asjaolud, kui süsteemil on vastavad andmed olemas. Ümbersõiduks sellistest liiklustakistustest muutke marsruuti » Lehekülj 206.

- Puudutage liiklustakistuse sümbolit.
- Vajutage ekraaniklahvi **Avoid** (Välidi). Süsteem koostab uue marsruudi.

Lisaaken

Navigeerimisfunktsioonide kasutamisel võib ekraanil avaneda täiendavate valikutega lisaaken. Võimalikud valikud sõltuvad kasutatavast funktsioonist.

Lisaakna sulgemine

- Puudutage tühja piirkonda väljaspool lisaakent.
- **VÕI:** Vajutage sümbolit X.
- **VÕI:** Vajutage ekraaniklahvi **OK**.

Funktsioonid lisaaknas:

Show on map (Näita kaardil)	Näitab valitud kohta kaardil.
Add stopover (Lisa vahepeatus)	Lisab marsruudile vahepeatuse.

Funktsioonid lisaaknas:

Direct route (Otsemarsruut)	Käivitab juhendamise otse sihtkohta.
Delete (Kustuta)	Kustutab vahepeatuse marsruudilt.
Avoid (Välidi)	Ümbersõit liiklustakistuse vältimiseks. Süsteem koostab uue marsruudi.
Stopping route guidance (Juhendamise lõpetamine)	Lõpetab juhendamise kasutatud marsruudil.
X	Sulgeb lisaakna.
☆	Lisab sihtkoha lemmiksihtkohtade hulka.

Kasutusmustrite õppimine

Sõidu ajal salvestab süsteem läbitud marsruute ja sihtkohti, et teile automaatselt võimalike sihtpunkte pakkuda. Süsteem õpib sihtpunktid selgeks vastavalt sõitude toimumisajale (kellaaeg ja nädalapäev).

Süsteem võib teile välja pakkuda kuni 5 marsruuti korraga. Välja pakutud marsruudid võivad erineda marsruutidest, mis pärast tava-pärast sihtkoha valimist koostatakse.

Kui valite ühe pakutud sihtkohtadest välja, hakkab süsteem teid sinna jõudmiseks juhendama.

Süsteem juhendab teid vastavalt valitud marsruudile senikaua, kuni te sellelt marsruudilt lahkute. Sel juhul koostab süsteem uue marsruudi, mis juhib teid kõige otsema teed pidi algselt valitud sihtkohta.

Juhendamise käigus võetakse arvesse ja välistatakse ka olulisi liiklustakistusi (nt ummikuid), kui ümbersõit neist on võimalik, eeldusel, et süsteemil on vastavad andmed olemas.

Võite funktsiooni igal ajal sisse või välja lülitada.


Kasutusmustrite õppimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Funktsiooni seadistust saab muuta navigeerimisrežiimi vastavas menüüs: **⚙ > Basic function settings (Põhifunktsioonide seadistused)**.

- Funktsiooni sisselülitamiseks aktiveerige valik **Learn usage pattern** (Kasutusmustrite õppimine).
- Funktsiooni väljalülitamiseks inaktiveerige valik **Learn usage pattern** (Kasutusmustrite õppimine).
- Salvestatud andmete kustutamiseks puudutage valikut **Delete usage pattern** (Kasutusmustrite kustutamine).

Telefoniliides

Sissejuhatus

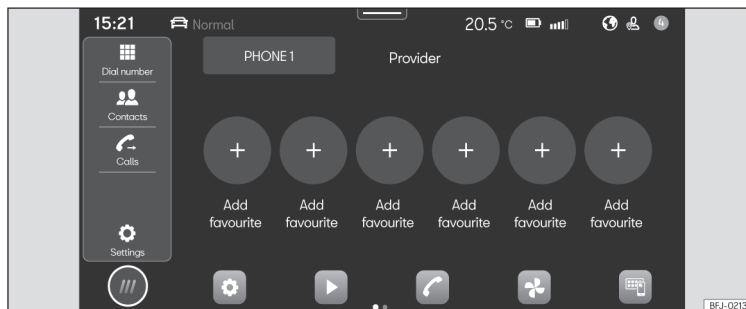

Joonis 153 Skemaatiline kujutis: telefonirežiimi ekraanivaade

Kasutades telefoniliides, saate ühendada info- ja meelelahutussüsteemiga oma mobiiltelefoni ning kasutada telefonifunktsioone otse

info- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Telefoni heli kostab sel juhul läbi auto kõlarite.

Info- ja meelelahutussüsteemiga saab samaaegselt ühendada kuni kaks mobiiltelefoni. »

Suured kiirused, halvad ilma- või teeolud, vali müra (ka väljaspool autot) ning halb mobiili-levi võivad autos toimuva telefonikõne kvaliteeti halvendada.

Juhis

- Reeglina on seade (nt mobiiltelefon) vaja süsteemiga siduda ainult üks kord. Seejärel saate seadme Bluetooth®-i või Wi-Fi kaudu info- ja meelelahutussüsteemiga igal hetkel uuesti ühendada, ilma et peaksite seda uuesti siduma.
- Mõningate telefonifunktsioonide kasutavõimalus sõltub info- ja meelelahutussüsteemiga ühendatud mobiiltelefonist.

Telefoniliidese funktsioonid ja ekraanisümbolid

Telefoniliidese funktsioonid

- Vabakäekõne funktsioon
- Kuni kahe telefoni kasutamine samaaegselt
- Kuni 5000 kontaktiga telefoniraamat
- SMS-sõnumite funktsioonid Bluetooth®-i kaudu*: SMS-sõnumite lugemine, SMS-sõnumite kirjutamine (sh sõnumimallid), SMS-sõnumite ettemängimine, sõnumite ajalugu
- E-kirjade funktsioonid Bluetooth®-i kaudu*: e-kirjade lugemine, e-kirjade kirjutamine

- Juhtmevaba laadimisfunktsioon (sõltub varustusest)
- Ühendus autosse paigaldatud mikrofoniga

Peamenüü sümbolid

- Kontaktid
- Sisse tulnud ja välja helistatud kõnede loend
- Telefoninumbri sisestamine
- Tekstisõnumid (SMS-sõnumid ja e-kirjad)*
- Telefoniliidese seadistused

Helistamisega seotud sümbolid

Sümbolid võivad sõltuvalt info- ja meelelahutussüsteemist erineda.

- Kõne alustamine või selle esiplaanile toomine
- Kõne lõpetamine või sellest keeldumine
- Kontaktide loendi avamine
- Telefoninumbri sisestamine
- Vabakäekõne heli väljalülitamine
- Kõne ootele panek
- Kõne jätkamine
- Konverentskõne alustamine
- Kõne ümberlülitamine privaatrežiimile
- Hädaabikõne

- Tehnoabikõne
- Infokõne, mille kaudu saate hankida teavet SEATi automargi ning liikluse ja reisimisega seotud lisateenuste kohta
- Kõnepost

Kõneloendite sümbolid

- Kõneloendite avamiseks vajutage ekraaniklahvi .
- Sissetulnud kõne
- Väljahelistatud kõne
- Vastamata kõne
- Telefoninumber (ettevõtte)
- Telefoninumber (isiklik)
- Mobiiltelefoni number (ettevõtte)
- Mobiiltelefoni number (isiklik)
- Faks (isiklik)
- Faks

Tekstisõnumitega seotud sümbolid*

Sümbolid võivad sõltuvalt info- ja meelelahutussüsteemist erineda.

- Tekstisõnumite avamiseks vajutage ekraaniklahvi .
- Häljuhtimisega tekstisisestuse aktiveerimine **»» Lehekülg 191**
- Tekstisõnumite sõnumimallid

Kohad, kus kehtivad erieeskirjad

Lülitage mobiiltelefon ja telefoniliides kohtades, kus esineb plahvatuse oht, kindlasti välja. Sellised kohad ei ole alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad näiteks:

- Kemikaale sisaldavate torustike ja mahutite ümbrus
- Laevade ja praamide alumised tekid
- Vedelgaasil (nt propaanil või butaanil) töötavate sõidukite lähikäik
- Kohad, kus õhus on kemikaalide auru või peenosakesi, nt jahu, tolmu või metallipulbrit
- Kõik muud kohad, kus auto mootor või telefon tuleb välja lülitada

⚠ TÄHELEPANU

Lülitage mobiiltelefon plahvatusohtlikes kohtades välja!

ℹ Juhis

Piirkondades, kus kehtivad erieeskirjad või mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, peab telefon olema alati välja lülitatud. Sisselülitatud mobiiltelefoni tekitatud kiirgus võib häirida tundlike tehnika- ja meditsiiniseadmete tööd, mille tulemusel võivad need töötamast lakata või kahjustuda.

Mobiiltelefoni sidumine, ühendamine ja kasutamine

Eeltingimused telefoni sidumiseks:

- Bluetooth® on mobiiltelefonis sisse lülitatud.
- Bluetooth® on info- ja meelelahutussüsteemis sisse lülitatud.
- Sõltuvalt mobiilseadmest peab selle Bluetooth®-i menüü olema avatud või valik **Visibility** (Nähtav) olema aktiveeritud, et info- ja meelelahutussüsteem seadme üles leiaks.

Telefoniliidese funktsioonide kasutamiseks siduge helistamiseks sobiv mobiiltelefon kõigepealt info- ja meelelahutussüsteemiga. Mobiiltelefon seotakse info- ja meelelahutussüsteemiga telefoni esmakordsel ühendamisel. Selle käigus salvestatakse ka kasutajaprofiil »» Lehekülg 210.

Sidumiseks võib kuluda paar minutit. Funktsioonid, mida seejärel kasutada saab, sõltuvad mobiiltelefonist ja selle operatsioonisüsteemist.

Mobiiltelefoni sidumine

- Avage mobiiltelefonis leitud Bluetooth®-seadmete loend ning valige sellest info- ja meelelahutussüsteemi nimi.
- Lugege läbi mobiiltelefoni ning info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmuvad teated. Kinnituse palumisel andke oma kinnitus. Kui si-

dumine õnnestus, salvestatakse telefoni andmed kasutajaprofiili.

- Sõltuvalt seadmest: kinnitage mobiiltelefonis, et andmete edastamine telefonist on lubatud.

Aktiivne ja passiivne ühendus

Telefoniliidese funktsioonide kasutamiseks peab vähemalt üks mobiiltelefon info- ja meelelahutussüsteemiga ühendatud olema. Kui info- ja meelelahutussüsteemiga on ühendatud mitu mobiiltelefoni, saate kasutada ümberlülitust aktiivse ja passiivse ühenduse vahel. Telefoniliidese kasutamiseks soovitud mobiiltelefoniga looge sellega aktiivne ühendus.

Erinevused eri ühendustüüpide vahel

Primaarne	Mobiiltelefon on seotud ja ühendatud. Telefoniliidese funktsioonide jaoks kasutatakse selle mobiiltelefoni andmeid.
Sekundaarne	Mobiiltelefon on seotud ja ühendatud. Telefonikõned on võimalikud, ent telefoniraamatut, sõnumeid ja muid funktsioone kasutada ei saa.

Seotud mobiiltelefonid on info- ja meelelahutussüsteemi salvestatud, ka juhul, kui need ei ole hetkel süsteemiga ühendatud. »

Mobiiltelefoni ühendamine

Eeltingimus: mobiiltelefon on info- ja meelelahutussüsteemiga seotud.

- Lülitage Bluetooth® oma mobiiltelefonis sisse.

Aktiivse ühenduse loomine

Eeltingimus: info- ja meelelahutussüsteemiga on samaaegselt ühendatud mitu mobiiltelefoni.

- Valige rippmenüüst soovitud mobiiltelefon. Kõik ülejäänud mobiiltelefonid lülitatakse automaatselt ümber passiivsele ühendusele.

Kasutajaprofiilid

Iga seotud mobiiltelefoni jaoks luuakse automaatselt isiklik kasutajaprofiil. Kasutajaprofiili salvestatakse selle mobiiltelefoni andmed, näiteks kontaktandmed ja seadistused. Info- ja meelelahutussüsteemi saab samaaegselt salvestada maksimaalselt neli kasutajaprofiili.

⚠ TÄHELEPANU

Kui seote seadmeid sõidu ajal, võite põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Siduge seadmeid ainult siis, kui auto seisab paigal.

ℹ Juhis

- Osade mobiiltelefonide sidumisel ilmub telefoni ekraanile PIN-kood. Sisestage see

kood sidumise lõpetamiseks info- ja meelelahutussüsteemi.

- Sel ajal, kui info- ja meelelahutussüsteem on tuntud mobiiltelefonide menüüs (Known mobile phones), on juhtmevaba laadimisfunktsioon inaktiveeritud. Kui väljute sellest menüüst, aktiveeritakse juhtmevaba laadimisfunktsioon uuesti.

Telefoniliidese tüübid: Basic ja Comfort

Sõltuvalt varustusest saab kasutada kaht tüüpi telefoniliidest:

- Telefoniliides Basic
- Telefoniliides Comfort

Telefoniliides Basic

Telefoniliides Basic kasutab andmeedastuseks Bluetooth®-i HFP-profiili. Seda tüüpi liides võimaldab kasutada telefonifunktsioone info- ja meelelahutussüsteemi kaudu ning kuulata meediafaile läbi auto kõlarite.

Telefoniliides Comfort

Samamoodi nagu telefoniliides Basic, kasutab ka telefoniliides Comfort Bluetooth®-i HFP-profiili.

Lisaks saab aga selle telefoniliidese varustada ka juhtmevaba laadimisfunktsiooniga »» Lehekülj 212.

Juhtmevaba laadimisfunktsiooni kasutamiseks peate ühilduva mobiiltelefoni õigesti laadimisashtlisse asetama. Seejärel ühendatakse mobiiltelefon auto antenniga. See parandab signaali vastuvõttu ja telefonikõnede kvaliteeti.

Helistamine

Telefoniliidese avamine

- Vajutage klahve **HOME** > .

Helistamine

Valige helistamiseks soovitud telefoninumber. Telefoninumbri valimiseks on mitu eri võimalust:

👤 Contacts – kontaktid

Kui kontakti alla on salvestatud mitu telefoninumbrit, peate neist ühe välja valima.

- Puudutage helistamiseks ekraaniklahvi  ja seejärel loendis sobivat telefoninumbrit.
- **VÕI:** Puudutage kontakti otsimiseks sümbolit  ja sisestage siis kontakti nimi sisestusväljale. Seejärel puudutage helistamiseks leitud kontakti.

- **VÕI:** Puudutage helistamiseks lemmikut telefoniliidese peamenüüs.

Calls – kõneloendid

Telefoniliides näitab ühendatud mobiiltelefoni kõneloendeid. Kasutage helistamiseks sobivat kõneloendit.

- Tehke helistamiseks valikud  > **All (Kõik)** ning puudutage siis loendis sobivat telefoninumbrit.
- **VÕI:** Puudutage ekraaniklahvi  ja avage soovitud kõnede loend (nt vastamata kõned või valitud numbrid). Helistamiseks puudutage soovitud numbrit valitud loendis.

Dial – käsitsi sisestamine

Sisestage helistamiseks käsitsi soovitud telefoninumber. Telefoninumbri sisestamise ajal ilmuvad info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile kontaktid, mis sisestatava numbriga kokku langevad.

- Puudutage ekraaniklahvi  ja sisestage telefoninumber.
- Puudutage helistamiseks ekraaniklahvi .

Viimasena valitud telefoninumbri kordusvalimiseks vajutage pikalt lüliti  multifunktsionaalsel roolil.

Sõnumite saatmine *

Sõltuvalt kasutatavast mobiiltelefonist ning info- ja meelelahutussüsteemist saate saata ja vastu võtta SMS-sõnumeid ja e-kirju telefoniliidese kaudu.

SMS-sõnumi saatmine

- Tehke ekraanil valikud  > **Text message (Tekstisõnum)** > **Enter new message (Uue sõnumi sisestamine)** ja sisestage oma sõnum.
- Sisestage otsinguribale soovitud kontakt.
- Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **OK**.

E-kirja saatmine

- Tehke ekraanil valikud  > **E-mail (e-kiri)** > **Enter new message (Uue sõnumi sisestamine)** ja sisestage oma sõnum.
- Sisestage otsinguribale soovitud kontakt.
- Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **OK**.

Telefoniraamat, lemmikud ja kiirvalimisklahvid

Mobiiltelefoni esmakordsel ühendamisel info- ja meelelahutussüsteemiga salvestatakse selles olev telefoniraamat info- ja meelelahutussüsteemi. Võimalik, et andmete edastamist tuleb mobiiltelefonis kinnitada.

Iga kord, kui telefon süsteemiga uuesti ühendatakse, uuendatakse ka telefoniraamatut.

Kui on olemas konverentskõnede tugi, saab telefoniraamatut vaadata ka kõne ajal. Kui kontakt on salvestatud koos pildiga, näidatakse seda loendis vastava sisestuse kõrval.

Lemmikud

Kuni kuus telefoniraamatu lemmiksisestust saab siduda kiirvalimisklahvidega. Kui kontakt on salvestatud koos fotoga, ilmub see kiirvalimisklahvile.

Kõiki kiirvalimisklahve tuleb käsitsi seadistada ning need seotakse vastava kasutajaprofiiliga.

Kiirvalimisklahvide sidumine lemmikontaktidega

- Vajutage lemmikute menüüs (**Favourites**) ekraaniklahvi + ning avage siis telefoniraamat, et lemmikute hulka lisatav kontakt võlja valida. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, puudutage loendis soovitud numbrit.

Kiirvalimisklahvide seadistamine

- Lemmikkontakti muutmiseks või kustutamiseks puudutage sümbolit  lemmikute menüüaknas (**Favourites**). Saate kustutada ühe või mitu lemmikut korraga.

»

Helistamine lemmikkontaktile

- Vajutage soovitud kontaktile vastavat kiirvalmisklahvi.

Juhis

Lemmikuid ei uuendata automaatselt. Kui muudate kontakti telefoninumbrit, peate kiirvalmisklahvi sellega uuesti siduma.

Ühenduste sahtel*



Joonis 154 Keskkonsoolis: alus mobiiltelefoni ühendamiseks ja laadimiseks

Auto nn ühenduste sahtlis on olemas mobiiltelefoni juhtmevaba laadija.

Juhtmevaba laadija

Juhtmevaba laadijaga saab mobiiltelefone laadida tänu Qi-tehnoloogiale¹⁾ ilma ühenduskaablit.

Mobiiltelefoni juhtmevabaks laadimiseks:

- Asetage oma mobiiltelefon laadimisaluse keskele, ekraan ülespoole »» **Joonis 154** »» 

Kontrollige, et aluse ja telefoni vahele ei jääks mingeid segavaid esemeid.

Mobiiltelefoni laadimine algab automaatselt. Teavet selle kohta, kas teie mobiiltelefon toetab Qi-tehnoloogiat, leiate oma telefoni kasutusjuhendist või SEATi veebisaidilt.

TÄHELEPANU

- Juhtmevaba laadimise käigus võib mobiiltelefon kuumeneda. Arvestage sellega, kui telefoni kätte võtate ning eemaldage telefon aluselt ettevaatlikult.
- Aluse ja mobiiltelefoni vahel ei tohi olla mingeid metall- või muid esemeid, et ühenduste sahtli funktsioonide tööd mitte häirida.

Juhis

- Teie mobiiltelefon peab juhtmevaba laadija kasutamiseks toetama induktiivlaadimise Qi-standardit.
- Laadimisaeg ja -temperatuur kõiguvad sõltuvalt kasutatavast seadmest.
- Suurim laadimisvõimsus on 5 W.
- Qi-tehnoloogia ei võimalda laadida mitut mobiilseadet samaaegselt.
- Juhtmevaba laadimise korralikuks funktsioneerimiseks soovitate seda kasutada töötava mootoriga.
- Kui Qi-tehnoloogiaga mobiiltelefon ühendatakse USB-pesaga, laetakse seda tootja poolt kindlaks määratud meetodiga.

¹⁾ Qi-tehnoloogia võimaldab teil oma mobiiltelefoni laadida juhtmevabalt.

Väliste lähteseadmete ühenduspesad

USB-pesa



Joonis 155 Keskkonsoolis: USB-pesa



Joonis 156 Keskkonsooli tagaküljel: USB-laadimispesad

Sõltuvalt varustusest ja riigist võivad auto varustusse kuuluda ka USB-pesad, mis on mõeldud **ainult elektriseadmete laadimiseks ja toitevarustuseks**.

Need USB-pesad asuvad esiistmete vahel keskkonsooli tagaküljel »» **Joonis 156**.


USB-pesad asuvad keskkonsooli esiosas ühenduste sahtli ülavasas »» **Joonis 155**.

Sõitmine

Käivitamine ja sõitmine

Mootori käivitamine ja seiskamine

Süütelukk

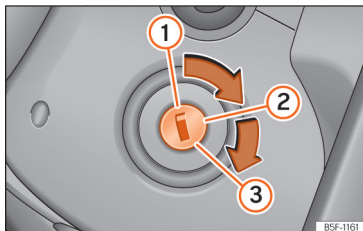

Joonis 157 Süütevõtme asendid

Võtme asendid » Joonis 157

- ① Süüde on välja lülitatud. Võtme saab süütelukust eemaldada.
- ② Süüde on sisse lülitatud. Diiselmootoriga autos algab hõõgküünalde eelsoojendus ☼.
- ③ Mootori käivitamise asend

Rooli lukustamine ja lukust avamine

- Rooli lukustamine: võtke võti süütelukust välja ja keerake rooli, kuni see lukustub. Sõltuvalt riigist peab automaatkäigukastiga mudelites panema käigukangi süütevõtme eemaldamiseks eelnevalt parkimisasendisse P. Vajadusel vajutage selleks käigukangil olevat lukustusnuppu ning vabastage see.
- Rooli avamine lukust: pange süütevõti süütelukku ja keerake võtit noolega näidatud suunas, keerates samal ajal rooli. Kui rooli pole võimalik keerata, on rool lukustunud.

Start-stopp-süsteem*

Kui auto on peatunud ja start-stopp-süsteem* lülitab mootori automaatselt välja, on süüde endiselt sisse lülitatud.

Automaatkäigukast: kontrollige enne autost väljumist üle, et süüde oleks välja lülitatud ja käigukang oleks asendis P.

⚠ TÄHELEPANU

- Eemaldage enne autost väljumist süütevõti alati süütelukust, isegi juhul, kui lahkute autost vaid lühikeseks ajaks. See on eriti tähtis, kui lapsed või puuetega inimesed jäävad autosse üksi, sest nad võivad kogemata mootori käivitada või auto elektriseadmed tööle panna ning põhjustada tõsise õnnetuse.
- Süütevõtit EI TOHI süütelukust eemaldada enne, kui auto on täielikult peatunud.

Vastasel juhul võib rool otsekohe lukustuda ja selle tulemusel võib juhtuda õnnetus.

ℹ Juhis

- Kui süütevõtit on asendisse ② raske keerata, keerake rooli rooliluku avamiseks veidi edasi-tagasi.
- Kui auto 12 V aku on lahti ühendatud ja seejärel tagasi ühendatud, peate hoidma süütevõtit enne mootori käivitamist umbes 5 sekundit asendis ②.
- Sõltuvalt riigist saab automaatkäigukastiga mudelites süütevõtme pärast süüte väljalülitamist süütelukust eemaldada vaid juhul, kui käigukang on asendis „P“ (parkimislukustus). Seejärel käigukang lukustatakse.

Käivituslülitid*



Joonis 158 Keskkonsooli alaosas: käivituslülitid

Mootor käivitatakse käivituslülitil vajutusega (nn vajuta ja sõida – Press & Drive). Selleks peab auto juurde kuuluv võti autos olema ning asuma esi- või tagaistmete piirkonnas või keskkonsoolis.

Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga » Lehekülj 99 autodes saab mootori käivitada ka siis, kui auto võti asub pagasiruumis.

Juhiukse avamine **autost väljudes** aktiveerib elektroonilise roolisambaluku, kui süüde on eelnevalt välja lülitatud.

Süüte sisse- ja väljalülitamine

Kui soovite süüte mootorit käivitamata sisse lülitada, vajutage üks kord lühidalt käivituslülitit, **vajutamata** samal ajal piduri- või siduri-pedaali » ⚠.

Kui süsteem on süüte sisse- või väljalülitamiseks valmis, vilgub käivituslülitil olev kiri **START ENGINE STOP** südame tuksumisele sarnanevas rütmis.

Süüte automaatne väljalülitamine

Kui juht väljub koos võtmega autost, kuid jätab süüte välja lülitamata, ei lülitu süüde automaatselt välja. Sel juhul lülitub süüde välja, kui vajutate lukustusnuppu  auto võtmel või sensorpinda ükselingil » Joonis 92.

Süüte automaatne väljalülitamine start-stop-süsteemiga autos

Süüde lülitatakse automaatselt välja, kui mootor on pärast auto peatumist automaatselt seisatud ja:

- juhi turvavöö on lahti,
- juht ei vajuta ühtegi pedaali,
- juhiuks avatakse.

Kui lõhituled  süüte automaatse väljalülitamise hetkel põlesid, jäävad ääretuled umbes 30 minutiks põlema (kui aku on piisavalt täis). Kui juht auto lukustab või lülitab tuled käsitsi välja, siis ääretuled kustuvad.

Mootori taaskäivitamise funktsioon

Kui autos ei tuvastata pärast mootori seiskamist auto juurde kuuluvat võtit, on teil ainult 5 sekundit aega, et mootor uuesti käivitada. Näidikuploki ekraanile ilmub ka asjakohane hoiatus.

Kui see aeg saab läbi, ei ole võimalik mootorit uuesti käivitada enne, kui auto juurde kuuluv võti on taas autos.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge vajutage süüte sisselülitamisel piduri- või siduripedaali, vastasel juhul võib mootor kohe käivituda.

⚠ TÄHELEPANU

Auto võtmete hooletu või ettevaatamatu kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge jätke võtmeid autost väljudes kunagi autosse. Vastasel juhul võivad lapsed või volitamata isikud auto lukustada, süüte sisse lülitada või mootori käivitada ning auto elektriseadmed tööle panna.

Juhis

- Lülitage süüde enne autost lahkumist alati välja ning järgige vajadusel ka näidikuploki ekraanil antavaid juhiseid.
- Kui auto seisab pikka aega paigal, nii et süüde on sees, kuid mootor seisab, võib auto 12 V aku tühjeneda ning võib juhtuda, et mootorit ei saa siis enam käivitada.
- Diiselmootoriga autos oodake enne mootori käivitamist seni, kuni indikaator tuli  » Lehekülj 216 kustub.
- Kui vajutate käivituslülitit **START ENGINE STOP** siis, kui mootor on automaatselt seisatud, lülitub süüde välja ja käivituslülitil hakkab vilkuma.
- Kui näidikuploki ekraanile ilmub teade „Start-Stop system deactivated: Start the engine manually“ (Start-stop-süsteem välja lülitatud: käivitage mootor käsitsi), hakkab käivituslülitil **START ENGINE STOP** vilkuma.

Mootori käivitamine

Enne mootori käivitamist

- *Käiskäigukastiga mudelid:* pange käigukang neutraalasendisse (vabakäigule) ning vajutage ja hoidke siduripedaali kuni mootori käivitumiseni all.
- *Automaatkäigukastiga mudelid:* pange käigukang asendisse **P** või **N** ning vajutage ja hoidke piduripedaali kuni mootori käivitumiseni all.

Süütelukuga mudelid

- Keerake süütevõti asendisse »» **Joonis 157** ②. Diiselmootoriga autos algab hõõgküünalde eelsoojendus ⑦.
- Keerake süütevõti edasi asendisse »» **Joonis 157** ③, vajutamata samal ajal gaasipedaali.
- Kohe, kui mootor käivitub, vabastage võti. Võtme vabastamisel läheb see tagasi asendisse ②.
- Kui mootor ei käivitu, katkestage tegevus, oodake umbes 1 minut ja proovige siis uuesti.

Käivituslülitiga mudelid

- Vajutage ja hoidke piduripedaali all seni, kuni mootor käivitub.
- Vajutage käivituslülitit »» **Joonis 158**, kuid ärge vajutage samal ajal gaasipedaali. Mootori käivitamiseks peab auto juurde kuuluv võti autos olema. Pärast mootori käivitamist jääb

käivituslülitil **START/ENGINE/STOP** valgustus püsivalt põlema, näidates sellega, et mootor töötab.

- Kohe, kui mootor käivitub, vabastage käivituslülit.
- Kui mootor ei käivitu, katkestage tegevus, oodake umbes 1 minut ja proovige siis uuesti. Vajaduse korral kasutage hädikäivitusmeetodit »» **Lehekülj 218**.

Diiselmootori käivitamiseks võib külma ilmaga kuluda mõnevõrra rohkem aega. Eelsoojendamise ajal põleb näidikuplokis indikaatorituli ⑦. Aku asjatu tühjenemise vältimiseks ärge kasutage hõõgküünalde soojenemise ajal mingeid muid suuri elektritarbijaid.

Eelsoojendamise aeg sõltub jahutusvedeliku ja välistemperatuurist. Kui mootor on juba töösoe või välistemperatuur on kõrgem kui +8 °C, süttib indikaatorituli ⑦ ainult umbes üheks sekundiks. See tähendab, et mootori saab praktiliselt kohe käivitada.

Diiselmootori käivitamine pärast kütuse lõppemist

Kui diiselmootoriga auto kütusepaak on lõpu- ni tühjaks sõidetud, võib mootori käivitamiseks pärast kütusepaagi täitmist kuluda tavapärasest rohkem aega (kuni üks minut), kuna esmalt on vaja õhk kütusesüsteemist kõrvaldada.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge laske mootoril töötada kinnistes ruumides, sest sellega kaasneb mürgistuse oht.

- Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikoksiidi (CO) – lõhnatut ja värvitut mürgist vintugaasi, mille sissehingamine võib lõppeda teadvusekaotuse või surmaga.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge lahkuge kunagi töötava mootoriga autost, eriti juhul, kui käik on sees. Auto võib ise ootamatult liikuma hakata ning põhjustada õnnetuse, millega kaasneb varaline kahju, süttimine või rasked kehavigastused.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge kasutage kunagi külmkäivituspihustit. See võib plahvatada või põhjustada mootori pöörlemiskiiruse väga järsku suurenemist. See on väga ohtlik!

① ETTEVAATUST

- Kui proovite käivitada mootorit otsekohe pärast selle seiskamist, võib starter või mootor kahjustuda.
- Kui mootor on külm, vältige kõrgeid mootoripöördeid, täisgaasiga kiirendamist ja mootori tugevat koormamist, sest see võib mootorit kahjustada.

Keskonda puudutav märkus

Ärge soojendage mootorit paigal seistes. Alustage kohe võimalikult sujuvalt sõitmist. See aitab mootoril kiiremini töötemperatuurini soojeneda ning kahjulikke heitmeid vähendada.

Juhis

- Mootori käivitamisel lülitatakse suurema võimsusega elektritarbijad ajutiselt välja.
- Pärast külma mootori käivitamist võib lühiajaliselt koosta valjemat mootorimüra. See on normaalne, muresemiseks pole põhjust.
- Kui välistemperatuur on langenud alla +5 °C, võib diiselmootoriga auto alt tulla veidi suitsu, kui autokütusel töötav lisakütteseadet töötab.

Mootori seiskamine

- Peatage auto, nii et see seisaks liikumatult paigal »» ⚠.
- Kui autol on käsikäigukast, vajutage siduripedaal lõpuni alla. Kui autol on automaatkäigukast, pange käigukang asendisse **P**.
- Rakendage elektrooniline seisupidur.
- Süütelukuga mudelid: Keerake süütevõti asendisse »» **Joonis 157** ①.
- Käivituslülitiga mudelid: Vajutage lühidalt käivituslülitit »» **Joonis 158**.

Hädaseiskamine

Kui mootor pärast käivituslülitit lühikest vajutust ei seisku, tuleb kasutada hädaseiskamismeetodit:

- Vajutage käivituslülitit 3 sekundi jooksul kaks korda või vajutage seda üks kord pikalt (kauem kui 1 sekund) »» ⚠ peatükis Käivituslülitit* leheküljel 215.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge seisake kunagi mootorit, kui auto veel liigub. Võite kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada õnnetuse ja raskeid kehavigastusi.

- Kui süüde on välja lülitatud, siis turvapadjad ja turvavööde pingutid ei tööta.
- Kui mootor ei tööta, et tööta ka pidurivõimendi. Seetõttu peate sellisel juhul vajutama piduripedaali tugevamini kui tavaliselt.
- Ka roolivõimendi ei tööta, kui mootor ei tööta. Seega peate mittetöötava mootoriga auto roolimiseks kasutama rohkem jõudu.
- Kui süüde on välja lülitatud, võib roolisambalukk rooli lukustada ning seejärel pole võimalik enam autot roolida.
- Ärge eemaldage võtit süütelukust kunagi sõidu ajal või kui auto veel liigub. Vastasel juhul võib rool lukku minna ning sel juhul pole enam võimalik autot roolida. Nii võib juhtuda tõsine õnnetus!

⚠ TÄHELEPANU

Võtke võti autost väljudes alati endaga kaasa. See on eriti tähtis juhul, kui autos on lapsed, sest autosse jäänud võtme abil võivad nad kogemata mootori käivitada või auto elektriseadmed (nt elektrilised akna-tõstukid) tööle panna ning põhjustada raskeid kehavigastusi.

① ETTEVAATUST

- Kui auto on peatunud ja start-stopp-süsteem* lülitab mootori automaatselt välja, on süüde endiselt sisse lülitatud. Veenduge enne autost lahkumist, et süüde oleks välja lülitatud, vastasel juhul võib aku tühjeneda.
- Kui mootor on töötanud pikka aega järjest kõrgetel pööretel, võib see pärast seiskamist üle kuumeneda. Kahjustuste vältimiseks laske mootoril enne seiskamist veel umbes 2 minutit tühikäigul töötada.

① Juhis

Jahutusventilaator võib pärast mootori seiskamist jätkata tööd veel umbes 10 minutit, kuigi süüde on välja lülitatud. Lisaks võib see mõne aja möödudes veel kord sisse lülituda, kui jahutusvedeliku temperatuur mootoriruumi jääksoojuse tõttu tõuseb või otsene päikesepaiste sooja mootoriruumi veel täiendavalt kuumutab.

Elektrooniline immobilisaator

Elektrooniline immobilisaator aitab takistada teie auto kasutamist ilma teie loata.

Auto võtme sees on kiip, mis elektroonilise immobilisaatori automaatselt inaktiveerib.

Kohe, kui süütevõti süütelukust eemaldatakse, aktiveeritakse elektrooniline immobilisaator automaatselt uuesti. Kui autol on „võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem“, peab auto võti selleks asuma väljaspool autot.

Kui näidikuploki ekraanile ilmub näit **SAFE**, pole võimalik autot käivitada.

Mootori saab käivitada ainult õigesti kodeeritud SEATi originaalvõtmega.

Juhis

Auto laimatu töö on tagatud ainult SEATi originaalvõtmete kasutamisel.

Hädakäivitus



Joonis 159 Roolisamba paremal küljel: kon-taktpind hädakäivituseks

Kui autos ei tuvastata auto juurde kuuluvat võtit, tuleb auto käivitamiseks kasutada hädakäivitusmeetodit. Näidikuploki ekraanile ilmub asjakohane teade. Nii võib juhtuda näiteks siis, kui võtme patarei on peaaegu tühi. Sellisel juhul:

- Pange võti otsekohe pärast käivituslüliti vajutamist vastu roolisamba paremat külge
»» **Joonis 159**, võtme sümbolile (Kessy logo) võimalikult lähedale.
- Süüde lülitub sisse ja mootor käivitub automaatselt.

Näidikuploki ekraanil autojuhile antavad juhised

Press the clutch

- „Vajutage siduripedaali“: See teade ilmub käsikäigukastiga auto ekraanile, kui juht proovib käivitada mootorit, vajutamata samal ajal siduripedaali. Mootor käivitub ainult juhul, kui siduripedaal on alla vajutatud.

Press the brake

- „Vajutage piduripedaali“: See teade ilmub automaatkäigukastiga auto ekraanile, kui juht proovib käivitada mootorit, vajutamata samal ajal piduripedaali.

Select N or P

- „Valige N või P“: See teade ilmub ekraanile, kui juht proovib mootorit käivitada või seisata, panemata automaatkäigukasti käigukangi eelnevalt asendisse **P** või **N**. Mootori saab käivitada või seisata ainult juhul, kui käigukang on asendis P või N.

Engage position P; the vehicle can move; doors can only close in position P.

- „Valige P; auto võib liikuda; uksed saab sulgeda üksnes asendis P“: See teade ilmub turvakaalutlustel hoiatussignaali saatel ekraanile, kui automaatkäigukasti käigukang ei ole pärast süüte väljalülitamist asendis **P**. Pange

käigukang asendisse **P**, vastasel juhul võib auto vabalt veerema hakata.

Gear change: selector lever in the drive position!

- „Vahetage käiku: käigukang on sõiduasendis!“. See teade ilmub ekraanile, kui käigukang ei ole juhiukse avamisel asendis **P**. Liisaks kostab ka hoiatussignaali. Pange käigukang asendisse **P**, vastasel juhul võib auto vabalt veerema hakata.

Ignition is switched on

- „Süüde on sees“. See teade ilmub hoiatussignaali saatel ekraanile, kui süüde on sisse lülitatud ja juhiuks avatakse.

Funktsioon „My Beat“

Mugavat kaugjuhtimist võimaldava võtmega mudelid on varustatud funktsiooniga „My Beat“. See funktsioon annab käivituslülitil valgustuse abil lisateavet auto süütesüsteemi seisundi kohta.

Kui sisenete autosse, siis käivituslülitil » **Joonis 158** valgustus vilgub, tõmmates sellega teie tähelepanu endale.

Süüte sisse- ja väljalülitamisel käivituslülitil valgustus vilgub. Pärast süüte väljalülitamist kustub käivituslülitil valgustus mõne sekundi möödudes.

Kui mootor on käivitud, jääb käivituslülitil valgustus pidevalt põlema, näidates sellega, et mootor töötab. Aeg alates hetkest, kui juht mootori käivituslülitil vajutusega käivitab, kuni hetkeni, mil käivituslülitil valgustus jääb vilkumise asemel püsivalt põlema, võib kõikuda ning sõltub mootoriversiooni spetsiifilistest näitajatest. Kui mootor käivituslülitiga seistakse, hakkab lüliti valgustus uuesti vilkuma.

Start-Stop-süsteemiga autodes annab funktsioon „My Beat“ veel täiendavat infot:

- Kui start-stop-süsteem seiskab automaatselt mootori, jääb käivituslülitil valgustus püsivalt põlema, näidates, et start-stop-süsteem töötab, kuigi mootor ei tööta.
- Kui start-stop-süsteem » **Lehekülj 219** ei saa mootorit uuesti käivitada ja mootor tuleb seetõttu käivitada käsitsi, hakkab käivituslülitil vilkuma, et sellest märku anda.

Start-stop-süsteem*

Indikaatorituled

(A) Põleb

Start-stop-süsteem töötab, mootor on automaatselt seisatud.

(A) Põleb

Start-stop-süsteemi ei saa kasutada või see on välja lülitatud.

Näidikuploki ekraanil autojuhile antavad juhised

Start-Stop system deactivated. Start the engine manually

- „Start-stop-süsteem välja lülitatud, käivitage mootor käsitsi“. See teade ilmub ekraanile, kui start-stop-süsteem **ei saa** mootorit uuesti käivitada.

Start-Stop system: Fault! Function not available

- „Start-stop-süsteem: häire! Funktsiooni ei saa kasutada“. Start-stop-süsteemis on tekkinud häire. Viige auto teenindusse ja laske seal korda teha.

Süsteemi kirjeldus ja kasutamine

Start-stop-süsteem aitab teil säästa kütust ja vähendada CO₂-heitmeid.

Kui start-stop-süsteem töötab, seiskab see automaatselt mootori, kui auto on peaaegu või täielikult peatunud. Süüdet sel ajal välja ei lülitata. Vajadusel käivitab süsteem mootori automaatselt uuesti.

»

Käivituslüliti **START ENGINE STOP** valgustus põleb samal ajal pidevalt edasi¹⁾.

Süüte sisselülitamisel lülitub start-stop-süsteem automaatselt sisse ja on tööks valmis.

Täiendavat teavet start-stop-süsteemi kohta leiate info- ja meelelahutussüsteemist. Tehke selleks valikud: > **View** > **Vehicle status** (Auto > Vaade > Auto seisund).

Käikikäigukastiga mudelid

- Kui auto on peaaegu või täielikult peatunud, pange käigukang neutraalasendisse (vabakäigule) ja vabastage siduripedaal. Mootor seiskub. Indikaatorituli (A) süttib. Mootor võib automaatselt seiskuda ka enne auto täielikku peatumist, kiirustel kuni u 7 km/h.
- Kui vajutate siduripedaali, hakkab mootor uuesti tööle. Indikaatorituli kustub.

Automaatkäigukastiga mudelid

- Peatage pidurdades auto ning jätkake piduripedaali vajutamist või lülitage sisse automaatse seisupiduri funktsioon (Auto Hold)*, et pidurid oleks pidevalt rakendatud. Mootor seiskub. Ekraanil süttib indikaatorituli (A). Mootor võib automaatselt seiskuda ka enne auto täielikku peatumist, sõltuvalt käigukastist kiirustel kuni u 7 km/h või 2 km/h.

- Kui vabastate piduripedaali, hakkab mootor uuesti tööle. Indikaatorituli kustub. Automaatse seisupiduri (Auto Hold)* kasutamisel ei käivitu mootor piduripedaali vabastamisel uuesti. Sel juhul käivitub mootor automaatselt siis, kui vajutate gaasipedaali.

Start-stop-süsteemi tööks vajalikud eeltingimused

- Juhiuks peab olema suletud.
- Juhi turvavöö peab olema kinnitatud.
- Kapott peab olema suletud.
- Mootor peab olema töösoe.
- Sees ei tohi olla tagasikäik.
- Auto ei tohi asuda järsul kallakul.

Põhjused, miks mootor automaatselt ei seisku

Enne auto peatumist kontrollib süsteem, kas teatud tingimused on täidetud. Järgnevalt kirjeldatud olukordades ei seisku mootor automaatselt:

- Mootor ei ole start-stop-süsteemi tööks vajaliku temperatuuri veel saavutanud.
- Kliimaseade ei ole valitud temperatuuri salongis veel saavutanud.

- Temperatuur salongis on väga kõrge või väga madal.

- Esiklaasi soojendus on sisse lülitatud **» Lehekülg 154**.

- Parkimisabisüsteem* on sisse lülitatud.
- Aku pole piisavalt täis.
- Rool on peaaegu lõppasendisse välja keeratud või rooli just keeratakse.
- On oht, et akendele võib tekkida udu.
- Sisse on pandud tagasikäik.
- Auto asub eriti järsul kallakul.

Näidikuploki ekraanile ilmub sümbol ning juhi infosüsteemi* **START STOP**.

Mootor käivitub ise uuesti

Kui mootor on automaatselt seisatud, võivad järgnevalt kirjeldatud asjaolud start-stop-süsteemi normaalse töö katkestada. Sel juhul käivitub mootor ise uuesti, ilma et juht selleks midagi teeks.

- Salongi temperatuur erineb märgatavalt kliimaseadmega valitud temperatuurist.
- Klasisoojendus on sisse lülitatud **» Lehekülg 154**.
- Piduripedaali on vajutatud mitu korda järjest.

¹⁾ Ainult võtmevaba lukustus- ja käivitusüsteemiga mudelites

- Aku on liiga tühi.
- Auto voolutarve on väga suur.

Automaatkäigukasti puudutav täiendav teave

Mootor seiskub automaatselt, kui käigukang on asendis **P**, **D**, **N** või **S** või käigukast on Tiptronic-režiimil. Kui käigukang on asendis **P**, ei käivitu mootor uuesti ka siis, kui vabastate piduripedaali. Mootor käivitub sel juhul uuesti siis, kui vajutate gaasipedaali või panete käigukangi mõnda teise asendisse ja vabastate siis piduripedaali.

Kui käigukang pannakse pärast mootori automaatset seiskamist tagasikäigu asendisse **R**, käivitub mootor kohe uuesti.

Pange käigukang asendist **D** asendisse **P** ühe kiire liigutusega, et vältida mootori soovimatut käivitumist käigukangi liigutamisel läbi asendi **R**.

Täiendav teave isekohanduva kiirushoidikuga (ACC) mudelite kohta

Isekohanduva kiirushoidikuga (ACC) mudelites käivitub mootor teatud tingimustel automaatselt uuesti, kui radarandur tuvastab, et eesolev sõiduk on uuesti liikuma hakanud.

⚠ TÄHELEPANU

- Ärge seisake mootorit kunagi enne, kui auto on täielikult peatunud. Kui mootor ei tööta, pole ka pidurite ja rooli normaalne

töö tagatud. Nii roolimiseks kui ka pidurdamiseks läheb sel juhul vaja rohkem jõudu. Võib juhtuda liiklusõnnetus, mille tagajärjeks on rasked kehavigastused.

- Kehavigastustest hoidumiseks kontrollige, et start-stop-süsteem oleks alati väljalülitatud, enne kui mootoriruumis mingeid töid alustate »»» Lehekülg 221.

⚠ ETTEVAATUST

Kui sõidate üleujutatud piirkonnas või sügavas vees, lülitage start-stop-süsteem alati välja »»» Lehekülg 237.

ℹ Juhis

- Automaatkäigukastiga mudelis saate ise otsustada, kas mootor seistakse automaatselt või mitte, suurendades või vähendades jõudu, millega piduripedaali vajutate. Kui auto on korraks peatunud ja vajutate vaid kergelt piduripedaali, ei seiska start-stop-süsteem mootorit – näiteks liikluseummikus sageli peatudes ja sõitu alustades. Niipea, kui vajutate piduripedaali tugevalt, seiskab süsteem mootori.
- Kui auto seisab paigal, tuleb piduripedaali vajutamist jätkata, et auto ei saaks veerema hakata.
- Kui käikikäigukastiga autos „sureb mootor välja“, saate selle uuesti käivitada, vajutades otsekohe siduripedaali.

- Kui autol on automaatkäigukast ja selle käigukang pannakse tagasikäigu asendist **R** asendisse **D**, **N** või **S**, peab auto saavutama sõidukiiruseks vähemalt 10 km/h, et start-stop-süsteem oleks taas töövalmis ja saaks mootori seisata.

Start-stop-süsteemi käsitsi sisse- ja väljalülitamine



Joonis 160 Keskkonsoolis: start-stop-süsteemi lüliti

Kui te ei soovi süsteemi kasutada, saate selle käsitsi välja lülitada.

- Vajutage start-stop-süsteemi sisse- või väljalülitamiseks lüliti  »»» **Joonis 160**.

Kui süsteem on välja lülitatud, põleb lülilil  olev sümbol kollase tulega.


»

Juhis

Süsteem lülitub uuesti sisse iga kord, kui te ise mootori seiskate.

Käsi käigukast

Käikude vahetamine

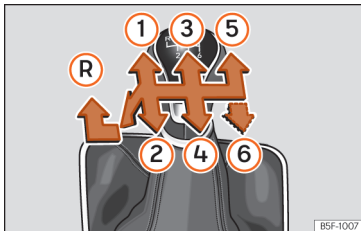

Joonis 161 Viie- või kuuekäigulise käsi käigukasti käiguvahetusskeem

Käikude asendid on näha käigukanginupul oleva skeemil »» **Joonis 161**.

- Vajutage ja hoidke siduripedaali all.
- Pange käigukang soovitud asendisse.
- Vabastage siduripedaal.

Tagasikäigu sisselülitamine

Pange tagasikäik sisse alles siis, kui auto on täielikult peatunud.

- Vajutage ja hoidke siduripedaali all.
- Pange käigukang tagasikäigu asendisse »» **Joonis 161** (R): selleks pange käigukang esmalt neutraalasendisse (vabakäigule), vajutage siis allapoole, lükake lõpuni vasakule ja siis ette.
- Vabastage siduripedaal.

Käigu allavahetus

Sõidu ajal tuleb käike alla vahetada alati järkjärgult. See tähendab, et alati tuleb valida ühe võrra madalam käik, jälgides, et mootori pöörded poleks liiga kõrged »» . Käigu allavahetus suurtel kiirustel või kõrgetel mootoripööratel mitme käigu võrra korraga võib sidurit ja käigukasti kahjustada, isegi juhul, kui siduripedaal on alla vajutatud »» .

TÄHELEPANU

Kui mootor töötab, hakkab auto liikuma kohe, kui käik on sisse pandud ja siduripedaal vabastatud. See toimub ka juhul, kui elektrooniline seisupidur on rakendatud.

- Ärge pange tagasikäiku kunagi sisse siis, kui auto liigub.

TÄHELEPANU

Kui käigu allavahetamisel valitakse liiga madal käik, võib juht kontrolli auto üle kaotada ning põhjustada avariit ja raskeid kehavigastusi.

ETTEVAATUST

Kui suurel sõidukiirusel või kõrgetel mootoripööratel valitakse liiga madal käik, võib nii sidur kui ka käigukast tugevalt kahjustuda. Sama võib juhtuda isegi siis, kui siduripedaali hoitakse all ning sidurit ei ühenda ta.

ETTEVAATUST

Kahjustuste ja enneaegse kulumise vältimiseks järgige alltoodud juhtnööre:

- Ärge toetage oma kätt sõidu ajal pidevalt käigukangile. Käte poolt avaldatud surve kantakse üle käigukasti lülitusharkidele.
- Ärge toetage oma jalga pidevalt siduripedaalile. Kuigi võib tunduda, et jalg avaldab vaid kerget survet, võib see põhjustada siduriketaste enneaegset kulumist. Kui käiku pole vaja parajasti vahetada, pange jalg jalatoele.
- Enne, kui panete sisse tagasikäigu, veenduge, et auto seisab paigal.
- Vajutage siduripedaal käiguvahetuse ajaks lõpuni alla.
- Ärge hoidke kunagi töötava mootoriga autot kallakul paigal „sidurit libistades“.

Automaatkäigukast/otselülitusega automaatkäigukast DSG*

Sissejuhatus

Teie auto on varustatud elektrooniliselt juhitava käsikäigukastiga. Mootori pöördemoment kantakse käigukastile üle kahe teineteisest sõltumatu siduri kaudu, mida kasutatakse traditsioonilise automaatkäigukasti hüdrotrafo asemel. Kaks sidurit võimaldavad autol kiirendada eriti sujuvalt, ilma et veojõud korrakski katkeks.

Lisaks võimaldab **Tiptronic**-režiim vahetada käike ka käsitsi » Lehekülg 225, Käikude vahetamine Tiptronic-režiimil*.

Indikaatortuled


(S) Põleb rohelise tulega

Piduripedaal ei ole alla vajutatud. Vajutage käigukangi liigutamiseks piduripedaali.

(S) Vilgub rohelise tulega

Käigukangi lukustusnupp ei ole alla vajutatud. Auto ei saa edasi liikuda. Vajutage käigukangi lukustusnupp.

Käigukangi asendid

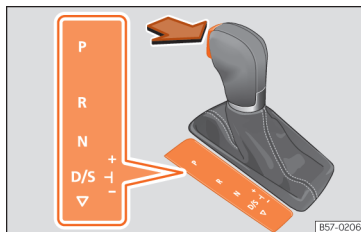

Joonis 162 Käigukangi lukustusnupp

Käigukangi asendit näitab selle juures süttiv täht. Kui käigukang on käsikäigukasti asendis **M**, **D** või **S**, näidatakse kasutatavat käiku ka ekraanil.

P – parkimislukustus

Kui käigukang on selles asendis, on auto veorattad lukustatud. Käigukangi tohib panna asendisse **P** ainult siis, kui auto seisab paigal » ⚠.

Selleks, et käigukang asendisse **P** või asendist **P** mõnda teise asendisse panna, tuleb vajutada ja all hoida käigukangi lukustusnupp, vajutades samal ajal ka piduripedaali.

R – tagasikäik

Tagasikäigu tohib sisse panna ainult siis, kui auto seisab paigal ja mootor töötab tühikäigul » ⚠.

Käigukangi panekuks asendisse **R** tuleb vajutada ja all hoida käigukangi lukustusnupp, vajutades samal ajal ka piduripedaali. Kui süüde on sees ja käigukang on tagasikäigu asendis **R**, siis auto tagurdustuled põlevad.

N – neutraalasend ehk vabakäik

Kui käigukang on selles asendis, on käigukast vabakäigul.

Kui auto seisab paigal või liigub kiirusega alla 3 km/h, vajutage käigukangi liigutamiseks asendist **N** asendisse **D/S** piduripedaali » ⚠.

D/S – edasisõidu asend

Kui käigukang on asendis **D/S**, saab käigukasti kasutada kas normaalrežiimil (**D**) või sportrežiimil (**S**). Sportrežiimi **S** valimiseks tõmmake käigukangi tahapoole. Tõmmates kangi samamoodi veel kord, valitakse uuesti normaalrežiim **D**. Valitud sõidurežiim on näha näidikuploki ekraanil.

Normaalrežiimil (**D**) valib käigukast automaatselt optimaalseima ülekandesuhte. See sõltub mootori koormusest, sõidukiirusest ja dunaamilisest juhtprogrammist (DCP).

Sportrežiim (**S**) tuleks valida sportliku sõidustiili harrastamiseks. Sellel režiimil kasutatakse »

mootori kogu võimsusvaru. Kiirendamisel on käiguvahetused selgemalt märgatavad kui muidu.

Teatud tingimustel (nt mägiteedel) on mõistlik vahetada käike käsitsi ise, lülitades käigukasti ümber Tiptronic-režiimile »» **Lehekülj 225**. See võimaldab valida käike vastavalt teeoludele ise.

Käigukangi lukustus

Kui käigukang on asendis **P** või **N**, ei lase käigukangi lukustus käigukangi tahtmatult mõnda teise asendisse panna, et auto ei saaks kogemata liikuma hakata.

Kui süüde on sees, vajutage käigukangi lukustuse avamiseks piduripedaali alla. Hoides piduripedaali all, vajutage nüüd käigukangi lukustusnuppu noolega näidatud suunas

»» **Joonis 162**.

Kui käigukang on asendis **P** või **N**, ilmub juhile meeldetuletuseks ekraanile teade – „Kui auto seisab, vajutage käigu valimiseks piduripedaali alla“:

When stationary, apply footbrake while selecting a gear.

Kui käigukang pannakse kiiresti asendist **N** läbi (nt asendist **R** asendisse **D**), siis käigukangi ei lukustata. Tänu sellele saab näiteks kinni jäänud auto lumest või porist „välja kiigutada“. Käigukang lukustatakse automaatselt, kui sõidukiirusel alla 5 km/h on käigukang

asendis **N** kauem kui umbes üks sekund ja piduripedaali ei vajutata.

Süütevõtme turvalukustus

Süütevõtme saab pärast süüte väljalülitamist süütelukust eemaldada ainult siis, kui käigukang on asendis **P**. Senikaua, kuni võit süütelukust ei ole, on käigukang asendis **P** lukustatud.

⚠ TÄHELEPANU

- Olge ettevaatlik, et te ei vajutaks kogemata gaasipedaali, kui auto on peatatud. Auto võib sel juhul kohe liikuma hakata (mõnikord isegi juhul, kui seisupidur on rakendatud) ja õnnetuse põhjustada.
- Ärge pange käigukangi kunagi sõidu ajal asendisse **R** või **P**. Vastasel juhul võib käigukast kahjustuda või juhtuda õnnetus.
- Kui mootor töötab ja soovite autot paigal hoida, tuleb piduripedaali sõltumata käigukangi asendist (v.a **P**) alati all hoida, kuna automaatkäigukasti puhul ei katke jõuülekanne täielikult ka tühikäigupööretel.
- Kui auto seisab töötava mootoriga paigal, ärge vajutage käigukangi asendi muutmise ajal gaasipedaali. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.
- Autojuhina ei tohi te mingil juhul autost lahkuda, kui auto mootor töötab ja käik on sees. Rakendage enne autost väljumist alati elektrooniline seisupidur ja lülitage parkimislukustus (**P**) sisse.

Juhis


- Kui panete käigukangi sõidu ajal kogemata asendisse **N**, vabastage gaasipedaal ja oodake, kuni mootori kiirus on langenud tühikäigupööreteni. Alles siis võite panna käigukangi uuesti asendisse **D/S**.
- Kui käigukang on asendis **P** ja elektrivarrustus katkeb, ei ole võimalik käigukangi lülitada. Sellisel juhul saab käigukangi lukustusest avada käsitsi »» **Lehekülj 230**.

Juhis


- Kui käigukang ei lukustu, on tegu rikkega. Auto soovimatu liikumise vältimiseks jõuülekanne katkestatakse. Järgige allkirjeldatud protseduuri, et käigukang oleks võimalik taas lukustada:
 - 6-käiguline käigukast: vajutage piduripedaali alla ja vabastage siis uuesti.
 - 7-käiguline käigukast: vajutage piduripedaali. Pange käigukang asendisse **P** või **N** ja seejärel mõnda sõiduasendisse.
- Kui auto ei liigu ettenähtud suunas, pole käigukangi asendile vastav käik ilmselt süsteemis korralikult sisse läinud. Vajutage piduripedaali ja pange käigukang uuesti soovitud asendisse.

- Kui auto ikka soovitud suunas ei liigu, on süsteemis tekkinud rike. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole ja laske süsteem üle kontrollida.

Käikude vahetamine Tiptronic-režiimil*

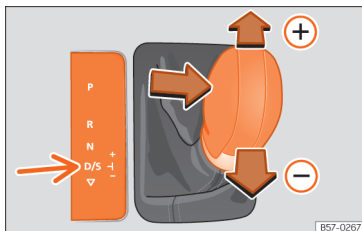

Joonis 163 Käigukang Tiptronic-režiimi asendis

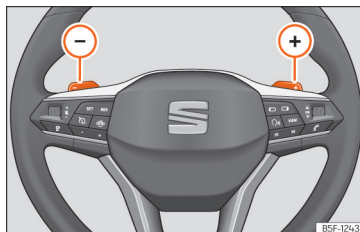

Joonis 164 Rool: automaatkäigukasti käiguvalitsad

Tiptronic-režiim annab juhile võimaluse vahetada käike käsitsi ise.

Kui lülitate käigukasti Tiptronic-režiimile, jääb sisse hetkel kasutatav käik. Nii jääb see seniks, kuni süsteem liiklussituatsioonist tulenevalt automaatselt käiku vahetab.

Tiptronic-režiimi kasutamine käigukangiga

Käigukasti saab lülitada Tiptronic-režiimile nii sõidu ajal kui ka siis, kui auto seisab paigal.

- Pange esmalt käigukang asendisse **D/S** ning lükake siis paremale. Näidikuploki ekraanilt näete, kas käigukast on käsikäiguvahetuse / Tiptronic-režiimil (nt **M4**).
- Käikude üles- või allavahetamiseks lükake käigukangi nüüd ettepoole **+** või tõmmake tahapoole **-** ►►► **Joonis 163**.
- Kui soovite Tiptronic-režiimi kasutamise lõpetada, lükake käigukang tagasi vasakule.

Tiptronic-režiimi kasutamine roolil asuvate käiguvalitsatega*

Roolil asuvaid käiguvalitsaid saab kasutada siis, kui käigukang on asendis **D/S** või **M** (Tiptronic).

- Käiguvahetuseks kõrgemale käigule vajutage käiguvalitsat **+** ►►► **Joonis 164**.
 - Käiguvahetuseks madalamale käigule vajutage käiguvalitsat **-**.
 - Kui soovite Tiptronic-režiimi kasutamise lõpetada, tõmmake parempoolset käiguvalitsat rooli poole ja hoidke umbes 1 sekund selles asendis või lükake käigukang tagasi vasakule.
- Kui käiguvalitsaid mõnda aega ei kasutata ja käigukang ei ole Tiptronic-režiimi asendis, lülitub Tiptronic-režiim automaatselt välja.

ⓘ ETTEVAATUST

- Kui juht ei vaheta käiku kiirendamisel ise kõrgemaks, toimub käiguvahetus kõrgemale käigule veidi enne lubatud maksimumpöörde saavutamist automaatselt.
- Kui aga valite madalama käigu, ei vaheta süsteem käiku madalamaks enne, kui on kindlaks teinud, et mootor ei saavuta oma maksimumpöördeid.

Sõitmine automaatkäigukastiga

Edasisõidu ajal vahetab käigukast käike automaatselt.

Mootori saab käivitada ainult siis, kui käigukang on asendis **P** või **N**. Madalatel temperatuuridel (alla -10 °C) saab mootori käivitada ainult siis, kui käigukang on asendis **P**.

Kallakutest laskumine

Teatud tingimustel on mõistlik kasutada Tiptronic-režiimi, et vahetada käike vastavalt sõiduludele käsitsi ise » » ⚠.

Peatumine ja parkimine

Tasasel aluspinnal parkimiseks piisab sellest, kui panete käigukangi asendisse **P**. Kui pargite auto kallakule, rakendage kõigepealt seisupidur ning alles seejärel pange käigukang asendisse **P**. Nii on käigukangi asendist **P** lihtsam liigutada, kui taas sõitu alustate.

Kui avate juhiukse ja käigukang ei ole samal ajal asendis **P**, võib auto ise liikuma hakata. Näidikuploki ekraanile ilmub ka asjakohane hoiatus – „Vahetage käiku: käigukang on sõiduasendis!“. ⚙ **Gear change: selector lever in the drive position!** Lisaks kostab ka hoiatussignaali.

Peatumine kallakul suunaga allapoole

Vajutage piduripedaal *alati* lõpuni alla, et auto ei saaks allapoole veereda, ning rakenda-

ge vajadusel ka elektrooniline seisupidur » » ⚠.

Kui käigukang on sõiduasendis, **ärge** mingil juhul kiirendage, et auto ei saaks kallakust alla veereda » » ⚠.

Paigaltvõtt tõusul, kasutades automaatset seisupidurit (Auto Hold)

- Kui käigukang on sõiduasendis, eemaldage jalg piduripedaalilt ja vajutage õrnalt gaasipedaali.

Paigaltvõtt tõusul ilma automaatse seisupidurita (Auto Hold)

- Tõmmake elektroonilise seisupiduri lüliti.
- Kui käigukang on sõiduasendis, vajutage õrnalt gaasipedaali ja vajutage elektroonilise seisupiduri lüliti.

Avariiprogramm

Kui näidikuploki ekraanile ilmuvad heledal taustal käigukangi kõikide asendite näidud, on süsteemis tekkinud häire ja automaatkäigukast töötab edasi avariiprogrammil. Autoga saab sõitu jätkata, kuid ainult väikestel kiirustel ja mitte kõikide käikudega. **Võib juhtuda, et tagasikäiku ei saa enam kasutada.**

Sundkäiguvahetus madalamale käigule (nn kick-down)

Sundkäiguvahetus madalamale käigule (nn kick-down) tagab maksimaalse kiirenduse, kui

käigukang on asendis **D** või **S** või käigukast on Tiptronic-režiimil.

Kui gaasipedaal vajutatakse põhja, vahetab automaatkäigukast käigu vastavalt sõidukiirusele ja mootoripööretele sobivale madalamale käigule. Nii kasutatakse ära auto maksimumkiirendust » » ⚠.

Käiguvahetus ühe võrra kõrgemale käigule toimub alles siis, kui mootoripöörded on kerkinud kasutatava käigu jaoks lubatud suurima kiiruse.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » » ⚠ peatükis Käigukangi asendid leheküljel 224.

- Ärge toetage jalga pidevalt piduripedaali ning ärge vajutage piduripedaali liiga sageli või liiga pikalt, sest pidurid võivad niimoodi üle kuumeneda. See vähendab pidurdusjõudu, pikendab pidurdusteedonda ning võib põhjustada koguni pidurisüsteemi rikke.

- Kui teil on vaja kallakul peatuda, hoidke autot paigal piduripedaali vajutades või rakendage seisupidur.

⚠ TÄHELEPANU

Arvestage sellega, et veorattad võivad haardumise kaotada, kui sundkäiguvahetust madalamale käigule (nn kick-down)

kasutatakse libedal või märjal teel. Nii võib tekkida külglibisemise oht.

① ETTEVAATUST

- Kui peatate auto ülesmäge kallakul, ärge proovige vältida auto tagasiveeremist gaasipedaali vajutusega, kui käigukang on sõiduasendis. Automaatkäigukast võib selle tulemusel üle kuumeneda ja kahjustuda.
- Ärge laske autol veereda, kui mootor ei tööta ja käigukang on asendis N. See kahjustab automaatkäigukasti, kuna sellisel juhul selle määrimine katkeb.
- Teatud sõidu- ja liiklusalustes võib käigukast üle kuumeneda ja kahjustuda! Kui hoiatustuli  süttib, peatage auto esimesel võimalusel ja oodake seni, kuni käigukast on jahtunud » Lehekülg 229.
- Kui käigukast töötab avariiprogrammil, viige auto asjatundlikusse autoteenindusse ja laske käigukast viivitamatult korda teha.

Stardiabi süsteem (Launch-control)

✓ Kehtib mudelite puhul, millel on üle 125 kW võimsusega diiselmootor või üle 140 kW võimsusega bensiinimootor

Stardiabi süsteem (Launch-control) tagab paigaltvõtuks maksimaalse kiirenduse.

Eeltingimus: Mootor peab olema töösoe ja rool peab olema keeratud otseks.

Mootori pöörlemiskiirus stardiabi süsteemi kasutamisel on bensiini- ja diiselmootori puhul erinev.

Stardiabi süsteemi kasutamiseks peate esmalt veojõu kontrollisüsteemi (TCS) info- ja meelelahutussüsteemi kaudu välja lülitama » Lehekülg 91. Indikaatorituli  jääb püsivalt põlema või aeglaselt vilkuma – sõltuvalt sellest, kas auto varustusse kuulub juhi infosüsteem* või mitte.

Juhi infosüsteemiga mudelites annab veojõu kontrollisüsteemi väljalülitamisest märku ESC-süsteemi indikaatorituli, mis jääb püsivalt põlema, ning teade **Stability control deactivated** (Stabiilsuskontrolli süsteem välja lülitatud), mis ilmub ajutiselt näidikuploki ekraanile.

• Kui auto mootor töötab, lülitage kõigepealt veojõu kontrollisüsteem (TCS) välja » Lehekülg 274¹⁾.

• Vajutage piduripedaal vasaku jalaga alla ja hoidke vähemalt üks sekund all.

• Pange käigukang asendisse **S** või lülitage käigukast Tiptronic-režiimile või valige sõiduprofiilide valikusüsteemis SEAT Drive Profile* sõiduprofiil **Sport** » Lehekülg 233.

• Vajutage gaasipedaal parema jalaga põhja (nagu sundkäiguvahetusel madalamale käigule). Mootoripöörded kerkivad ja stabiliseeruvad pöörlemiskiirusel umbes **3200 p/min** (bensiinimootor) või umbes **2000 p/min** (diiselmootor).

• Nüüd võtke vasak jalg piduripedaalilt ära. Auto alustab liikumist maksimaalse kiirendusega.

⚠ TÄHELEPANU

- Kohandage oma sõidustiil alati vastavaks hetke liiklusaludele.
- Kasutage stardiabi süsteemi ainult siis, kui tee- ja liiklusalud seda võimaldavad, ning veenduge, et teie sõidustiil ja hoogne kiirendamine ei häiriks ega ohustaks teisi liiklejaid.

»

¹⁾ Ilma juhi infosüsteemita mudelid: indikaatorituli vilgub aeglaselt. Juhi infosüsteemiga mudelid: indikaatorituli jääb püsivalt põlema.

- Kontrollige, et ESC-süsteem oleks sisse lülitatud. Kui nii TCS- kui ka ESC-süsteem on välja lülitatud, võivad rattad haardumise kaotada, auto võib libisema hakata ning võib tekkida avariohtlik olukord.
- Pärast paigaltvõttu tuleks ESC „Sport“-režiim välja lülitada, vajutades lühidalt lülitit  OFF.

Juhis

- Stardiabi süsteemi kasutamine võib põhjustada käigukastis tugevat temperatuuri tõusu. Sellisel juhul ei saa stardiabi süsteemi mõne minuti jooksul enam uuesti kasutada. Süsteemi saab uuesti kasutada pärast käigukasti jahtumist.
- Kiirendamine stardiabi süsteemi abil koormab tugevalt kõiki autoosi. See võib põhjustada osade kiiremat kulumist või purunemist.

Laskumisabi*

Sõites autoga alla piisavalt järsust kallakust, aktiveeritakse laskumisabi, kui käigukang on asendis **D/S** ja vajutatakse piduripedaali. Käigukast vahetab käigu sobivale madalamale käigule.

Laskumisabi püüab oma võimaluste piires säilitada sama kiirust, millega auto liikus piduripedaali vajutamise momendil. Vajadusel tu-

leb sõidukiirust siiski piduripedaali vajutusega korrigeerida.

Laskumisabi vahetab käike madalamaks ainult kuni kolmanda käiguni. Võib juhtuda, et väga järskul kallakutel peate minema üle Tiptronic-režiimile ning vahetama käigu ise käsitsi veel madalamaks. Valides 2. või 1. käigu, saate kasutada mootoriga pidurdamist ja vähendada pidurisüsteemi koormust.

Laskumisabi inaktiveeritakse kohe, kui kallak lõpeb või vajutate uuesti gaasipedaali.

Kiirushoidikuga* **» Lehekülg 242** mudelites aktiveeritakse laskumisabi siis, kui püsikiirus kindlaks määratakse.

TÄHELEPANU

Laskumisabi ei suuda ületada füüsikaseaduste piire. Seetõttu pole võimalik kiirust kõikides olukordades muutmatusa säilitada. Olge alati valmis ise pidurdama!

Vabajooksu režiim

Vabajooksu režiim võimaldab teil läbida teatud teelõike gaasipedaali vajutamata, säästes sel moel kütust. Kasutage vabajooksu režiimi, et „lasta“ auto piisava sõidukiiruse juures juba varakult „vabalt veerema“.

Vabajooksu režiimi aktiveerimine

Eeltingimused: Käigukang on asendis **D**, teekalle on väiksem kui 12% ja auto kiirus jääb vahemikku 20–130 km/h.

- Võtke jalg sujuvalt gaasipedaalilt ära.

Näidikuploki ekraanile ilmub näit , kasutava käigu ja hetke kütusekulu näidud kaovad ekraanilt ning asemele ilmub tekst **Inertia** (vabajooks).

Käigukast lahutatakse automaatselt ja auto hakkab vabalt veerema, ilma et mootoriga pidurdamine seda takistaks. Sel ajal, kui auto veereb, töötab mootor tühikäigupõõretel.

Vabajooksu režiimi katkestamine

- Vajutage piduri- või gaasipedaali.

Kui soovite vabajooksu režiimi uuesti kasutada, eemaldage lihtsalt jalg gaasipedaalilt.

Vabajooksu režiimi (= pikemad teelõigud väiksema energiakuluga) ja **katkestatud kütusetarbimise** (= lühemad teelõigud kütusevajaduseta) kombineeritud kasutamisel aitab vähendada nii auto kütusekulu kui ka heitmekogust.

Kui auto varustusse kuulub sõiduprofiilide valikusüsteem **SEAT Drive Profile » Lehekülg 233**, saab vabajooksu režiimi kasutada juhul, kui sõiduprofiiliks on valitud **Normal**, **Eco** või **Individual**. Sõiduprofiili **Eco** kasutamisel aktiveeritakse vabajooksu režiim iga kord, kui

selle eeltingimused on täidetud, sõltumata sellest, kui sujuvalt gaasipedaal vabastatakse.

⚠ TÄHELEPANU

- Kui vabajooksu režiim on aktiveeritud, arvestage sellega, et takistusele lähenedes ei vähene auto kiirus nagu tavaliselt ja võib tekkida avariihohtlik olukord.
- Kui kasutate vabajooksu režiimi kallakust laskumisel, võib auto kiirus märgatavalt suureneda ning võib juhtuda liiklusõnnetus!
- Kui teie autol on ka teisi kasutajaid, juhtige ka nende tähelepanu vabajooksu režiimiga seotud ohtudele.

ℹ Juhis

- Teade Inertia (vabajooks) ilmub ainult hetke kütusekulu näidu asemele. Kasutavad käiku vabajooksu režiimil enam ei näidata [nt „D7” või „E7” asemele ilmub „D” või „E”].
- Kallakutel, mis on järsemad kui 15%, aktiveeritakse vabakäigu režiim automaatselt.
- TDI- ja 2,0 l TSI-mootorite puhul saab vabajooksu režiimi kasutada vaid juhul, kui sõiduprofiiliks on valitud Eco.

Hoiatusteated näidikuploki ekraanil

Sidur

⚠ Clutch overheating! Please stop!

- „Sidur üle kuumenenud, peatage auto!": Sidur on üle kuumenenud ning võib kahjustuda. Peatage auto, jätke mootor tühikäigul tööle, pange käigukang asendisse P ja oodake seni, kuni käigukast on jahtunud. Kui hoiatustuli kustub ja teade kaob ekraanilt, sõitke asjatundlikusse autoteenindusse ja laske auto korda teha. Kui hoiatustuli ei kustuda ja teade ei kao, ärge sõitu jätkake. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Häired käigukasti töös

⚠ Gearbox: Fault! Stop the vehicle and place the lever in the position P.

- „Käigukasti häire! Peatage auto ja pange käigukang asendisse P": Käigukastis on tekkinud häire. Peatage auto ohutus kohas ning ärge enam sõitu jätkake. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

⚠ Gearbox: System fault! You may continue driving.

- „Käigukast: süsteemis on häire! Võite sõitu jätkata": Pöörduge häire kõrvaldamiseks viivitamatult asjatundlikusse autoteenindusse.

⚠ Gearbox: System fault! You can continue driving with restrictions. Reverse gear disabled

- „Käigukast: süsteemis on häire! Sõidu jätkamine piirangutega võimalik, tagasikäik ei tööta": Viige auto asjatundlikusse autoteenindusse ja laske seal korda teha.

⚠ Gearbox: System fault! You can continue driving in D until switching off the engine

- „Käigukast: süsteemis on häire! Asendis D saate sõitu kuni mootori seiskamiseni jätkata": Parkige auto ohutus kohas. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.


⚠ Gearbox: too hot. Adapt your driving accordingly

- „Käigukast üle kuumenenud, kohandage sõit sellele vastavaks": Jätkake sõitu mõõdukal kiirusel. Kui hoiatustuli kustub, saate sõitu jätkata nagu tavaliselt.

⚠ Gearbox: press the brake and engage a gear again.

- „Käigukast: vajutage piduripedaali ja pange käigukang uuesti sõiduasendisse": Kui sellele eelnes käigukasti ülekuumenemise hoiatus, ilmub see teade ekraanile, kui käigukast on taas maha jahtunud.

Käigukangi lukustuse avamine avariiaavajaga

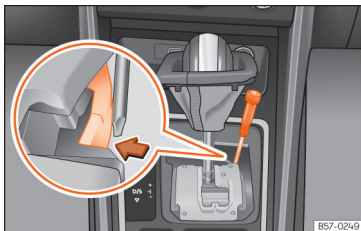

Joonis 165 Käigukang: lukustuse avamine parkimisasendist avariiaavajaga

Kui auto käivitamisel elektrivarustus katkeb (nt tühjenenud aku tõttu), jääb käigukang asendis **P** lukku. Selleks, et saaksite panna käigukangi auto liigutamiseks asendisse **N**, on keskonsoolis käigukangist paremal katte all spetsiaalne käigukangi lukustuse avariiaavaja. Käigukangi lukustuse avamine nõuab teatud tasemel praktilisi oskusi.

Käigukangi katte eemaldamine

- Rakendage elektrooniline seisupidur (P) »
- Tõmmake käigukangi mansetti ettevaatlikult nurkadest ülespoole, kuni see on ümber käigukanginupu üles käänatud.

Käigukangi lukustuse avamine

- Vajutage kollane hoob kruvikeeraja lapiku otsaga küljelt noolega näidatud suunas alla ja hoidke seda all » **Joonis 165**.
- Vajutage käigukanginupul olevat lukustusnuppu ja pange käigukang asendisse **N**.
- Kui olete käigukangi lukustuse avariiaavajaga avanud, pange käigukangi mansett oma kohale keskonsoolis tagasi.

TÄHELEPANU

Ärge liigutage käigukangi asendist **P** mingil juhul enne, kui seisupidur on korralikult rakendatud. Kui arvate, et auto võib ikkagi liikuda, vajutage ka piduripedaal alla. Olu-kord on väga ohtlik! Auto võib ootamatult liikuma hakata ja põhjustada tõsiste kehvastustega lõppeva õnnetuse.

Käiguvahetuse soovitus

Optimaalseima käigu valimine

Sõltuvalt auto varustusest näidatakse näidikuploki ekraanil soovitud, milline käik tuleks valida, et sõit oleks võimalikult säästlik.

Automaatkäigukastiga mudelites peab käigukast olema Tiptronic-režiimil » Lehekülg 225.

Kui optimaalne käik on juba sees, siis soovitud ei ilmu. Sel juhul näidatakse kasutatavat käiku.

Näit ekraanil	Täendus
3	Optimaalne käik
4 ► 5	Käik on soovitatav vahetada kõrgemaks.
2 ► 1	Käik on soovitatav vahetada madalamaks.

Kübemefiltri „puhastamist“ puudutav teave

Kui väljalaskesüsteem teeb kindlaks, et kübemefilter hakkab lähiajal ummistuma, soovib süsteemi isepuhastusfunktsioon valida puhastustsükli läbiviimiseks optimaalseima käigu » Lehekülg 317.

TÄHELEPANU

Käiguvahetuse soovitus on kõigest üks abifunktsioon ning see ei asenda mingil juhul juhi tähelepanelikkust auto juhtimisel.

- Sõiduoludele vastava õige käigu valimise eest vastutab alati ainult autojuht.

Keskkonda puudutav märkus

Optimaalseima käiguga sõitmine aitab säästa kütust.

Juhis

Soovitatud käigu näit kustub, kui vajutatakse siduripedaali või automaatkäigukasti Tiptronic-režiimi kasutamine lõpetatakse.

Mägipidur (HDC)

Indikaatortuled

✓ Kehtib nelikveosüsteemiga 4Drive mudelite puhul



Põleb valge tulega

Mägipidur töötab.



Põleb halli tulega

Mägipidur ei tööta. Süsteem on küll sisse lülitatud, kuid hetkel ei tööta.

Mõned hoiatus- ja indikaatortuled süttivad süüte sisselülitamisel mõneks sekundiks põlema, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » » »
peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled leheküljel 90.

Süsteemi kirjeldus ja kasutamine

Mägipidur (HDC – Hill Descent Control) piirab auto sõidukiirust järskudel laskumistel, pidurdades automaatselt kõiki nelja ratast. Mägipidur töötab nii edasikäikude kui ka tagasikäigu kasutamisel. Kuna blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) on pidevalt töövalmis, hoiab see ära rataste blokeerumise. Käikikäigukastiga mudelites sobitab mägipidur teoreetilise sõidukiiruse mootori pööretega nii, et need ei langeks allapoole tühikäigupööridele.

Kui laskumist alustatakse kiirusega alla 30 km/h, jääb mägipiduri poolt piiratud sõidukiirus vahemikku 2–30 km/h. Juht saab vastavalt vajadusele sõidukiirust selles vahemikus suurendada või vähendada, vajutades gaasi- või piduripedaali. Sel hetkel katkestab mägipidur töö ning vajaduse tekkides hakkab uuesti tööle.

Igal juhul on mägipiduri töötamise eelduseks see, et pinnasel oleks tagatud piisav haardumine. Sellest tulenevalt ei saa mägipidur oma funktsiooni täita, kui näiteks teekate on laskumisel jääs või libe.

Mägipidur on töövalmis, kui näidikuploki ekraanil on näit

Mägipidur hakkab automaatselt tööle, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

- Auto mootor töötab.

- Sõiduprofiiliks on valitud **Offroad** (maastikusõit) » » » Lehekülg 233 ja auto sõidukiirus on väiksem kui 30 km/h (näidikuploki ekraanil on näit).

- Teekalle on laskumisel vähemalt 10%, kui sõidetakse edasikäiguga, ning vähemalt 9%, kui sõidetakse tagasikäiguga.

- Juht ei vajuta piduri- ega gaasipedaali.

Mägipidur lõpetab töö, kui juht vajutab piduri- või gaasipedaali või kui teekalle on väiksem kui 5%. Mägipiduri saab käsitsi välja lülitada, tehes info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valikud: > **HDC** (Auto > Mägipidur).

⚠ TÄHELEPANU

Olge alati valmis ise pidurdama. Vastasel juhul võib juhtuda raskete kehavigastustega lõppev õnnetus.

- Mägipidur on ainult üks abisüsteem, mis ei pruugi nõlvalt laskudes igas olukorras piisavalt pidurdada.
- Auto kiirus võib hoolimata mägipidurist ikkagi kasvada.

Roolisüsteem

Roolisüsteemi puudutav teave

Elektromehaaniline roolivõimendi kohaneb *elektrooniliselt* auto sõidukiiruse, pöördemomendi ja rooli pöördenurgaga.

Rooli saab keerata ka juhul, kui roolivõimendi lakkab töötamast või mootor ei tööta, kuid ainult senikaua, kuni süütevõti on süütelukus. Rooli keeramiseks läheb sel juhul vaja rohkem jõudu.

Kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi

Sõltuvalt auto varustusest võib autol olla kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi.

Tänu sellele on *linnaliikluses* vaja parkimisel, manööverdämisel ja teravates pööretes keerata rooli tavapärasest vähem.

Maanteedel või *kiirteedel* tekitab aga kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi näiteks kurvides sportlikuma, vahetuma ja dünaamilisema sõidutunde.

Roolimise abisüsteem

Roolimise abisüsteem aitab autojuhti kriitilistes sõidusituatsioonides. See annab märku, millises suunas tuleks rooli auto stabiliseerimi-

seks ja libisemise vältimiseks keerata (nn vas-turoolimine), liigutades kergelt rooli »» ⚠.

⚠ TÄHELEPANU

Roolimise abisüsteem aitab autojuhti kriitilistes sõidusituatsioonides. Sellegipoolest on autojuht see, kes peab igas olukorras ise autot juhtima.

Hoiatustuli

⚠ Põleb punase tulega

Rooli rike.
Ärge sõitu jätkake! Peatage auto ohutult esimesel võimalusel.
Viige auto viivitamatult asjatundlikusse autoteenindusse ja laske rike kõrvaldada.

⚠ Põleb kollase tulega

Rooli töö on piiratud.
Sõitke ettevaatlikult asjatundlikusse autoteenindusse ja laske roolisüsteem üle kontrollida.
Kui hoiatustuli pärast mootori uut käivitamist ja lühikest sõitu enam ei sütti, **pole** roolisüsteemi vaja kontrollida.

VÕI: Auto 12 V aku on lahti ühendatud ja seejärel tagasi ühendatud.
Sõitke autoga veidi maad kiirusel 15–20 km/h.

⚠ Vilgub kollase tulega

Roolisammas on kinni kiilunud.
Kui auto seisab paigal, keerake rooli natuke mõlemas suunas edasi-tagasi.

VÕI: Roolisambalukk ei avane lukust või ei lukustu. Eemaldage süütevõti süütelukust ja lülitage siis süüde uuesti sisse. Järgige näidikuploki ekraanile ilmuvaid juhiseid ja teateid.

Ärge sõitu jätkake, kui roolisambalukk ka pärast süüte korduvat sisselülitamist ei avane. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.

Süüte sisselülitamisel süttib hoiatustuli mõneks sekundiks põlema. Kui mootor on käivitu-nud, peab see kustuma.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge eirake kunagi süttinud hoiatustulesid või näidatavaid teateid.

- Kui eirate süttinud hoiatustulesid või ekraaniteateid, võib auto liikluses välja surra ning põhjustada liikluskõrnetuse, milles autod ja inimesed võivad viga saada.
- Peatage auto esimesel võimalusel ohutus kohas.

Sõiduprofiilide valikusüsteem SEAT Drive Profile*

Sissejuhatus

Sõiduprofiilide valikusüsteem SEAT Drive Profile võimaldab juhil valida sõitmiseks erinevaid sõiduprofiile: **Eco**, **Normal**, **Sport** ja **Individual**. Iga profiil muudab auto mitmete eri funktsioonide tööd, muutes seeläbi auto sõiduomadusi.

Nelikveosüsteemiga 4Drive mudelitel on lisaks veel kaks sõiduprofiili: **Offroad** ja **Snow**.

Sõiduprofiil **Individual** annab juhile võimaluse koostada oma isiklike eelistustega profiil. Ülejäänud sõiduprofiilide seadistused on eelnevalt kindlaks määratud ning neid muuta ei saa.

Kirjeldus

Sõltuvalt auto varustusest mõjutab SEAT Drive Profile järgmiste funktsioonide tööd:

Mootor

Mootor reageerib sõltuvalt valitud sõiduprofiilist gaasipedaali vajutusele kas kiiremini või mõnevõrra aeglasemalt. Kui valitakse profiil **Eco**, lülitatakse sisse start-stop-süsteem.

Automaatkäigukastiga mudelites muudetakse käiguvahetuse ajastust, et käiguvahetus toimuks kõrgematel või madalamatel pööretel. Sõiduprofiil **Eco** aktiveerib vabajooksu režiimi, vähendades seeläbi kütusekulu. Ülejäänud sõiduprofiilid aktiveerivad vabajooksu režiimi siis, kui käigukang ei ole asendis **S** ning sõltuvalt sellest, kuidas gaasipedaal vabastatakse »» **Lehekülg 228**. Kui auto uuesti käivitatakse, aktiveeritakse funktsioon standardseadistusega kütusekulu vähendamiseks uuesti.

Käikikäigukastiga mudelites muudab sõiduprofiil **Eco** käiguvahetuse soovitusi, et innustada juhti veelgi säästlikumalt sõitma.

Dünaamiline veermiku kontrollisüsteem (DCC)*

Dünaamiline veermiku kontrollisüsteem (DCC – Dynamic Chassis Control) muudab sõltuvalt valitud sõiduprofiilist sõidu ajal pidevalt vedrustussüsteemi seadeid ja jäikust vastavalt teeoludele ja sõidusituatsioonile.

Kui DCC-süsteemis tekib häire, ilmub näidiku-ploki ekraanile teade **Fault: shock absorber regulation** (Häire: amortisaatorite reguleerimine).

Roolisüsteem

Vastavalt valitud profiilile muudetakse rooli-võimendi töörežiimi, tagades sel moel igas olukorras vahetu ja täpse roolimise.

Kliimaseade

Kui valitakse sõiduprofiil **Eco**, töötab kliimaseade Climatronic* eriti säästlikul režiimil.

Isekohanduv kiirushoidik (ACC)*


Isekohanduva kiirushoidiku (ACC) töö varieerub sõltuvalt valitud sõiduprofiilist ning kiiren-damine ja pidurdamine muutub kas sportliku-maks või kütuse kokkuhoiu nimel aeglasemaks ja sujuvamaks.

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)

Sõiduprofiilide **Offroad** ja **Snow** puhul kohandatakse ESC-süsteemi »» **Lehekülg 272** töö vastavaks teekatte ja pinnase omadustele.

Lisaks aktiveeritakse profiili **Offroad** kasutamisel ka mägiapidur (HDC) »» **Lehekülg 231**.

Sõiduprofiili valimine

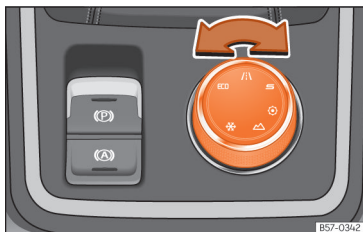

Joonis 166 Keskkonsoolis: pöördlülit (Driving Experience-lülit) sõiduprofiili valimiseks

Keerates pöördlülitit, saate valida sõiduprofiile **Eco**, **Normal**, **Sport**, **Individual**, **Offroad**¹⁾ ja **Snow**¹⁾.

Soovitakse sõiduprofiili saate valida nii:

- Keerake pöördlülitit (Driving Experience-lülitit) nii mitu astet edasi, kuni soovitud sõidu- profiili näit info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil ja vastav indikaatorituli pöördlülitil süttib »» **Joonis 166**.
- **VÕI**: Valige soovitud profiil info- ja meelelahutussüsteemi menüüst, mis pöördlülitit keeramisel ekraanile ilmub.

Iga profiili omadusi saab ekraanil vaadata, vajutades ekraaniklahvi **Profile information** (Profiili info).

Sõiduprofiili **Individual** puhul saab juht ise soovitud auto seaded kindlaks määrata, kasutades ekraaniklahvi **Profile setup** (Profiili seaded).

Kasutatavat sõiduprofiili näitab puuteekraanil olev sümbol. Pöördlülitil näitab valitud profiili selle sümboli juures põlev punane indikaatorituli.

Sõiduprofiil	Kirjeldus
ECO	Muudab auto võimalikult ökonoomseks, aidates sõita kütust ja keskkonda säästvalt.
Normal	Pakub tasakaalustatud sõidukogemust, mis sobib igapäevaseks sõiduks.
Sport	Teeb sõidu autoga väga dünaamiliseks, võimaldades harrastada sportlikku sõidustiili.
Individual	Võimaldab koostada oma isiklike seadistustega profiili. Seadistatavad funktsioonid sõltuvad auto varustusest.

Sõiduprofiil	Kirjeldus
Offroad ¹⁾	Muudab auto parameetreid nii, et oleks tagatud optimaalsed sõiduomadused maastikusõiduks.
Snow ¹⁾	Kohandab auto käitumise sobivaks libedal teekattel sõitmiseks, tagades optimaalseima haardumise ja manöövervusvõime.

¹⁾ Ainult nelikveosüsteemiga 4Drive mudelitel

TÄHELEPANU

Valides sobivat SEAT Drive Profile-sõiduprofiili, jälgige tähelepanelikult ümbritsevat liiklust – vastasel juhul võib juhtuda avarii.

Juhis

- Pärast mootori seiskamist jääb kehtima sama sõiduprofiil, mis oli valitud süüte väljalülitamise hetkel. Kui auto uuesti käivitatakse, hakkavad mootor ja käigukast tööle normaalse režiimil (Normal). Selleks, et mootor ja käigukast hakkaksid taas tööle teie soovitud režiimil, valige uuesti vastav sõiduprofiil, keerates pöördlülitit (Driving Experience-lülitit) või tehke valiku info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

¹⁾ Ainult nelikveosüsteemiga 4Drive mudelitel

- Kui auto käivitatakse uuesti pärast sõidu-
profiili Offroad või Snow kasutamist,
hakkab taas kehtima sõiduprofiil Normal.
- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil
alati vastavaks nähtavusele, ilmale ja liik-
lusoludele.
- Profiil Eco pole soovitatav kasutada, kui
veate järeлгаagist või pukseerite teist sõi-
dukit.

Nõuandeid sõitmiseks

Sissesõitmine

Palun järgige uue auto eri osade sissesõitmi-
seks alltoodud juhiseid.

Mootori sissesõitmine

Uus mootor tuleb sisse sõita esimese 1500 ki-
lomeetri jooksul. Esimeste töötundide ajal on
mootorisene hõõrdumine märksa suurem kui
hiljem, kui kõik liikuvad osad on üksteise suh-
tes juba korralikult paika läinud.

Sellest, kuidas autoga esimese 1500 km jook-
sul sõidetakse, sõltub mootori edasine töövõi-
me ja suutlikkus. Ka seejärel tuleks autoga
sõita mõõdukatel mootoripööretel (eriti siis,
kui mootor on veel külmal), et vähendada moo-
tori kulumist ning pikendada selle kasulikkul
tööga. Ärge sõitke kunagi liiga madalatel
pööretel. Kui mootor töötab „ebaühtlaselt“,

vahetage kõik madalamaks. **Esimese
1000 km läbimisel:**

- Ärge sõitke täisgaasiga.
- Ärge laske mootori pööretel tõusta üle 2/3
suurimast pöörlemiskiirusest.
- Ärge vedage autoga järeлгаagist.

**Järgmise 500 km jooksul (vahemikus
1000–1500 km)** suurendage järk-järgult
võimsust kuni täiskiruse ja mootori maksi-
mumpööreteni.

**Uute rehvide ja piduriklotside sissesõitmi-
ne**

- Velgede ja rehvide asendamine uutega
»» Lehekülj 333.
- Pidureid puudutav teave »» Lehekülj 268.



Keskonda puudutav märkus

**Kui mootor töötatakse hoolikalt sisse, siis
mootori kasulik tööaeg pikeneb ja selle õli-
kulu väheneb.**

Nelikvedu (4Drive)

- ✓ Kehtib nelikveosüsteemiga 4Drive mudelite pu-
hul

Nelikveosüsteemiga mudelites kantakse
mootorijõud üle kõigile neljale rattale.

Üldised juhised

Nelikveosüsteem jaotab veojõu ära kõigi nelja
ratta vahel. Veojõu jaotust juhitakse vastavalt
juhi sõidustiilile ja teeoludele automaatselt. Vt
ka »» Lehekülj 272.

Nelikveosüsteem on välja töötatud laitmatuks
koostöök auto võimsa mootoriga. Selline
kombinatsioon parandab auto suutlikkust ja
tagab suurepärase juhitavuse nii tavalistel
sõiduteedel kui ka raskemates oludes, näiteks
lumel ja jääl. Sellegipoolest (või just seetõttu)
on väga tähtis järgida sõitmisel teatud ohu-
tusnõudeid »» ⚠.

Talverehvid

Tänu nelikveole on teie auto veojõud juba ta-
varehvidega talvistes oludes väga hea. Sel-
lest hoolimata soovime teil paigaldada
oma auto kõigile *neljale* rattale talverehvid või
aastaringseid rehvid, kuna see parandab
märgatavalt auto *pidurdusvõimet*.

Lumeketid

Teedel, kus lumekettide kasutamine on kohus-
tuslik, kehtib see nõue ka nelikveoliste autode
kohta »» Lehekülj 338.

Rehvide vahetamine

Nelikveoliste autode kõik neli rehvi peavad
olema täpselt sama veereümbemõõduga.
Palun vältige ka selliste rehvide kasutamist, »

mille turvisemustri sügavus ei ole sama »» Lehekülj 333.

Kas teie auto on maastur?

Teie SEATi sõiduauto ei ole maastur: selleks on teie auto kliirens liiga väike. Kui vähegi võimalik, tuleks seetõttu hoiduda sõitmisest väga konarlikel teedel ja ebatasasel maastikul.

⚠ TÄHELEPANU

- Kuigi teie autol on nelikvedu, kohandage oma sõidustiili ja -kiirus alati vastavaks valitsevatele sõiduoludele. Suurem sõiduohutus, mida nelikveosüsteem pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega oma turvalisust ohtu seadma. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!

- Teie auto pidurdusvõime sõltub otseselt rehvide haardumisest. Seetõttu ei erine see mingil moel ilma nelikveota autodest. See pärast ärge sõitke libedatel teedel liiga suure kiirusega, kuigi auto hea kiirendusvõime sellisel teekattel teid selleks ahvatleb. Nii võib juhtuda tõsine õnnetus!

- Märjal teel sõites tuleb meeles pidada, et esirattad võivad liiga suure kiiruse korral „vesiliu“ tõttu teekattega kontakti kaotada ja libisema hakata. Erinevalt esiveoga autodest ei hoiata juhti sel juhul mootori pöörlemiskiiruse järsk tõus. Sel põhjusel kohandage oma sõidukiirus alati vastavaks tee- ja sõiduoludele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!

Säästlik ja keskkonnasõbralik sõitmine

Auto kütusekulu, keskkonnamõju ning mootori, pidurite ja rehvide kulumine sõltuvad tugevalt juhi sõidustiliist. Säästliku sõidustiliga saab kütusekulu vähendada 10–15%. Järgnevas osas on antud mõned nõuanded, mis aitavad säästa nii keskkonda kui ka teie rahakotti.

Aktiivne silindrite juhtsüsteem (ACT®)*

Sõltuvalt auto varustusest võib aktiivne silindrite juhtsüsteem (ACT®) mõned mootori silindritest välja lülitada, kui sõitmiseks pole parajasti väga palju võimsust vaja. Töötavate silindrite arv on näha näidikuploki ekraanil. »» Lehekülj 74.

Sõitke ettenägelikult

Kui mõtlete juba ette, milline tee teid ees ootab, peate vähem pidurdama ja seega ka vähem kiirendama. Kasutage võimalusel alati ära auto inertsiga liikumist, lastes autol veereda, **käik sees**. Nii saate ära kasutada ka mootoriga pidurdamist, vähendades pidurite ja rehvide kulumist. Lisaks ei kuluta auto sel ajal üldse kütust ega tekita heitgaase.

Vahetage energia säästmiseks käiku

Tõhus meetod kütuse säästmiseks on vahetada käik *juba* varakult kõrgemaks.

Käikikäigukast: vahetage käik esimeselt käigult teisele kohe kui võimalik. Õige käigu valimine aitab säästa kütust. Valige sõidusituatsioonile vastav kõrgeim võimalik käik, jälgides, et mootor töötaks seejuures ikka ühtlaselt.

Automaatkäigukast: kiirendage sujuvalt, vajutades gaasipedaali aeglaselt, ning vältige sundkäiguvahetust madalamale käigule („kick-down“).

Vältige sõitmist suurtel kiirustel

Kui vähegi võimalik, vältige sõitmist auto tippkiirusega. Kiiruse kasvamisel suureneb märgatavalt ka kütusekulu, kahjulike heitgaaside hulk ja sõidumüra. Sõitmine mõdukatel kiirustel aitab säästa kütust.

Vähendage mootori tööaega tühikäigul

Start-stopp-süsteemiga mudelites vähendatakse mootori tööaega tühikäigul automaatselt. Ilma start-stopp-süsteemita mudelites tasuks mootor välja lülitada, kui peatutakse näiteks raudteeülesõitude või pika punase tule tsükliga valgusfooride ees. Sõltuvalt mootori töömahust säästab töösooja mootori seiskamine vähemalt 5 sekundiks juba rohkem kütust, kui kulub mootori uueks käivitamiseks.

Kui mootorit soojendatakse tühikäigul, kulub selleks päris palju aega. Sellisel viisil mootorit soojendades on ka mehaaniline kulumine ja heitmekogus väga suured. Seepärast on

kõige parem alustada sõitu kohe pärast mootori käivitamist. Vältige seejuures kõrgeid mootoripöördeid.

Regulaarne hooldus

Regulaarse hooldusega loote eeldused kütuse säästmiseks juba enne sõidu alustamist. Hästi hooldatud mootor **tarbib vähem kütust**, on töökindel ja tõstab auto müügiväärtust. Halvasti hooldatud mootor võib kulutada kuni 10% rohkem kütust kui heas korras mootor.

Vältige lühikesi sõite

Kütusekulu ja heitmete minimeerimiseks peavad mootor ja katalüüsmuundur saavutama oma optimaalse **töötemperatuuri**.

Külm mootor kulutab ebaproportsionaalselt palju kütust. Mootor soojeneb töötemperatuurini umbes neljakilomeetrise sõiduga ning alles siis langeb kütusekulu normaaltasemele.

Kontrollige rehvirõhku

Kui soovite kütust säästa, jälgige, et rehvid oleks alati õige rõhuni täidetud »» **Lehekülg 334**. Juba poole baari võrra langenud rehvirõhk võib kütusekulu suurendada 5%. Suurema veeretakistuse tõttu suurendab liiga madal rehvirõhk ka rehvide **kulumist** ning halvendab auto juhitavust.

Ärge kasutage **talverehve** aastaringsest, sest need suurendavad auto kütusekulu kuni 10%.

Ärge hoidke autos ebavajalikku pagasit

Kuna iga **lisakilo** suurendab kütusekulu, tuleks aeg-ajalt üle kontrollida, et te ei veaks autos tarbetut pagasit.

Kuna katuseraam suurendab auto **õhutakistust**, tuleks see katuselt eemaldada kohe, kui seda enam ei vajata. Kiirustel 100–120 km/h hoiate sel moel kokku umbes 12% kütust.

Säästke elektrit

Mootor paneb tööle generaatori ning toodab sel moel elektrit. See tähendab, et suurenenud voolutarbimine suurendab ka kütusekulu! Seepärast lülitage kõik elektriseadmed pärast nende kasutamise lõpetamist kohe jälle välja. Eriti palju tarbivad elektrit näiteks sellised seadmed nagu tagaklaasi soojendus, suurel kiirusel töötav ventilaator ning istme-soojendus*.

Juhis

- Kui teie autol on start-stopp-süsteem, pole soovitatav seda välja lülitada.
- Kui sõidate kiirusega üle 60 km/h, on soovitatav auto aknad sulgeda.
- Ärge hoidke oma jalga sõidu ajal siduripedaalil, sest pidev surve võib kettad libisema panna. See kiirendab kulumist ja võib sidurikettaid kahjustada.
- Ärge hoidke autot ülesmäge kallakul paigal siduripedaali vajutades. Kasutage selleks pidureid. Nii väheneb ka kütusekulu

ning vältite siduriketaste enneaegset kulumist.

- Kasutage kallakutest laskumisel mootoriga pidurdamist, valides vastavalt kaldele sobivaima käigu. Auto kütusekulu on sel juhul „null“ ning ühtlasi säästate ka pidureid.

Sõitmine üleujutatud teedel

Auto kahjustamise vältimiseks üleujutatud teedel sõites järgige alltoodud juhtnõure:

- Veetase tohib ulatuda maksimaalselt kuni autokere alaservani.
- Sõitke jalakäija kõndimiskiirusega.

TÄHELEPANU

Pärast sõitmist läbi üleujutatud alade võib pidurdusvõime märjaks saanud piduriketaste ja -klotside tõttu halveneda »» Lehekülg 268.

ETTEVAATUST

- Veest läbisõitmine võib autoosi, nt mootorit, käigukasti, elektrisüsteemi jne, kahjustada.
- Alati, kui peate sõitma läbi vee, lülitage start-stopp-süsteem* kindlasti välja »» Lehekülg 219.

»

i Juhis

- Enne veest läbisõitmist kontrollige selle sügavust.
- Ärge vees peatuge, tagurdage ega mootorit seiske.
- Autod, mis lähenevad üleujutatud alal vastassuunast, võivad tekitada laineid ning vesi võib tõusta üle auto kriitilise taseme!
- Välistage sõitmist läbi soolase vee (korrosioonioht) » Lehekülg 345.

Reisimine välismaal

- Kui teie autol on bensiinimootor, kontrollige, kas kõigis teekonnale jäävates riikides on saada plüvaba bensiini » **Lehekülg 311, Kütmise tüübid**. Viige end kurssi plüvaba kütust müüvate tanklate võrgustikega.
- Võib juhtuda, et mõnes riigis teie automudelit ei müüda ning seetõttu ei ole seal saada ka teie autole sobivaid varuosid. Samuti võivad sealsed autoteenindused remonttöid läbi viia vaid piiratud ulatuses.

SEATi maaletoojad ja edasimüüjad saavad anda teile teavet tehnilise ettevalmistuse kohta, mida teie auto vajab, ning samuti hooldus- ja remondivõimaluste kohta.

⚠ ETTEVAATUST

SEAT ei vastuta auto mis tahes kahjustuste eest, kui nende põhjuseks on madalama kvaliteediga kütus, ebapiisav hooldus või originaalvaruosade puudumine.

Juhiabisüsteemid**Üldised juhised****Ohutusnõuded****⚠ TÄHELEPANU**

- Auto juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht. Juhiabisüsteemid ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust. Keskenduge autoroolis täielikult auto juhtimisele ning olge valmis igal hetkel süsteemi töösesse sekkuma.
- Kasutage juhiabisüsteeme ainult siis, kui tingimused seda võimaldavad. Kohandage oma sõidustiili alati ilmale, nähtavusele ning tee- ja liiklusoludele vastavaks.
- Juhiabisüsteemide õige reageerimise tagamiseks peavad andurid ja kaamerad piiranguteta töötama. Palun lugege läbi kõik selles peatükis toodud andureid ja kaameraid puudutavad juhtnõuad.

i Juhis


- Pidage kinni kõikidest riigispetsiifilistest eeskirjadest, eriti nendest, mis puudutavad sõitmist, operatiivsõidukitele avariikoridori tekitamist, pikivahet, sõidukiirust, parkimist, rataste asendit jms. Juht vastutab alati ainuisikuliselt riigispetsiifiliste eeskirjade täitmise eest.

- Piirkonda radaranduri ees ja ümber ei tohi kleebigestega, täiendavate esituledega või muude sarnaste esemetega kinni katta, sest see takistab juhiabisüsteemide normaalset tööd. Ka auto asjatundmatu remont või auto ehituse muutmine võib juhiabisüsteemide töökorrale halvasti mõjuda.

- Andurite ja kaamerate remont ja reguleerimine nõuab eriteadmisi ja spetsiaalseid tööriistu. Seepärast tuleks selleks pöörduda ametlikku SEATi esindusse.

teid õigeaegselt hoiatada või juhtimisse sekkuda või võivad seda teha ka juhul, kui seda tegelikult vaja pole. Lisaks võivad juhiabisüsteemid tõlgendada mõnd manöövrit valesti ning juhti selle tulemusel väga ootamatult hoiatada.

- Kui autoga veetakse järelhaagist, võivad mõned juhiabisüsteemid reageerida piiratud või ebatavalisel viisil ning mõnd süsteemi ei saa üldse kasutada. Järgige järelhaagise vedamist puudutavaid juhiseid.

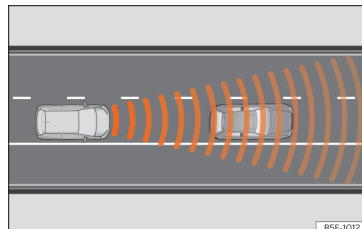

Joonis 168 Tuvastuspiirkond

Juhiabisüsteemide tööpiirid

⚠ TÄHELEPANU

- Juhiabisüsteemid ei suuda ületada füüsilise kaseaduste piire. Olenevalt asjaoludest ei suuda need alati kokkupõrget ära hoida.
- Hoiatused, teated ja hoiatustuled ei pruugi õigeaegselt või õigesti ekraanile ilmuda või süttida, nt juhul, kui teine sõiduk läheneb väga kiiresti.
- Olenevalt asjaoludest võib juhiabisüsteemide abistav sekkumine (nt roolimisse või pidurdamisse) olla ebapiisav või üldse ära jääda. Autojuhina peate olema valmis igal hetkel ise autot juhtima.

📌 Juhis

- Tulenevalt piiratud tuvastusvõimest ümbreise jälgimisel ei pruugi juhiabisüsteemid

Juhiabisüsteemide andurid ja kaamerad

Eesmine radarandur



Joonis 167 Esikaitserauas: radarandur

Auto varustusse võib kuuluda esikaitseraada paigaldatud radarandur » **Joonis 167**. Eesmine radarandur tuvastab oma tuvastuspiirkonnas » **Joonis 168** asuvaid objekte ja teatab järgmiste juhiabisüsteemide tööd:

- esikokkupõrke vältimissüsteem (Front Assist) » Lehekülg 247,
- isekohanduv kiirushoidik (ACC) » Lehekülg 250.

Sõltuvalt tee- ja ilmaoludest suudab radar tuvastada objekte kuni 120 m kauguselt.

⚠ TÄHELEPANU

Radaranduri tuvastusvõime võib halveneda, kui andur on määrdunud või selle tööd segavad halvad ilma- või keskkonnavalused, nt vihm, udu, lumi, pori, tolm, putukad jne. Sellisel juhul võivad esikokkupõrke vältimissüsteem ja isekohanduv kiirushoidik töötamast lakata. Siis ilmub näidikuploki

»


ekraanile teade No sensor vision! (Anduril puudub nähtavus) ning süttivad hoiatustuled, mis näitavad, et esikokkupõrke vältimissüsteemi ja isekohanduvat kiirushoidikut ei saa kasutada.

- Puhastage anduri piirkond esikaitseraual ära, nagu on kirjeldatud »» Lehekülg 347, Auto puhastamine väljastpoolt. Kui radaranduri tuvastusvõime taastub, kaob teade ekraanilt ja vastavaid juhiabisüsteeme saab jälle kasutada.

① ETTEVAATUST

- Kui radarandur on määrdunud või paigast ära nihkunud, võib esikokkupõrke vältimissüsteem teid ekslikult hoiatada ning pidurid asjatult tööle rakendada.
- Radari tööd võivad häirida väljasaadetud radarisignaali tugevad tagasipeegeldused. Seda võib esineda näiteks suletud parkimismajades, tunnelites või metallobjektide (nt teepiirete, teetöödel kasutatavate viitade vms) läheduses.
- Andur võib löögi tulemusel paigast ära nihkuda. See võib süsteemi efektiivsust vähendada või põhjustada süsteemi väljalülitumise. Kui teil on kahtlus, et radarandur on kahjustatud või vales asendis, lülitage esikokkupõrke vältimissüsteem ja isekohanduv kiirushoidik välja, et vältida võimalikke lisakahjustusi. Laske andur üle kontrollida ja asend õigeks reguleerida.

Esikaamera

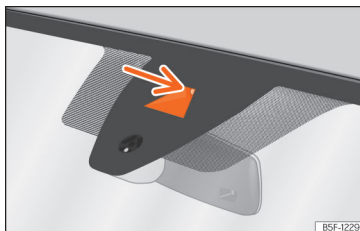

Joonis 169 Esiklaasil: sõiduraja hoidja kaamera vaateaken

Sõltuvalt varustusest võib auto esiklaasile olla paigaldatud ette suunatud kaamera »» **Joonis 169**. See kaamera tuvastab sõiduraja eraldusjooni, toetades järgmiste juhiabisüsteemide tööd:

- sõiduraja hoidja (Lane Assist) »» Lehekülg 256,
- reisiabisüsteem (Travel Assist) »» Lehekülg 258,
- hädaabisüsteem (Emergency Assist) »» Lehekülg 261.

① ETTEVAATUST


Järgige alltoodud juhiseid, et süsteimid saaksid ettenähtud viisil töötada:

- Puhastage regulaarselt kaamera vaateakent esiklaasil ning hoidke see lumest ja jääst puhas.
- Ärge katke kaamera vaateakent millegagi kinni.
- Kontrollige, et esiklaas kaamera ees oleks terve ja kahjustamata.

Tagumised radarandurid



Joonis 170 Auto tagantvaade: radarandurite asukohad

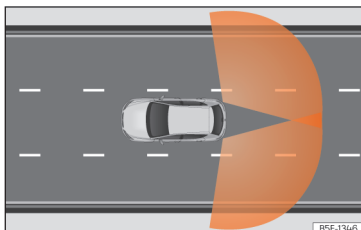

Joonis 171 Andurite tuvastuspiirkonnad

Radarandurid on paigaldatud tagakaitseraua vasakusse ja paremasse otsa ning neid ei ole väljastpoolt näha »» **Joonis 170**. Need andurid jälgivad nn pimedat nurka auto küljel ja liiklust auto taga »» **Joonis 171**.

Tagumised radarandurid toetavad järgmiste juhiabisüsteemide tööd:

- rajavahetuse abisüsteem (Side Assist) »» **Lehekülj 264**,
- tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem (RCTA) »» **Lehekülj 266**.

Juhiabisüsteemide automaatne väljalülitamine

Tagumised radarandurid lülituvad automaatselt välja nt juhul, kui tuvastatakse, et üks anduritest on püsivalt kinni kaetud. Nii võib juhtuda näiteks siis, kui üks anduritest on lume- või jääkihiga kaetud.

Näidikuploki ekraanile ilmub asjakohane teade.

ⓘ ETTEVAATUST

- Kui tagakaitseraud saab löögi, näiteks parkimiskohale sisenedes või sealt väljudes, võivad radarandurid kahjustuda või paigast ära nihkuda. Selle tagajärjel võib vastav süsteem ise välja lülituda või see ei pruugi enam normaalselt töötada.
- Radarandurite normaalse töö tagamiseks hoidke tagakaitseraud lumest ja jääst puhas ning ärge katke seda millegagi kinni.
- Tagakaitserauda tohib värvida ainult SEATi poolt heaks kiidetud värviga. Muude värvide kasutamisel ei pruugi rajavahetuse

abisüsteem enam ettenähtud viisil töötada või võib teha töö käigus vigu.

- Radarandurite tuvastusvõime võib halveneda, kui andurid on nt puulehtede, lume või mustusega kaetud või väljas on paks udu. Puhastage andurite ees olev ala ära.
- Kui radarandurid on määrdunud, ärge rajavahetuse abisüsteemi, tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi ja autost väljumise hoiatussüsteemi kasutage.

Ultraheliandurid

Auto kaitseraudadesse on paigaldatud ultraheliandurid, mille abil töötavad järgmised juhiabisüsteemid:

- iseparkimissüsteem »» **Lehekülj 277**,
- parkimisabisüsteem »» **Lehekülj 285**,
- parkimiskohale tagurdamise abisüsteem »» **Lehekülj 288**.

ⓘ ETTEVAATUST

- Radiaatorivõre, kaitseraudade, rattakooraste ja kerepõhja kahjustuste tulemusel võivad andurid paigast ära nihkuda. See võib parkimist lihtsustava abisüsteemi tööle halvasti mõjuda. Laske andurid ja süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.


»

- Auto numbrimärk või selle raam, mille mõõtmised ületavad numbrimärgi jaoks mõeldud paigalduskoha mõõte, või numbrimärk, mis on paindunud või deformeerunud, võib põhjustada tuvastusvigu või halvendada andurite tuvastusvõimet.

i Juhis

- Andurite parima töökorra tagamiseks hoidke need puhtad igasugusest mustusest, lumest ja jääst ning ärge katke neid kinni kleebiste või mis tahes muude esemetega.
- Kui kasutate andurite puhastamiseks surve- või aurupesurit, ärge suunake seda otse andurite poole (või kui, siis ainult hetkeks) ning hoidke seda anduritest alati vähemalt 10 cm kaugusel.
- Teatud lisavarustuse (nt reklaamiga numbrimärgi raami) paigaldamine auto esiosale võib parkimist lihtsustava abisüsteemi tööle halvasti mõjuda.

Täisvaatesüsteem (Area View)

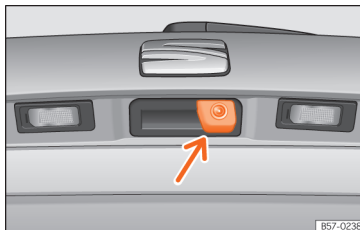

Joonis 172 Tagaluugi käepidemes: täisvaatesüsteemi kaamera

Sõltuvalt auto varustusest on autole paigaldatud 1 või 4 kaamerat, mis toetavad järgmist juhiabisüsteemide tööd:

- täisvaatesüsteem (Area View) »» Lehekülj 293,
- tahavaatekaamera »» Lehekülj 297.

⚠ TÄHELEPANU

Liiga suure numbrimärgi paigaldamisel ei pruugi kujutis normaalselt ekraanile ilmuda, kuna märk võib kaamera vaatevälja piirata.

⌚ ETTEVAATUST

- Parima töökorra tagamiseks hoidke kaamerad igasugusest mustusest, lumest ja

jääst puhtad ning ärge katke neid kinni kleebiste või mis tahes muude esemetega.

- Ärge kasutage kaamera läätse puhastamiseks kunagi mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge eemaldage jääd või lund kaamera läätsele kunagi kuuma või sooja veega. See võib kaamera läätse kahjustada.

Kiirushoidik (CCS)*

Indikaartortuli



Põleb rohelise tulega

Kiirushoidik on sisse lülitatud ja töötab.

VÕI: Isekohanduv kiirushoidik on sisse lülitatud ja töötab.


VÕI: Kiiruspiirik on sisse lülitatud ja töötab.

Mitmed hoiatus- ja indikaartortuled süttivad süüte sisselülitamisel ning peavad siis umbes 2 sekundi möödudes uuesti kustuma. Selle aja jooksul kontrollitakse, kas vastavad funktsioonid on töökorras.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »» **⚠** peatükis Hoiatus- ja indikaartortuled leheküljel 90.

Sissejuhatus

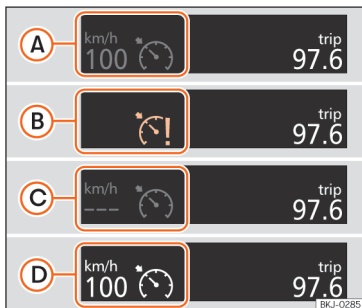

Joonis 173 Näidikuploki ekraanil: kiirushoidiku seisundite näidud

Kiirushoidik (CCS – Cruise Control System) säilitab teie poolt kindlaks määratud püsikiirust, mis on suurem kui 20 km/h.

Sõidukiiruse vähendamiseks katkestab kiirushoidik kiirendamise, pidureid selleks tööle ei rakendata »» ⚠.

Seisundi näit

Kiirushoidiku seisund »» **Joonis 173**

- A** Kiirushoidik ajutiselt välja lülitatud. Salvestatud püsikiirus on näha väikeste või tumedate numbritega.
- B** Süsteemi viga. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

- C** Kiirushoidik on sisse lülitatud. Püsikiirust pole salvestatud.
- D** Kiirushoidik töötab. Salvestatud püsikiirus on näha suurte numbritega.

Käikude vahetamine kiirushoidiku kasutamisel

Siduripedaali vajutamisel kiirushoidiku töö katkeb ja kiirus hakkab langema. Kohe pärast käiguvahetust jätkab kiirushoidik automaatselt uuesti tööd.

Kallakutest laskumine kiirushoidiku kasutamisel

Kui kiirushoidik ei suuda laskumisel kiirust muutmatusena hoida, vajutage ise piduripedaali ja vahetage kõik vajadusel madalamaks. Piduripedaali vajutamisel lülitub kiirushoidik ajutiselt välja.

Automaatne väljalülitamine

Kiirushoidik lülitub automaatselt välja või katkestab ajutiselt töö:

- kui süsteem tuvastab rikke, mis võib mõjutada kiirushoidiku tööd;
- kui vajutate teatud aja jooksul pidevalt gaasipedaali ja sõidate salvestatud püsikiirusest kiiremini;
- kui mõni auto stabiilsust ja pidurdamist toetav süsteem (nt ESC, TCS vm) rakendub tööle;


- kui vajutatakse piduripedaali;
- kui mõni turvapadi täitub;
- kui käigukang pannakse asendist **D/S** mõnda teise asendisse.

⚠ TÄHELEPANU

Kui püsikiirusega sõites ei ole võimalik ohutut pikivahet hoida, võib kiirushoidiku kasutamine põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge kasutage kiirushoidikut järskudel kallakutel, kurvilistel teedel, libedates sõiduoludes, ülejutatud aladel ega tihedas liikluses, kus pole võimalik eessõitjaga piisavat pikivahet hoida.
- Ärge kasutage kiirushoidikut kunagi maastikusõidul või kõvakatteta teedel.
- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.
- Kui olete kiirushoidiku kasutamise lõpetanud, lülitage see alati välja, et seda ei saaks kogemata mingil valel kiirusel tööle panna.
- Kiirushoidiku lülitamine varem salvestatud püsikiirusele on ohtlik, kui see on vahepeal muutunud sõiduolude jaoks liiga suur.
- Järsust kallakust laskumisel ei suuda kiirushoidik püsikiirust säilitada. Auto kiirus võib suurened. Sellisel juhul vajutage ise piduripedaali ja vahetage kõik madalamaks.

Kiirushoidiku kasutamine

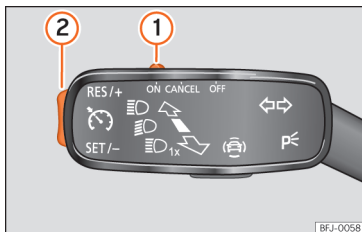

Joonis 174 Suunatud lülituskangil: kiirushoidiku lülitid

Sisselülitamine

- Lükake lüliti » **Joonis 174 ①** asendisse **ON**.

Kuna püsikiirust ei ole veel salvestatud, ei hakka kiirushoidik veel püsikiirust hoidma.

Püsikiiruse hoidmine

- Vajutage lülituskangi otsal asuva lüliti » **Joonis 174 ②** alumist poolt **SET/-**.

Kiirushoidik salvestab püsikiiruseks auto sõidukiiruse ning hoiab seda kiirust.

Püsikiiruse hoidmise katkestamine

- Lükake lüliti » **Joonis 174 ①** asendisse **CANCEL** või vajutage piduripedaali.

Kiirushoidik lülitub ajutiselt välja. Püsikiirus jääb mälli alles.

Püsikiiruse hoidmise jätkamine

- Vajutage lülituskangi otsal asuva lüliti » **Joonis 174 ②** ülemist poolt **RES/+**.

Kiirushoidik jätkab varem salvestatud püsikiiruse hoidmist.

Püsikiiruse muutmine

Kui kiirushoidik hoiab salvestatud püsikiirust, saab seda kiirust lülituskangi otsal asuva lülitiga » **Joonis 174 ②** muuta:

- Püsikiiruse suurendamiseks 1 km/h kaupa vajutage korraks lüliti » **Joonis 174 ②** ülemist poolt **RES/+**.
- Püsikiiruse ühtlaseks suurendamiseks vajutage lüliti » **Joonis 174 ②** ülemist poolt **RES/+** pikalt.
- Püsikiiruse vähendamiseks 1 km/h kaupa vajutage korraks lüliti » **Joonis 174 ②** alumist poolt **SET/-**.
- Püsikiiruse ühtlaseks vähendamiseks vajutage lüliti » **Joonis 174 ②** alumist poolt **SET/-** pikalt.

Auto kiirendab või aeglustab sõitu, kuni uus püsikiirus on saavutatud. Kiiruse vähendamiseks pidureid tööle ei rakendata.

Väljalülitamine

- Lükake lüliti » **Joonis 174 ①** asendisse **OFF**.

Kiirushoidik lülitub välja ja salvestatud püsikiirus kustub mälest.

Kiiruspiirik

Indikaatortuli

Põleb roheline tulega

Kiiruspiirik on sisse lülitatud ja piirab auto sõidukiirust.

Vilgub roheline tulega

Auto ületab kiiruspiiriku poolt järgitavat piirikiirust.

Põleb


Isekohanduv kiirushoidik (ACC) või kiiruspiirik töötab.

Mitmed hoiatus- ja indikaatortuled süttivad süüte sisselülitamisel ning peavad siis umbes 2 sekundi möödudes uuesti kustuma. Selle aja jooksul kontrollitakse, kas vastavad funktsioonid on töökorras.

TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »  peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled leheküljel 90.

Sissejuhatus

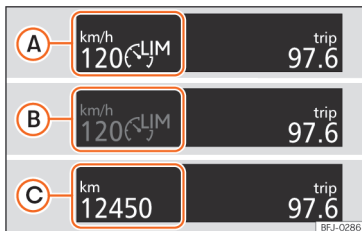

Joonis 175 Näidikuploki ekraanil: kiiruspiiriku seisundite näidud

Kiiruspiirik aitab juhil vältida kindlaks määratud piirkiiruse ületamist. Piirkiirus peab olema vähemalt 30 km/h või suurem. »

Sõltuvalt auto varustusest saab kiiruspiirikut kasutada kas suunatulede lülituskangil » **Lehekülj 246** või multifunktsionaalsel roolil asuvate lülitite abil.

Kiiruspiiriku seisundite näidud ekraanil

Seisund » **Joonis 175:**

- A** Kiiruspiirik töötab. Viimasena salvestatud piirkiirus on näha suurte numbritega.
- B** Kiiruspiirik on töötamast lakanud. Viimasena salvestatud piirkiirus on näha väikeste või tumedate numbritega.
- C** Kiiruspiirik on välja lülitatud. Piirkiiruse näidu asemel on auto läbisõidu näit.

Ümberlülitus kiiruspiiriku ja kiirushoidiku või isekohanduva kiirushoidiku vahel (kui kiiruspiirik on sisse lülitatud)

Ümberlülituseks eri juhiabisüsteemide vahel vajutage lülitit » **Joonis 176** **2** ning tehke siis näidikuplokis avanenud menüüs soovitud valik, kerides parempoolset rullikut multifunktsionaalsel roolil. Valiku kinnitamiseks vajutage sama rullikut.

Sel moel toimub ümberlülitus kiiruspiiriku ja kiirushoidiku (CCS) või isekohanduva kiirushoidiku (ACC) vahel.

Kallakutest laskumine kiiruspiiriku kasutamisel

Kui auto kiirus ületab kallakust laskumisel piirkiirust, hakkab indikaator tuli » **Lehekülj 244** veidi aja pärast vilkuma ja võib kosta ka hoiatussignaal. Vajutage ise piduripedaali ja vahetage käik madalamaks.

Ajutine väljalülitamine gaasipedaali vajutusega

Kui juht vajutab gaasipedaali põhja (nagu sundkäiguvahetusel madalamale käigule – nn kick-down) ja ületab teadlikult salvestatud piirkiirust, katkestab kiiruspiirik ajutiselt töö.

Töö katkestamise kinnituseks kostab üks helisignaali. Sel ajal, kui süsteem ei tööta, indikaator tuli vilgub.

Kui gaasipedaali enam lõpuni alla ei vajutata ja auto sõidukiirus langeb salvestatud piirkiirusest allapoole, hakkab kiiruspiirik uuesti tööle. Indikaator tuli süttib ja jääb põlema.

Automaatne väljalülitamine

Kiiruspiirik lülitub automaatselt välja:

- kui süsteem tuvastab rikke, mis võib mõjutada kiiruspiiriku tööd;
- kui mõni turvapadi täitub.

⚠ TÄHELEPANU

Kui olete kiiruspiiriku kasutamise lõpetanud, lülitage see alati välja, et seda ei saaks kogemata mingile soovimatule piirkiirusele lülitada.

- Kiiruspiirik ei vabasta juhti kohustusest teedel kehtivatest piirkiirustest kinni pida. Ärge sõitke väga suure kiirusega, kui see ei ole vajalik.
- Kiiruspiiriku kasutamine halbades ilmaoludes on ohtlik ja võib põhjustada raskeid õnnetusi. Kasutage kiiruspiirikut ainult juhul, kui tee-, ilma- ja liiklusolud seda võimaldavad.
- Järsust kallakust laskumisel ei suuda kiiruspiirik auto kiirust piirata. Auto kiirus võib kerkida üle salvestatud piirkiiruse. Sellisel juhul vajutage ise piduripedaali ja vahetage käik madalamaks.

»


ⓘ ETTEVAATUST

Kui kiirspiirik lõpetab süsteemis tekkinud häire tõttu automaatselt töö, lülitub kiirspiirik turvakaalutlustel täielikult välja ainult juhul, kui juht ei vajuta enam gaasipedaali või lülitab süsteemi teadlikult ise välja.

ⓘ Juhis

- Kuna näidikuplokke on mitut eri tüüpi, võivad nende ekraanid ja kuvatavad näidud olla erinevad.
- Kui kiirushoidik (CCS), isekohanduv kiirushoidik (ACC) või kiirspiirik on süüte väljalülitamise hetkel sisse lülitatud, lülituvad need süüte sisselülitamisel uuesti sisse, kuid ainult kiirspiirik jätab viimasena salvestatud kiiruse mälu alles.

Kiirspiiriku kasutamine suunatud lülituskangil asuvate lülitite abil

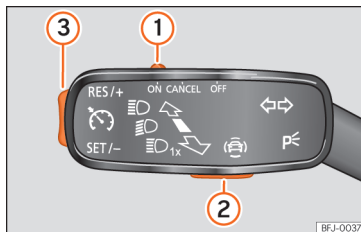

Joonis 176 Suunatud lülituskangil: kiirspiiriku lülitid

Sisselülitamine

- Lükake lüliti »» Joonis 176 ① asendisse **ON** ja vajutage lüliti ②.

Viimasena salvestatud kiirus on mälu alles. Süsteem ei hakka veel tööle.

Piirkiiruse järgimine

- Vajutage sõidu ajal lülituskangi otsal asuva lüliti »» Joonis 176 ③ alumist poolt **SET/-**.

Kiirus, millega auto parajasti sõidab, salvestatakse piirkiiruseks.

Piirkiiruse muutmine

Salvestatud piirkiirust saab muuta, kasutades lüliti »» Joonis 176 ③:

- Piirkiiruse suurendamiseks 1 km/h kaupa vajutage lühidalt lüliti ülemist poolt **RES/+**.
- Piirkiiruse suurendamiseks 10 km/h kaupa vajutage pikalt lüliti ülemist poolt **RES/+**.
- Piirkiiruse vähendamiseks 1 km/h kaupa vajutage lühidalt lüliti alumist poolt **SET/-**.
- Piirkiiruse vähendamiseks 10 km/h kaupa vajutage pikalt lüliti alumist poolt **SET/-**.

Auto kiirus muudetakse uuele piirkiirusele vastavaks.

Kiirspiiriku väljalülitamine

- Lükake lüliti »» Joonis 176 ① asendisse **OFF**.

Süsteem lülitub välja.

Ajutine väljalülitamine

Kui soovite kiirspiiriku vaid ajutiselt välja lülitada, nt möödasõidu sooritamiseks, lükake lüliti »» Joonis 176 ① asendisse **CANCEL** või vajutage lüliti ②.

Pärast möödasõitu saate kiirspiiriku eelnevalt salvestatud piirkiiruse järgimiseks uuesti sisse lülitada, vajutades lüliti »» Joonis 176 ③ ülemist poolt **RES/+**.

Esikokkupõrke vältimissüsteem (Front Assist)*

Sissejuhatus



Joonis 177 Näidikuploki ekraanil: kokkupõrke hoiatuse näit

Süsteemi ülesandeks on ära hoida esikokkupõrkeid auto liikumisteel asuvate objektidega ning juhul, kui see ei õnnestu, leevendada selle kokkupõrgete tagajärgi.

Sõltuvalt paljudest faktoritest ja sellest, kui kriitiline olukord on, hakkab süsteem tööle mitme eri etapi kaupa. Esmalt hoiatab süsteem juhti tekkinud ohu eest. Kui juht hoiatusele ei reageeri või juhi reaktsioon pole piisav, käivitab süsteem autonoomse avariipidurdamise.

Süsteem on ette nähtud kokkupõrgete vältimiseks pargitud või samal sõidurajal samas suunas liikuvate sõidukitega ning jalakäijate-

ga, kes liiguvad auto eest läbi auto liikumissuunaga risti. **Muudes ohtlikes olukordades ei pruugi süsteem tööle hakata. »» ⚠**

Esikokkupõrke vältimissüsteem on töölerakendamiseks valmis, kui auto sõidukiirus jääb vahemikku 4–250 km/h. Olenevalt erinevatest tingimustest võivad mõned järgnevalt kirjeldatud etappidest süsteemi töö optimeerimiseks vahele jääda.

Esikokkupõrke vältimissüsteem on juhiabisüsteem, mis ei suuda kunagi asendada juhi tähelepanelikkust.

Pikivahe hoiatus

Kui süsteem tuvastab, et pikivahe ees liikuva sõidukiga on liiga väike, hoiatab see juhti näidikuploki ekraanile ilmuva näiduga: .

Hoiatamise ajahetk varieerub sõltuvalt eri teguritest, nt juhi käitumisest ja sõidukiirusest.

Kokkupõrke hoiatus

Kui süsteem tuvastab kokkupõrkeohu ees oleva sõidukiga, hoiatab see juhti kuuldava hoiatussignaali ja näidikuploki ekraanile ilmuva näiduga: **»» Joonis 177.**

Hoiatamise ajahetk varieerub sõltuvalt liiklusesituatsioonist ja juhi käitumisest. Samal ajal valmistatakse auto ette võimalikuks avariipidurdamiseks **»» ⚠.**

Viimane hoiatus

Kui juht **kokkupõrke hoiatusele** ei reageeri, võib süsteem aktiivselt pidurite tööse sekkuda lühidalt pidurdada, et juhti sellega läheneva kokkupõrke eest hoiatada.

Automaatne pidurdamine

Kui juht ka **viimasele hoiatusele** ei reageeri, võib süsteem alustada autonoomset avariipidurdamist, suurendades vastavalt olukorra ohtasemele progresseeruvalt pidurdusjõudu.

Juhti toetav pidurdusabi

Süsteem võib tuvastada, et juht ei pidurda kokkupõrke vältimiseks piisavalt tugevalt. Sel juhul suurendab süsteem automaatselt pidurdusjõudu.

Süsteem ei suuda alati kokkupõrget ära hoida, küll aga aitab selle tagajärgi tänu kiiruse ja löögenergia vähendamisele tuntuvalt leevendada.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »» ⚠
peatükis Hoiatus- ja indikaatorituled leheküljel 90.

⚠ TÄHELEPANU

Esikokkupõrke vältimissüsteem ei suuda ületada füüsiliseaduste piire ega

»

asendada autojuhti auto üle täieliku kontrolli säilitamisel ning võimalikele hädaloorkordadele reageerimisel.

⚠ TÄHELEPANU

Kui esikokkupõrke vältimissüsteem teid hoiatab, hinnake kohe ise olukorda ning tehke kõik endast olenev, et kokkupõrget vältida.

- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem ei tööta nii, nagu selles peatükis kirjeldatud (nt rakendub korduvalt põhjuseta tööle), lülitage see välja. Laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi teenindusse.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee-ja liiklusaludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.

- Esikokkupõrke vältimissüsteem üksi ei suuda õnnetusi ega raskeid kehavigastusi ära hoida.

- Keerukates sõidusituatsioonides võib esikokkupõrke vältimissüsteem juhti hoiatada ja pidurid tööle rakendada, kuigi seda pole tegelikult vaja.

- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem ei saa normaalselt töötada, kuna radarandur on määrdunud või paigast ära nihkunud, võib süsteem juhti ekslikult hoiatada ja tegeliku vajaduseta pidurdada.

- Esikokkupõrke vältimissüsteem ei reageeri samal sõidurajal vastassuunast lähenevatele või auto sõidusuunaga risti liikuvatele loomadele või sõidukitele.

- Esikokkupõrke vältimissüsteem ei reageeri samal sõidurajal vastassuunast lähenevatele jalakäijatele.

- Juht peab olema alati valmis kontrolli auto üle täielikult enda kätte võtma.

i Juhis

- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem on sisse lülitatud, ei pruugi teiste funktsioonide näite ekraanile ilmuda.


- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem pidurit tööle rakendab, muutub piduripedaal „kõvemaks“.

- Esikokkupõrke vältimissüsteemi automaatse sekkumise pidurite töösse saab katkestada siduri- või gaasipedaali vajutades või rooli keerates.

- Esikokkupõrke vältimissüsteem võib automaatselt pidurdades auto täielikult peatada. Pidurisüsteem ei hoia aga autot seejärel enam püsivalt paigal. Niisiis vajutage ise piduripedaali!

- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem ei tööta nii, nagu selles peatükis kirjeldatud (nt rakendub korduvalt põhjuseta tööle), lülitage see välja.

Esikokkupõrke vältimissüsteemi (Front Assist) kasutamine

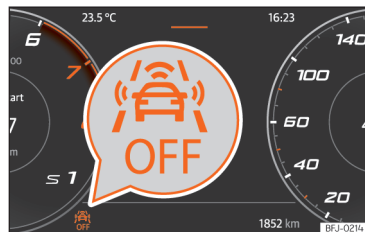

Joonis 178 Näidikuploki ekraanil: välja lülitatud esikokkupõrke vältimissüsteemi näit

Iga kord, kui süüde sisse lülitatakse, lülitub sisse ka esikokkupõrke vältimissüsteem.

Kui esikokkupõrke vältimissüsteem on välja lülitatud, on välja lülitatud ka **pikivahe** ja **kokkupõrke** hoiatusfunktsioonid.

SEAT soovib esikokkupõrke vältimissüsteemi alati sisselülitatuna hoida, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud »» Lehekülj 249, Olukorrad, millal esikokkupõrke vältimissüsteem tuleb ajutiselt välja lülitada.

Esikokkupõrke vältimissüsteemi sisse- ja väljalülitamine

Kui süüde on sees, saate esikokkupõrke vältimissüsteemi sisse või välja lülitada nii:

- Vajutage juhiabisüsteemide lüliti ja tehke menüüs soovitud valik » **Lehekülg 88.**
- **VÕI:** Tehke info- ja meelelahutussüsteemis järgmised valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid) » **Lehekülg 95.**

Kui esikokkupõrke vältimissüsteem on välja lülitatud, ilmub näidikuplokki vastav näit  » **Joonis 178.**

Kokkupõrke hoiatusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Kokkupõrke hoiatusfunktsiooni saab info- ja meelelahutussüsteemis sisse või välja lülitada, tehes järgnevad valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid) » **Lehekülg 95.**

Süsteem salvestab seadistuse süüte järgmiseks sisselülituskorras.

SEAT soovib kokkupõrke hoiatusfunktsiooni alati sisse lülitada.

Sõltuvalt auto info- ja meelelahutussüsteemist saab **kokkupõrke hoiatuse** ajahetke muuta, valides ühe järgmistest seadistustest:

- varasem hoiatus (Advance),

- tavapärasel ajal (Medium),
- hilisem hoiatus (Delayed),
- välja lülitatud (Deactivated).

SEAT soovib valida hoiatuse jaoks tavapärase aja, s.t seadistuse „Medium“.

Pikivahe hoiatusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Pikivahe hoiatusfunktsiooni saab info- ja meelelahutussüsteemis sisse või välja lülitada, tehes järgnevad valikud:  > **SETTINGS** > **Driver assistance** (Auto > Seadistused > Juhiabisüsteemid) » **Lehekülg 95.**

Süsteem salvestab seadistuse süüte järgmiseks sisselülituskorras.

SEAT soovib pikivahe hoiatusfunktsiooni alati sisse lülitada.

Olukorrad, millal esikokkupõrke vältimissüsteem tuleb ajutiselt välja lülitada

Järgnevalt kirjeldatud olukordades tuleb esikokkupõrke vältimissüsteem süsteemi enda tööpiirangute tõttu välja lülitada:

- Kui teie autot pukseeritakse.
- Kui auto asub veermiku/sildade kontrolls-tendil.

- Kui radarandur on rikkis.
- Kui radarandur on saanud tugeva löögi.
- Kui süsteem on teid mitu korda ekslikult hoiatanud ja/või pidurdanud.
- Kui radarandur on täiendava lisavarustusega ajutiselt kinni kaetud.
- Kui auto paigaldatakse mõnele transpordivahendile.

Süsteemi tööpiirangud



Esikokkupõrke vältimissüsteemil on süsteemist endast tingitud tööpiirangud. Juhi vaatepunktist võib süsteemi reaktsioon seetõttu teatud tingimustes olla kohatu ja ebaotstarbekas. Niisiis olge ise väga tähelepanelik, et vajadusel kohe sekkuda. »

Järgnevalt kirjeldatud tingimustes võib esikokkupõrke vältimissüsteem mitte reageerida või teha seda liiga hilja:

- Veidi aega kohe pärast süüte sisselülitamist, kuna toimub süsteemi esmane automaatkalibreerimine. Sel ajal on näidikuploki ekraanil ka vastav seisundi näit »» **Joonis 179.**
- Kui esikokkupõrke vältimissüsteem on välja lülitatud või rikkis.
- Kui radarandur on määrdunud või kinni kae-
tud.
- Kui läbitakse teravaid kurve või keerulisi tee-
lõike.
- Kui gaasipedaal vajutatakse põhja.
- Kui TCS-süsteem on välja lülitatud või ESC-
süsteem on **Sport**-režiimil sisse lülitatud
»» **Lehekülg 274.**
- Kui ESC-süsteem on tööle rakendunud.
- Kui autol või auto elektrisüsteemiga ühen-
datud järeelhaagisel on mitu pidurit rikkis.
- Kui läheduses asuvad metallobjektid (nt
teepiirded, teetöödel kasutatavad viiad
vms).
- Kui auto tagurdab.
- Kui sajab tugevalt vihma või lund.
- Kui auto ees on kitsas sõiduk, nt mootorra-
tas.
- Kui auto ees liikuv sõiduk ei sõida sõiduraja
keskel.

- Kui auto eest sõidab auto sõidusuunaga ris-
ti läbi teine sõiduk.
- Kui autole sõidab vastu teine sõiduk.
- Kui teistel sõidukitel on koorem või lisava-
rustus, mis on laiem, pikem või kõrgem kui sõi-
duk ise.

Isekohanduv kiirushoidik (ACC)*

Sissejuhatus

Isekohanduv kiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) hoiab juhi poolt kindlaks määratud püsikiirust. Kui auto läheneb ees liikuvale sõidukile, tuvastab isekohanduv kiirushoidik selle sõiduki ja muudab auto-
maatselt sõidukiirust, et säilitada tuvasta-
tud sõidukiga juhi poolt kindlaks määratud
pikivahet.

Kas minu autol on isekohanduv kiirushoidik (ACC)?

Teie autol on isekohanduv kiirushoidik (ACC), kui info- ja meelelahutussüsteemis on olemas selle seadistusmenüü »» **Lehekülg 95** ning multifunktsionaalsel roolil on olemas lüliti selle kasutamiseks »» **Joonis 180.**

Kiirusevahemik

Isekohanduva kiirushoidikuga (ACC) saab hoida püsikiirust, mis jääb vahemikku 30–210 km/h.

Kui teie autol on automaatkäigukast, suudab isekohanduv kiirushoidik teie auto automaat-
selt pidurdades peatada, kui teie ees liikuv
sõiduk peatub.

Kui teie autol on käsikäigukast, jälgige oma sõidukiirust ja olge kaike vahetades tähelepa-
nelik. Isekohanduv kiirushoidik lakkab tööta-
mast, kui kiirus on liiga väike (alla 30 km/h) või
mootori pöörded on liiga madalad või kõrged.

Juhi sekkumise palve

 Isekohanduval kiirushoidikul (ACC) on süsteemist endast tingitud tööpiirangud. See tähendab, et teatud olukordades peab juht ise auto kiirust muutma ja ohu-
tut pikivahet hoidma. Sellisel juhul ilmub
näidikuploki ekraanile palve **piduripe-
daali vajutades süsteemi töösse sek-
kuda** ning kostab hoiatussignaal.

Radarandur

Isekohanduv kiirushoidik kasutab esikaitse-
rauda paigaldatud radarandurit. Lugege läbi
selle hooldamist ja tööpiiranguid puudutav
teave »» **Lehekülg 238.**

⚠ TÄHELEPANU

Isekohanduva kiirushoidiku tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning see töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Kui seda kasutatakse hooletult või ettevaatamatult, võib see põhjustada tõsisid õnnetusi ja kehavigastusi. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Olge alati valmis ise pidurdama või kiirrendama.
- Kui vajutate gaasipedaali, lõpetab isekohanduv kiirushoidik töö. Seetõttu see enam ei pidurda ega palu ka teil piduripedaali vajutada.
- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusaludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.
- Ärge kasutage isekohanduvat kiirushoidikut halva nähtavuse korral ega järsu kaldega, kurvilistel või libedatel teedel.
- Ärge kasutage isekohanduvat kiirushoidikut kunagi maastikusõidul või kõvakatteta teedel.
- Süsteem ei reageeri seisvatele takistustele (nt ummikus seisvatele sõidukitele). Ohtliku olukorra vältimiseks peate ise piisavalt kiiresti reageerima.
- Süsteem ei reageeri inimestele ega loomadele ning vastassuunast lähenevatele või auto sõidusuunaga risti liikuvatele sõidukitele.

- Kui sõidate varurattaga, võib isekohanduv kiirushoidik automaatselt välja lülituda. Lülitage süsteem selle vältimiseks enne sõidu alustamist ise välja.
- Kui isekohanduv kiirushoidik ei vähenda kiirust piisavalt, pidurdage otsekohe ise.
- Vajutage viivitamatult piduripedaali, kui näidikuploki ekraanile ilmub juhi sekkumise palve.
- Kui auto jätkab pärast juhi sekkumise palvet soovimatult liikumist, vajutage piduripedaali.

ℹ Juhis

Kui isekohanduv kiirushoidik ei tööta nii, nagu selles peatükis kirjeldatud, ärge kasutage seda enne, kui olete lasknud selle asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. Soovitame selleks pöörduda SEATi esindusse.

Isekohanduva kiirushoidiku kasutamine



Joonis 180 Multifunktsionaalsel roolil: isekohanduva kiirushoidiku lülitid

Sisselülitamine

- Vajutage lülitit  multifunktsionaalsel roolil.

Isekohanduv kiirushoidik lülitub ooteseisundis-
se ning veel ei tööta.

Püsikiiruse hoidmine

- Vajutage lülitit **SET**, et süsteem hakkaks püsikiirust hoidma » **Joonis 180**.

Isekohanduv kiirushoidik salvestab püsikiiruseks kiiruse, millega auto hetkel liigub või sellele lähima kiiruse vahemikust 30–210 km/h.

Kui autol on käsikäigukast, peab sees olema mis tahes käik peale esimese või tagasikäigu (s.o teine või kõrgem edasikäik) ning auto sõidukiirus peab olema vähemalt 30 km/h. Kui »

autol on automaatkäigukast, peab käigukang olema asendis **D**, **S** või **M**.

Sõidusituatsioonist sõltuvalt süttivad järgmised indikaatorituled:



Põleb rohelise tulega

Isekohanduv kiirushoidik töötab, auto ees ei ole teist sõidukit tuvastatud.



Põleb rohelise tulega

Isekohanduv kiirushoidik töötab, auto ees on tuvastatud teine sõiduk.

Kui isekohanduv kiirushoidik on ooteseisundis, põlevad need indikaatorituled halli tulega.

Püsikiiruse sisestamine ja muutmine

Vajutage soovitud püsikiiruse sisestamiseks lüliti **+** või **-** » **Joonis 180**. Kiirus muutub astmeliselt 10 km/h kaupa.

Kui isekohanduv kiirushoidik juba töötab, saate hoitava püsikiirust 1 km/h kaupa suurendada, vajutades lüliti **RES**, või vähendada, vajutades lüliti **SET**.

Soovitud pikivahe sisestamine

Pikivahet saab muuta viieastmeliselt, vahemikus väga väike kuni väga suur:

- Soovitud pikivahe sisestamiseks vajutage lüliti  ja seejärel lüliti **+** või **-** » **Joonis 180**.

- Teise võimalusena võite vajutada lüliti  korduvalt seni, kuni soovitud pikivahe on valitud.

Pidage kindlasti kinni riigispetsiifilistest eeskirjadest, mis puudutavad minimaalset lubatud pikivahet.

Isekohanduva kiirushoidiku töö katkestamine (ooteseisund)

- Vajutage korraks lüliti  multifunktsionaalsel roolil või vajutage piduripedaali.

Isekohanduva kiirushoidiku indikaatorituli muutub halliks, salvestatud püsikiirus ja pikivahe jäävad mälu alla.

Kui ESC- või TCS-süsteem » **Lehekülj 274** välja lülitatakse, katkestab isekohanduv kiirushoidik töö automaatselt.

Püsikiiruse ja pikivahe hoidmise jätkamine

- Vajutage lüliti **RES**. Isekohanduv kiirushoidik hakkab uuesti viimasena salvestatud püsikiirust ja pikivahet hoidma.
- **VÕI**: Vajutage lüliti **SET**, kui soovite salvestada uueks püsikiiruseks kiiruse, millega auto hetkel liigub.

Väljalülitamine

- Vajutage lüliti  pikalt. Salvestatud püsikiirus kustub mälest.

Püsikiiruse ületamine

Sel ajal, kui isekohanduv kiirushoidik salvestatud püsikiirust hoiab, saab kiirust igal hetkel gaasipedaali vajutusega tõsta. Isekohanduv kiirushoidik katkestab töö seniks, kuni gaasipedaal uuesti vabastatakse » **1**.

Standardpikivahe seadistamine

Info- ja meelelahutussüsteemi kaudu saate kindlaks määrata pikivahe, mis hakkab automaatselt kehtima, kui isekohanduv kiirushoidik sisse lülitatakse.

- Valikus on väga väike, väike, keskmine, suur ja väga suur pikivahe. Soovitud variandi valimiseks tehke info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil järgmised valikud: **» Driver assistance (Juhiabisüsteemid) > ACC (Isekohanduv kiirushoidik) » Lehekülj 95**.

Sõiduprofiili mõju

Sõiduprofiili valikusüsteemiga (SEAT Drive Profile) mudelites võib valitud sõiduprofiil mõjutada seda, kuidas isekohanduv kiirushoidik kiirust suurendab või vähendab » **Lehekülj 233**.

Ilma sõiduprofiili valikusüsteemita (SEAT Drive Profile) mudelites võivad isekohanduva kiirushoidiku tööd mõjutada info- ja meelelahutussüsteemis valiku **Drive assist** (Sõiduabi) all valitud sõidurežiimid. Isekohanduvat kiirushoidikut puudutavad seadistused on samad nagu SEAT Drive Profile'i sõiduprofiilide puhul.

⚠ TÄHELEPANU


Kontrollige enne sõidu alustamist alati üle, kas tee teie ees on vaba. Radarandur ei pruugi kõiki takistusi teel tuvastada. Nii võib juhtuda liiklusõnnetus, mille tagajärjeks on rasked kehavigastused. Vajutage vajadusel ise piduripedaali.

① ETTEVAATUST

Kui suurendate gaasipedaali vajutades ise kiirust, ei suuda isekohanduv kiirushoidik pärast gaasipedaali vabastamist süsteemi tööpiirangute tõttu alati salvestatud püsikiirust ja pikivahet taastada.

- Olge valmis ise reageerima, kui olukord seda nõuab.

Seisundi näit

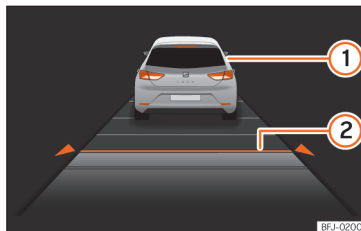

Joonis 181 Näidikuploki ekraanil: isekohanduv kiirushoidik töötab

- ① Auto ees on tuvastatud teine sõiduk. Kujutis süttib, kui süsteem sõidukiga pikivahet hoiab.
- ② Valitud pikivahe aste: 2.

Seda teavet kuvatakse näidikuploki kas juhiabisüsteemide vaate (**Assists**) keskosas või vasakpoolse infoprofiili all »»» **Lehekülg 72**. Kui neid vaateid ei ole valitud, näidatakse sama teavet lihtsustatud kujul automaatselt näidikuploki keskosas alaservas.

Salvestatud püsikiirus on näha lõigus »»» **Lehekülg 251**, Püsikiiruse hoidmine kirjeldatud süsteemi seisundit näitava indikaatoritule kõrval.

Iseärasused erinevates sõidutsioonides



Joonis 182 Näidikuploki ekraanil: isekohanduv kiirushoidik töötab, vasakul sõidurajal on tuvastatud sõiduk

Pidage meeles selle peatüki alguses kirjeldatud süsteemi tööpiiranguid ja hoiatusi. »»» ⚠ **peatükis Sissejuhatus leheküljel 251.**

Möödasõidu vältimine parempoolsel sõidurajal¹⁾

Kui süsteem tuvastab vasakpoolsel sõidurajal sõiduki, mis liigub juhi poolt salvestatud püsikiirusest aeglasemalt, vähendab süsteem oma mugavuspiirides auto kiirust, et vältida tuvastatud sõidukist möödasõitu paremal sõidurajal »»» **Joonis 182.**

»

¹⁾ Või vasakpoolsel sõidurajal, kui liigeldakse vasakpoolse liiklusega riikides

Soovi korral saate kiiruse vähendamise katkestada, muutes hoitavat püsikiirust või vajutades ise gaasipedaali.

See funktsioon töötab kiirustel üle 80 km/h. See ei pruugi olla kasutatav kõikides riikides.

Möödasõit

Kui suunatud on möödasõidu alustamiseks sisse lülitatud, vähendab isekohanduv kiirushoidik möödasõidu lihtsustamiseks pikivahet ees liikuva sõidukiga. Salvestatud püsikiirust seejuures ei ületata.

See funktsioon töötab kiirustel üle 80 km/h. See ei pruugi olla kasutatav kõikides riikides.

Automaatne peatumise ja liikumise jätkamiskompleks

✓ Kehtib automaatkäigukastiga autode puhul

Kui teie ees liikuv sõiduk peatub, paneb isekohanduv kiirushoidik pidurid automaatselt tööle ja peatab ka teie auto (kuni 0 km/h).

Isekohanduv kiirushoidik töötab endiselt edasi ja näidikuploki ekraanile ilmub mõneks sekundiks teade **ACC ready to start** (ACC sõiduvalmis). Saate selle teate ekraanil oleku aega pikendada või teate uuesti aktiveerida, vajutades lüliti **RES** või, sõltuvalt auto varustusest, liigutades veidi rooli. Sel ajal, kui see teade on ekraanil, alustab auto automaatselt uuesti liikumist, kui sõiduk teie ees taas liikuma hakkab.

Sõidu alustamiseks juhul, kui teadete **ACC ready to start** (ACC sõiduvalmis) enam ekraanil ei ole ja sõiduk teie auto ees on liikuma hakanud:

- Vajutage korraks gaasipedaali.
- **VÕI:** Vajutage lüliti **RES** või **SET** multifunktsionaalsel roolil.

Järgnevatel juhtudel lülitub isekohanduv kiirushoidik pärast auto peatamist välja:


- Kui auto seisab paigal mitu minutit järjest.
- Kui mõni auto uuesti avatakse.

⚠ TÄHELEPANU


Kui näidikuploki ekraanil on teade **ACC ready to start** (ACC sõiduvalmis) ja sõiduk teie auto ees hakkab liikuma, hakkab automaatselt liikuma ka teie auto. Seejuures ei pruugi süsteem teel olevaid takistusi tuvastada. Nii võib juhtuda raskete kehavigastustega lõppev avarii.

- Kontrollige tee alati oma silmaga enne sõidu alustamist üle ning vajutage vajadusel ise piduripedaali.

Isekohanduva kiirushoidiku tööpiirangud

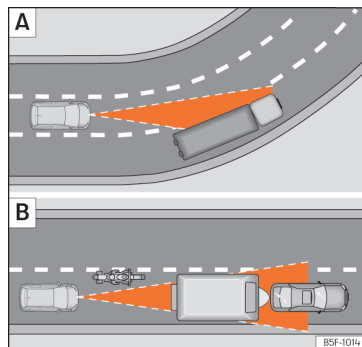

Joonis 183 [A] Sõiduk kurvis. [B] Auto ees on mootorratas, mis asub radaranduri tuvastuspiirkonnast väljas.

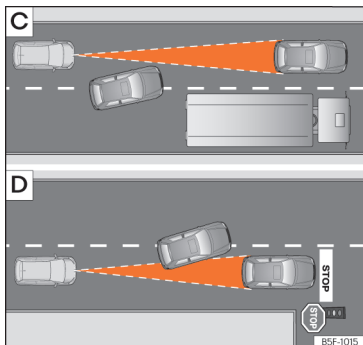

Joonis 184 [C] Sõiduk vahetab teie ees sõidurada. [D] Üks auto sooritab pööret ja teine seisab paigal.

Süsteemist endast tulenevate tööpiirangute tõttu ei saa isekohanduvat kiirushoidikut igas olukorras kasutada » » » **peatükis Sissejuhatus leheküljel 251.**

SEAT soovib isekohanduvat kiirushoidikut järgmistel juhtudel mitte kasutada » » » **△:**

- Kui sajab tugevalt vihma või lund või on paks udu.
- Kui läbite tunnelit.
- Kui läbite remonditavat teelõiku.
- Kui sõidate väga kurvistel teedel, nt mägi-teedel.
- Kui sõidate maastikul.

- Kui sõidate parkimismajas.
- Kui sõidate teedel, milles asuvad sisseehitatud metallobjektid, nt trammirööpad.
- Kui sõidate lahtise kruusaga kaetud teedel.

Kui kasutate isekohanduvat kiirushoidikut järgnevalt kirjeldatud olukordades, olge eriti ettevaatlik:

Kurvides

Kui läbite kurvi, ei pruugi isekohanduv kiirushoidik ees liikuvat sõidukit tuvastada või võib hakata hoidma pikivahet sõidukiga, mis asub mõnel teisel sõidurajal » » » **Joonis 183** [A].

Sõidukid väljaspool anduri tuvastuspiirkonda

Järgnevalt kirjeldatud olukordades ei pruugi isekohanduv kiirushoidik reageerida või võib reageerida liiga aeglaselt või soovimatul moel:

- Kui teie auto ees liikuv sõiduk ei asu sõiduraja keskel või asub anduri tuvastuspiirkonnast väljas (nt mootorratas). » » » **Joonis 183** [B].
- Kui otse teie auto ette keerab kõrvalrajal teine sõiduk » » » **Joonis 184** [C].
- Kui teie auto ees liikuvale sõidukile on kinnitatud väljaulatav koorem või varustus, mis on sõidukist laiem, pikem või kõrgem.

Objektid, mida süsteem ei suuda tuvastada

Isekohanduv kiirushoidik tuvastab ja reageerib ainult samas suunas liikuvatele sõidukitele. Seega ei tuvasta süsteem:

- inimesi,
- loomi,
- sõidukeid, mis lähenevad vastassuunast või liiguvad auto sõidusuunaga risti,
- muid paigal seisvaid takistusi.

Isekohanduv kiirushoidik ei reageeri paigal seisvatele sõidukitele. Kui näiteks teie auto ees olev isekohanduva kiirushoidiku poolt tuvastatud sõiduk pöörab teelt ära või vahetab sõidurada ning selle ees on teine paigal seisv sõiduk, ei reageeri isekohanduv kiirushoidik sellele sõidukile » » » **Joonis 184** [D].

△ TÄHELEPANU

Isekohanduva kiirushoidiku kasutamine eelkirjeldatud olukordades võib põhjustada tõsise õnnetuse ja raskeid kehavigastusi, lisaks võite sel moel rikkuda ka seadust.

Tekkinud probleemide lahendamine

! Isekohanduvat kiirushoidikut ei saa kasutada

»

Indikaatorituli põleb kollase tulega:

- Radarandur on määratud või paigast ära nihkunud. Pidage meeles selle peatüki alguses antud hoiatust! » **Lehekülj 239.**
- Tekkinud on häire või süsteem on vigane. Lülitage süüde välja ja mõne minuti pärast uuesti sisse.
- Kui probleem püsib, pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Isekohanduv kiirushoidik ei tööta nagu peaks

- Veenduge, et radaranduri normaalseks tööks vajalikud tingimused oleks täidetud » **Lehekülj 239.**
- Kui pidurid kuumenevad üle, lakkab süsteem automaatselt töötamast. Oodake, kuni pidurid on jahtunud, ja kontrollige siis uuesti, kas süsteem töötab.
- Isekohanduva kiirushoidiku automaatse pidurdamise ajal kostab ebatavalist müra. See on normaalne ega viita mingile häirele.

Järgnevalt loetletud asjaolude korral ei pruugi isekohanduv kiirushoidik reageerida:

- Kui vajutatakse gaasi- või piduripedaali.
- Kui ühtki edasikäiku ei ole sees või sees on tagasikäik **R.**
- Kui auto tagurdab.

- Kui ESC-süsteem on tööle rakendunud.
- Kui juht ei ole kinnitanud oma turvavööd.
- Kui auto või järelhaagise pidurituli on rikkis.
- Kui mootori pöörded on liiga kõrged või liiga madalad.
- Kui seisupidur on rakendatud.
- Kui autoga sõidetakse järsul kallakul.

Sõiduraja hoidja (Lane Assist)*

Sissejuhatus

Sõiduraja hoidja (Lane Assist) aitab oma ehitusest tulenevates piirides juhil autot oma sõidurajal hoida. See juhiabisüsteem ei ole mõeldud selleks, et autot automaatselt oma sõiduraja keskel hoida ning seda see ka ei tee.

Kasutades esiklaasile paigaldatud kaamerat, tuvastab süsteem sõiduraja eraldusjooned, mille vahel auto sõidab. Kui auto liigub tuvas-tatud eraldusjoonele sõiduraja vasakus või paremas servas liiga lähedale, hoiatab süsteem juhti, korrigeerides rooli asendit. Juht saab rooli asendi korrigeerimise igal hetkel katkestada.

Kui aga suunatud on sisse lülitatud, siis juhti ei hoiatata, sest sõiduraja hoidja saab selle põhjal aru, et juht soovib ise rada vahetada.

Süsteemi tööpiirangud

Kasutage sõiduraja hoidjat ainult suurtel ja heas korras maanteedel ja kiirteedel.

Allkirjeldatud tingimuste korral ei saa süsteemi kasutada:

- Kui auto sõidukiirus on väiksem kui 55 km/h.
- Kui süsteem ei ole sõiduraja eraldusjooni tuvastanud.
- Kui läbite kitsaid kurve.
- Ajutiselt väga sportliku sõidustiili korral.

⚠ TÄHELEPANU

Sõiduraja hoidja intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste ja süsteemi ehitusest tulenevaid piire. Sõiduraja hoidja hooletu või ettevaatamatu kasutamine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kehavigastusi. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust ega tema poolt sooritatavaid sõidumanöövreid.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning teea- ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.
- Hoidke oma käsi alati roolil, et saaksite seda igal hetkel keerata. Oma sõidurajal

püsimise eest vastutab alati üksnes auto-juht.

- Sõiduraja hoidja ei tuvasta kõiki teekatte-märgiseid. Teatud tingimustel võib süsteem ekslikult tuvastada sõiduraja eraldusjoon-tena pinnavorme halvas seisundis teekattel (nt pikirööpaid), teel olevaid struktuure või objekte. Sel juhul katkestage süsteemi töö kohe, kui see roolimis- sekkub.

- Palun jälgige näidikuploki ekraaninäite ja käituge neile vastavalt, kui liiklussituatsi-oon seda võimaldab.

- Järgnevalt kirjeldatud olukordades võib süsteem ekslikult auto roolimis- sekkuda või ei sekku, kui seda tegelikult teha tuleks. Sellistes olukordades peab juht olema eriti tähelepanelik ning vajadusel sõiduraja hoidja ajutiselt üldse välja lülitama:

- Väga sportliku sõidustiili korral
- Halbade ilmastikutingimuste korral ja halvas seisundis teedel
- Teelõikudel, kus toimuvad teetööd
- Mäeharja ületamisel või oru põhja läbi- misel

- Jälgige alati tähelepanelikult auto üm- brust ja ennetage sõitmisel võimalikke oh- te.

- Kui esiklaas kaamera kohal on määrdu- nud, kinni kaetud või kahjustatud, ei pruugi sõiduraja hoidja normaalselt töötada.

Indikaatortuli



Põleb rohelise tulega

Sõiduraja hoidja on sisse lülitatud ja töövalmis.



Põleb kollase tulega


Sõiduraja hoidja on sekkunud, parandades rooli asendit.

Mõned hoiatus- ja indikaatortuled süttivad süüte sisselülitamisel mõneks sekundiks põle- ma, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » ⚠ peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled lehe- küljel 90.

Sõiduraja hoidja sõitmine

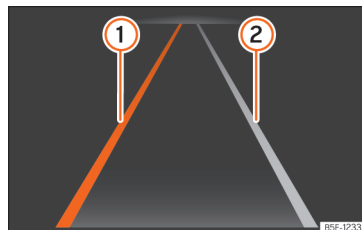

Joonis 185 Näidikuploki ekraanil: sõiduraja hoidja näidud

- Tuvastatud eraldusjoon. Süsteem on sek- kunud, et aidata juhil näidatud eraldus- joone ületamist vältida.
- Tuvastatud eraldusjoon. Süsteem ei ole sekkunud.

Sõiduraja hoidja sisse- ja väljalülitamine

Mõningate riikide jaoks mõeldud mudelites lülitatakse sõiduraja hoidja süüte sisselülita- misel alati sisse. Süsteemi seisundit saab vaa- data info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil juhiabisüsteemide menüüs (**Driver assis- tance**) või pärast vastava lüliti vajutamist näidi- kuploki avanevas juhiabisüsteemide menüüs. Nende menüüde kaudu saab sõiduraja hoidja ka sisse või välja lülitada.

Sõiduraja hoidja on roolimis- sekkumiseks valmis, kui auto sõidab kiirusega umbes 60

»

km/h või üle selle ning süsteem on tuvastanud sõiduraja eraldusjooned (süsteem on aktiivses seisundis). Indikaator tuli  põleb rohelise tulega. Kui süsteem auto liikumissuuna parandamiseks sekkub, muutub indikaator tule  värv rohelisest kollaseks.

Kui indikaator tuli näidikuploki ekraanil kustub, näitab see, et sõiduraja hoidja on küll sisse lülitatud, kuid ei ole sekkumiseks valmis, või on välja lülitatud.

Kui juht lülitab suunatud sisse, lülitub süsteem ajutiselt ümber passiivsesse seisundisse, et võimaldada juhil sõidurada vahetada.

Ka juhul, kui juht keerab energiliselt rooli või parandab rooli asendit ise, lülitub süsteem ajutiselt ümber passiivsesse seisundisse.

Juhi sekkumise palve

Kui juht ei paranda ise rooli asendit, palub süsteem juhil seda teha hoiatussignaali ja näidikuploki ekraanile ilmuva teatega.

Kui juht sellele ei reageeri, lülitub süsteem passiivsesse seisundisse.

Sõltumata roolimismanöövritest palutakse juhil näidikuploki ekraanile ilmuva teate ja hoiatussignaalidega juhtida auto oma sõiduraja keskele, kui rooli asendi korrigeerimiseks on läinud juba ebamõistlikult palju aega.

Rooli vibreerimine

Allkirjeldatud olukorras võib rool vibreerima hakata:

- Süsteem on roolimisse sekkudes järsult rooli keeranud ega tuvasta enam sõiduraja eraldusjooni.

Tekkinud probleemide lahendamise

Süsteem lülitub pärast veateadet välja

- Puhastage esiklaas ära »»» Lehekülj 345.
- Kontrollige, et esiklaas kaamera ees oleks terve ja kahjustamata.

Süsteem ei tööta nagu peaks

- Puhastage regulaarselt kaamera vaateakent esiklaasil ning hoidke see mustusest, lumest ja jääst puhas.
- Ärge katke kaamera vaateakent millegagi kinni.
- Kontrollige, et esiklaas kaamera ees oleks terve ja kahjustamata.
- Ärge kinnitage roolile mingeid esemeid.

Võimalike küsimuste ja kahtluste korral pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Reisiabisüsteem (Travel Assist)

Sissejuhatus

Reisiabisüsteem (Travel Assist) ühendab omavahel isekohanduva kiirushoidiku (ACC) ja automaatse sõiduraja hoidja funktsioonid. Auto suudab süsteemi ehitusest tulenevates piirides hoida juhi poolt kindlaks määratud pikivahet ees liikuva sõidukiga ning jääda soovitud positsioonile oma sõidurajal.

Reisiabisüsteem kasutab oma töös samu andureid kui isekohanduv kiirushoidik (ACC) ja sõiduraja hoidja (Lane Assist). Niisiis lugege isekohanduvat kiirushoidikut »»» Lehekülj 250 ja sõiduraja hoidjat »»» Lehekülj 256 puudutav teave tähelepanelikult läbi ning pöörake tähelepanu mõlema süsteemi tööpiirangutele ja kirjeldatud ekraaninäitudele.

Kiirusevahemik

Reisiabisüsteem töötab kiirusevahemikus umbes 30–210 km/h; automaatse sõiduraja hoidja funktsioonid aga vahemikus 0 km/h kuni umbes 250 km/h. See vahemik võib sõltuvalt turupiirkonnast varieeruda.

Reisiabisüsteemiga sõitmine

Reisiabisüsteem juhib automaatselt kiirendamist, pidurdamist ja roolimist. Lisaks suudab

reisiabisüsteem oma ehitusest tulenevates piirides auto peatada, kui selle ees liikuv sõiduk peatub, ning seejärel automaatselt uuesti sõitu alustada.

Soovi korral saate süsteemipoolse juhtimise igal hetkel katkestada.

Kas minu autol on reisiabisüsteem?

Teie auto on varustatud reisiabisüsteemiga, kui multifunktsionaalsel roolil on olemas lüliti  » **Joonis 188.**

Juhi sekkumise palve

Kui võtate oma käed roolilt ära, kostab mõne sekundi pärast hoiatussignaal ja näidikuploki ekraanile ilmub teade, millega süsteem palub teil roolimise üle võtta.

TÄHELEPANU

Reisiabisüsteemi intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Kui reisiabisüsteemi kasutatakse hooletult või ettevaatamatult, võib see põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kehavigastusi. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Pidage meeles, millised on isekohanduva kiirushoidiku ja sõiduraja hoidja tööpiirangud ning võimalikud ekraaninäidud ja hoiatused.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.

- Ärge kasutage süsteemi halva nähtavuse korral, järskuldel kallakutel, kurvistel või liibedatel teedel (nt vihmamärgadel, lumistel, jäistel või kruusateedel) ega üleujutatud aladel.

- Ärge kasutage reisiabisüsteemi maastikusõidul või kõvakatteta teedel. Reisiabisüsteem on ette nähtud kasutamiseks ainult kõvakatteta teedel.

- Reisiabisüsteem ei reageeri inimestele ega loomadele ning samal sõidurajal vastassuunast lähenevatele või auto sõidusuunaga risti liikuvatele sõidukitele.

- Kui reisiabisüsteem ei vähenda kiirust piisavalt, pidurdage otsekohe ise.

- Kui näidikuploki ekraanile ilmub pidurdamispalve, pidurdage viivitamatult ise.

- Kui auto pärast pidurdamispalvet ikka soovimatult edasi liigub, vajutage ise piduripedaali.


- Hoidke oma käsi alati roolil, et saaksite seda igal hetkel ise keerata. Selle eest, et auto püsiks oma sõidurajal, vastutab alati üksnes autojuht.

- Kui võimalik, ärge kandke auto juhtimise ajal kindaid. Süsteem võib seda tõlgendada nii, nagu juht ei hoiaks käsi roolil.

- Kui näidikuploki ekraanile ilmub juhi sekkumise palve, võtke kontroll auto üle kohe enda kätte.

- Olge alati valmis auto sõidukiirust ise muutma.

Näidud näidikuploki ekraanil

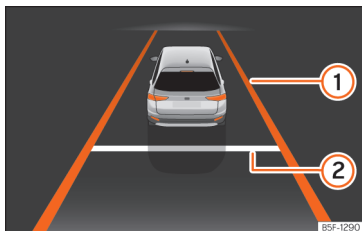

Joonis 186 Näidikuploki ekraanil: näit sel ajal, kui süsteem töötab



Joonis 187 Näidikuploki ekraanil: indikaatorituled

Ekraaninäidud

» Joonis 186

- ① Automaatne sõiduraja hoidja töötab.
- ② Kindlaks määratud pikivahe

Sõltuvalt varustusest näitavad süsteemi seisundit lisaks ka indikaatorituled näidikuploki ekraanil:

» Joonis 187

- A Reisiabisüsteem töötab, isekohanduv kiirushoidik töötab, automaatne sõiduraja hoidja töötab.
- B Reisiabisüsteem töötab, isekohanduv kiirushoidik töötab, automaatne sõiduraja hoidja on passiivne.
- C Reisiabisüsteem töötab, isekohanduv kiirushoidik on passiivne, automaatne sõiduraja hoidja töötab.
- D Reisiabisüsteem töötab, isekohanduv kiirushoidik on passiivne, automaatne sõiduraja hoidja on passiivne.
- E Reisiabisüsteem ei tööta.

Sõltuvalt varustusest võib näidikuploki ekraanile ilmuda rohkem kujutisi, näiteks katkendjooned või teised teel liikuvad sõidukid.

Reisiabisüsteemi kasutamine



Joonis 188 Multifunktsionaalsel roolil (vasakul): lülitid reisiabisüsteemi kasutamiseks

Sisselülitamine

- Vajutage lülitit multifunktsionaalsel roolil.

Indikaatorituli süttib rohelise tulega. Näidikuploki ekraanile ilmub ka asjakohane teade. Reisiabisüsteem hakkab hoidma hetke sõidukiirust ning eelnevalt sisestatud pikivahe ees liikuva sõidukiga. Kui süsteem on tuvastanud sõiduraja eraldusjooned, hoiab see lisaks autot ka oma sõidurajal, keerates vajadusel rooli.

Süsteemi töö katkestamine

- Vajutage korra lülitit multifunktsionaalsel roolil või vajutage piduripedaali.

Sisestatud pikivahe jääb mälu alla.

Muud seadistused

Reisiabisüsteemi edasine kasutamine käib samamoodi nagu isekohanduva kiirushoidiku puhul »» Lehekülj 251.

Tekkinud probleemide lahendamise



Reisiabisüsteemi ei saa kasutada või see ei tööta nagu peaks

Indikaator tuli põleb kollase tulega. Näidiku-ploki ekraanile ilmub ka asjakohane teade.

- Andurite töös on tekkinud häire. Tutvuge võimalike põhjuste ja lahendustega, mida on kirjeldatud »» Lehekülj 239.
- Süsteemi võimete piirid on ületatud.
- Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.



Võtke roolimine üle

Hoiatustuli süttib valge või punase tulega, sõltuvalt sellest, kui kiiresti peate auto juhtimisse sekkuma. Lisaks ilmub ekraanile ka asjakohane teade.

- Olete käed roolilt mõneks sekundiks eemaldanud. Võtke roolist kinni ja juhtige autot ise.

- Süsteem on jõudnud oma võimete piirini. Võtke roolist kinni ja juhtige autot ise.

Reisiabisüsteem lülitub automaatselt välja

Ilma hädaabisüsteemita (Emergency Assist) mudelid: Olete käed roolilt pikaks ajaks eemaldanud.

- Häire süsteemi töös. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Süsteemi töö on ootamatult katkenud

Ilma rajavahetuse abisüsteemita (Side Assist) mudelid: Olete suunatud sisse lülitanud.

Hädaabisüsteem (Emergency Assist)

Kuidas see töötab?

Kui juht on sõidu ajal nt terviserikke tõttu auto juhtimise lõpetanud, märkab hädaabisüsteem (Emergency Assist) seda ning peatab vajaduse korral auto, hoides seda automaatselt oma sõidurajal. Sel moel aitab süsteem aktiivselt avariid vältida või selle tagajärgi leevendada.

Hädaabisüsteem kasutab oma töös samu andureid kui isekohanduv kiirushoidik (ACC) ja sõiduraja hoidja (Lane Assist). Niisiis lugege isekohanduvat kiirushoidikut »» Lehekülj 250

ja sõiduraja hoidjat »» Lehekülj 256 puudutav teave tähelepanelikult läbi ning pöörake tähelepanu mõlema süsteemi tööpiirangutele ja kirjeldatud ekraaninäitudele.

Kui hädaabisüsteem teeb kindlaks, et juht mitte midagi ei tee, annab see juhile märku, et ta peab auto juhtimise taas enda kätte võtma. Selleks kasutab süsteem mitmeid nähtavaid ja kuuldavaid hoiatusi ning paneb pidurid kor-raks tööle. Turvavöö tõmmatakse tugvamini pingule (sõltuvalt varustusest). Süsteem vähendab auto kiirust ja hoiab seda oma sõidurajal.

Juht saab süsteemi töö igal hetkel katkestada, liigutades rooli või vajutades gaasi- või piduripedaali.

Sel ajal, kui hädaabisüsteem töötab, hoiatatakse kaasliiklejaid järgmisel moel:

- Veidi aja pärast lülitatakse sisse ohutuled.
- Niipea, kui auto on peatunud:
- Rakendatakse elektrooniline seisupidur.

Sisse- ja väljalülitamine

Hädaabisüsteemi saab sisse ja välja lülitada info- ja meelelahutussüsteemi juhiabisüsteemide menüü kaudu »» Lehekülj 95.

Kui hädaabisüsteem on sisse lülitatud, hakkab see tööle ainult juhul, kui järgmised tingimused on täidetud:

»

- Isekohanduv kiirushoidik (ACC) on sisse lülitatud.
- Reisiabisüsteem (Travel Assist) või sõiduraja hoidja (Lane Assist) on sisse lülitatud.
- Süsteem on tuvastanud sõiduraja mõlemas servas sõiduraja eraldusjooned.

Tekkinud probleemide lahendamine



Hädaabisüsteem ei tööta

Indikaatortuli põleb kollase tulega. Näidiku-ploki ekraanile ilmub ka asjakohane teade.

- Esiklaas kaamera kohal on määratud. Puhastage esiklaas ära.
- Kaamera normaalset tööd häirivad ilmastikutingimused (nt lumesadu) või puhastusvahendi jäägid või mingi kattekiht esiklaasil kaamera ees. Puhastage esiklaas ära.
- Kaamera tööd takistavad selle ette kinnitatud kleebisid või lisavarustus. Hoidke kaamera vaateakna piirkond esiklaasil takistustest vaba.
- Kaamera on paigast ära läinud või viga saanud, nt esiklaasi kahjustumise tulemusel. Kontrollige, kas leiate nähtavaid vigastusi.
- Tekkinud on häire või süsteem on vigane. Seisake korraks mootor ja käivitage uuesti.

- Kui probleem ei kao, lülitage süsteem välja ja pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

⚠ TÄHELEPANU

Hädaabisüsteemi intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Auto juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee-ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga ohutut pikivahet.
- Hädaabisüsteem üksi ei suuda alati õnnetusi ega raskeid kehavigastusi ära hoida.
- Kui võimalik, ärge kandke auto juhtimise ajal kindaid. Süsteem võib seda tõlgendada nii, nagu juht ei hoiaks käsi roolil.
- Kui radarandur või kaamera on kinni kae- tud, paigast ära nihkunud või kahjustatud, võib süsteem sekkuda pidurdamisse või roolimisse ebasoovitaval moel.
- Hädaabisüsteem ei reageeri inimestele ega loomadele ning samal sõidurajal vastassuunast lähenevatele või auto sõidusuuna- naga risti liikuvatele sõidukitele.

⚠ TÄHELEPANU

Kui hädaabisüsteem sekkub ekslikult auto juhtimisse, võib see põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Kui auto käitub oodatust erinevalt, katkestage hädaabisüsteemi sekkumine kohe, vajutades ise gaasi- või piduripedaali või keerates rooli.
- Ärge kasutage reisiabisüsteemi (Travel Assist) või sõiduraja hoidjat (Lane Assist). Laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

ℹ Juhis

- Hädaabisüsteemi automaatse sekkumise pidurite töösse saab katkestada, vajutades gaasi- või piduripedaali või keerates rooli.
- Automaatselt sisse lülitunud ohutuled saab välja lülitada, vajutades gaasi- või piduripedaali, keerates rooli või vajutades ohutulede lüliti.
- Vajaduse korral võib hädaabisüsteem vähendada auto kiirust seni, kuni auto täielikult peatub.
- Kui hädaabisüsteem on tööle rakendunud, saab see uuesti tööle rakendada alles pärast seda, kui süüde on välja lülitatud ja uuesti sisse lülitatud.

Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist) koos tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemiga (RCTA)*

Sissejuhatus

Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist) aitab tuvastada tagantpoolt lähenevat liiklust.

Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert) aitab juhil sõiduteega risti paiknevalt parkimiskohalt välja tagurdada ning manööverdada.

⚠ TÄHELEPANU

Rajavahetuse abisüsteemi (Side Assist) ja tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi (RCTA) intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult mõlema süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Kui rajavahetuse abisüsteemi või tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi kasutatakse hooletult või ettevaamatult, võib see põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kehavigastusi. Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanekust.

- Valige alati nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele vastav sõidukiirus ning hoidke ees liikuva sõidukiga oludele vastavat ohutut pikivahet.
- Hoidke oma käsi alati roolil, et saaksite seda igal hetkel ise keerata.
- Jälgige tähelepanelikult süttivaid hoiatustulesid ja näidikuploki ekraanile ilmuvaid teateid ning tegutsege neile vastavalt.
- Rajavahetuse abisüsteem võib reageerida igasuguste auto kõrval asuvate eriliste konstruktsioonidele, nt kõrgetele või ebakorrapärastele kaitsepiiretele. See võib põhjustada ekslikke hoiatusi.
- Ärge kasutage rajavahetuse abisüsteemi kunagi kõvakatteta teedel. Rajavahetuse abisüsteem on ette nähtud kasutamiseks ainult kõvakatttega teedel.
- Vaadake auto ümbrus alati ise oma silmaga üle.
- Tugeva päikesevalguse käes võivad rajavahetuse abisüsteemi hoiatustuled olla väga halvasti nähtavad. Olge ettevaatlik!

ℹ Juhis

Kui rajavahetuse abisüsteem ja tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem ei tööta nii, nagu selles peatükis kirjeldatud, lõpetage nende süsteemide kasutamine ja pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Hoiatustuled



Joonis 189 Rajavahetuse abisüsteemi hoiatustuli



Joonis 190 Rajavahetuse abisüsteemi hoiatustuli

Hoiatustuli küljepeegli korpuses

»

Pöleb

Süttib üks kord vaid korra: rajavahetuse abisüsteem on sisse lülitatud ja töövalmis, nt süsteemi sisselülitamisel.

Pöleb pidevalt: rajavahetuse abisüsteem on tuvastanud sõiduki nn pimedas nurgas.

Vilgub

Kõrvalrajal on tuvastatud tagant lähenev sõiduk ja suunatud on samal küljel sisse lülitatud »» △.

Mudelites, mille varustusse kuulub ka sõiduraja hoidja (Lane Assist) »» **Lehekülg 256**, vilgub hoiatustuli ka juhul, kui auto väljub suunda näitamata oma sõidurajalt (rajavahetuse abisüsteem „Plus“ »» **Lehekülg 264**).

Hoiatustuled süttivad süüte sisselülitamisel ning peavad siis umbes 2 sekundi möödudes uuesti kustuma. Selle aja jooksul kontrollitakse, kas vastavad funktsioonid on töökorras.

Kui rajavahetuse abisüsteemi hoiatustuli sõidu ajal ei sütti, tähendab see seda, et süsteem ei ole auto kõrval ühtegi tagant lähenevat sõidukit tuvastanud »» △.

Kui valgustase väljas langeb, vähendatakse ka hoiatustulede valgustugevust. Kasutaja saab hoiatustulede valgustugevust info- ja meelelahutussüsteemi kaudu kuni viieastmelselt muuta.

⚠ TÄHELEPANU

Kui eirate süttinud hoiatustulesid ja neile vastavaid ekraaniteateid, võib auto liikluses välja surra ning põhjustada liiklusõnnetuse ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge eirake kunagi süttinud hoiatustulesid või näidatavaid teateid.
- Viige läbi kõik vajalikud toimingud.

ⓘ ETTEVAATUST

Pölevate hoiatustulede ja neile vastavate teadete eiramine võib lõppeda auto kahjustamisega.

Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist)

Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist) kasutab auto taga oleva piirkonna jälgimiseks radarandureid »» **Lehekülg 8**. Seejuures mõeldakse süsteem auto kaugust teistest sõidukitest ning kiiruse erinevust auto ja tuvastatud sõidukite vahel. Rajavahetuse abisüsteem ei tööta kiirustel alla u 15 km/h. Ohtlikust olukorrast annab süsteem juhile märku küljepeeglite korpustesse paigaldatud hoiatustulede abil.

Sõiduraja laiust eraldi ei tuvastata, see on süsteemis juba eelnevalt kindlaks määratud. Seetõttu võib süsteemi töös esineda vigu, kui sõidate väga laiade sõiduradadega teedel või kahe sõiduraja vahel. Veelgi enam – süs-

teem võib tuvastada ka ülejäärgmisel sõidurajal (kui nii palju radu on) liikuvaid sõidukeid või koguni liikumatuid objekte, nt eralduspiirdeid, ning teid ekslikult nende eest hoiatada.

Märguanne küljepeeglis

Hoiatustuli vastaval auto küljel annab märku, kui liiklussituatsioon on tagant läheneva sõiduki tõttu kokkupõrkeohtlik. Hoiatustuli vasakul pool »» **Joonis 189** näitab, et liiklussituatsioon on ohtlik auto vasakul küljel ning hoiatustuli paremal pool »» **Joonis 190** näitab, et liiklussituatsioon on ohtlik auto paremal küljel.

Kui autole on ostujärgselt paigaldatud toonitud aknaklaasid või klaasid on kaetud toonimiskilega, võivad küljepeeglites süttinud hoiatustuled olla väga halvasti nähtavad.

Hoidke küljepeeglid alati puhtad ning jää- ja lumevabad, samuti ärge katke neid mingite kleebistega või muude katematerjalidega.


Rajavahetuse abisüsteem „Plus“

Rajavahetuse abisüsteem „Plus“ töötab juhul, kui nii **sõiduraja hoidja** »» **Lehekülg 256** kui ka **rajavahetuse abisüsteem** on sisse lülitatud. Sellisel juhul lisandub mitu täiendavat allpool kirjeldatud funktsiooni.


Kui juht alustab rajavahetust kokkupõrkeohtlikus olukorras:

- Hoiatustuli vastaval auto küljel hakkab vilkuma, ka juhul, kui suunda ei näidata.
- Rool hakkab vibreerima, et juhti kokkupõrkehu eest hoiatada.
- Süsteem parandab rooli asendit, et juhtida auto tagasi oma sõidurajale.

Sõidusituatsioonid

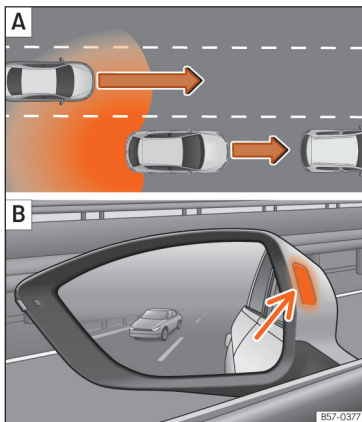

Joonis 191 Skemaatiline kujutis: **[A]** Mõõdasõidueelne olukord, kui kõrvalrajal läheneb tagant teine sõiduk. **[B]** Rajavahetuse abisüsteem hoiatab juhti hoiatustulega vasakpoolses küljepeeglis.

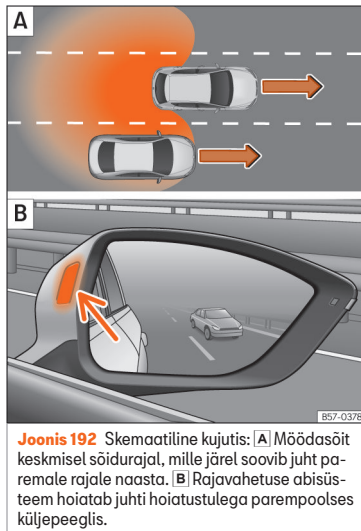

Joonis 192 Skemaatiline kujutis: **[A]** Mõõdasõit keskmisel sõidurajal, mille järel soovib juht paremale rajale naasta. **[B]** Rajavahetuse abisüsteem hoiatab juhti hoiatustulega parempoolses küljepeeglis.

Järgnevalt kirjeldatud olukordades hoiatab süsteem juhti hoiatustulega **» Joonis 191 [B]** (vt noolt) või **» Joonis 192 [B]** (vt noolt) küljepeeglis:

- Kui autost sõidab mööda teine sõiduk **» Joonis 191 [A]**.
- Kui auto sõidab teisest sõidukist mööda **» Joonis 192 [A]** kiirusega, mis on teisest sõidukist umbes 10 km/h võrra suurem. Kui auto

möödub teisest sõidukist märkimisväärselt suurema kiirusega, siis hoiatustuli ei sütti.


Mida kiiremini sõiduk tagant läheneb, seda varem süttib hoiatustuli vastava külje küljepeeglis, kuna rajavahetuse abisüsteem arvestab oma töös kiiruse erinevust auto ja tuvasatut sõidukite vahel. Seepärast süttib hoiatustuli kord varem, kord hiljem, kuigi läheneva auto kaugus on sama.

Füüsikalised ja süsteemist endast tingitud tööpiirangud

Teatud olukordades ei pruugi rajavahetuse abisüsteem liiklussituatsiooni õigesti tõlgendada. Nii võib juhtuda näiteks järgnevalt kirjeldatud olukordades:

- kitsaste kurvide läbimisel,
- erineva laiusega sõiduradade korral,
- järskude tõusude ja laskumistega piirkondades,
- halbades ilmastikutingimustes,
- tee kõrval asuvate eriliste konstruktsioonide (nt kõrgete või ebakorrapärase kujuga teepiirre) korral.

Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem (RCTA)

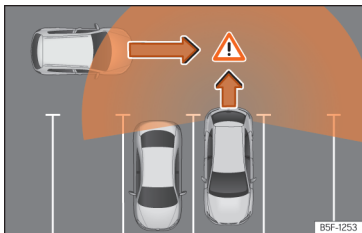

Joonis 193 Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi skemaatiline kujutis: jälgitav piirkond auto taga parkimiskohalt välja tagurdamisel

Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem (RCTA – Rear Cross Traffic Alert) jälgib tagakaitserauda paigaldatud radarandurite abil »» Lehekülj 239 auto taga küljelt lähenevaid sõidukeid, kui autoga tagurdatakse välja teega risti paiknevalt parkimiskohalt või manööverdatakse nt piiratud nähtavusega kohtades.

Kui süsteem tuvastab auto taga oleval sõiduteel läheneva sõiduki »» **Joonis 193** ja süs-

teem peab olukorda piisavalt ohtlikuks, kos- tab hoiatussignaali.

Lisaks hoiatussignaale antakse juhile võimalikust ohust märku ka info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmuva hoiatusnäiduga. Selleks on punane või kollane triip info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil oleva auto kujutise taga. See triip näitab, kummale auto küljele tuvastatud sõiduk läheneb¹⁾.

Automaatne pidurdamine kahjustuste vältendamiseks

Kui tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem on tuvastanud auto taga läheneva sõiduki ja juht ei vajuta piduripedaali, rakendab süsteem pidurid automaatselt tööle.

Süsteem aitab juhti, pidurdades tema eest automaatselt ise, et hoida ära või leevendada võimalikke kahjustusi. Süsteem suudab pidurid automaatselt tööle panna juhul, kui autoga tagurdatakse kiirusega umbes 1–12 km/h. Kui süsteem on tuvastanud, et auto on peatunud ning enam ei liigu, hoiab süsteem autot paigal veel umbes 2 sekundit.

Pärast kahjustuste vältimiseks toimunud automaatset pidurdamist ei suuda süsteem umbes 10 sekundi jooksul uuesti automaatselt pidurdada.

Soovi korral saate automaatse pidurdamise igal hetkel ise katkestada, vajutades tugevalt gaasi- või piduripedaali, et kontroll auto üle taas enda kätte võtta.

⚠ TÄHELEPANU

Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Suurem sõidumugavus, mida süsteem pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma. Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanekust.

- Süsteemi ei tohiks kunagi kasutada piiratud nähtavusega oludes ja keerukates liiklussituatsioonides, nt tiheda liiklusega teedel või üle mitme sõiduraja tagurdades.
- Jälgige alati ise tähelepanelikult auto ümbrust, sest tihtipeale ei suuda süsteem jalgrattureid ja jalakäijaid tuvastada.
- Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem ei suuda autot alati täielikult peatada.

¹⁾ Seda näidatakse ainult juhul, kui auto varustus- se kuulub ka parkimissüsteem.

Juhiabisüsteemide kasutamine

Juhiabisüsteemide sisse- ja väljalülitamine

Nii rajavahetuse abisüsteemi (Side Assist) kui ka tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi (RCTA) saab roolilülitite abil sisse ja välja lülitada näidikuploki **juhiabisüsteemide** menüü kaudu. Kui auto varustusse kuulub multifunktsionaalne kaamera, saab selle menüü avada ka juhiabisüsteemide lülitiga, mis asub suunatulede ja kaugtulede lülituskangil.

Avage **juhiabisüsteemide** menüü.

- Rajavahetuse abisüsteem
- Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem

Kui ruudukesse näidikuploki või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil on tehtud linnuke ☒, lülitatakse vastav süsteem süüte sisselülitamisel automaatselt sisse.

Kohe, kui rajavahetuse abisüsteem on tööks valmis, süttivad süsteemi hoiatustuled küljepeeglites selle kinnituseks korraks põlema.

Kui süüde järgmine kord sisse lülitatakse, kehtib edasi viimasena valitud seadistus.

Sõitmine koos järelhaagisega

Rajavahetuse abisüsteem ja tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem

teem lülituvad automaatselt välja ning neid ei saa sisse lülitada, kui autole tehases paigaldatud veokonksu külge on kinnitatud järelhaagis või muu sarnane seade, mis on ühendatud auto elektrisüsteemiga.

Niipea, kui juht alustab sõitu koos järelhaagisega, mis on ühendatud auto elektrisüsteemiga, ilmub näidikuploki ekraanile teade rajavahetuse abisüsteemi ja tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteemi väljalülitamise kohta. Pärast järelhaagise eemaldamist auto küljest saab neid süsteeme taas kasutada, kuid selleks tuleb need esmalt vastava menüü kaudu uuesti sisse lülitada.

Kui kasutatakse veokonksu, mis ei ole tehases paigaldatud, tuleb rajavahetuse abisüsteem ja tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem järelhaagise vedamiseks ajaks käsitsi välja lülitada.

Pidurdamine ja parkimine

Pidurisüsteem

Hoiatustuled

Põleb punase tulega

Pidurivedeliku tase on liiga madal » Lehekülj 325
või pidurisüsteemis on häire.
 **Ärge sõitu jätkake!**

Põleb punase tulega

Elektrooniline seisupidur » Lehekülj 269.
Hoiatustuli kustub, kui seisupidur vabastatakse.

Põleb roheline tulega

Automaatse seisupiduri funktsioon (Auto Hold) on sisse lülitatud » Lehekülj 271.

Põleb kollase tulega

Eesmised piduriklotsid on kulunud.
Pöörduge esimesel võimalusel asjatundlikusse auto-teenindusse.

TÄHELEPANU

- Kui pidurisüsteemi hoiatustuli  ei kustu või süttib sõidu ajal, näitab see, et pidurivedeliku tase on paagis liiga madal ning selle tagajärjel võib juhtuda avarii » Lehekülj 325, Pidurivedelik. Peatage otsekohe auto »

ning ärge sõitu jätkake. Võtke tehnilise abi saamiseks ühendust spetsialistiga.

- Kui pidurisüsteemi hoiatustuli  süttib koos ABS-süsteemi hoiatustulega , võib tegu olla häirega ABS-süsteemis. Sellisel juhul võivad auto tagarattad blokeeruda. Teatud juhtudel võib see põhjustada auto tagaosa libisemist ning kontrolli kaotamise auto üle. Peatage auto ja võtke tehnilise abi saamiseks ühendust asjatundliku autoteenindusega.

- Kui hoiatustuli  süttib üksi või koos näidikuploki ekraanile ilmuva hoiatusteatega, minge kohe asjatundlikusse autoteenindusse ja laske piduriklotsid üle kontrollida ning vajadusel kulunud klotsid uutega asendada.

Pidureid puudutav teave

Uued piduriklotsid

Esimese 200 kuni 300 km jooksul ei ole uued piduriklotsid saavutanud veel oma maksimumi. Uude piduriklotside saavutamiseks peate sõitma kiirel sõidul, et need saaksid kulumiseks vajalikku kiirust. Kui sõidate liiga aeglaselt, võivad piduriklotsid kulumiseks vajalikku kiirust ei saavuta. Kui sõidate liiga aeglaselt, võivad piduriklotsid kulumiseks vajalikku kiirust ei saavuta.

Kulumine

Piduriklotside kulumine sõltub suuresti teie sõidustiilist ja tingimustest, milles autoga sõidate. Tugevamat kulumist põhjustab pidev linnasõit ja ainult lühikeste vahemaade läbimine ning väga sportlik sõidustiil.

Olenevalt sõidukiirusest, pidurdusjõust ja välistingimustest (nt temperatuurist, õhuniiskusest jms) võib pidurdamisel kosta müra.

Märjad või soolatatud teed

Teatud olukordades (nt sõites läbi sügavast veest, tugeva paduvihma korral või pärast autopesu) võib pidurdusvõime halveneda, kuna pidurikettad ja -klotsid on märjaks saanud või miinuskraadidel jääga kattunud. Sellisel juhul tuleb pidurid „kuivaks pidurdada“, vajutades mitu korda järjest piduripedaali.

Kui sõidetakse suure kiirusega ja klaasipuhastid samal ajal sademete tõttu töötavad, puudutavad piduriklotsid aeg-ajalt korraks pidurikettaga. See toimub juhu märgamatult regulaarsete intervallidega. Sel moel lühendatakse pidurite reageerimisega, kui need on märjad.

Pidurite efektiivsus võib ajutiselt langeda ka juhul, kui autoga sõidetakse talvel soolatatud teedel pidureid pikka aega kasutamata. Piduriketastele ja -klotsidele kogunenud soolakihi saab eemaldada, vajutades mitu korda õrnalt piduripedaali.

Korrosioon

Kui autot väga tihti ei kasutata või piduridatase vähe, võib piduriketastele tekkida rooste ning piduriklotsidele koguneda mustusekiht.

Kui pidureid kasutatakse üsna harva või piduriketastele on moodustunud roostekiht, on soovitatav kettad ja klotsid ära puhastada. Selleks tuleb suhteliselt suurel kiirusel mitu korda tugevalt pidurdada »» .

Pidurisüsteemi rike

Kui piduripedaali käik väga järsku pikeneb, võib see olla märk sellest, et pidurisüsteemi kahest ajamiharust üks enam ei tööta. Sõitke otsekohe lähimasse asjatundlikusse autoteenindusse ja laske rike kõrvaldada. Sõitke sinna aeglaselt ja pidage meeles, et peate vajutama piduripedaali tugevamini kui harilikult ning ka pidurdustekond on tavapärasest pikem.

Madal pidurivedeliku tase

Kui pidurivedeliku tase on liiga madal, võivad pidurisüsteemis tekkida häired. Pidurivedeliku taset jälgitakse elektrooniliselt.

Pidurivõimendi

Pidurivõimendi suurendab juhi poolt piduripedaalile avaldatavat survet. See töötab ainult siis, kui mootor töötab.

⚠ TÄHELEPANU

Igasugune pidurisüsteemis tekkinud häire võib auto pidurdusteeakonda pikendada, suurendades liiklusõnnetuse ohtu.

- Uued piduriklotsid ja -kettad tuleb korralikult sisse sõita. Esimese 200 km jooksul ei ole nende hõõrdejõud veel ettenähtud tasemel. Seda mõnevõrra väiksemat pidurdusjõudu saab kompenseerida piduripeadaali tugevama vajutamisega.

- Kui sõidate soolatatud teedel, võib pidurite efektiivsus langeda.

- Kui kallakul kasutatakse pidevalt pidureid, võivad need üle kuumeneda. Enne pikki laskumisi on soovitatav vähendada sõidukiirust ning vahetada käik madalamaks. Sellisel juhul saate kasutada nn mootoriga pidurdamist ning vähendada pidurite koormust.

- Pidev õrn pidurdamine põhjustab pidurite ülekuumenemist ning pidurdusteeakonda pikendamist. Vajutage selle asemel piduripeadaali tugevamalt ja vabastage seejärel korraaks pedaali.

- Vajutage piduripeadaali piduriketaste ja -klotside puhastamiseks ainult selleks sobivate liiklusaluste. Ärge seadke kaasklekkide ohtu ega tekitage avariiohtlikku olukorda!

- Hoolitsege selle eest, et auto pärast mootori seiskamist vabakäigul liikuma ei hakkaks. Pidurdusteeakond on tavapärasest palju pikem, kui pidurivõimendi ei tööta.

- Pidurite eriti tugeva koormamise korral võivad pidurisüsteemi torudes tekkida aurumullid. See mõjub pidurdusvõimele halvasti.

- Ebastandardne või kahjustatud esispoiler võib takistada pidurite ventileerimist ning põhjustada pidurite ülekuumenemist. Enne lisavarustuse ostmist lugege palun läbi asjakohased juhised ja hoiatused.

ⓘ ETTEVAATUST

- Ärge „libistage“ kunagi pidureid, toetades oma jalga pidevalt piduripeadaalile, kui pidurdada pole tegelikult vaja. See põhjustab pidurite ülekuumenemist ning seeläbi pidurdusteeakonda pikendamist ja kiiremat kulumist.

- Enne pikki järskede laskumisi on soovitatav vähendada sõidukiirust ning vahetada käik madalamaks. Sel moel saate kasutada mootoriga pidurdamist ning koormate pidureid vähem. Kui peate sellegipoolest pidurdama, vajutage piduripeadaali tugevalt ja väikeste intervallidega, mitte õrnalt ja pidevalt.

ⓘ Juhis

- Kui pidurivõimendi ei tööta, näiteks juhul, kui autot pukseeritakse, peate vajutama piduripeadaali tunduvalt suurema jõuga kui harilikult, et kompenseerida pidurivõimendi puudumist.

- Kui soovite täiendada oma autot lisavarustusega (nt esispoileri või rataste ilukilpidega), on väga tähtis, et see ei hakkaks takistama õhuvoolu juurdepääsu esiratastele, sest muidu võivad pidurid üle kuumeneda.

Elektrooniline seisupidur



Joonis 194 Keskkonsooli alumises osas: elektroonilise seisupiduri lüliti

Teie autos on käsipiduri asemel elektrooniline seisupidur **»** ⚠.

Elektroonilise seisupiduri rakendamine

Elektroonilise seisupiduri saab rakendada alati, kui auto seisab paigal, isegi siis, kui süüde on välja lülitatud. Rakendage see iga kord, kui autost väljute või auto ära pargite.

»

- Tõmmake lüliti  **Joonis 194** ülespoole ja hoidke selles asendis.
- Kui indikaator tuli lüliti **Joonis 194** (vt noolt) ja *punane*  hoiatustuli näiduplokis süttivad, on seisupidur rakendatud.
- Vabastage nüüd lüliti.

Elektroonilise seisupiduri vabastamine

- Lülitage süüde sisse.
- Vajutage lüliti  **Joonis 194**. Vajutage samal ajal tugevalt piduripedaali või kui mootor töötab, siis kergelt gaasipedaali.
- Indikaator tuli lüliti **Joonis 194** (vt noolt) ja *punane*  hoiatustuli näidikuplokis kustuvad.

Elektroonilise seisupiduri automaatne vabastamine sõidu alustamisel

Kui pärast juhiukse sulgemist ja juhi turvavöö kinnitamist alustatakse sõitu, vabastatakse elektrooniline seisupidur automaatselt, kui üks järgnevalt kirjeldatud tingimustest on täidetud:

- *Automaatkäigukastiga mudelites*: kui kõik on sees (käigukang on sõiduasendis) ning vajutatakse kergelt gaasipedaali.
- *Käsi käigukastiga mudelites*: siduripedaal vajutatakse enne sõidu alustamist põhja ning seejärel vajutatakse kergelt gaasipedaali.
- Mõningate manöövrivate lihtsustamiseks vabastatakse seisupidur erandkorras auto-

maatselt ka juhul, kui juhi turvavöö ei ole kinnitatud.

Soovi korral saate seisupiduri automaatset vabastamist vältida, tõmmates lüliti  **Joonis 194** sõidu alustamisel pidevalt ülespoole.

Elektroonilist seisupidurit ei vabastata enne, kui olete lüliti  uuesti vabastanud. Sel moel saate näiteks lihtsustada paigaltvõttu koos raske järeldaagisega **» Lehekülj 299.**

Elektroonilise seisupiduri automaatne rakendamine, kui juht lahkub ettevaatamatult autost

Automaatkäigukastiga mudelites rakendatakse elektrooniline seisupidur automaatselt, kui juht väljub ettevaatamatult autost ja:

- käigukang on asendis **D/S** või **R** või käigukast on Tiptronic-režiimil,
- **JA**: auto seisab paigal,
- **JA**: juhiuks seisab lahti.

Avariipidurdamise funktsioon

Kasutage allkirjeldatud avariipidurdamise funktsiooni üksnes juhul, kui autot pole võimalik piduripedaali vajutusega peatada **» .**

- Tõmmake lüliti  **Joonis 194** ülespoole ja hoidke selles asendis, et auto **tugevalt** pidurdades peatada. Samal ajal kostab hoiatussignaali.

- Pidurdamise katkestamiseks vabastage lüliti  või vajutage gaasipedaali.

TÄHELEPANU

Elektroonilise seisupiduri ebaõige kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja tõsiseid kehavigastusi.

- Ärge kasutage elektroonilist seisupidurit kunagi auto peatamiseks, välja arvatud hädalukorras. Sel juhul on pidurdustekond märgatavalt pikem, kuna teatud tingimustel pidurdatakse ainult tagarattaid. Kasutage alati jalapidurit.
- Kui mootor töötab ja käigukang on sõiduasendis või käik on sees, ärge tõstke kunagi mootoriruumis töötades mootori kiirust. Auto võib kohalt liikuma hakata, kuigi elektrooniline seisupidur on rakendatud.
- Elektroonilise seisupiduri rakendamisel ja vabastamisel liigub ka piduripedaal veidi üles-alla. Olge ettevaatlik, et te oma jalga piduripedaali all ei hoiaks.

ETTEVAATUST

Auto soovimatu liikumise vältimiseks pärast auto peatamist rakendage esmalt elektrooniline seisupidur ning alles seejärel eemaldage jalg piduripedaalilt.

Juhis

- Käsi käigukastiga mudelites vabastatakse elektrooniline seisupidur automaatselt, kui

samaaegselt siduripedaali vabastamisega vajutatakse gaasipedaali.

- Kui 12 V aku on tühi, pole võimalik elektroonilist seisupidurit vabastada. Kasutage sel juhul auto käivitamiseks käivitusjuhtmeid »» Lehekülj 51.

- Elektroonilise seisupiduri rakendamisel ja vabastamisel võib kosta müra.

- Kui elektroonilist seisupidurit ei ole pikka aega kasutatud, viib süsteem pargitud autos aeg-ajalt läbi kuuldavaid automaatsete.

Automaatne seisupidur (Auto Hold)

✓ Ei kehti 1,4 l 110 kW mootori ja 8-käigulise automaatkäigukastiga mudeli puhul



Joonis 195 Keskkonsooli alumises osas: automaatse seisupiduri (Auto Hold) lüliti

Kui automaatse seisupiduri (Auto Hold) funktsioon on sisse lülitatud, siis indikaator tuli selle lülilil  »» **Joonis 195** põleb.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, aitab automaatne seisupidur juhil autot töötava mootoriga paigal hoida, kui auto sageli või pikemaks ajaks peatub – näiteks järskul tõusudel, valgusfooride ees või pidevat peatumist nõudvas tihedas liikluses.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei lase automaatne seisupidur autol pärast peatumist veerema hakata, hoolimata sellest, et juht ei vajuta piduripedaali.

Niipea, kui on tuvastatud, et auto seisab paigal ja piduripedaal on vabastatud, rakendatakse automaatne seisupidur auto paigalhoidmiseks tööle. Juht võib oma jala piduripeadalt eemaldada.

Automaatne seisupidur vabastatakse kohe, kui juht puudutab gaasipedaali või alustab sõidu jätkamiseks kiirendamist. Auto hakkab vastavalt teekaldele liikuma.

Kui auto seisab paigal ja mõni automaatse seisupiduri tööks vajalik eeltingimustest pole enam täidetud, lülitub funktsioon välja ja tuli selle lülilil kustub »» **Joonis 195**. Vajadusel rakendub automaatselt tööle elektrooniline seisupidur, et auto ohutult ära parkida »» .

Eeltingimused auto paigalhoidmiseks automaatse seisupiduri abil

- Juhiuks peab olema suletud.
- Juhi turvavöö peab olema kinnitatud.
- Mootor peab töötama.

Automaatse seisupiduri funktsiooni sisse ja väljalülitamine

Vajutage lülilit  »» . Kui funktsioon lülitatakse välja, siis tuli lülilil kustub.

Automaatse seisupiduri automaatne sisse- ja väljalülitamine

Kui automaatse seisupiduri funktsioon oli enne süüte väljalülitamist lülitiga  sisse lülitatud, on see sisse lülitatud ka siis, kui süüde järgmine kord sisse lülitatakse.

Kui automaatse seisupiduri funktsioon ei olnud sisse lülitatud, on see endiselt välja lülitatud ka siis, kui süüde järgmine kord sisse lülitatakse.

Automaatse seisupiduri funktsioon lülitub automaatselt sisse, kui on täidetud järgmised tingimused (kõik tingimused peavad olema täidetud samaaegselt »» ):

1. Autot hoitakse tasapinnal või kallakul paigal piduripedaali vajutades.
2. Mootor töötab „korralikult“.

»

Automaatse seisupiduri funktsioon lülitub automaatselt välja, kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kui mõni eespool »» Lehekülg 271, Eeltingimused auto paigalhoidmiseks automaatse seisupiduri abil loetletud tingimustest ei ole enam täidetud.
2. Kui mootor töötab ebaühtlaselt või on tekkinud häire.
3. Kui juht seiskab mootori või mootor sureb välja.
4. *Käsiakäigukast:* Siduri- ja gaasipedaali vajutatakse korraga.
Automaatkäigukast: Vajutatakse gaasipedaali.
5. *Automaatkäigukast:* Kui mõnel auto rehvidest on ainult minimaalne kokkupuude maapinnaga, nt ebatasasel pinnal.

⚠ TÄHELEPANU

Automaatse seisupiduri intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Suurem sõidumugavus, mida see funktsioon pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma.

- Ärge lahkuge kunagi autost, kui selle mootor töötab ja automaatne seisupidur on rakendatud.

- Automaatne seisupidur ei suuda autot alati kallakul paigal hoida ega auto liikumist vältida, kui tee on nt libe või jääs.

ℹ Juhis

Enne autopesutänavale sisenemist lülitage automaatse seisupiduri funktsioon alati välja, sest muidu võib elektrooniline seisupidur automaatselt tööle rakenduda ning see võib autot tõsiselt kahjustada.

Auto stabiilsust ja pidurdamist toetavad süsteemid

Hoiatus- ja indikaartortuled

Põleb

Häire ESC- või ABS-süsteemis või süsteemist endast tingitud väljalülitumine.
ESC-süsteem töötab koos ABS-süsteemiga. Kui ABS-süsteem lakkab töötamast, siis see hoiatustuli süttib.

Vilgub

ESC- või TCS-süsteem on tööle rakendunud.



Põleb

TCS-süsteem on käitsi välja lülitatud.

Või: ESC-süsteem on sportrežiimil sisse lülitatud
»» Lehekülg 274.



Põleb

ABS-süsteemis on häire või see ei tööta.

Need hoiatus- ja indikaartortuled süttivad süüte sisselülitamisel korraga põlema ning peavad siis umbes 2 sekundi möödudes uuesti kustuma. Selle aja jooksul kontrollitakse, kas vastavad funktsioonid on töökorras.

Pidurdamist toetavad süsteemid

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC – Electronic Stability Control) suurendab sõiduhutust. See vähendab libisemisohtu ja parandab auto sõidustabiilsust ja teelpüsivust. Kui auto hakkab juhitavust kaotama, nt ülevõi alajuhitavuse või veorataste tühipöörlemise tõttu, tuvastab ESC-süsteem sellise ohu kohe. Seejärel pidurdab süsteem auto liikumise stabiliseerimiseks vastavalt vajadusele ükshaaval auto rattaid või vähendab mootori

pöördemomenti. Kui ESC-süsteem on kirjeldatud viisil tööle rakendunud, vilgub näidiku-plokis hoiatustuli .

ESC-süsteemi on integreeritud ka järgmised süsteemid: blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS), hädapidurivõimendi (HBA), veojõu kontrollsüsteem (TCS), elektrooniline diferentsiaalilukk otsesõidu (EDL), elektrooniline diferentsiaalilukk kurvisõidu (XDS) ja järelhaagise stabiliseerimisabi*.

ESC-süsteem aitab auto liikumist stabiliseerida ka pöördemomenti muutes.

Kui rataste tühipöörlemine on vajalik, saab veojõu kontrollsüsteemi (TCS) välja lülitada » Lehekülg 274.

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS – Anti-lock Brake System) hoiab ära rataste blokeerumise pidurdamisel, kuni auto on peaaegu täielikult peatunud. Tänu sellele saate auto roolimist jätkata ka siis, kui pidurid on maksimaalse jõuga tööle rakendatud. Hoidke piduripedaali pidevalt all ja ärge pumbake seda üles-alla. Kui ABS-süsteem on tööle rakendunud, tunnete kergelt piduripedaali pulseerimist.

Kui auto veermiku või pidurisüsteemi ehitust on muudetud, ei pruugi ABS-süsteem enam ettenähtud viisil töötada.

Hädapidurivõimendi (HBA)

Hädapidurivõimendi (HBA – Hydraulic Brake Assist) aitab lühendada auto pidurdusteed. Kui vajutate hädalukkorras kiiresti piduripedaali, suurendab hädapidurivõimendi automaatselt pidurdusjõudu. Arvestage sellega, et piduripedaali tuleb vajutada nii kaua, kuni ohtlik olukord on möödas.

Veojõu kontrollsüsteem (TCS)

Kui rattad on haardumise kaotanud, vähendab veojõu kontrollsüsteem (TCS – Traction Control System) rataste tühipöörlemise vältimiseks vastavalt teeoludele mootori pöördemomenti. Nii aitab see autol liikumist alustada, kiirendada või kallakust üles sõita.

Elektrooniline diferentsiaalilukk otsesõidu (EDL)

Kui elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL) tuvastab ratta tühipöörlemise, pidurdab see vastavat rattast ja kannab mootorijõu üle teisele veorattale. See funktsioon töötab kiirsitel kuni umbes 100 km/h.

Pidurdatava ratta ketaspiduri ülekuumenemise vältimiseks lülitub elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL) liigse koormuse korral automaatselt välja. Samal ajal saab sõitu autoga jätkata. Kui vastav pidur on jahtunud, lülitub elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL) automaatselt uuesti sisse.

Järelhaagise stabiliseerimisabi*

Järelhaagise vedamisel kipub haagis või terve autorong sõidu ajal tihtipeale pendeldades sõiduraja ühest servast teise vänderdama. Kui selline pendeldav liikumine kandub haagiselt üle ka autole ja ESC-süsteem selle tuvastab, pidurdab see süsteemi võimete piires automaatselt vedava auto rattaid, aeglustades liikumist ja vähendades haagise pendeldamist. Järelhaagise stabiliseerimisabi ei ole saadaval kõikides riikides » Lehekülg 306.

Elektrooniline diferentsiaalilukk kurvisõidu (XDS)

Kurvi läbimisel võimaldab veoteljel diferentsiaal pöörelda välisküljepoolsel rattal kiiremini kui siseküljepoolsel rattal. Sel moel saab kiiremini pöörlev ratas (välisküljel) vähem mootori pöördemomenti kui siseküljel olev ratas. See tähendab, et teatud olukordades võib siseküljel asuval rattal üle kantav pöördemoment olla liiga suur ja ratas võib selle tõttu libisema hakata. Samal ajal võib välisküljel asuva rattani jõudev mootori pöördemoment olla väiksem, kui ratas ise suudaks üle kanda. Selle tulemusel võivad veoteljel (antud juhul esiteljel) rattad haardumise kaotada ning see võib põhjustada alajuhitavust või liikumistrajektoori „pikenemist“.

Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS) suudab ESC-süsteemi andurite ja signaalide abil selise olukorra tuvastada ja seda parandada. »

Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS) pidurdab ESC-süsteemi kaudu siseküljel asuvat ratast ja vähendab sellele kantavat pöördemomenti. See tähendab, et auto liigub mööda soovitud trajektoori palju täpsemalt.

Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS) teeb koostööd ESC-süsteemiga ja on alati töövalmis, ka juhul, kui TCS-süsteem on välja lülitatud või ESC-süsteem on sisse lülitatud sportrežiimil või välja lülitatud.

Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem

Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem rakendab pidurid automaatselt tööle, kui on turvatjate juhtmoodulilt aktiveerimissignaali saanud. Süsteem rakendub tööle, kui on toimunud kokkupõrge ja turvatjate juhtmoodul on tuvastanud aeglustumise, mis ületab turvatjate täitumiseks vajalikku piirväärtust, ning ESC-süsteem on pidurdamise juhtimiseks tööle hakanud.

Kui toimub kokkupõrge, aitab kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem tänu automaatsele pidurdamisele auto libisemist saadud löögi mõjul vältida ning edasiste kokkupõrgete ohtu vähendada.

Automaatse pidurdamise kokkupõrke korral saab katkestada järgmiste tegevustega:

- Kui juht vajutab gaasipedaali, siis automaatset pidurdamist ei toimu.

- Kui piduripedaali vajutamise tekitatud pidurirõhk on suurem kui süsteemi pidurirõhk, toimub pidurdamine piduripedaali abil.

- Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem ei hakka tööle, kui ESC-süsteemis on tekkinud häire.

⚠ TÄHELEPANU

Sõites suure kiirusega jäistel, libedatel või märgadel teedel, võite kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada raskete kehavigastustega lõppeva avari.

- ESC-, ABS- ja TCS-süsteem ning elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL või XDS) ei suuda ületada füüsikaseaduste piire. Pidage seda alati meeles, eriti juhul, kui sõidate märjal või libedal teel. Kui märkate, et mõni eelkirjeldatud süsteemidest on tööle rakendunud, peate otsekohe vastavalt tee- ja liiklusoludele kiirust vähendama. Suur hulk auto varustusse kuuluvaid turvasüsteeme ei tohi teid ahvatleda sõites liigselt riskeerima. Vastasel juhul võib juhtuda liiklusõnnetus.

- Pidage meeles, et suure kiirusega kaasneb ka suurem õnnetuseoht, eriti kurvides, libedatel teedel ning liiga väikese pikivahe korral. ESC- ja ABS-süsteem, hädapiduri-võimendi ning elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL või XDS) ei suuda alati liiklusõnnetust ära hoida ning võib juhtuda avari!

- Kui tee on libe (nt jää või lumega kaetud), kiirendage ettevaatlikult. Hoolimata erinevatest sõiduohutust parandavatest süsteemidest võivad auto veorattad libisema ha-

kata ning auto võib seetõttu stabiilsuse kaotada. Nii võib juhtuda avari!

Juhis

- ABS- ja TCS-süsteem töötavad korralikult vaid juhul, kui kõigil neljal rattal on täpselt ühesugused rehvid. Rehvide erinevad vee- reraadiused võivad põhjustada mootori võimsuse vähendamist süsteemi poolt, kui seda tegelikult vaja pole.

- Kui kirjeldatud süsteemid tööle rakenduvad, võib kosta nende töömüra.

- Kui hoiatustuli  või  süttib, võib tegu olla häirega vastavas süsteemis »»» Lehekülj 89.

- Igasugused auto ehituses tehtud muudatused (nt mootoris, pidurisüsteemis, veermikus või velgede ja rehvide kombinatsioon) võivad mõjutada ABS- ja TCS-süsteemi ning elektroonilise diferentsiaaliluku (EDL) tööd.

ESC- ja TCS-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) lülitatakse mootori käivitamisel automaatselt sisse ning see töötab ainult siis, kui mootor töötab. ESC-süsteemiga koos töötavad ka ABS- ja TCS-süsteem ning elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL).

Veojõu kontrollsüsteem (TCS) tuleks välja lülitada ainult juhul, kui piisavat veejõudu ei õnnestu saavutada.

Sõltuvalt auto varustusest ja mudeliversioonist saab kas välja lülitada ainult TCS-süsteemi või lülitada ESC-süsteemi sisse „sportrežiimi“.

TCS-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

- TCS-süsteemi saab sisse või välja lülitada info- ja meelelahutussüsteemi kaudu » **Lehekülg 91**. Juhi infosüsteemiga* mudelites ilmub ekraanile vastav näit.

Kui TCS-süsteem on välja lülitatud, süttib näidikuplokis indikaatorituli .

ESC-süsteemi sisse- ja väljalülitamine „sportrežiimil“

- ESC-süsteemi saab „sportrežiimil“ sisse ja välja lülitada info- ja meelelahutussüsteemi kaudu » **Lehekülg 91**. Juhi infosüsteemiga* mudelites ilmub ekraanile vastav näit.

Kui kasutusel on „sportrežiim“, sekkub ESC-süsteem auto töösse liikumise stabiliseerimiseks vähem. Ka veejõu kontrollsüsteemi (TCS¹⁾) töö on piiratud. Näidikuplokis süttib indikaatorituli .

¹⁾ Nelikveolistel mudelitel lülitub TCS-süsteem täielikult välja » .

²⁾ Ainult nelikveosüsteemiga 4Drive mudelitel

ESC-süsteemi töö „Offroad“-režiimi kasutamisel²⁾

Keerake maastikusõidu profiili „Offroad“ valimiseks ja sisselülitamiseks sõiduprofiili valikulüliti (Driving Experience-lüliti) » **Lehekülg 234**. ESC-süsteem, nagu ka TCS- ja ABS-süsteem ning elektrooniline diferentsiaaliluk (EDL) kohandavad oma töö ebatasasele pinnale vastavaks.

Sõiduprofiil „Offroad“, mis võimaldab teatud määral rataste tühipöörlemist, tasuks sisse lülitada järgnevalt kirjeldatud äärmuslikes olukordades:

- Kui kinni jäänud autot proovitakse pinnasest „välja kiigutada“.
- Kui sõidetakse sügavas lumes või pehmel pinnasel.
- Kui sõidetakse väga ebatasasel maastikul, kus auto raskus kandub kiiresti ja ebaühtlaselt ühelt rattalt teisele.
- Kui laskutakse järskudel nõlvadelt ja pidurdatakse kõvakatteta pinnasel.

Teie sõiduohutuse tagamiseks soovime sõiduprofiili „Offroad“ alati välja lülitada, kui selle kasutamine pole just vältimatult vajalik.

Sõiduprofiili „Offroad“ väljalülitamiseks vali-ge lihtsalt mõni teine profiil.

ESC-süsteemi töö „Snow“-režiimi kasutamisel²⁾

Keerake lumiste teede jaoks mõeldud sõidu- profiili „Snow“ valimiseks ja sisselülitamiseks sõiduprofiili valikulüliti (Driving Experience-lüliti) » **Lehekülg 234**. Veejõu kontrollsüsteem (TCS) kohandab oma töö lumiste teede haardumisele vastavaks.

Sõiduprofiili „Snow“ väljalülitamiseks valige lihtsalt mõni teine profiil.

TÄHELEPANU

ESC-süsteemi võib sportrežiimil sisse lülitada ainult juhul, kui liiklusolud ja juhi oskused seda lubavad. Auto võib libisema hakata!

- Kui ESC-süsteem on sportrežiimil sisse lülitatud, piiratakse stabiliseerimisfunktsiooni tööd, et autoga saaks sportlikumalt sõita. Veorattad võivad läbi libisema hakata ning auto võib külglibisemisse sattuda. »

⚠ TÄHELEPANU

Sõiduprofiili „Offroad“ võib sisse lülitada ja TCS-süsteemi välja lülitada ainult juhul, kui juhi oskused ja liiklusolud seda lubavad. Auto võib libisema hakata!

- Kui maastikusõidu profiil „Offroad“ on sisse lülitatud, siis piiratakse stabiliseerimisfunktsiooni tööd. Rattad võivad kohal ringi käima hakata ja auto võib külglibisemisse sattuda – eriti juhul, kui tee on väga sile ja libe.

i Juhis

Kui TCS-süsteem on välja lülitatud või on valitud sportrežiim, lülitatakse kiirushoidik* välja.

Parkimine

Auto parkimine

Auto parkimisel peab alati järgima kõiki seadustega kehtestatud nõudeid.

Pidage auto parkimisel alati kinni järgmistest juhtnõudeid:

- Parkige auto selleks sobivale aluspinnale » ⚠.
- Rakendage elektrooniline seisupidur » Lehekülg 269.

- Kui autol on automaatkäigukast, pange käigukang asendisse P.

- Seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust. Keerake veidi rooli, et roolilukk lukustuks.

- Kui teie autol on käsikäigukast, pange tasasel pinnal või ülesmäge parkimiseks sisse esimene käik, allamäge parkimiseks aga tagasi käik, ning vabastage siduripedaal.

- Autost lahkudes võtke kõik võtmed endaga kaasa.

Lisajuhtumid auto parkimiseks kallakule

Keerake rool enne mootori seiskamist asendisse, milles auto esirattad läheksid vastu äärekivi, kui pargitud auto peaks hakkama kallakust alla veerema.

- Kui pargite kallakul suunaga allapoole, keerake esirattad äärekivi poole.
- Kui pargite kallakul suunaga ülespoole, keerake esirattad sõidutee poole.

⚠ TÄHELEPANU

- Ärge parkige autot kohta, kus selle kuum väljalaskesüsteem võiks kergsüttivad materjalid – nt kuivanud rohu, madalad põõsad, maha loksunud kütuse vms – põlema süüdata.

- Ärge jätke kaassõitjaid suletud autosse, sest võib juhtuda, et nad ei saa seestpoolt uksi ega aknaid avada. Lukustatud uksed

raskendavad ka abiosutajate sissepääsu autosse.

- Lapsi ei tohi kunagi autosse üksi jätta. Nad võivad kogemata seisupiduri vabastada või käigu sisse panna, pannes auto kontrollimatult liikuma.

- Ilmastikutingimustest tulenevalt võib temperatuur autos väga tugevalt tõusta või langeda. See võib olla eluohtlik.

i Juhis

Automaatkäigukastiga mudelites saab süütevõtme süütelukust eemaldada vaid juhul, kui käigukang on asendis P.

Abi parkimisel ja manööverdamisel

Iseparkimissüsteem (Park Assist)*

Sissejuhatus

Iseparkimissüsteem on parkimisabisüsteemi ParkPilot » Lehekülg 284 edasiarendus, mis aitab juhil leida sobiva parkimiskoha ning auto sinna ühel järgmistest viisidest ära parkida või sealt väljuda:

- Auto manööverdatakse tagurdades sobivale teega paralleelsele või risti paiknevale parkimiskohale.
- Auto manööverdatakse ettepoole liikudes sobivale teega risti paiknevale parkimiskohale.
- Auto manööverdatakse ettepoole liikudes teega paralleelselt parkimiskohalt välja.

Iseparkimissüsteemi ning tehases paigaldatud info- ja meelelahutussüsteemiga autos näidatakse ekraanil auto ees, taga ja külgedel olevat piirkonda ning takistuste asendit auto suhtes.

Iseparkimissüsteemil on teatud süsteemist endast tulenevad tööpiirangud ning selle ka-

sutamine nõuab autojuhilt erilist tähelepanelikkust » » » ⚠.

⚠ TÄHELEPANU

Iseparkimissüsteemis kasutatava tehnoloogia tööd piiravad mitmed süsteemi ehitusest ja ultraheliandurite kasutamisest tulenevad piirangud. Iseparkimissüsteem ei tohi teid kunagi ahvatleda liigseid riske võtta enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma. Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Auto igasugune ekslik liikumine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.
- Esemete ja inimeste riistuse teatud pinnad ei peegelda ultraheliandurite signaale. Süsteem ei suuda selliseid esemeid ja inimesi, kes selliseid riideid kannavad, korralikult või üldse mitte tuvastada.
- Välised heliallikad võivad ultraheliandurite signaale segada. Teatud tingimustel ei pruugi andurid seetõttu inimesi või objekte tuvastada.
- Ultrahelianduritel võivad olla ka nn surunud tsoonid, milles asuvaid takistusi ja inimesi need ei suuda tuvastada.
- Jälgige auto ümbrust alati oma silmaga, sest ultraheliandurid ei tuvasta igas olukorras väikelapsi, loomi ja teatud tüüpi takistusi.

⚠ TÄHELEPANU

Kiire roolikeeramine iseparkimissüsteemiga parkimise või parkimiskohalt väljumise ajal võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

- Ärge võtke parkimiskohale või sealt välja manööverdamise käigus roolit kinni enne, kui süsteem seda palub. Vastasel juhul lülitub süsteem manööverdamise ajal välja ning parkimine või parkimiskohalt väljumine katkeb.

① ETTEVAATUST

- Teatud tingimustel ei tuvasta ultraheliandurid selliseid objekte nagu haagiste tiislid, tõkkepuud, tarad, postid, peenikesed puud või avatud (või parajasti avanev) tagaluuk, mille tulemusel auto võib viga saada.
- Autole hiljem paigaldatud lisavarustus, nt jalgrattahoidja, võib segada iseparkimissüsteemi tööd, mille tagajärjeks võivad olla tõsised kahjustused.
- Iseparkimissüsteem kasutab orientiirina pargitud sõidukeid, äärekive ja muid objekte. Jälgige, et rehvid ja veljed parkimise ajal viga ei saaks. Vajadusel katkestage parkismanööver õigeaegselt, et auto kahjustamist vältida.
- Kui kaitseraud saab löögi, näiteks parkimiskohale sisenedes või sealt väljudes, võivad ultraheliandurid kahjustuda või paigast ära nihkuda.
- Kui kasutate ultraheliandurite puhastamiseks surve- või aurupesurit, ärge suunake »

sedatse andurite poole (või kui, siis ainult hetkeks) ning hoidke seda anduritest alati vähemalt 10 cm kaugusel.

- Auto numbrimärk või selle raam, mille mõõtmised ületavad numbrimärgi jaoks mõeldud paigalduskoha mõõde, või numbrimärk, mis on paindunud või deformeerunud, võib:
 - põhjustada tuvastusvigu,
 - varjata osa tuvastuspiirkonnast, vähendades andurite tuvastusvõimet,
 - põhjustada parkimismanöövri katkemise või auto parkimise valesse asendisse.
- Kui mõni ultrahelianduritest on kahjustatud, lülitatakse sellele andurigrupile (ees või taga) vastava piirkonna jälgimine välja ning seda ei saa tagasi sisse lülitada enne, kui rike on kõrvaldatud. Teise kaitseraua andurite kasutamist saate sellegipoolest jätkata nagu tavaliselt. Kui süsteemis on tekkinud häire, pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATI teenindusse.


Juhis

- Süsteemi parima töökorra tagamiseks hoidke ultraheliandurid kaitseraua igasugusest mustusest, lumest ja jääst puhtad ning ärge katke neid kleebiste või mis tahes muude esemetega kinni.
- Teatud tüüpi müratekitajad, nagu nt konarlik asfalt, munakivisillutus ja teised hää-

lekad sõidukid ja masinad, võivad põhjustada iseparkimissüsteemi või ParkPiloti valeteateid ja ekslikke hoiatusi. Lisaks võivad ka lähedal asuvad metallobjektid manööverdumist häirida.

- Süsteemi ja selle funktsioonidega tutvumiseks soovib SEAT harjutada iseparkimissüsteemi kasutamist mõnes rahuliku liiklusega kohas või parkimisplatsil.

Iseparkimissüsteemi kirjeldus

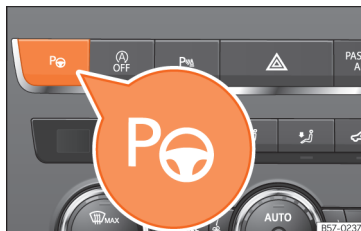

Joonis 196 Keskkonsooli ülemises osas: iseparkimissüsteemi sisse- ja väljalülituslüliti

Iseparkimissüsteemi tähtsaimateks elementideks on esi- ja tagakaitseraua paigaldatud ultraheliandurid, süsteemi sisse- ja väljalülituslüliti **P**  **Joonis 196** ning näidikuploki ekraanile ilmutavad teated.

Parkimise eeltingimused

- Veojõu kontrollsüsteem (TCS) peab olema sisse lülitatud  **Lehekülg 274**.
- Kiirus teega paralleelsest parkimiskohast möödumisel: kuni u **40 km/h**
- Kiirus teega risti paiknevast parkimiskohast möödumisel: kuni u **20 km/h**
- Kaugus parkimiskohast möödumisel: **0,5 kuni 2,0 meetrit**
- Parkimiskoha pikkus (teega paralleelsel parkimisel): **auto pikkus + 0,8 meetrit**.
- Parkimiskoha laius (teega risti parkimisel): **auto laius + 0,8 meetrit**.
- Suurim kiirus parkimise ajal: umbes **7 km/h**. Ärge seda kiirust ületage!

Parkimiskohalt väljumise eeltingimused (ainult teega paralleelselt parkimiskohalt)

- Veojõu kontrollsüsteem (TCS) peab olema sisse lülitatud  **Lehekülg 274**.
- Parkimiskoha pikkus: **auto pikkus + 0,5 meetrit**
- Suurim kiirus parkimiskohalt väljumise ajal: umbes **7 km/h**. Ärge seda kiirust ületage!

Manööverdamise enneaegne lõpetamine või automaatne katkestamine parkimisel või parkimiskohalt väljumisel

Iseparkimissüsteem katkestab parkimisel või parkimiskohalt väljumisel manööverdamise järgnevalt kirjeldatud juhtudel:

- Kui vajutatakse lülitit **P₀**.
- Kui ületatakse kiirust umbes 7 km/h.
- Kui juht hakkab ise rooli keerama.
- Kui parkimismanööver ei lõpe 6 minuti jooksul pärast automaatse roolimise algust.
- Kui süsteemis on tekkinud häire (süsteemi ei saa ajutiselt kasutada).
- TCS-süsteem lülitatakse välja.
- TCS- või ESC-süsteem rakendub tööle.
- Juhiuks avatakse.

Manööverdamine jätkub, kui ühtegi eelkirjeldatud juhtu ei esine ning vajutatakse uuesti lülitit **P₀**.

Süsteemi iseärasused

Iseparkimissüsteemil on mõningad süsteemist endast tingitud tööpiirangud. Seetõttu ei ole näiteks järskudes kurvides võimalik süsteemi abil parkimiskohale siseneda või sealt väljuda.

Parkimiskohale sisenemisel või sealt väljumisel kostab lühike helisignaal, mis annab juhile märku käiguvahetuseks edasikäigule või ta-

gasikäigule (sõltuvalt olukorrast). Manööverdamise ajal annab iseparkimissüsteem juhile käiguvahetuseks märku hiljemalt siis, kui kostab ParkPiloti andurite pidev helisignaal (tuvastatud takistuse kaugus ≤ 30 cm).

Kui iseparkimissüsteem keerab rooli siis, kui auto seisab, ilmub näidikuploki ekraanile lisaks ka sümbol . Sel juhul vajutage ja hoidke piduripedaali all senikaua, kuni sümbol näidikuploki ekraanilt kaob, et rataste keermine toimuks kohapeal. Nii vajab süsteem parkimise lõpetamiseks vähem edasi-tagasi manööverdamist.


Järeldaagise vedamisel

Iseparkimissüsteemi ei saa sisse lülitada, kui autole tehases paigaldatud veokonksu külge on kinnitatud järeldaagis **» Lehekülj 299** ja see on ühendatud auto elektrisüsteemiga.


Pärast rattavahetust

Kui iseparkimissüsteem pärast rattavahetust autot enam korralikult parkimiskohale või sealt välja ei manööverda, võib põhjuseks olla uue ratta erinev ümbermõõt, millega süsteem peab veel kohanema. See kohanemine toimub automaatselt sõidu ajal. Sellele saab ise kaasa aidata, sooritades mõne minuti jooksul aeglaselt pööreid mõlemas suunas kiirusel alla 20 km/h **»  peatükis Sissejuhatus leheküljel 277.**

Parkimisrežiimi valimine

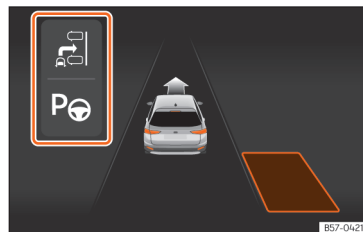

Joonis 197 Näidikuploki ekraanil: iseparkimissüsteemi vähendatud näit

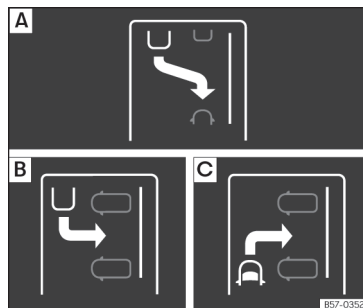

Joonis 198 Näidikuploki ekraanil: parkimisrežiimide näidud

Iseparkimissüsteemil on 3 erinevat parkimisrežiimi: **»**

- [A] Parkimine tagurdades teega paralleelselt
- [B] Parkimine tagurdades teega risti
- [C] Parkimine ettepoole liikudes teega risti

Parkimisrežiimi valimine pärast parkimiskohast möödumist

Pärast iseparkimissüsteemi sisselülitamist ja parkimiskoha tuvastamist näitab süsteem näidikuploki ekraanil parkimisrežiimi, mis antud juhul sobiks. Iseparkimissüsteem valib parkimisrežiimi automaatselt välja. Valitud režiim on näha näidikuploki ekraanil »» Joonis 197. Lisaks on näha ka teiste võimalike parkimisrežiimide vähendatud näit »» Joonis 198. Kui süsteemi poolt automaatselt valitud parkimisrežiim ei vasta teie soovitud režiimile, saate valida teise režiimi, vajutades lüliti P_Ⓟ »» Joonis 196.


• Kõik eeltingimused iseparkimissüsteemiga parkimiseks peavad olema täidetud »» Lehekülg 278.

- Vajutage lüliti P_Ⓟ.
- Kui süsteem on sisse lülitatud, siis indikaator tuli P_Ⓟ lüliti põleb. Lisaks on näidikuploki ekraanil näha valitud parkimisrežiim ning teise võimaliku parkimisrežiimi vähendatud näit, mida saab valida, kui soovite režiimi muuta.
- Lülitage sisse suunatud sellel küljel, kuhu poole hakkate parkima. Näidikuploki ekraanil on näha vastav tee pool. Kui suunatud sisese ei lülitata, pargib süsteem auto vaikimisi sõidusuunas paremale.
- Vajadusel vajutage järgmise parkimisrežiimi valimiseks lüliti P_Ⓟ veel kord.
- Kui olete sel moel valinud viimase võimaliku parkimisrežiimi ja vajutate siis veel kord lüliti P_Ⓟ, lülitub süsteem välja.
- Kui soovite süsteemi tagasi sisse lülitada, vajutage uuesti lüliti P_Ⓟ.
- Järgige näidikuplokis nädatavaid juhiseid ning sõitke ümbritsevat liiklust jälgides parkimiskohast mööda.


Erijuhised: parkimine ettepoole liikudes teega risti, parkimiskohast eelnevalt möödumata

- Kõik eeltingimused iseparkimissüsteemiga parkimiseks peavad olema täidetud »» Lehekülg 278.
- Sõitke ümbritsevat liiklust jälgides aeglaselt ettepoole kuni parkimiskohani ning peatage auto.
- Vajutage üks kord lüliti P_Ⓟ.
- Kui süsteem on sisse lülitatud, siis indikaator tuli P_Ⓟ lüliti põleb. Lisaks näidatakse näidikuploki ekraanil suurelt ainult valitud parkimisrežiimi (ilma vähendatud näiduta).
- Eemaldage käed roolilt »» ⚠ peatükis Sisesejuhatus leheküljel 277.

Iseparkimissüsteemiga parkimine

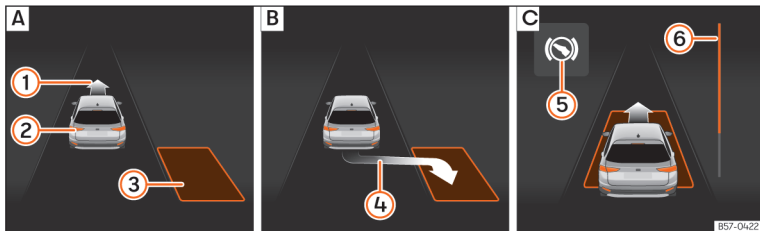

Joonis 199 Näidikuploki ekraanil: teega paralleelne parkimine. [A] Parkimiskoha otsing. [B] Õige asend parkimiseks. [C] Manööverdamine.

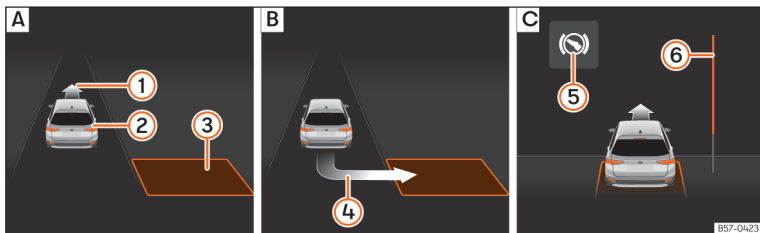

Joonis 200 Näidikuploki ekraanil: teega risti parkimine. [A] Parkimiskoha otsing. [B] Õige asend parkimiseks. [C] Manööverdamine.

- 1 Nool näitab, et peate edasi sõitma
- 2 Teie auto
- 3 Tuvastatud parkimiskoht
- 4 Nool näitab, et peate parkimist alustama
- 5 Sümbol näitab, et peate piduripedaali vajutama
- 6 Edenemisriba

Iseparkimissüsteemiga parkimiseks peavad kõik selleks vajalikud eeltingimused olema täidetud » Lehekülj 278 ning parkimisrežiim olema valitud » Lehekülj 279.

Parkimine

- Vaadake näidikuploki ekraanilt, kas parkimiskoht on „sobiva” kohana tuvastatud ning kas auto on parkimiseks õigesse asendisse » Joonis 199 [B] või » Joonis 200 [B] jõud-

nud. Parkimiskoht on tunnustatud „sobivaks”, kui näidikuploki ekraanile ilmub parkimise alustamise näit (4).

- Peatage auto ja pange pärast lühikest pausi sisse tagasikäik.
- Eemaldage käed roolilt » ⚠ peatükis Sisesejuhatuse leheküljel 277.
- Pöörake tähelepanu ekraaniteatele: **Intervention in active direction.** »

Watch your surroundings! (Sekkumine roolimisse. Jälgige ümbrust!). Jälgides pidevalt auto ümbrust, vajutage õrnalt gaasipedaali, laskmata kiirusel tõusta üle 7 km/h. Parkimismanöövri ajal juhib süsteem **ainult** rooli liikumist. **Autojuhina jääb teie ülesandeks vastavalt vajadusele gaasi-, siduri- (kui on) ja piduripedaali vajutada ning käiku vahetada.**

- Tagurdage seni, kuni kostab ParkPiloti andurite pidev helisignaal **VÕI**: tagurdage seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub ettepoole liikumise näit »» **Joonis 199** [C] või »» **Joonis 200** [C] **VÕI**: tagurdage seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub teade **Park Assist finished** (Iseparkimissüsteem on töö lõpetanud). Edenemisriba [6] näitab sümboolselt veel läbitavat vahemaad »» **Lehekülg 282**.

- Vajutage ja hoidke piduripedaali all seni, kuni iseparkimissüsteem on rooli keeramise lõpetanud **VÕI**: kuni sümbol [P] näidikuploki ekraanil kustub.

- Pange sisse esimene käik.

- Liikuge ettepoole seni, kuni kostab ParkPiloti andurite pidev helisignaal **VÕI**: liikuge ettepoole seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub tagurdamise näit. Iseparkimissüsteem roolib autot ette- ja tahapoole liikudes seni, kuni auto asub parkimiskoha keskel »» **Joonis 199** [C] või »» **Joonis 200** [C].

- Parima tulemuse saavutamiseks oodake iga manöövri lõpus senikaua, kuni iseparkimissüsteem on rooli keeramise lõpetanud.

Parkimine on lõppenud, kui näidikuploki ekraanile ilmub vastav teade. Teatud juhtudel kostab lisaks ka helisignaal.


Edenemisriba

Näidikuploki ekraanil olev edenemisriba »» **Joonis 199** [6] ja »» **Joonis 200** [6] näitab sümboolselt vahemaad, mis on veel vaja läbida. Mida pikem on näidatav vahemaa, seda suurem osa edenemisribast on täis. Kui pargitakse ettepoole liikudes, tühjeneb riba suunaga alt üles, kui pargitakse tagurdades, siis ülalt alla.

Juhis

Kui manööverdamine parkimise ajal enneaegselt lõpetatakse, ei pruugi tulemus olla parim.

Iseparkimissüsteemiga parkimiskohalt väljumine (ainult teega paralleelselt parkimiskohalt)

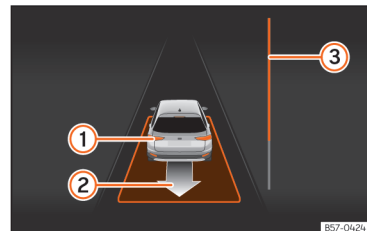

Joonis 201 Näidikuploki ekraanil: teega paralleelselt parkimiskohalt väljumine

- 1 Teie auto, tagasikäik sees
- 2 Nool näitab parkimiskohalt väljumiseks soovitatavat manöövrit
- 3 Edenemisriba, mis näitab sümboolselt veel läbitavat vahemaad

Väljumine teega paralleelselt parkimiskohalt

Kõik eeltingimused iseparkimissüsteemiga parkimiskohalt väljumiseks peavad olema täidetud »» **Lehekülg 278**.

- Vajutage lülitit **P** »» **Joonis 196**. Kui süsteem on sisse lülitatud, siis indikaatorlülil **P** lülil põleb.

- Lülitage sisse auto suunatud sõidutee-poolsel küljel, et oma liikumissuunast teistele märku anda.
- Pange sisse tagasikäik.
- Eemaldage käed roolilt » **△ peatükis Sis-sejuhatus leheküljel 277.** Pöörake tähelepanu ekraaniteatele: **Intervention in active direction. Watch your surroundings!** (Sekkumine roolimis- ja jälgimis- ümbrust!). Jälgides pidevalt auto ümbrust, vajutage õrnalt gaasipedaali, laskmata kiirusel tõusta üle 7 km/h. Parkimiskohalt väljumise ajal juhib süsteem **ainult** rooli liikumist. **Autojuhina jääb teie ülesandeks vastavalt vajadusele gaasi-, siduri- (kui on) ja piduripedaali vajutada ning käiku vahetada.**
- Tagurdage seni, kuni kostab ParkPiloti andurite pidev helisignaal **VÕI:** tagurdage seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub ettepoole liikumise näit. Edenenisriba » **Joonis 201** ③ näitab sümboliliselt veel läbitavat vahemaad » **Lehekülg 282.**
- Vajutage ja hoidke piduripedaali all seni, kuni iseparkimissüsteem on rooli keeramise lõpetanud **VÕI:** seni, kuni sümbol  näidikuploki ekraanil kustub.
- Liikuge ettepoole seni, kuni kostab ParkPiloti andurite pidev helisignaal **VÕI:** liikuge ettepoole seni, kuni näidikuploki ekraanile ilmub tagurdamise näit. Iseparkimissüsteem roolib autot ette- ja tahapoole liikudes seni, kuni autoga saab parkimiskohalt välja sõita.

- Autoga saab parkimiskohalt välja sõita, kui näidikuploki ekraanile ilmub vastav teade. Teatud juhtudel kostab lisaks ka helisignaal. Hakake ise autot roolima, jättes rooli asendisse, kuhu iseparkimissüsteem on selle keernud.
- Jälgides ümbritsevat liiklust, sõitke parkimiskohalt välja.

Iseparkimissüsteemi automaatne pidurdusfunktsioon

Teatud juhtudel rakendab iseparkimissüsteem juhi abistamiseks pidurid automaatselt tööle.

Õigeaegse pidurdamise eest vastutab siiski alati üksnes autojuht » **△.**

Automaatne pidurdamine kiiruse ületamise vältimiseks

Parkimisel ja parkimiskohalt väljumisel lubatud liikumiskiiruse (umbes 7 km/h) ületamise vältimiseks võib süsteem automaatselt pidurdada. Pärast automaatset pidurdamist saab manööverdada parkimiskohale sisenemiseks või sealt väljumiseks jätkata.

Süsteem paneb pidurid parkimisel või parkimiskohalt väljumisel automaatselt tööle ainult üks kord. Kui kiirus kerkib uuesti üle umbes 7 km/h, lõpetab iseparkimissüsteem töö.

Automaatne pidurdamine kahjustuste vähendamiseks

Teatud tingimustest sõltuvalt võib iseparkimissüsteem takistuse ees automaatselt pidurdada, vajutades ja hoides korraks piduripedaali all » **△.** Seejärel peab juht kohe ise piduripedaali vajutama.

Kui süsteem kahjustuste vähendamiseks automaatselt pidurdab, siis parkimiskohale või sealt välja manööverdamine lõpeb.

△ TÄHELEPANU

Iseparkimissüsteemi automaatne pidurdusfunktsioon ei tohi teid kunagi ahvatleda liigseid riske võtma ega enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma. Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Iseparkimissüsteemil on mõningad süsteemist endast tingitud tööpiirangud. Mõnes olukorras ei pruugi automaatset pidurdamist toimuda või see võib toimuda vaid piiratud määral.
- Olge alati valmis ise pidurdama!
- Automaatne pidurdamine lõppeb u 1,5 sekundi möödudes. Seejärel peate pidurdamist jätkama ise.

Abisüsteemid parkimiseks ja manööverdamiseks (ParkPilot)

Sissejuhatus

Parkimisel ja manööverdamisel aitavad teid järgmised abisüsteemid:

- **Parkimisabisüsteem „Plus“ »» Lehekülj 285.** See on parkimisabisüsteem, mis hoiatab juhti nähtavalt ja kuuldavalt auto ees ja taga tuvastatud takistuste eest.
- **Parkimiskohale tagurdamise abisüsteem »» Lehekülj 288.** See on parkimisabisüsteem, mis hoiatab juhti nähtavalt ja kuuldavalt auto taga tuvastatud takistuste eest »» Lehekülj 288.

⚠ TÄHELEPANU

- Olge alati tähelepanelik ja jälgige oma silmaga liiklust ja auto ümbrust. Ükski juhisabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust. Auto juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht.
- Anduritel on nn surnud tsoonid, milles asuvaid takistusi ja inimesi need ei suuda tuvastada. Lastele ja loomadele tuleb seetõttu erilist tähelepanu pöörata.
- Jälgige kõike ümbritsevat alati oma silmaga ning kasutage selleks ka auto peegli- te abi.

ⓘ ETTEVAATUST

Parkimisabisüsteemi tööd võivad mõjutada mitmed erinevad faktorid, mis võivad põhjustada tõsisid kahjustusi:

- Teatud tingimustel ei suuda süsteem mõningaid objekte tuvastada ega nende eest hoiatada:
 - Tõkkekettid, tõkkepuud, haagiste tiislid, tarad, postid ja peenikesed puud
 - Objektid, mis asuvad anduritest kõrgemal, nt seinte eenduvad osad
 - Teatud pinna või struktuuriga objektid, nt võrkaiaid või õhuline lumi.
- Esemete ja inimeste riietuse teatud pinnad ei peegelda ultraheliandurite signaale. Süsteem ei suuda selliseid esemeid ja inimesi, kes selliseid riideid kannavad, korralikult või üldse mitte tuvastada.
- Välised heliallikad võivad andurite signaale segada. See võib takistada anduritel inimesi või objekte tuvastada.
- Kui süsteem hoiatab teid auto lähedal tuvastatud madala takistuse eest, arvestage sellega, et autoga takistusele lähenedes võib see andurite tuvastuspiirkonnast väljapoole jääda ning süsteem ei pruugi teid selle eest enam hoiatada. Teatud tingimustel ei tuvasta süsteem sellist tüüpi takistusi nagu nt kõrged äärekivid, mis võivad autot esi- või tagaserva alt tugevalt kahjustada.
- Parkimisabisüsteemi hoiatuste eiramine võib põhjustada autole suuri kahjustusi.

- Radiaatorivõre, kaitseraudade, rattakobaste ja kerepõhja kahjustuste tulemusel võivad andurid paigast ära nihkuda. See võib parkimisabisüsteemi tööle halvasti mõjuda. Laske andurid ja süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.
- Auto numbrimärk või selle raam, mille mõõtmed ületavad numbrimärgi jaoks mõeldud paigalduskoha mõõte, või numbrimärk, mis on paindunud või deformeerunud, võib põhjustada tuvastusvigu või halvendada andurite tuvastusvõimet.

ℹ Juhis


- Süsteemi näidud ilmuvad info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile väikese viivitusega.
- Teatud olukordades võib süsteem teid hoiatada hoolimata sellest, et tuvastuspiirkonnas ei asu ühtegi takistust:
 - Konarlikul pinnal, munakivisillutisel, kõrge rohuga kaetud alal
 - Kui läheduses asuvad välised ultraheli- allikad, nagu nt teised ultraheliseadmetega sõidukid
 - Tugevas vihma-, lume- või rahesajus või tihedas heitgaasipilves
 - Kui auto numbrimärk ei ole korralikult kaitseraua külge kinnitatud
 - Kui teekalle järsult muutub
- Andurite parima töökorra tagamiseks hoidke need puhtad igasugusest

mustusest, lumest ja jääst ning ärge katke neid kinni kleeibiste või mis tahes muude esemetega.

- Kui kasutate andurite puhastamiseks surve- või aurupesurit, ärge suunake seda otse andurite poole (või kui, siis ainult hetkeks) ning hoidke seda anduritest alati vähemalt 10 cm kaugusel.
- Teatud lisavarustuse (nt reklaamiga numbrimärgi raami) paigaldamine auto esiosale võib parkimisabisüsteemi tööle halvasti mõjuda.
- Soovitame harjutada parkimist esmalt ilma liikluseta alal.
- Hoiatussignaali helitugevust ja tooni ning ekraaninäite saab muuta »» Lehekülj 289.
- Palun tutvuge ka järelhaagise vedamist puudutava teabega »» Lehekülj 290.

Parkimisabisüsteem „Plus“*

Süsteemi kirjeldus

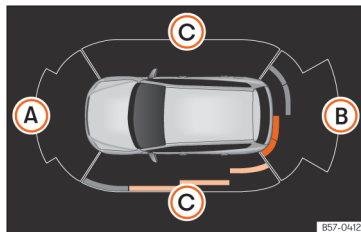

Joonis 202 Parkimisabisüsteemi näit info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil

Parkimisabisüsteem „Plus“ aitab juhti parkimisel, andes auto ees ja taga tuvastatud takistustest nähtavate ja kuuldavate hoiatustega märku.

Auto kaitseraudadesse on paigaldatud andurid. Kui need on tuvastanud takistuse, antakse sellest teile helisignaali ning info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmuvate näitudega märku »» **Joonis 202**.

Takistusele lähenedes saate teada, kas see asub auto ees või taga, kui olete eelnevalt valinud vastavate signaalide jaoks erinevad helitoonid.

Andurite ligikaudne tuvastuskauus on:

- A** 1,20 m
- B** 1,60 m
- C** 0,90 m

Mida lähemale takistusele jõuate, seda sagedamini helisignaali kostab. Kui olete takistusest u 30 cm kaugusel, kostab pidev helisignaali: peatage auto!

Kui kaugus takistusest ei muutu, hakkab hoiatussignaali helitugevus umbes 4 sekundi pärast vähenema.


Auto kogu ümbrusest täieliku ülevaate saamiseks peab auto liikuma paar meetrit ette- või tahapoole. Sel ajal skaneeritakse puuduvaid piirkondi ning näidatakse ka auto kõrval asuvaid takistusi **C**.

ParkPiloti iseärasused, kui autol on täisvaatesüsteem (Area View)

Järgmistel juhtudel kaob ülevaade auto kõrval skaneeritud piirkonnast automaatselt:

- Kui mõni auto udest avatakse.
- Kui TCS-süsteem lülitatakse välja.
- Kui TCS- või ESC-süsteem on tööle rakenud.
- Kui auto seisab paigal üle u 3 minuti järjest.

Parkimisabisüsteemi kasutamine

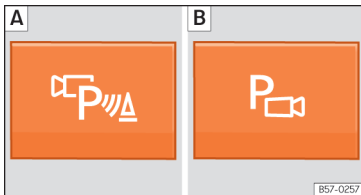

Joonis 203 Keskkonsoolis: parkimisabisüsteemi lüliti (sõltuvalt versioonist).

Parkimisabisüsteemi käsitsi sisse- ja välja lülitamine

- Vajutage üks kord lüliti **P**.

Parkimisabisüsteemi ekraaninäidu käsitsi väljalülitamine (hoiatussignaale välja lülitamata)

- Vajutage tehases paigaldatud info- ja meelelahutussüsteemi peamenüü ekraaniklahvi.
- **VÕI**: Vajutage ekraaniklahvi **BACK** ➔ [Tagasi].

Parkimisabisüsteemi automaatne sisselülitamine

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI**: Kui liigute kiirusega alla 15 km/h ettepoole ja auto ees on takistus, tuvastab süsteem selle, kui see on autole lähemal kui umbes 95 cm. Kui automaatne sisselülitusfunktsioon on sisse lülitatud, ilmub ekraanile süsteemi vähendatud näit.

sioon on sisse lülitatud, ilmub ekraanile süsteemi vähendatud näit.

- **VÕI**: Kui auto liigub tahapoole, lülitub süsteem automaatselt sisse.

Parkimisabisüsteemi automaatne väljalülitamine

- Pange käigukang asendisse **P**.
- **VÕI**: Sõitke kiirusega u 15 km/h või üle selle ettepoole.

Parkimisabisüsteemi hoiatussignaali heli ajutine väljalülitamine

- Vajutage ekraaniklahvi **⌵**.

Ümberlülitus vähendatud näidult täisekraanivaatele

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI**: Puudutage vähendatud näidul auto kujutist.

Ümberlülitus tahavaatekaamera (Rear View Camera – „RVC“) ekraanivaatele

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI**: Vajutage ekraaniklahvi **RVC**.

Süsteemi sisselülitamisel kostab lühike kinnitussignaali ja sümbol klahvil süttib.

Automaatne sisselülitusfunktsioon

Kui **parkimisabisüsteem „Plus“** automaatselt sisse lülitatakse, ilmub ekraanile auto kujutis koos selle ees ja taga olevate segmentidega.

See töötab alati ainult siis, kui kiirus esimest korda alla 15 km/h langeb.

Kui te selle funktsiooni lülitate **P** välja lülitate, peate läbi viima mõne järgnevalt loetletud toimingutest, et süsteem uuesti automaatselt sisse lülituks:

- Lülitage süüde välja ja uuesti sisse.
- **VÕI**: Sõitke kiirusega üle 15 km/h ettepoole.
- **VÕI**: Pange käigukang asendisse **P** ja uuesti mõnda teise asendisse.
- **VÕI**: Lülitage automaatne sisselülitusfunktsioon info- ja meelelahutussüsteemis sisse ja välja.

Parkimisabisüsteemi automaatse sisselülitusfunktsiooni saab info- ja meelelahutussüsteemis sisse ja välja lülitada »» **Lehekülj 95**:


- Lülitage süüde sisse.
- Tehke ekraanil valikud: **⌵** > **SETTINGS** > **Parking and manoeuvring** (Auto > Seadistused > Parkimine ja manööverdamine).
- Valige **Automatic activation** (Automaatne sisselülitamine). Kui ruudu sees on linnuke, on funktsioon sisse lülitatud.

Pärast automaatset sisselülitamist kostab hoiatussignaali ainult juhul, kui takistused auto ees on autole lähemal kui umbes 50 cm.

ⓘ ETTEVAATUST

Parkimisabisüsteemi automaatne sisselülitamine toimub ainult juhul, kui sõidate piisavalt aeglaselt. Kui te ei kohanda oma sõidustiili vastavaks ümbritsevatele tingimustele, võite põhjustada avarii, raskeid kehavigastusi ja suuri kahjustusi.

Segmendid ekraaninäidul

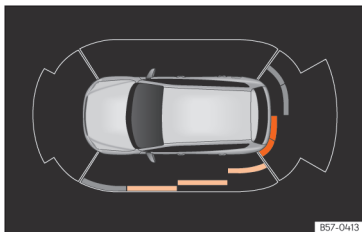

Joonis 204 Parkimisabisüsteemi näit info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil

Ekraaninäidul auto kujutise ees ja taga asuvad segmendid annavad järgmist infot:

- Valged/hallid segmendid:** Takistus on kaugemal kui umbes 30 cm ning ei jää auto liikumisele või asub liikumisele

vastupidises suunas. Neid näidatakse ka juhul, kui elektrooniline seisupidur on rakendatud.

- Kollased segmendid:** Takistused asuvad auto liikumisele ning on autost kaugemal kui umbes 30 cm.
- Punased segmendid:** Takistused on autole lähemal kui umbes 30 cm.

Ekraanil näidatakse ka vastavalt valitud käigule ennustatavat ette- või tahapoole liikumise trajektoori.

Kui auto liikumisele jääb mõni takistus, kostab vastav hoiatussignaali.

Kui süttib eelviimane segment, on auto jõudnud kokkupõrketsooni. Takistustest, mis asuvad kokkupõrketsoonis, antakse märku punast värvi segmentidega (ka neist, mis ei asu auto liikumisele). Peatage kohe auto! » » » ⚠ peatükis Sissejuhatus leheküljel 284, » » » ⚠ peatükis Sissejuhatus leheküljel 284!

Kui auto varustusse kuulub pealtvaatekaamera, ilmub ekraanile valitud pealtvaatekaamera vaatele vastav parkimisabisüsteemi näit.

Ekraaninäitude ja hoiatussignaali seadistamine

Ekraaninäite ja hoiatussignaale saab seadistada info- ja meelelahutussüsteemi kaudu » » » Lehekülg 91:

Seadistused

Automaatne sisselülitus	Funktsiooni sisse- ja väljalülitamine
Helitugevus ees*	Helitugevus ees ja külgedel oleva piirkonna puhul
Helitugevus taga*	Helitugevus taga oleva piirkonna puhul
Helitugevuse reguleerimine	Kui parkimisabisüsteem on sisse lülitatud, vähendatakse sõltuvalt tehtud valikust raadio ja meediamängija helitugevust.
Helisignaali toon ees*	Helisignaali toon ees oleva piirkonna puhul
Helisignaali toon taga*	Helisignaali toon taga oleva piirkonna puhul

Veateated

Kui parkimisabisüsteemi kasutamisel ilmub näidikuploki ekraanile veateade, on süsteemis tekkinud häire.


Kui häire enne süüte väljalülitamist ei kao, siis teadet selle kohta enam ei näidata, kui parkimisabisüsteem järgmine kord jälle sisse lülitatakse.

Kui mõni tagumine andur on rikkis, näidatakse ainult tsoonis Ⓐ asuvaid takistusi » » » Joonis 202. Kui mõni eesmine andur on rikkis, » » »

näidatakse ainult tsoonis **B** asuvaid takistusi. Lisaks ilmub ekraanile ka sümbol **A**.

Soovitame teil oma auto rikke kõrvaldamiseks asjatundlikusse autoteenindusse viia.

Järelhaagise vedamisel

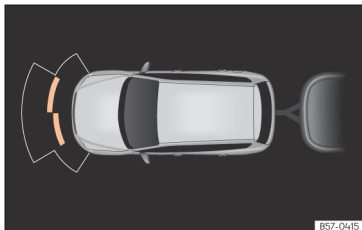

Joonis 205 Parkimisabisüsteemi näit ekraanil, kui auto külge on kinnitatud järelhaagis

Kui autol on tehases paigaldatud veokonks ja selle külge on kinnitatud järelhaagis, ei lülitu tagumised andurid sisse, kui tagasikäik sisse pannakse või vajutatakse lüliti **P** sisse. Seetõttu ei anta juhile auto taga või kõrval asuvatest takistustest märku ühegi ekraaninäidu ja hoiatussignaali.

Ekraanil näidatakse ainult auto ees tuvastatud takistusi. Auto liikumistrajektoori ei näidata.

Automaatne pidurdamine manöövri ajal*

Avariipidurdamise funktsioon aitab vähendada võimaliku kokkupõrke tagajärjel tekkivaid kahjustusi.

Kui parkimisabisüsteem on sisse lülitatud, pannakse sõltuvalt varustusest pidurid manöövri ajal avariipidurdamiseks automaatselt tööle, kui auto liikumisteel (ees või taga) on tuvastatud takistus, millega võib toimuda kokkupõrke.

Automaatset pidurdamist ei toimu, kui parkimisabisüsteem lülitati sisse automaatselt. Automaatne pidurdamine manöövri ajal toimub ainult juhul, kui auto liigub kiirusega 2,5–10 km/h ettepoole või kiirusega 1,5–10 km/h tahapoole.

Pärast automaatset pidurdamist see funktsioon enam 5 meetri ulatuses samas suunas liikudes ei tööta. Niipea, kui käigukang pannakse mõnda teise asendisse (nt vahetatakse käiku), on funktsioon taas töövalmis. Seejuures kehtivad parkimisabisüsteemi üldised tööpiirangud.

Manöövri ajal toimuva automaatse pidurdamise seadistust saab muuta info- ja meelelahutussüsteemis. Tehke selleks järgmised valikud: **☰ > SETTINGS > Parking and manoeuvring** (Auto > Seadistused > Parkimine ja manööverdamine).

- ☒ **on** – avariipidurdamine manöövri ajal on lubatud.
- ☐ **off** – avariipidurdamine manöövri ajal ei ole lubatud.

Avariipidurdamise ajutine väljalülitamine

- Avariipidurdamise saab ajutiselt välja lülitada, vajutades klahvi **Braking while manoeuvring** (Pidurdamine manöövri ajal), mis ilmub info- ja meelelahutussüsteemi **parkimisabisüsteemi** ekraanivaatele.
- See lülitub ajutiselt välja ka iga kord, kui mõni auto uks, tagaluuk või kapott avatakse.

Parkimiskohale tagurdamise abisüsteem*

Süsteemi kirjeldus

Parkimiskohale tagurdamise abisüsteem aitab juhti parkimisel, andes auto taga tuvastatud takistustest nähtavate ja kuuldavate hoiatustega märku.

Auto tagakaitserauda on paigaldatud andurid. Kui need on tuvastanud takistuse, antakse teile sellest helisignaalide ning info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmuvate näitudega märku.

Kui autosse on paigaldatud pealtvaatekaamera* süsteem, annab

parkimiskohale tagurdamise abisüsteem auto tagaosa lähedal asuvatest takistustest märku vaid helisignaalidega ning info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub pealtvaatekaamera* pilt, millel on näha auto ümber asuvate objektide reaaltajase kujutis.

Kontrollige alati üle, et andurid ei oleks klee-biste, mustuse, lume ega millegi muuga kaetud, sest see võib süsteemi normaalset tööd takistada. Juhised puhastamiseks »» **Lehekülj 347.**

Tagumiste andurite ligikaudne tuvastuskau-gus on järgmine:

- Külgedel: 0,60 m
- Keskel: 1,60 m

Mida lähemale takistusele jõuate, seda sage-damini helisignaali kostab. Kui olete takistu-sest u 30 cm kaugusel, kostab pidev helisig-naal: peatage auto! »» **▲ peatükis Sisseju-hatus leheküljel 284, »» ● peatükis Sisse-juhatus leheküljel 284!**

Kui kaugus takistusest ei muutu, hakkab hoiatussignaali helitugevus umbes 4 sekundi pä-rast vähenema.

Parkimiskohale tagurdamise abi-süsteemi kasutamine

Parkimiskohale tagurdamise abisüsteemi sisselülitamine

- Pange sisse tagasikäik.

Parkimiskohale tagurdamise abisüsteemi väljalülitamine

- Pange käigukang asendisse **P**, **N** või **D** (au-tomaatkäigukasti puhul) või võtke tagasikäik välja (käsigäigukasti puhul).

Kui käigukang pannakse asendisse **N** või **D**, lülitub süsteem välja alles umbes 8 sekundi pärast. Selle aja jooksul lülitub süsteem siiski kohe välja, kui:

- käigukang pannakse asendisse **P**;
- **VÕI**: auto kiirus kerkib üle u 15 km/h.

Kui autosse on paigaldatud pealtvaatekaamera* süsteem, lülitub parki-miskohale tagurdamise abisüsteem auto-maatselt välja kohe, kui tagasikäik välja võe-takse.

Süsteemi ekraaninäidu käsitsi väljalülita-mine (hoiatussignaale välja lülitamata)

- Vajutage tehases paigaldatud info- ja mee-lelahutussüsteemi peamenüü ekraaniklahvi.
- **VÕI**: Vajutage ekraaniklahvi **BACK** ➔ (Taga-si).

Süsteemi hoiatussignaali heli ajutine väl-jalülitamine

- Vajutage ekraaniklahvi **🔊**. Kui auto varustus-se kuulub pealtvaatekaamera*, pole hoiatus-signaali heli võimalik ajutiselt välja lülitada.

Ümberlülitus vähendatud näidult täise-kranivaatele

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI**: Kui teie autol on tahavaatekaamera (Rear View Camera – „RVC“), puudutage au-to sümbolit vähendatud näidul.

Ümberlülitus tahavaatekaamera (Rear View Camera – „RVC“) ekraanivaatele

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI**: Vajutage ekraaniklahvi **RVC**.

Ekraaninäitude ja hoiatussignaali seadistamine

Ekraaninäite ja hoiatussignaale saab seadistada info- ja meelelahutussüsteemi kaudu »» **Lehekülj 91.**

- **Rear volume*** (Helitugevus taga): helitu-gevus taga oleva piirkonna puhul.
- **Rear sound settings/treble*** (Helisig-naali toon): helisignaali toon taga oleva piir-konna puhul.

»

- **Lower volume** (Helitugevuse vähendamine): kui süsteem on sisse lülitatud, vähendatakse vastavalt tehtud valikule raadio ja meediamängija helitugevust.

Veateated

Kui parkimiskohale tagurdamise abisüsteemi kasutamisel ilmub näidikuploki ekraanile veateade, on süsteemis tekkinud häire.

Kui häire enne süüte väljalülitamist ei kao, siis teadet selle kohta enam ei näidata, kui süsteem järgmine kord jälle sisse lülitatakse.


Kui mõni anduritest on rikkis, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile sümbol .

Soovitame teil oma auto rikke kõrvaldamiseks asjatundlikusse autoteenindusse viia.

Järelhaagise vedamisel

Kui autol on tehases paigaldatud veokonks ja selle külge on kinnitatud järelhaagis, ei lülitu parkimiskohale tagurdamise abisüsteem sisse, kui tagasikäik sisse pannakse.

Segmendid ekraaninäidul

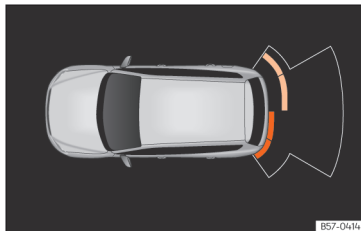

Joonis 206 Parkimiskohale tagurdamise abisüsteemi näit info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil

Kaugust auto taga tuvastatud takistusteni saab hinnata auto kujutise taga kuvatavate segmentide abil.

Need segmendid annavad järgmist infot:

- **Valged segmendid:** Takistus on kaugemal kui umbes 30 cm ning ei jää auto liikumisele või asub liikumisele vastupidises suunas. Neid näidatakse ka juhul, kui elektrooniline seisupidur on rakendatud.
- **Kollased segmendid:** Takistused asuvad auto liikumisele ning on autost kaugemal kui umbes 30 cm.
- **Punased segmendid:** Takistused on autole lähemal kui umbes 30 cm.

Alati, kui auto liikumisele jääb mõni takistus, kostab vastav hoiatussignaal.

Kui auto läheneb takistusele, süttivad ekraanil autole järjest lähemal olevad segmendid. Kui süttib eelviimane segment, on auto jõudnud kokkupõrketsooni. Takistustest, mis asuvad kokkupõrketsoonis, antakse märku punast värvi segmentidega (ka neist, mis ei asu auto liikumisele). Lõpetage otsekohe tagurdamine
 » »  **peatükis Sissejuhatus leheküljel 284,**
 » »  **peatükis Sissejuhatus leheküljel 284!**

Kui auto varustusse kuulub pealtvaateklaamera*

Kui auto on varustatud pealtvaatekaameraga*, siis eelkirjeldatud segmente ekraaninäidul ei kuvata.

Sel juhul annab parkimiskohale tagurdamise abisüsteem auto tagaosa lähedal asuvatest takistustest märku vaid helisignaalidega ning ekraanile ilmub pealtvaatekaamera* pilt, millel on näha auto ümber asuvate objektide reaalajas kujutis.

Järelhaagisega tagurdamis- se abisüsteem (Trailer As- sist)

Sissejuhatus

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem (Trailer Assist) aitab juhil koos järelhaagisega tagurdada ja manööverdada.

Süsteem aitab juhtida auto külge kinnitatud järelhaagist soovitud suunas vastavalt küljpeegli pöördregulaatoriga valitud seadistusele. Juht peab üksnes gaasi- ja piduripedad li vajutama ning käiku vahetama!

Süsteemi tööpiirangud

Teatud tingimustel ei tuvasta kaamera selliseid objekte nagu haagiste tiislid, tõkkepuud, tarad, postid, peenikesed puud või avatud (või parajasti avanev) tagaluuk, mille tulemusel auto võib viga saada.

Süsteemi parima töökorra tagamiseks hoidke kaamera igasugusest mustusest, lumest ja jääst puhas ning ärge katke seda kleebiste või mis tahes muude esemetega kinni. Ka järelhaagise tiisel ei tohi olla varjatud ega mille-gagi kinni kaetud.

Kasutage järelhaagisega tagurdamise abisüsteemi ainult juhul, kui auto tagaluuk on korralikult suletud.

⚠ ETTEVAATUST

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem ei arvesta auto ümbrusega ega tuvasta takistusi. Juht peab ise olukorda hindama ja otsustama, kas autorongiga saab ohutult manööverdada või mitte.

- Jälgige alati järelhaagise liikumist ning katkestage võimalike kahjustuste vältimiseks vajadusel ise manööverdamine. Vaatamata järelhaagisega tagurdamise abisüsteemi õigele kasutamisele võib järelhaagis liikuda mõnikord teisiti, kui teie teh-tud seadistusega ette nähtud.

- Ärge usaldage ainult näidikuploki ekraani näite.

i Juhis

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem lülitub automaatselt välja, kui selle sisselülitamisest on möödunud umbes 10 minutit. Süsteem lülitub välja ka juhul, kui umbes 3 minuti jooksul ei toimu ühtegi juhupoolset tegevust.

Eeltingimused

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteemi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Mootor töötab.
- ESC-süsteem on sisse lülitatud.

- Juhiuks ja tagaluuk on suletud.
- Küljpeeglid ei ole kokku klapitud.
- Auto veokonksu külge on kinnitatud ning auto elektrisüsteemiga ühendatud ühe- või ka-heteljeline ilma liigendtelgedeta järelhaagis.
- Autorong seisab paigal.
- Maksimaalset käändenurka ei ole ületatud.
- Järelhaagise tiisli pikkus on kindlaks määratud.


Järelhaagise tiisli pikkuse kindlaksmäära-mine

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem määrab tiisli pikkuse ise kindlaks, ent selleks peab koos järelhaagisega veidi sõitma – tegema mõned pöörded ja läbima paar kurvi. Mida täpsemalt tiisli pikkus kindlaks määrata-akse, seda laiemad on nurgad, mida saab manööverdamisel kasutada. Süsteem jaotab maksimaalsed kasutatavad nurganäidiku pii-rid nelja alamastmesse: umbes 30°, 45°, 60° ja 75°.


i Juhis

Tehnilistel põhjustel ei suuda järelhaagise-ga tagurdamise abisüsteem haagiseid, mil-lal on LED-tagatuled, alati õigesti tuvasta-da.

Süsteemi kasutamine

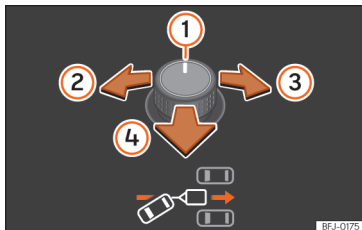

Joonis 207 Küljpeegli pöördregulaator: järelhaagise nurga (liikumissuuna) seadistamine

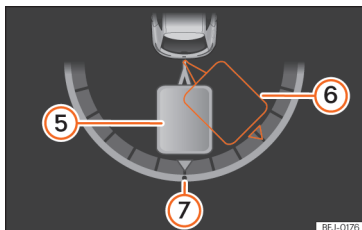

Joonis 208 Näidikuploki ekraanil: tagurdamise kujutis

Joonis 207, » Joonis 208 selgitus:

- ① Küljpeegli pöördregulaator
- ② Järelhaagise suunamine vasakule
- ③ Järelhaagise suunamine paremale
- ④ Auto ja järelhaagis samas suunas

- ⑤ Järelhaagise praegune asend
- ⑥ Järelhaagise soovitud asend
- ⑦ Nurganäidiku nullpunkt

Autorongiga manööverdamine

Süsteemi tööks vajalikud eeltingimused peavad olema täidetud » **Lehekülg 291**.

- Pange sisse tagasikäik.
- Vajutage lüliti **P**.
- Eemaldage käed roolilt » **▲**.
- Kallutage pöördregulaatorit, kuni soovitud suund on saavutatud » **Joonis 207**. Näidiku-ploki ekraanile ilmub orientiiriks auto ja järelhaagise kujutis » **Joonis 208**.
- Alustage tagurdamist, kiirendades väga aeglaselt. Jälgige pidevalt auto ümbrust!
- Vajadusel parandage nurka pöördregulaatoriga. Vajutage seda vasakule või paremale: autorong liigub vasakule või paremale. Tõm-make pöördregulaatorit tahapoole: auto liigub järelhaagisega samas suunas.
- Tagurdage ja liikuge ettepoole korduvalt seni, kuni auto ja haagis on soovitud asendis.
- Manööverdamine on lõppenud, kui näidiku-ploki ekraanile ilmub vastav teade. Teatud juhtudel kostab lisaks ka helisignaal.

Automaatne pidurdamine

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem aitab juhti, rakendades teatud olukordades pidurit automaatselt tööle.

Õigeaegse pidurdamise eest vastutab siiski alati üksnes autojuht » **▲**.

Süsteem võib pidurit automaatselt tööle rakendada ja tagurdamismanöövri katkestada järgmistel juhtudel:

- Kui ületatakse teatud kiirus.
- Kui juht hakkab ise autot roolima. Auto pidurdab automaatselt seni, kuni on täielikult peatunud.
- Kui manöövri ajal vajutatakse lüliti **P** või avatakse juhiuks.

▲ TÄHELEPANU

Kiire roolikeeramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

- Ärge võtke manööverdamise ajal roolist kinni enne, kui süsteem seda palub.
- Erand: kui tekib ohtlik olukord, peate kindlasti sekkuma ja ise autot roolima.

▲ TÄHELEPANU

Automaatne pidurdamine ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma. Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Järelhaagisega tagurdamise abisüsteemil on mõningad süsteemist endast tingitud tööpiirangud. Mõnes olukorras ei pruugi automaatset pidurdamist toimuda või see võib toimuda vaid piiratud määral.
- Olge alati valmis ise pidurdama!
- Automaatne pidurdamine lõpeb umbes 1,5 sekundit pärast seda, kui auto on peatunud. Seejärel vajutage ise piduripedaali.

Juhis

Järelhaagisega tagurdamise abisüsteemi töötamise ajal küljepeeglite asendit reguleerida ei saa. Sellegipoolest saab aktiveerida kaassõitjapoolse küljepeegli jaoks salvestatud seadistuse »» Lehekülj 132.

Tekkinud probleemide lahendamise

Kaamerale puudub nähtavus, veateade, süsteem lülitub välja

- Puhastage kaamera ära või eemaldage selle eest võimalikud kleeibised või lisavarustused »» Lehekülj 347.
- Kontrollige, kas leiote nähtavaid vigastusi.

Süsteem ei tööta nagu peaks

Sellel võib olla mitu erinevat põhjust:

- Kaamera on määratud »» Lehekülj 347. Mustuse ja lume kõrval võivad kaamera normaalselt nähtavust takistada ka puhastusvahendite jäägid või mis tahes katted.
- Süsteemi tööks vajalikud eeltingimused peavad olema täidetud »» Lehekülj 291.
- Kaamera on veega kaetud.
- Auto on kaamera piirkonnas kahjustatud, nt parkimisel saadud löögi tulemusel.
- Kaamera vaateväli on mingi lisavarustuse poolt blokeeritud, nt selle ette on paigaldatud jalgratahoidja.
- Kaamera piirkonnas on tehtud värviparandusi või auto ehitust (nt auto esiosa või veerikku) on muudetud.

Lahendus probleemidele

- Lülitage süsteem ajutiselt välja.
- Kontrollige, kas probleemi põhjus on mõni eelloetletud asjaolu.
- Kui probleemi põhjus on kõrvaldatud, võite süsteemi uuesti sisse lülitada.
- Kui süsteem ikka normaalselt ei tööta, laske see asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Täisvaatesüsteem (pealtvaatekaamera)*

Sissejuhatus

Kasutades 4 kaamerat, koostab täisvaatesüsteem auto ümbruse 360-kraadise vaate, mida saab näha info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil. Kaamerad asuvad radiaatorivõres, küljepeeglite korpustes ja tagaluugis.

Sõltuvalt sellest, kas auto varustuses kuulub parkimisabisüsteem ParkPilot või mitte, võivad täisvaatesüsteemi (Area View) funktsioonid ja kujutised varieeruda.

⚠ TÄHELEPANU

Kaamerate poolt edastatud kujutis ei võimalda täpselt välja arvutada sellel nähtavate takistuste (inimeste, teiste sõidukite jne) kaugust. Seetõttu võib kauguse hindamine selle kujutise põhjal lõppeda tõsiste õnnetuste ja kehavigastustega.

- Kaameralaätsed suurendavad ja moonutavad vaadet ning näitavad objekte ekraanil ebatäpselt ja tegelikust pisut erinevana.
- Ekraani lahutusvõime või ebapiisava valguse tõttu ei ole teatud objekte, nt poste või peeneid võresid, alati ekraanil näha või need on ebaselged.
- Kaameratel on nn surnud tsoonid, milles asuvaid takistusi ja inimesi need ei suuda näidata.

»

⚠ TÄHELEPANU

Täisvaatesüsteemi (pealtvaatekaamera)* intelligentne tehnoloogia ei suuda ületada füüsikaseaduste piire ning töötab ainult süsteemi ehitusest tulenevates piirides. Suurem sõidumugavus, mida täisvaatesüsteem pakub, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma. Kui seda kasutatakse hooletult või ettevaatamatult, võib see põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kehavigastusi. Süsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust.

- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiili alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.
- Ärge laske oma tähelepanu liikluselt kõrvale juhtida, vaadates liigselt ekraani.
- Jälgige auto ümbrust alati oma silmaga, sest kaamerad ei näita igas olukorras väikelapsi, loomi ja teatud tüüpi takistusi.
- Võimalik, et süsteem ei suuda kõiki piirkondi alati selgelt näidata.


① ETTEVAATUST

- Kaamera kujutised ekraanil on kahemõõtmelised. Ruumilise sügavuse puudumise tõttu on näiteks teest väljaulatuvad vormid või augud teekattes raskemini tuvastatavad või täiesti märkamatud.
- Teatud tingimustes ei näita kaamera selliseid objekte nagu tõkkepuud, tarad, postid

või peenikesed puud, mille tulemusel auto võib viga saada.

- Süsteem kuvab abijooni ja -kaste auto ümbrusest sõltumatult, takistusi tuvastamata. Juht peab ise hindama, kas auto mahub parkimiskohale või mitte.

Täisvaatesüsteem (Area View)

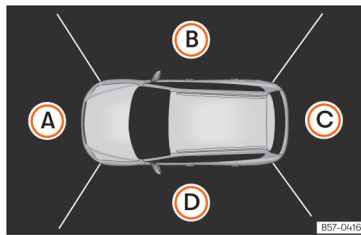

Joonis 209 Täisvaatesüsteemi näit ekraanil: pealtvaade

Süsteem laseb teha valiku nelja eri vaate vahel:

- Ⓐ Eesmise kaamera vaade
- Ⓑ Parempoolse kaamera vaade
- Ⓒ Tagumise kaamera vaade
- Ⓓ Vasakpoolse kaamera vaade

Ekraaniklahvid:

✕ Näidatavalt ekraanivaatelt väljumine

☼ Ekraanivaate seadistamine: heledus, kontrastsus ja värv

🖼 Kolmemõõtmelised vaated

🔊 Sõltuvalt varustusest: parkimisabisüsteemi ParkPilot hoiatussignaali heli sisse- ja väljalülitamine

Kõigi nelja kaamera poolt edastatud kujutiste ühendamiseks luuakse pealtvaade 🖼 **» Joonis 209.** Selle saab valida, vajutades *auto* kujutist vaate keskel.

Vajutades pealtvaatel või pealtvaate vähen-
datud kujutisel erinevaid piirkondi **» Joonis 209** Ⓐ kuni Ⓓ, saate valida vaatamiseks erinevaid vaateid.

Täisvaatesüsteemi (Area View) kasutamise eeltingimused

- Kõik auto ukSED ja tagaluuk peavad olema suletud.
- Pilt peab olema selge ja usaldusväärne. Selle tagamiseks peab nt kaamera lääts olema puhas.
- Piirkond auto ümber peab olema selgelt ja täielikult nähtav.
- Kohas, kus autoga manööverdatakse või pargitakse, peab olema tasane aluspind.

- Auto tagaosas **ei tohi** olla liiga rasket pagasit.
- Juht peab oskama süsteemi kasutada.
- Autol ei tohi olla kaamera piirkonnas mingeid kahjustusi. Kui kaamerad ei ole õiges asendis või need on nihkunud vale nurga alla, nt tagant saadud löögi tõttu, peab laskma süsteemi asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Süsteemi iseärasused

Täisvaatesüsteemi kaamerate poolt edastatud kujutised on ekraanil vaid kahemõtmelised. Ruumilise sügavuse puudumise tõttu on teepinnal olevaid auke ning teekattest või teistest sõidukitest väljaulatuvaid objekte ja vorme ekraanil väga raske või võimatu näha.

Järgnevalt kirjeldatud olukordades paistavad objektid või teised sõidukid ekraanil kaugemal või lähemal, kui need tegelikult on:

- Kui liigute autoga horisontaalpinnalt kallakule.
- Kui liigute autoga kallakult horisontaalpinna.
- Kui auto tagaossa on laaditud väga palju pagasit.
- Kui auto läheneb eenduvatele objektidele. Sellised objektid võivad kaamera vaateväljast välja jääda.


Järelhaagise vedamisel

Kui autole tehases paigaldatud veokonksu külge on kinnitatud järelhaagis ja see on ühendatud auto elektrisüsteemiga, ei näita täisvaatesüsteem tagumise kaamera piirkonnas abijooni »» Lehekülg 299.

Juhis

Süsteemi ja selle funktsioonidega tutvumiseks soovitat SEAT harjutada täisvaatesüsteemi kasutamist mõnes rahuliku liiklusega kohas või parkimisplatsil.

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

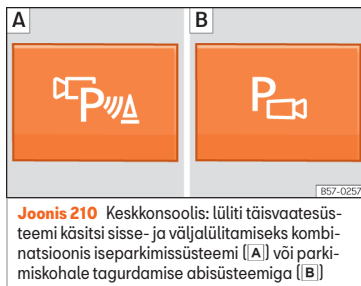

Käsitsi sisselülitamine

- Vajutage üks kord lüliti  »» Joonis 210.

Info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub auto pealtvaade »» Joonis 209. Kui vajutate lüliti  siis, kui auto kiirus on suurem kui 15 km/h, ei ilmu süsteemi vaadet ekraanile.

Automaatne sisselülitamine

- Pange sisse tagasikäik.
- **VÕI:** Kui auto liigub tahapoole, lülitub süsteem automaatselt sisse.

Kui parkimisrežiimiks on valitud teega paralleelne parkimine, näidatakse ekraanil tagumise kaamera vaadet koos vähendatud pealtvaatega.


Käsitsi väljalülitamine

- Vajutage *uuesti* lüliti  »» Joonis 210.
- **VÕI:** Vajutage mõnd klahvi tehases paigaldatud info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil, nt ekraaniklahvi .
- **VÕI:** Vajutage ekraaniklahvi X.

Automaatne väljalülitamine

- Sõitke kiirusega üle 15 km/h ettepoole.
- **VÕI:** Lülitage süüde välja. Täisvaatesüsteemi menüü kaob kohe ekraanilt.

Täisvaatesüsteemi ekraanivaated (režiimid)

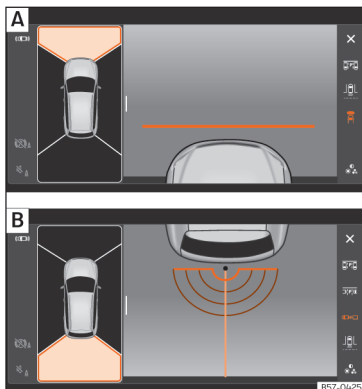

Joonis 211 Täisvaatesüsteemi ekraanivaade:
[A] Eesmine kaamera: maastikusõidu vaade **[B]**
 Tagumine kaamera: maastikusõidu vaade

- Sõltuvalt varustusest: parkimisabisüsteemi ParkPilot hoiatussignaali heli sisse- ja väljalülitamine
- Täisvaatesüsteemi ekraanivaatelt väljumine
- Ekraanivaate seadistamine: heledus, kontrastsus ja värv

Valitud vaadet kuvatakse ekraani parempoolses aknas. Ekraani vasakpoolses aknas kuvataval vähendatud pealtvaatel on valitud vaade tähistatud kollase raamiga. Lisaks on ekraani paremas servas näha võimalikud menüüvalikud ja vastava kaamera vaated (nn „režiimid“). Kuvatav vaade (režiim) on märgitud.

Ekraanil näidatavad punased jooned märgivad u 40 cm kaugust autost.

Pealtvaade (vaade linnulennult)

Põhirežiim:

- Ekraanivaatel on näha auto ja selle lähimbrus pealtvaates. Sõltuvalt varustusest võib sellel vaatel olla näha ka parkimisabisüsteemi ParkPilot liikumistee näit.

Kolmemõõtmelised vaated:

- Ekraanivaatel on näha auto ja selle lähimbrus pealtvaates.
- Ekraanivaatel on näha auto ja selle lähimbrus viltuses pealtvaates.
- Ekraanivaatel on näha auto ja selle lähimbrus külgsuunas.

Libistades sõrme info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil noole suunas, saab auto ja selle lähimbruse vaatenurka kolmemõõtmelisel ekraanivaatel muuta.

Eesmise kaamera vaated (vaade ette)

- Ristuv liiklus. See ekraanivaade aitab jälgida liiklust autost vasakul, paremal ja otse ees ning see aitab juhti nt garaazist või kitsastest väljapääsudest väljumisel.

- Teega risti parkimine. Ekraanivaatel on näha auto ees olev piirkond. Juhi aitamiseks kuvatakse ekraanil ka abijooni.

- Maastikusõit. Ekraanivaatel on näha otse auto ees olev piirkond pealtvaates. See vaade on abiks nt kallakul, et näha otse auto ees olevat ala.

Vasaku/parema kaamera vaated (vaade küljele)

- Auto vasak ja parem pool. Sellel ekraanivaatel on näha otse auto kõrval olevad piirkonnad pealtvaates, et võimalikest takistustest täpsemini mööda manööverdada.

- Pealtvaade juhi- või kaassõitjapoolsele auto küljele. See vaade võimaldab näha piirkonda auto küljel nn pimedas nurgas.

Tagumise kaamera vaated (vaade taha)

- Teega risti parkimine. Ekraanivaatel on näha auto taga olev piirkond. Juhi aitamiseks kuvatakse ekraanil ka abijooni.

 Teega paralleelne parkimine. Ekraanivaatel on näha otse auto taga olev piirkond. Juhi abistamiseks kuvatakse ekraanil ka värvilisi abijooni ja -kaste.

 Maastikusõit või järelhaagise vedamine. Ekraanivaatel on näha auto tagaosa.

Kui autol on tehases paigaldatud veokonks, on lisaks näha ka rohelised ja punased poolringikujulised abijooned. Abijooned näitavad kaugust veokonksust. Abijoonete (roheline ja punane) vaheline kaugus on umbes 30 cm. Oranž abijoon näitab vastavalt rooli keeramisele järelhaagise ennustatavat liikumissuunda.

 Ristuv liiklus. See ekraanivaade aitab jälgida liiklust autost vasakul, paremal ja otse taga ning see aitab juhti nt garaazist või kitsastest väljapääsudest väljumisel.

Tahavaatekaamera (tagurduabi) *

Kasutus- ja ohutusjuhised

TÄHELEPANU

- Tahavaatekaamera ei võimalda auto kaugust takistustest täpselt välja arvutada. Samuti ei suuda see ületada süsteemi ehitusest tulenevaid piire. Seetõttu võib selle

hooletu või ettevaatamatu kasutamine põhjustada tõsiseid õnnetusi ja kehavigastusi. Sõiduohutuse tagamiseks peab autojuht alati oma silmaga auto ümbrust jälgima.

- Kaameraläätse suurendab ja moonutab vaadet ning näitab objekte ekraanil ebatäpselt ja tegelikust pisut erinevana. Ka vahemaad võivad näida tegelikust erinevad.
- Ekraani lahutusvõime või valgusolude tõttu võivad mõned esemed olla ekraanil udused või neid ei pruugi üldse näha olla. Olge eriti ettevaatlik igasuguste peenikeste postide, tarade, piirete või puude läheduses, sest neid ei pruugi ekraanil näha olla ja võite seetõttu autot kahjustada.
- Tahavaatekaameral on nn pimedad nurgad, milles asuvaid inimesi või objekte see ei suuda tuvastada. Jälgige auto ümbrust alati oma silmaga.
- Ükski juhiabisüsteem ei suuda asendada juhi tähelepanelikkust. Jälgige parkimismanöövrit ja auto ümbrust alati ise oma silmaga.
- Ärge laske oma tähelepanu liikselt kõrvale juhtida, vaadates liigselt ekraani.
- Kujutised ekraanil on kahemõõtmelised. Näiteks väljaulatuvad vormid või augud teekattes on seetõttu raskemini tuvastatavad või täiesti märkamatud.
- Autosse laaditud pagasi raskus võib muuta abijoonete näitu » Joonis 212. Koorma raskuse suurenedes abijoonetega näidatav

laius väheneb. Olge auto ümbruse jälgimisel eriti tähelepanelik, kui auto või selle parkiruum on rasket pagasit täis.

- Järgnevalt kirjeldatud olukordades paisitavad objektid või teised sõidukid ekraanil kaugemal või lähemal, kui need tegelikult on. Olge eriti ettevaatlik:

- Kui tagurdate tasapinnalt kallakule või kallakult tasapinnale.
- Kui autosse on laaditud väga palju pagasit.
- Kui lähenete autoga objektidele, mis ei toetu maapinnale või on ülalt laiemad kui alt. Sellised objektid võivad tagurdamisel kaamera vaateväljast välja jääda.

Juhis

- Kui juht ei ole veel süsteemiga tuttav, on väga tähtis olla eriti ettevaatlik ja tähelepanelik.
- Tahavaatekaamerat ei saa kasutada, kui auto tagaluuk on lahti.

Kasutamine

Tagaluugi käepidemesse paigaldatud kaamera aitab juhti parkimiskohale tagurdamisel ja manööverdamisel » Lehekülj 242.

Kaamera pilt ilmub koos auto ennustatavat liikumisteed näitavate abijoonetega info- ja »

meelelahutussüsteemi ekraanile. Kujutise alaservas on näha väike osa kaitserauast, mille autojuht saab endale orientiiriks võtta.

Tahavaatekaamera seadistused

Kasutaja saab muuta tahavaatekaamera ekraanivaate *heledust, kontrastsust ja värvi*.

Nende seadistuste muutmiseks:

- Peatage auto turvalises kohas. Ärge lülitage süüdet ega info- ja meelelahutussüsteemi välja.
- Rakendage seisupidur.
- Pange sisse tagasikäik.
- Vajutage ekraaniklahvi **⌂**, kui see on ekraanile ilmunud.
- Muutke vastavalt soovile seadistusi, vajutades ekraaniklahve **-/+** või libistades sõrme liugregulaatoril.

Eeltingimused parkimiseks ja manööverdamiseks tahavaatekaamera abil

Järgmistel juhtudel ei tohi tahavaatekaamerat kasutada:


- Kui kaamera pilt ei ole usaldusväärne, see on moonutatud või kaamera läät on määr-dunud.
- Kui auto taga olev piirkond ei ole täielikult nähtav.
- Kui autosse on laaditud väga palju pagasit.

- Kui kaamera asend on tagant saadud löögi tõttu muutunud. Laske süsteem asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Süsteemiga tutvumine

Tahavaatekaamera, ekraanil näidatavate abijoonete ja nende funktsioonidega tutvumiseks soovib SEAT harjutada tahavaatekaamera kasutamist hea nähtavuse ja ilmaga mõnes rahuliku liiklusega kohas või parkimisplatsil.

Parkimine ja manööverdamine tahavaatekaamera abil

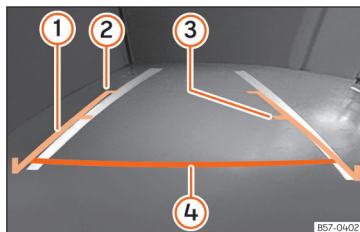

Joonis 212 Vaade info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil: abijooned

Abijoonete tähendus » Joonis 212

- 1 **Küljejooned:** autokere pikendus maapinnal; jooned näitavad ligikaudset auto laiust.

- 2 **Küljejoonte lõpp:** maapinnal umbes 2 m autost tagapool.
- 3 **Vahejoon:** maapinnal umbes 1 m autost tagapool.
- 4 **Punane põikjoon:** ohutu kaugus auto taga maapinnal, umbes 40 cm autost tagapool.

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

- Kui süüde on sees ja sisse pannakse tagasikäik, lülitub tahavaatekaamera sisse.
- Kui tagasikäik võetakse välja, lülitub tahavaatekaamera 8 sekundi möödudes välja. Süütevõtme eemaldamisel lülitub tahavaatekaamera välja kohe.
- Kui auto kiirus kerkib tagurdamisel üle 15 km/h, lõpetab kaamera pildi edastamise.

Kombinatsioonis parkimisabisüsteemiga „Plus“ » **Lehekülj 285** kaob kaamera poolt edastatav pilt ekraanilt, kui tagasikäik välja võetakse, ning ekraanile ilmub parkimisabisüsteemi ekraanivaade.

Soovi korral saab tahavaatekaamera pildi ekraanilt kõrvaldada:

- Vajutage mõnd info- ja meelelahutussüsteemi ekraaniklahvi.
- **VÕI:** Vajutage auto minikujutist ekraanil.

Kui soovite ekraanil uuesti tahavaatekaamera pilti vaadata:

- Võtke tagasikäik välja ja pange kohe uuesti sisse.
- **VÕI:** Vajutage ekraaniklahvi **RVC**¹⁾.

Parkimismanööver

- Peatage auto parkimiskoha ees ja pange tagasikäik sisse.
- Tagurdage aeglaselt ja keerake rool asendisse, milles küljejooned oleks suunatud parkimiskohale.
- Juhtige auto parkimiskohale nii, et küljejooned oleksid paralleelsed parkimiskoha külgmiste piirjoontega.

Veokonks*

Järelhaagise vedamine

Sissejuhatus

Pidage järelhaagise vedamisel ja veokonksu kasutamisel alati kinni riigispetsiifilistest nõuetest ja kehtivatest seadustest.

Kuigi teie auto on projekteeritud eelkõige inimeste transportimiseks, saab sellega vedada ka järelhaagist, kui autol on olemas vastav varustus. Järelhaagise vedamisest tulenev lisakoormus avaldab mõju auto kasulikule tööeale, kütusekulule ja auto suutlikkusele ning võib mõningatel juhtudel lühendada auto hooldusintervalle.

Järelhaagisega sõit ei ole ainult suurem koormus autole, vaid nõuab palju enam keskendumist ka autojuhilt.

Talvel peavad nii autole **kui ka** järelhaagisele olema paigaldatud talverehvid.

Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav vertikaalkoormus

Tehniliselt lubatud *maksimaalne* vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu kuulile võib avaldada, on **88 kg**.

Start-stopp-süsteemiga autod

Kui teie autol on tehases või hiljem SEATi poolt paigaldatud veokonks, töötab start-stopp-süsteem tavapärasel viisil. Mingite erisustega pole arvestada vaja.

Kui süsteem ei tuvasta järelhaagist või veokonks ei ole paigaldatud SEATi poolt, tuleb start-stopp-süsteem enne järelhaagisega sõidu alustamist välja lülitada, vajutades vastavat lüliti keskkonsooli alaosas, ning süsteemi ei tohi uuesti sisse lülitada enne, kui järelhaagis on auto küljest eemaldatud »» .

Sõiduprofiili valikusüsteemiga autod

Kui hakkate oma autoga järelhaagist vedama, peaksite hoiduma sõiduprofiili **Eco** kasutamisest. Enne järelhaagisega sõidu alustamist on selle asemel soovitatav valida mõni teine sõiduprofiil. »

¹⁾ Klahv RVC ilmub ekraanile alles siis, kui tagasikäik sisse pannakse.

Järelhaagise täismass/veokonksule avaldatav koormus

Ärge ületage kunagi suurimat lubatud järelhaagise massi. Kui laadite järelhaagisesse kergema koorma, kui järelhaagise maksimummaalne täismass lubaks, saate üles sõita ka sellevõrra järsematest tõusudest.

Tehnilistes andmetes toodud maksimaalsed järelhaagise massid kehtivad ainult **kõrgus-teni** kuni 1000 m üle merepinna. Kuna suurematel kõrgustel mootori jõudlus ja mäkkesõiduvõimekus väheneb, väheneb proportsionaalselt ka lubatud järelhaagise mass. Iga 1000 m tõusu kohta peab auto ja järelhaagise kogumassi (nn autorongi täismassi) vähendada 10%. Suurim **lubatud vertikaalkoormus** veokonksu kuulile tuleks võimalusel täielikult ära kasutada, kuid **ületada seda ei tohi**.

⚠ TÄHELEPANU

Ärge transportige järelhaagisega kunagi inimesi, sest see seaks nende elu ohtu ning on seetõttu ka keelatud.

⚠ TÄHELEPANU

Veokonksu ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja õnnetusi.

- Kasutage veokonksu ainult juhul, kui see on laitmatu korras ning õigesti kinnitatud.
- Ärge muutke kunagi veokonksu ehitust ega proovige seda ise remontida.

- Vigastumisohu vähendamiseks tagant otasõitude korral ning jalakäijate ja jalgratturite vigastamise vältimiseks auto parkimisel keerake veokonks sisse tagasi või eemaldage, kui te autoga enam järelhaagist ei vea.

- Ärge paigaldage autole kunagi „kaalu jaotavat“ või „koormust kompenseerivat“ veokonksu. Teie auto ei ole ette nähtud sellist tüüpi veokonksude kasutamiseks. Veokonks ei pruugi vastu pidada ning järelhaagis võib auto küljest lahti tulla.

⚠ TÄHELEPANU

Järelhaagisega sõitmine ja raskete või suurte esemete transportimine võib muuta auto sõiduomadusi, mille tagajärjel võib juhtuda avarii.

- Kinnitage pagas alati korralikult kohale, kasutades sobivaid ja heas seisundis kinnitusrihmasid või -nööre.
- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.
- Kõrge raskuskeskmega järelhaagised paiskuvad tunduvalt kergemini ümber kui madala raskuskeskmega haagised.
- Vältige äkkpidurdamist ja järske manöövreid.
- Olge eriti ettevaatlik möödasõitude sooritamisel.

- Vähendage otsekohe kiirust, kui märkate, et järelhaagis on vähimalgi määral pendeldama hakanud.

- Ärge sõitke koos järelhaagisega kunagi kiiremini kui 80 km/h (või erandjuhtudel 100 km/h). See kehtib ka riikides, kus on lubatud sõita suuremate kiirustega. Järgige igas riigis alati järelhaagisega sõidukitele kehtivaid piirkiiruseid ning arvestage, et need võivad olla väiksemad kui ilma järelhaagiseta sõidukitele kehtivad piirkiirused.

- Ärge proovige pendeldava autorongi liikumist kunagi kiirendades „stabiliseerida“.

⚠ TÄHELEPANU

Kui autole on ostujärgselt paigaldatud veokonks, kuid seda ei paigaldatud SEATi teeninduses, tuleb start-stop-süsteem alati enne järelhaagisega sõitmist käsitsi välja lülitada. Vastasel juhul võib pidurisüsteem kahjustuda ning selle tulemusel võib juhtuda raskete kehavigastustega lõppev avarii.

- Lülitage start-stop-süsteem alati käsitsi välja, kui kasutate haagise vedamiseks veokonksu, mis ei ole paigaldatud SEATi teeninduses.

i Juhis

- Lülitage vargusvastane alarmsüsteem enne järelhaagise kinnitamist ja eemaldamist alati välja »» Lehekülg 99. Vastasel juhul võib kaldeandur alarmi tööle panna.

- Ärge vedage järelhaagist auto esimese 1000 km läbimise jooksul »» Lehekülj 235.
- Kui veokonksu ei kasutata, soovib SEAT selle võimalusel eemaldada või tagasi sisse keerata. Kui peaks juhtuma kokkupõrge, milles teie autole tagant otsa sõidetakse, võib auto veokonksu tõttu tugevamalt kahjustuda.
- Mõned turul pakutavate veokonksude paigalduskonstruktsioonid võivad tagumise pukseerimisaasa kinni katta. Kui autole on paigaldatud selline veokonks, ei saa pukseerimisaasa teiste sõidukite pukseerimiseks ega käimatõmbamiseks kasutada. Seetõttu tuleks sellist veokonksu pärast ajutist eemaldamist alati autos hoida, et seda saaks vajadusel pukseerimiseks kasutada.

Tehnilised nõuded

Autod, millele veokonks on juba **tehases paigaldatud**, vastavad kõikidele järelhaagise vedamist puudutavatele tehnilistele ja seadustest tulenevatele nõuetele »» Lehekülj 306.

Kui veokonks **paigaldatakse autole hiljem**, tuleb valida selline veokonks, mis on heaks kiidetud veetava järelhaagise suurima lubatud täismassi jaoks. Veokonks peab olema sobiv nii autole kui ka haagisele ning see peab olema ettenähtud paigalduskomplekti abil kor-

ralikult auto šassii külge kinnitatud. Kasutage ainult SEATi poolt selle auto jaoks heaks kiidetud veokonksu komplekti. Lugege tähelepanelikult läbi ja järgige hoolikalt kõiki veokonksu tootja juhiseid.

Kaitseraua külge paigaldatud veokonks

Ärge paigaldage veokonksu kunagi kaitseraua või selle kinnituskohtade külge. Veokonks ei tohi mingil moel takistada kaitseraua oma funktsioone täita. Ärge muutke mingil juhul ka piduri- või väljalaskesüsteemi ehitust ega proovige neid ise remontida. Kontrollige regulaarselt, kas veokonks on korralikult auto küljes kinni.

Mootori jahutussüsteem

Järelhaagisega sõit koormab nii mootorit kui ka selle jahutussüsteemi tavalisest enam. Jahutussüsteemis peab olema piisavalt jahutusvedelikku ning süsteem peab olema järelhaagise vedamisest tuleneva lisakoormuse jaoks ette valmistatud.

Järelhaagise pidurid

Kui järelhaagisel on oma pidurisüsteem, järgige selle kohta kehtivaid seadustest tulenevaid nõudeid. Ärge ühendage järelhaagise pidurisüsteemi kunagi auto pidurisüsteemiga.

Turvavross

Kasutage auto ja järelhaagise vahel alati turvavrossi »» Lehekülj 302.

Järelhaagise tagatuled

Järelhaagise tagatuled peavad vastama seadustest tulenevatele ohutusnõuetele »» Lehekülj 302.

Ärge ühendage järelhaagise tagatulesid kunagi otse auto elektrisüsteemiga. Kui te pole kindel, kas järelhaagis on auto elektrisüsteemiga õigesti ühendatud, laske see asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi teenindusse.

Küljpeeglid

Kui te oma auto küljpeeglistest järelhaagise taha jäävat ala ei näe, tuleb paigaldada autole asukohariigis kehtivatele nõuetele vastavad lisapeeglid. Peeglid tuleb enne sõidu alustamist paika reguleerida ning need peavad tagama piisavalt hea vaate järelhaagise taha.

Järelhaagise maksimaalne võimsustarve

Ärge ületage kunagi toodud väärtusi!

Euroopa, Aasia, Aafrika, Lõuna- ja Kesk-Ameerika

Pidurituled (kokku)

84 W

»

Suunatuli (kummalgi küljel)	42 W
Ääretuli (kummalgi küljel)	50 W
Tagurdustuled (kokku)	42 W
Tagumine udutuli	42 W

Austraalia

Pidurituled (kokku)	108 W
Suunatuli (kummalgi küljel)	54 W
Ääretuli (kummalgi küljel)	100 W
Tagurdustuled (kokku)	54 W
Tagumine udutuli	54 W

TÄHELEPANU


Kui veokonks on valesti paigaldatud või see ei ole auto ja haagise jaoks sobiv, võib haagis selle küljest lahti tulla ning tõsise õnnetuse ja raskeid kehavigastusi põhjustada.

ETTEVAATUST

- Kui järeelhaagise tagatuled ei ole õigesti ühendatud, võib auto elektroonikasüsteem kahjustuda.
- Kui järeelhaagis tarbib liiga palju elektrivoolu, võib see auto elektroonikasüsteemi kahjustada.
- Ärge ühendage järeelhaagise elektrisüsteemi kunagi otse auto tagatulede elektrühendustega ega mingite muude vooluallidega.

katega. Kasutage ainult järeelhaagise elektrivarustuseks ette nähtud ühendusi.

Järeelhaagise kinnitamine ja ühendamine

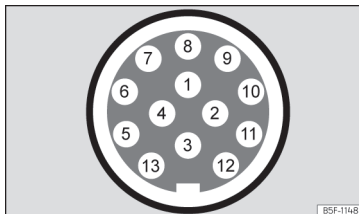

Joonis 213 Skemaatiline kujutis: järeelhaagise voolupesaga kontaktide ülevaade

Kontakt	Tähendus
1	Vasak suunatuli
2	Tagumine udutuli
3	Kontaktide 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja 8 maandus
4	Parem suunatuli
5	Parem tagatuli
6	Pidurituled
7	Vasak tagatuli
8	Tagurdustuled

Kontakt	Tähendus
9	Püsitoid (plusspinge)
10	Laadimiskaabel (plusspinge)
11	Kontakti 10 maandus
12	Vaba (määramata)
13	Kontakti 9 maandus

Järeelhaagise voolupesa

Järeelhaagise ühendamiseks autoga kuulub teie auto varustusse 13 kontaktiga voolupesa. Kui mootor töötab, saavad järeelhaagise elektriseadmed toitevoolu auto voolupesast (kontaktidelt 9 ja 10).

Kui süsteem tuvastab, et järeelhaagis on ühendatud, saavad järeelhaagise elektritarbijad voolu selle elektrühenduse kaudu (kontaktidelt 9 ja 10). Kontaktil 9 on pidev plusspinge. See varustab vooluga näiteks haagise sisevalgustust. Sellised elektriseadmed, nagu nt haagiselamu külmik, saavad elektrivoolu **ainult** juhul, kui auto mootor töötab (kontaktilt 10).

Elektrisüsteemi ülekoormamise vältimiseks ei tohi kontaktide 3, 11 või 13 maandusjuhtmeid omavahel ühendada.

Kui järeelhaagisel on **7 kontaktiga ühenduspistik**, peate kasutama sobivat adapterkaablit. Sellisel juhul ei ole võimalik kontaktile 10 vastavat funktsiooni kasutada.

Turvattross

Turvattross peab olema alati korralikult auto ja haagise külge kinnitatud. Tross peab olema piisavalt pikk, et see ei hakkaks pööretel ja kurvides liikumist takistama. Sõidu ajal ei tohi see siiski vastu maad lohisema hakata.

Järelhaagise tagatuled

Veenduge, et järelhaagise tagatuled töötaksid korralikult ning vastaksid kõikidele seadusest tulenevatele ohutusnõuetele. Veenduge, et järelhaagise maksimaalset lubatud võimsustarvet ei ületataks » **Lehekülj 301.**

Järelhaagise ühendamine vargusvastase alarmsüsteemiga

Järelhaagis ühendatakse auto vargusvastase alarmsüsteemiga juhul, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

- Nii vargusvastane alarmsüsteem kui ka veokonks kuuluvad auto tehasevarustusse.
- Järelhaagis on ühendatud auto elektrisüsteemiga järelhaagise voolupesaga kaudu.
- Auto ja järelhaagise elektrisüsteemid on laitmatu töökorras – ilma ühegi rikke või kahjustuseta.
- Auto on võtmega lukustatud ja vargusvastane alarmsüsteem on valvetoosundis.

Kui auto on lukustatud, hakkab alarm tööle, kui elektrihendus auto ja järelhaagise vahel katkestatakse.

Lülitage vargusvastane alarmsüsteem enne järelhaagise paigaldamist ja eemaldamist alati välja. Vastasel juhul võib kaldeandur alarmi tööle panna.

LED-tagatuledega järelhaagised

Järelhaagiseid, millel on LED-tagatuled, ei saa tehnilistel põhjustel vargusvastase alarmsüsteemiga ühendada.

Kui auto on lukustatud ja elektrihendus auto ja järelhaagise vahel katkestatakse, ei hakka alarm tööle, kui järelhaagisel on LED-tagatuled.

Kui järelhaagise ühendamise ajal oli valitud sõiduprofiil **Eco**, toimub automaatselt ümberlülitus profiilile **Normal**. Kui süsteem ei suuda ühendatud järelhaagist tuvastada või kui kasutatakse autole ostujärgselt paigaldatud veokonksu, mida ei paigaldanud SEAT, peate enne järelhaagisega sõidu alustamist valida sõiduprofiili **Normal** käsitsi ise. Kui olete järelhaagise auto küljest eemaldanud, toimub ümberlülitus tagasi profiilile **Eco**, kui lülitate süüte üks kord välja ja uuesti sisse.

⚠ TÄHELEPANU

Kui elektrijuhtmed ühendatakse valesti, võib see põhjustada järelhaagise liigset voolutarbimist. Seetõttu võivad tekkida häired kogu auto elektrisüsteemis ning selle tagajärjel võib juhtuda õnnetus, milles inimesed võivad raskelt vigastada.

• Hoolitsege selle eest, et igasugused elektrisüsteemi remonttööd viidaks alati läbi asjatundlikus autoteeninduses.

• Ärge ühendage järelhaagise elektrisüsteemi kunagi otse auto tagatulede elektrihendustega ega mingite muude vooluallikatega.

⚠ TÄHELEPANU

Järelhaagise voolupesaga kontaktide omavaheline ühendamine võib põhjustada lühiseid, elektrisüsteemi ülekoormuse või valgustussüsteemi rikke, mille tagajärjeks võib olla avari ja rasked kehavigastused.

- Ärge järelhaagise voolupesaga kontakte kunagi omavahel ühendage.
- Kui kontaktid on kõveraks paindunud, laske need asjatundlikus autoteeninduses korda teha.

ⓘ ETTEVAATUST

Ärge jätke järelhaagist parkimise ajaks auto külge, vaid eemaldage see veokonksu küljest ja toetage oma tugirattale või tugijalale. Kui auto kõrgus näiteks pagasi raskuse muutumise või rehvi purunemise tõttu muutub, võib veokonksule ja/või haagisele avaldatav koormus suurened ja ning nii auto kui ka haagis võivad kahjustuda. »

Juhis

- Kui auto või järeldaagise elektrisüsteemis või vargusvastases alarmsüsteemis tekivad häired, laske need süsteimid asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.
- Kui järeldaagise elektriseadmed tarbivad järeldaagise voolupesast saadud elektrit ja mootor samal ajal ei tööta, siis auto aku tühjeneb.
- Kui 12 V aku on juba peaaegu tühi, katkestatakse automaatselt elektriühendus järeldaagisega.

Koorma laadimine järeldaagisesse**Tehniliselt lubatud suurim järeldaagise mass ja maksimaalne veokonksule avaldatav vertikaalkoormus**

Tehniliselt lubatud suurim järeldaagise mass on mass, mida teie autoga võib järelda vedada »» ⚠. Vertikaalkoormus on koormus, mida avaldab järeldaagise haakeseadet otse ülalt-poolt veokonksu kuulile.

Veokonksu andmesildil olevad maksimaalsed järeldaagise massi ja veokonksule avaldatava vertikaalkoormuse andmed on ainult orienteeruvad väärtused. Õiged väärtused konkreetselt teie auto kohta on kirjas autoga kaasatud dokumentides ning need võivad olla väiksemad veokonksu andmesildil toodud

väärtustest. Õigeks tuleb lugeda auto dokumentides toodud andmed.

Sõiduohutuse huvides soovib SEAT kasutada võimalusel täielikult ära tehniliselt lubatud suurimat veokonksule avaldatavat **vertikaalkoormust »» Lehekülj 299**. Liiga väike vertikaalkoormus mõjub halvasti nii auto kui ka haagise sõidumadustele.

Vertikaalkoormus suurendab auto tagateljele mõjuvat raskust, vähendades selle võrra autosse laaditava pagasi lubatavat massi.

Autorongi täismass

Autorongi täismass on täislaaditud auto tegeliku massi ja täislaaditud järeldaagise tegeliku massi summa.

Mõningates riikides on järeldaagised liigitatud mitmesse eri kategooriasse. SEAT soovib teil konsulteerida asjatundliku autoteenindusega, et selgitada välja, millist tüüpi järeldaagis sobib kõige paremini just teie autole.

Koorma laadimine järeldaagisesse

Autorong peab olema tasakaalus. Selle saavutamiseks peab veokonksule avaldatav vertikaalkoormus olema võimalikult lähedal tehniliselt lubatud suurimale väärtusele ning koorma raskus peab olema järeldaagises võimalikult ühtlaselt jaotatud.

- Jaotage koorem järeldaagises nii, et rasked esemed asuksid teljele võimalikult lähedal või otse selle kohal.
- Kinnitage koorem korralikult kohale.

Rehvirõhk

Järeldaagise rehvides reguleerige rõhk vastavaks haagise tootja soovitatud väärtustele.

Auto rehvides tõstke rõhk järeldaagise vedamiseks suurimate lubatud väärtusteni »» **Lehekülj 334**.

⚠ TÄHELEPANU

Lubatud suurimate telje koormuste, lubatud suurima veokonksule avaldatava vertikaalkoormuse, lubatud auto täismassi ja lubatud autorongi täismassi ületamine võib põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge ületage kunagi neid väärtusi!
- Tegelik esi- ja tagatelje koormus ei tohi kunagi ületada vastava telje suurimat lubatud telje koormust. Samuti ei tohi esi- ja tagatelje koormused kokku ületada kunagi auto suurimat lubatud täismassi.

⚠ TÄHELEPANU

Paigalt nihkunud koorem võib mõjuda väga halvasti autorongi stabiilsusele ja sõiduohutusele ning põhjustada avariid ja raskeid kehavigastusi.

- Laadige koorem järelhaagisele alati vastavalt eeltoodud soovustele.
- Kinnitage pagas alati korralikult kohale, kasutades sobivaid ja heas seisundis kinnitusrihmasid või -nööre.

Järelhaagisega sõitmine

Esitulede kõrguse reguleerimine

Kui auto külge on kinnitatud järelhaagis, võib auto esiosa veidi ülespoole kerkida ning auto esituled võivad hakata teisi liiklejaid pimestama.

Reguleerige esitulede kõrgust esitulede valgustuskäiguga reguleerimisega » Lehekülj 127¹⁾.

Isärasused järelhaagisega sõitmisel

- Kui veetaval haagisel on **pealejooksupidur**, pidurdage *algul õrnalt* ja alles siis tugevalt. See aitab vältida vappumist, mida järelhaagise rataste blokeerumine muidu võib põhjustada.
- Kuna auto mass koos järelhaagisega on tunduvalt suurem, on ka pidurdusteede pikkus märksa pikem.
- Kui olete laskumisel, vahetage käik madalamaks (käsikäigukasti puhul ja automaatkäigu-

kasti Tiptronic-režiimil), et kasutada nn mootoriga pidurdamist. Vastasel juhul võib pidurisüsteem üle kuumeneda või koguni töötamast lakata.

- Järelhaagise mass ning ka autorongi kogumass muudavad auto raskuskeset ja sõidumadusi.
- Kui auto on tühi, kuid järelhaagis on täis laaditud, on autorongi raskusjaotus tugevalt tasakaalust väljas. Sõitke sellisel juhul aeglaselt ja eriti ettevaatlikult.

Sõidu alustamine tõusul koos järelhaagisega

Sõltuvalt kallaku tõusunurgast ja autorongi kogumassist võib auto hakata paigaltvõtul koos haagisega tagasi veerema.

Paigaltvõtuks tõusul koos järelhaagisega tegutsege nii:

- Vajutage ja hoidke piduripedaali all.
- Vajutage elektroonilise seisupiduri vabastamiseks üks kord lülitit  » Lehekülj 269.
- Kui autol on käsikäigukast, vajutage siduripedaal lõpuni alla.
- Pange sisse esimene käik või pange käigu kang asendisse **D/S**.

- Tõmmake lüliti  ülespoole ja hoidke selles asendis, et autorongi elektroonilise seisupiduriga paigal hoida.
- Vabastage piduripedaal.
- Hakake aeglaselt sõitma. Kui teie autol on käsikäigukast, vabastage liikumise alustamiseks aeglaselt siduripedaal.
- Vabastage lüliti  alles siis, kui mootoril on juba piisavalt veojõudu sõidu alustamiseks.

⚠ TÄHELEPANU

Kui järelhaagisega sõidetakse hooletult ja ettevaatamatult, võib auto kaotada juhitavuse ning inimesed viga saada.

- Järelhaagisega sõitmine ning raskete ja suurte esemete transportimine muudab auto sõiduomadusi ning pikendab auto pidurdusteed.
- Sõitke alati ettevaatlikult ja tähelepanelikult. Hakake pidurdama varem kui tavaliselt.
- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele. Vähendage kiirust, eriti järskulaskumisel.
- Kiirendage eriti ettevaatlikult ja sujuvalt. Vältige äkkipidurdamist ja järske manöövreid.
- Olge eriti ettevaatlik möödasõitude sooritamisel. Vähendage otsekohe kiirust, kui »

¹⁾ See ei kehti täis-LED-esituledega autode kohta.

märkate, et järelhaagis on vähimalgi määral pendeldama hakanud.

- Ärge proovige pendeldava autorongi liikumist kunagi kiirendades „stabiliseerida“.
- Pidage kinni järelhaagisega sõidukitele kehtivatest piirkiirustest ning arvestage, et need võivad olla väiksemad kui ilma järelhaagiseta sõidukitele kehtivad piirkiirused.

Järelhaagise stabiliseerimisabi

Järelhaagise stabiliseerimisabi on üks elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) lisafunktsioon.

Kui süsteem tuvastab, et haagis on hakanud pendeldades sõiduraja ühest servast teise vänderdama, siis see sekkub, keerates rooli pendeldamise vähendamiseks vajalikus suunas.

Järelhaagise stabiliseerimisabi tööks vajalikud eeltingimused

- Autole on tehases paigaldatud veokonks või autole on paigaldatud hiljem ühilduv veokonks.
- ESC- ja ASR-süsteem on sisse lülitatud. Näidikuploki ei põle hoiatustuli  ega indikaartortuli .
- Järelhaagis on autoga ühendatud järelhaagise voolupesa kaudu.

- Auto sõidab kiirusega üle 60 km/h.
- Tehniliselt lubatud suurimat veokonksule avaldatavat vertikaalkoormust ei ole ületatud.
- Järelhaagisel on jäik tiisel.
- Kui kasutatakse pidurisüsteemiga haagist, peab see olema varustatud mehaanilise pealejooksupiduriga.

⚠ TÄHELEPANU

Suurem sõiduohutus, mida järelhaagise stabiliseerimisabi aitab saavutada, ei tohi teid ahvatleda liigseid riske võtma ega enda ja oma kaassõitjate turvalisust ohtu seadma.

- Kohandage oma sõidukiirus ja sõidustiil alati vastavaks nähtavusele, ilmale ning tee- ja liiklusoludele.
- Kui tee on libe, kiirendage eriti ettevaatlikult.
- Mis tahes seadistuste muutmisel võtke jalg gaasipedaalilt ära.

⚠ TÄHELEPANU

ESC-süsteem ja järelhaagise stabiliseerimisabi ei suuda kõiki sõidusituatsioone alati õigesti tuvastada.


- Kui ESC-süsteem on välja lülitatud, on ka järelhaagise stabiliseerimisabi välja lülitatud.
- Stabiilsuskontrolli süsteem ei tuvasta alati kergeid järelhaagiseid ning ei suuda

nende liikumist sellisel juhul ka stabiliseerida.

- Kui haardumine teekattega on halb, võib stabiilsuskontrolli süsteem järelhaagise stabiilsust koguni *halvendada*.
- Kõrge raskuskeskmega järelhaagised võivad ümber minna ka juhul, kui pole eelnevalt pendeldama hakanud.
- Kui järelhaagist pole veokonksu külge kinnitatud, kuid pistik on auto järelhaagise pistikupesas (nt tuledega jalgrattahoidja pistik), võib auto äärmuslikes sõidutingimustes korduvalt automaatselt pidurdada.

Väljakeeratav elektriliselt vabastatav veokonks*

Kirjeldus

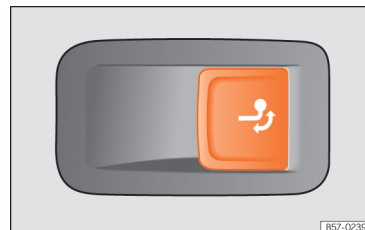

Joonis 214 Pagasiruumi paremal küljel: veokonksu vabastusklahv

857-0239

Väljakeeratav elektriliselt vabastatav veokonks asub kaitseraua all. Seda veokonksu pole võimalik eemaldada.

Veokonksu väljakeerimisel ei tohi ükski inimene, loom ega ese sellele ette jääda »» » ⚠.

Veokonksu vabastamine ja väljakeeramine

• Peatage auto ja rakendage elektrooniline seisupidur »» » **Lehekülg 269**.

• Lülitage mootor välja.

• Avage tagaluuk.

• Tõmmake lühidalt klahvi »» » **Joonis 214**.

Veokonks vabastatakse elektriliselt ja see keerab end ise kaitseraua alt välja. Indikaatortuli lülitil vilgub.

• Keerake veokonks nüüd käsitsi lõpuni välja, kuni kuulete ja tunnete, et see fikseerub kohale. Selle kinnituseks jääb indikaatortuli klahvil pidevalt põlema.

• Sulgege tagaluuk.

• Nüüd saate kinnitada ja ühendada järelhaagise »» » **Lehekülg 302**.

Veokonksu sissekeeramine

• Peatage auto ja rakendage elektrooniline seisupidur.

• Lülitage mootor välja.

• Eemaldage järelhaagis veokonksu küljest ja järelhaagise toitepistik voolupesast. Kui kasu-

tasite adapterit, eemaldage see järelhaagise voolupesast.

• Avage tagaluuk.

• Tõmmake lühidalt klahvi »» » **Joonis 214**.

Veokonks vabastatakse elektriliselt.

• Keerake veokonks nüüd käsitsi kaitseraua alla, kuni kuulete ja tunnete, et see fikseerub kohale. Selle kinnituseks jääb indikaatortuli klahvil pidevalt põlema.

• Sulgege tagaluuk.

Indikaatortuli →

• Kui indikaatortuli klahvil »» » **Joonis 214** → vilgub, ei ole veokonks korralikult kohale fikseeritud või veokonks on kahjustatud »» » ⚠.

• Kui tagaluuk on lahti ja indikaatortuli »» » **Joonis 214** → jääb pidevalt põlema, on veokonks välja või sisse keeratud asendis korralikult kohale fikseeritud.

Klahvi indikaatortuli kustub umbes 1 minut pärast tagaluugi sulgemist.

⚠ TÄHELEPANU

Veokonksu ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja õnnetusi.

• Kasutage veokonksu ainult siis, kui see on korralikult kohale fikseeritud.

• Kontrollige, et ükski inimene, loom ega ese veokonksule selle väljakeerimisel ette ei jääks.

• Kui veokonks liigub, ärge proovige sellele mingite tööriistade või abivahenditega kaasa aidata.

• Ärge vajutage klahvi »» » **Joonis 214** kunagi siis, kui järelhaagis on veokonksu külge kinnitatud või veokonksule on paigaldatud mõni kandurisüsteem või muu lisavarustus.

• Kui veokonks ei fikseeru kohale, ärge seda kasutage. Minge asjatundlikusse autoteenindusse ja laske veokonks üle kontrollida.

• Kui elektrisüsteemis või veokonksu mehhanismis on tekkinud häire, pöörduge asjatundlikusse autoteenindusse ja laske auto üle kontrollida.

• Kui veokonksu kuuli läbimõõt on mingiski kohas väiksem kui 49 mm, ärge veokonksu enam mingil juhul kasutage.

① ETTEVAATUST

Kui kasutate auto puhastamiseks surve- või aurupesurit, ärge suunake seda otse väljakeeratava veokonksu või järelhaagise voolupesa poole, kuna see võib tihendeid kahjustada või määrimiseks vajaliku määrdeaine eemaldada.

i Juhis

Eriti madalatel temperatuuridel võib juhtuda, et veokonks ei liigu ja seda ei saa välja »» »

keerata. Sellisel juhul on abi sellest, kui viite oma auto mõnda soojemasse kohta (nt garaaži).

Jalgratahoidja paigaldamine väljakeeratavale veokonksule

Veokonksule paigaldatava kandurisüsteemi suurim lubatud mass koos koormaga on **75 kg**. Paigaldatud kandurisüsteem võib ulatuda veokonksu kuulist maksimaalselt kuni 700 mm tahapoole. Veokonksule tohib paigaldada jalgratahoidjaid, mis on mõeldud kuni 3 jalgratta transportimiseks. Kõige raskem jalgratas tuleb paigaldada autole (veokonksule) kõige lähemale.

⚠ TÄHELEPANU

Kui veokonksu koos sellele paigaldatud jalgratahoidjaga kasutatakse valesti, võib juhtuda õnnetus ja inimesed võivad vigastada.

- Ärge ületage kunagi eelmainitud maksimumväärtusi (kanduri massi ja tahapoole ulatuvat pikkust).
- Jalgratahoidjat ei tohi paigaldada veokonksule allpool kuuli, sest veokonksu kuju tõttu võib rattahoidja sõltuvalt mudelist jääda auto küljes valesse asendisse. Paigaldage rattahoidja alati veokonksu kuuli.

- Lugege ja järgige paigaldamisel alati täpselt tootja paigaldusjuhendit.

ⓘ ETTEVAATUST

Lubatud maksimumväärtuste (kanduri massi ja veokonksu kuulist tahapoole ulatava pikkuse) ületamisel võib auto tugevalt kahjustuda.


- Ärge ületage kunagi neid väärtusi!

ⓘ Juhis

SEAT soovib jalgratastelt enne hoidjasse paigaldamist kõik eemaldatavad osad võimalusel eemaldada. Ratastelt võiks eemaldada näiteks korvid, sadulakotid, lapsetoolid ja akud. See parandab aerodünaamikat ja jalgratahoidja raskuskeskme asukohta.

Veokonksu hilisem paigaldamine

Kirjeldus

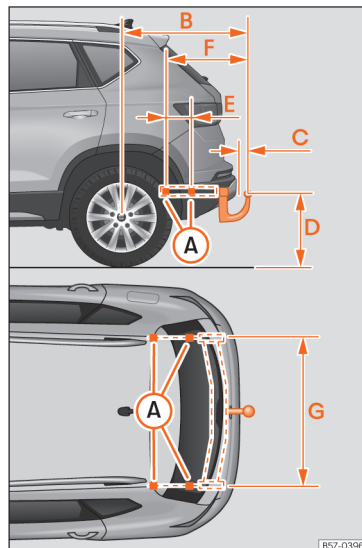

Joonis 215 Mõõdud ja kinnituskohad veokonksu paigaldamiseks

SEAT soovib lasta veokonksu paigaldada asjatundlikus autoteeninduses. Veokonksu paigaldamise käigus võib näiteks tekkida vajadus jahutussüsteemi ümberehitamiseks või täiendava soojusisolatsiooni paigaldamiseks. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi müügiesindusse.

Kui paigaldate veokonksu oma autole hiljem, peate tingimata kinni pidama kõikidest ettenähtud vahekaugustest.

Kaugus veokonksu kuuli keskpunkti ja teepinna vahel »» Joonis 215 D ei tohi olla kunagi väiksem siin toodud väärtusest. See kehtib ka juhul, kui auto on lubatud suurima täismassini täis laaditud, hõlmates ka tehniliselt lubatud suurimat veokonksule avaldatavat vertikaalkoormust.

Mõõtmed ja vahekaugused »» Joonis 215:

- A Kinnituskohad autol
- B 932,5 mm
- C Vähemalt 65 mm
- D 350–420 mm
- E 220 mm
- F 615,5 mm
- G 1 043 mm

⚠ TÄHELEPANU

Kui elektrijuhtmed ühendatakse valesti, võivad tekkida häired kogu auto elektrooni-

kasüsteemis ning see võib põhjustada õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.

- Ärge ühendage järelhaagise elektrisüsteemi kunagi otse auto tagatulede elektriühendustega ega mingite muude sobimatute vooluallikatega. Kasutage järelhaagise ühendamiseks ainult selleks ettenähtud voolupesad.
- Kui soovite oma autole pärast selle ostmist veokonksu paigaldada, laske seda teha ainult asjatundlikus autoteeninduses.

⚠ TÄHELEPANU

Kui veokonks ei ole õigesti paigaldatud või see pole auto või haagise jaoks sobiv, võib järelhaagis sõidu ajal selle küljest lahti tulla. Nii võib juhtuda surmavate kehavigastustega lõppev avari.

i Juhis


- Kasutage ainult SEATi poolt selle mudeli jaoks heaks kiidetud veokonksu.
- Mõne mudeliversiooni puhul pole traditsioonilise veokonksu komplekti paigaldamine soovitatav. Konsulteerige palun valitud autoteenindusega.

Praktilised nõuanded

Vedelike kontroll ja lisamine

Tankimine

Kütuse tankimine

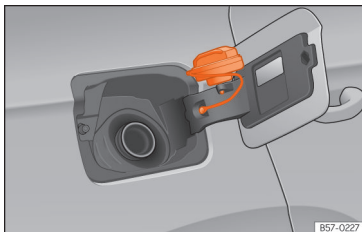

Joonis 216 Kütusepaagi luuk koos selle külge kinnitatud kütusepaagi korgiga

Kütusepaagi luuk asub auto paremal küljel tagaratta kohal.

Klapp, mille taga asub kütusepaagi kork, lukustatakse ja avatakse lukust automaatselt kesklukustusega.

- Avage kütusepaagi luuk seda kergelt vajutades.

- Keerake kütusepaagi korki vasakule ja eemaldage paagilt.
- Pange see hoiule avatud klapi hingel asuvasse hoidikusse »» Joonis 216.
- Alustage tankimist. Paak on täis, kui automaatne tankimispüstol kütuse juurdevoolu katkestab. Ärge proovige seejärel paaki rohkem kütust lisada, sest see täidaks ära kütusepaagi paisumiskambri.
- Keerake kütusepaagi korki paremale, kuni see on lõpuni kinni.
- Sulgege kütusepaagi luuk.

Oma auto jaoks sobivat kütuse tüüpi näete kütusepaagi luugi siseküljele kinnitatud sildilt. Täiendavat teavet kütuse kohta leiate »» Lehekülj 311.

Andmed oma auto kütusepaagi mahu kohta leiate »» Lehekülj 359.

⚠ TÄHELEPANU

Mootorikütus on äärmiselt tuleohtlik aine, mis võib põhjustada raskeid põletusi ja muid kehavigastusi.

- Lülitage mootor, seisuküte »» Lehekülj 163 ja süüde turvakaalutlustel tankimise ajaks alati välja.
- Ärge kütusepaagi või -kanistri täitmise ajal kunagi suitsetage. Plahvatusohu tõttu ei tohi kunagi tankida lahtiste leekide läheduses.

- Järgige kõiki seadustega kehtestatud nõudeid kütusekanistrite kasutamise, hoiustamise ja sõiduautos transportimise kohta.
- Turvakaalutlustel ei soovita me teil varukütusega kütusekanistrit autos kaasas kanda. Avarii korral võib kanister puruneda ja kütus sellest välja voolata.
- Kui teil on siiski erandjuhul vaja varukütusega kanistrit autos hoida, järgige palun alltoodud juhiseid:
 - Ärge täitke kanistrit kütusega kunagi siis, kui kanister on autos või auto peal. See võib põhjustada plahvatuse. Asetage kanister täitmise ajaks alati maapinnale.
 - Lükake tankimispüstol võimalikult sügavale kütusekanistri sisse.
 - Kui kütusekanister on valmistatud metallist, peab tankimispüstol kanistri täitmise ajal pidevalt kanistri vastu puutuma. See aitab vältida staatilise laengu teket.
 - Ärge loksutage kütust kunagi autosse või pagasiruumi. Aurunud kütus võib plahvatada. See võib olla eluohtlik!

① ETTEVAATUST

- Kui auto värvkattele loksub kütust, tuleb see otsekohe eemaldada. Vastasel juhul võib see värvkatet kahjustada.

- Ärge sõitke kütusepaaki kunagi täiesti tühjaks. See võib katalüüsmuundurit kahjustada.
- Kui diiselmootoriga auto kütusepaak sõidetakse täiesti tühjaks, tuleb süüde pärast tankimist vähemalt 30 sekundiks sisse lülitada, enne kui mootori võib käivitada. Kui seejärel mootori käivitata, võib selleks kuluda tavapärasest rohkem aega (kuni üks minut).

Keskkonda puudutav märkus

Ärge täitke paaki üle, sest soojenemisel kütus paisub ja paak võib hakata üle ääre ajama.

Juhis

Kütusepaagi luugi avamiseks ei ole olemas avariivajajat. Vajadusel pöörduge abi saamiseks autoteenindusdesse.

Juhis

Diiselmootoriga autod on varustatud kaitseadmega, mis ei lase kütusepaaki vale tüüpi kütust tankida¹⁾. See laseb lisada paaki kütust ainult diislikütuse tankimispüstoliga.


- Kui tankimispüstol on kulunud, kahjustatud või liiga väike, võib juhtuda, et sellega

ei õnnestu kaitseeadet avada. Enne, kui proovite avada kaitseeadet tankimispüstolil paagi täiteavas keerates, proovige mõnda teist tankimispüstolit või paluge abi spetsialistilt.

- Paagi täitmisel varukütusega kütusekanistrist kaitseeadet ei avane. Tankimine võib siiski õnnestuda, kui lisate kütust vähehaaval väga aeglaselt.

Kütuse tüübid

Kütuste märgistamine¹⁾

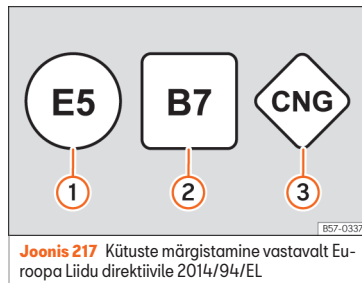

Kütused on märgistatud tanklates ja teie auto kütusepaagi luugil eri sümbolite ja numbrite-

ga. See märgistus aitab vältida segadust oma autole õige kütuse valimisel.

- 1) **Bensiin**, mis sisaldab etanooli („E“ tähistab Etanooli). Number näitab, mitu protsenti etanooli bensiin sisaldab. Näiteks „E5“ tähendab, et kütuses on kuni 5% etanooli.
- 2) **Diislikütus**, mis sisaldab biodiisli („B“ tähistab Biodiisli). Number näitab, mitu protsenti biodiisli diislikütus sisaldab. Näiteks „B7“ tähendab, et kütuses on kuni 7% biodiisli.
- 3) **Maagaas**: „CNG“ tähistab surumaagaasi (Compressed Natural Gas).

Bensiini tüüp

✓ Kehtib bensiinimootoriga autode puhul

Teie auto jaoks sobiv bensiini tüüp on märgitud sildile, mis asub kütusepaagi luugi siseküljel.

Teie auto on varustatud katalüüsmuunduriga ning seepärast tohib teie autos kasutada ainult **plüvaba bensiini**. Bensiin peab vastama standardile EN 228 ning olema **väävlivaba**. »

¹⁾ Sõltuvalt riigist

Teie autosse võib tankida 10% etanoolisisaldusega bensiini (E10)¹⁾. Bensiini tüüpe eristatakse **oktaanarvu (RON)** või **detonatsiooni kindluse indeksi (AKI)** alusel.

Pliivaba bensiin oktaanarvuga 95 või oktaanarvuga vähemalt 91

Soovitame teil kasutada oma autos kvaliteetset bensiini oktaanarvuga 95 (91 AKI). Kui seda ei ole saada, võib kasutada ka bensiini oktaanarvuga 91 (87 AKI) (auto suutlikkus võib mõnevõrra langeda).

Pliivaba bensiin oktaanarvuga vähemalt 95

Teie autos peab kasutama bensiini, mille oktaanarv on vähemalt 95 (91 AKI).

Kui seda ei ole saada, võite *äärmise vajaduse korral* kasutada bensiini oktaanarvuga 91 (87 AKI). Sel juhul sõitke autoga ainult mõõdukatel mootoripööretel, et mootori koormus oleks võimalikult väike. Tankige esimesel võimalusel taas kõrgema oktaanarvuga (95 või kõrgem) bensiini.

Pliivaba bensiin oktaanarvuga 98 või oktaanarvuga vähemalt 95

Soovitame teil kasutada oma autos kõrgema kvaliteediklassi bensiini oktaanarvuga 98 (93 AKI). Kui seda ei ole saada, võib kasutada ka bensiini oktaanarvuga 95 (91 AKI) (auto suutlikkus võib mõnevõrra langeda).

Kui seda ei ole saada, võite *äärmise vajaduse korral* kasutada bensiini oktaanarvuga 91 (87 AKI). Sel juhul sõitke autoga ainult mõõdukatel mootoripööretel, et mootori koormus oleks võimalikult väike. Tankige esimesel võimalusel taas kõrgema oktaanarvuga (95 või kõrgem) bensiini.

ⓘ ETTEVAATUST

- Teie autos ei tohi kasutada suure etanoolisisaldusega bensiini, nt E30–E100. Sellised kütused võivad auto kütusesüsteemi kahjustada. Erand: Totalflex-mootoriga autod » Lehekülg 313, Etanoolkütus.
- Isegi vaid üks paagitäis pliidi või muid metallisandeid sisaldavat bensiini võib katalüüsmuunduri töövõimet jäädavalt kahjustada.
- Kasutage ainult SEATi poolt heaks kiidetud kütuselisandeid. Tooted, mis sisaldavad oktaanarvu suurendavaid või detonatsiooni

vähendavaid aineid, võivad sisaldada metallisandeid, mis kahjustavad mootorit ja katalüüsmuundurit. Sellist tüüpi tooteid ei tohi kasutada.

- Ärge kasutage kütuseid, mis sisaldavad vastavalt tankurile märgitud andmetele metalli. LRP-kütustes (*lead replacement petrol*) on metallilisandite kontsentratsioon eriti kõrge. Sellised kütused võivad mootorit kahjustada!
- Ettenähtust madalama oktaanarvuga bensiini kasutamisel võivad kõrged mootoripöörded ja mootori suur koormus mootorit kahjustada.

ⓘ Juhis

- Kütust, mille oktaanarv on ettenähtust kõrgem, võib alati kasutada.
- Riikides, kus pole saada väävlivaba kütust, on lubatud kasutada ka väikese väävlisisaldusega kütust.

¹⁾ Järgige oma asukohariigis kehtivaid nõudeid.

Etanoolkütus

- ✓ Kehtib Totalflex-mootoriga autode puhul

Totalflex-mootoriga¹⁾ auto võib ära tunda tähise „Petrol/ethanol“ (bensiin/etanool) järgi kütusepaagi luugile kinnitatud sildil.

Totalflex-mootoriga autodes võib vastavalt normile ANP nr. 57 kasutada pliivaba bensiini (oktaanarv 95/91 AKI) ning suure etanoolisisaldusega kütuseid. Etanoolkütuse tankimine toimub täpselt samamoodi nagu bensiini tankimine.

Lugege läbi ka osa »» Lehekülg 311, Bensiini tüüp

Juhis

SEAT soovib iga 10 000 km läbimise järel täita kütusepaagi ainult puhta bensiiniga, et vähendada saasteaineid, mis etanoolkütuse E100 kasutamisel on võinud mootoris ladestuda.

Diislikütus

- ✓ Kehtib diiselmootoriga autode puhul

Palun tutvuge teabega kütusepaagi luugi siseküljel.

Soovitame teil kasutada oma autos **diislikütust**, mis vastab standardi EN 590 nõuetele.

Väga madalatel temperatuuridel võib diislikütus pakseneda ning raskendada käivitamist ja mootori tööd. Küsige tanklateenindajalt, kas nende müüdav diislikütus sobib talviseks kasutamiseks.

Vesi kütusefiltris²⁾

Kui teie autol on diiselmootor ja selle juurde kuuluv **vee eraldajaga kütusefilter**, võib näidikuploki ekraanile ilmuda teade:  **Water in the fuel filter** (Vesi kütusefiltris). Viige oma auto sellisel juhul asjatundlikusse autoteenindusse ja laske kütusefilter veest tühendada.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage kunagi FAME-kütuseid (biodiisli), bensiini, kütteõli, muid kütuseid ega vedeldajaid, sest need võivad kütuse-

süsteemi ja diiselmootorit tugevalt kahjustada.

- Kui olete tankinud oma autosse kogemata vale kütust, ärge mingil juhul mootorit käivitage. See võib kütusesüsteemi ja mootorit tõsiselt kahjustada! Võtke tehnilise abi saamiseks ühendust spetsialistiga.

AdBlue®

Teavet AdBlue® kohta

Auto AdBlue® tarve sõltub teie isiklikust sõidustiliist, süsteemi temperatuurist ja välistemperatuurist sõidu ajal.

AdBlue® külmub temperatuuril -11 °C. Süsteem on varustatud kütteelementidega, mis tagavad süsteemi töö ka madalatel temperatuuridel.

AdBlue® paagi maht on umbes 11 liitrit.

Kui paagis oleva AdBlue® kogusega saab läbida **vähem kui 2400 km**, ilmub näidikuploki ekraanile teade, mis palub AdBlue® paagi uuesti täita.

»

¹⁾ See mootor on saadaval ainult teatud turupiirkondades.

²⁾ Sõltuvalt riigist

Kui seda teadet eiratakse ja paagis oleva AdBlue® kogusega saab läbida veel **alla 1000 km**, hakkab põlema kollane hoiatustuli ⚠. Liisaks ilmub näidikuploki ekraanile hoiatus, et XXX km pärast pole mootorit enam võimalik käivitada.

Kui ka kollast hoiatustuld eiratakse ja ekraanil näidatav **sõiduulatus on 0 km**, pole mootorit enam võimalik käivitada. Hoiatustuli ⚠ põleb nüüd punase tulega.

AdBlue® on Saksa autotootjate ühenduse (Verband der Automobilindustrie, VDA) registreeritud kaubamärk ning see on tuntud ka nimetuse all AUS32 ja DEF (Diesel Exhaust Fluid).

① ETTEVAATUST

AdBlue® paagi ületäitmine võib paagi tankimissüsteemi kahjustada.

Hoiatus- ja indikaatortuled



Põleb punase tulega

Mootorit ei saa uuesti käivitada! AdBlue tase on liiga madal. Peatage auto sobivas ohutus- ja tasase pinnaga kohas ning lisage paaki minimaalne nõutav kogus AdBlue-lahust »»» Lehekülg 314.



Põlevad punase tulega

Mootorit ei saa uuesti käivitada! AdBlue süsteemis on häire. Pöörduge asjatundlikusse autoteenindusse. Laske süsteem seal üle kontrollida.



Põleb kollase tulega

AdBlue tase on madal. Lisage näidatud kilomeetrite jooksul paaki AdBlue-lahust »»» Lehekülg 314. SEAT soovib selleks pööruda asjatundliku autoteeninduse poole.



Põlevad kollase tulega

AdBlue süsteemis on häire või kasutatakse sobimatut AdBlue-lahust. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole. Laske süsteem seal üle kontrollida.


Süüte sisselülitamisel süttivad mõneks sekundiks põlema paljud indikaator- ja hoiatustuled, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.



TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid »»» ⚠ peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled leheküljel 90.

AdBlue® lisamine

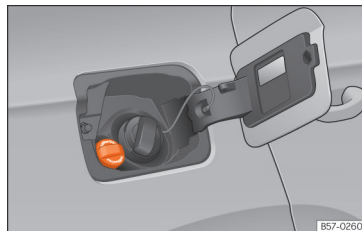

Joonis 218 AdBlue paagi kork

Ettevalmistused AdBlue® lisamiseks

Parkige auto tasasele pinnale ja lülitage süüde välja. Kui auto asub kallakul või ühe külje- ga äärekivil, ei pruugi tasemenäidik lahuse tas- set õigesti tuvastada.

Kui näidikuploki ekraanil on AdBlue® madala taseme hoiatusteade, **lisage paaki nõutav miinimumkogus (umbes 5 liitrit) lahust**. Ainult juhul, kui lisate vähemalt selle koguse, suudab süsteem tuvastada, et AdBlue® paaki on lahust lisatud ning mootori saab uuesti käi- vitada. Maksimaalne kogus, mida saab paaki lisada, on 11 liitrit.

AdBlue® lisamine täitepudelist

Kasutage ainult standardile ISO 22241-1 vastavat AdBlue®-lahust. Kasutage ainult originaalpakendis olevat lahust.

- Avage paagi luuk »»» **Joonis 218.**
- Keerake paagi kork vastupäeva lahti ja eemaldage.
- Lugege läbi ja järgige kõiki täitepudelil olevaid tootja juhiseid.
- Kontrollige kõlblikkusaega.
- Keerake täitepudelit kork pealt ära.
- Lükake pudelikael vertikaalselt paagi täiteavasse ja keerake pudel käega päripäeva sisse.
- Suruge täitepudelit paagi täiteava poole ja hoidke selles asendis.
- Oodake, kuni täitepudeli sisu on voolanud AdBlue® paaki. Ärge suruge täitepudelit kokku ega vajutage seda puruks!
- Keerake pudelit ettevaatlikult vastupäeva ja tõmmake õrnalt ülespoole avast välja »»» ❶.
- AdBlue® paak on täis, kui pudelist enam rohkem lahust välja ei voola.
- Keerake paagi kork päripäeva tugevalt kinni.
- Sulgege paagi luuk.

Ettevalmistused sõiduks

- Pärast paagi täitmist lülitage **ainult** süüde sisse.
- Jätke süüde vähemalt 30 sekundiks sisse, et süsteem jõuaks tuvastada lisatud lahusekoguse.

- Oodake enne mootori käivitamist tingimata vähemalt 30 sekundit!

AdBlue® lisamine tankimispüstoliga

Kehtib kahjulike heitmete valikulise katalüütilise vähendamise süsteemiga autode puhul

- Avage paagi luuk.
- Keerake paagi kork vastupäeva lahti ja eemaldage »»» **Joonis 218.**
- Lisage AdBlue-lahust paaki seni, kuni tankimispüstol esimest korda välja lülitub.
- Keerake paagi kork päripäeva kinni, kuni kuulete sulgumisklõpsatust.

⚠ TÄHELEPANU

AdBlue®-lahust tohib säilitada ainult korralikult suletud originaalpakendis, mida peab hoidma turvalises kohas.

⚠ ETTEVAATUST

- Paagi täitmise ajal peab tankimispüstoli käepide olema suunatud otse allapoole. Vastasel juhul ei lülitu tankimispüstol automaatselt sisse.
- Kui tankimispüstol esimest korda automaatselt välja lülitub, ärge proovige paaki rohkem lahust lisada. AdBlue paak võib hakata üle ääre ajama ja AdBlue sellest välja voolata.

• Kasutage ainult standardile ISO 22241-1 vastavat AdBlue®-lahust. Kasutage ainult originaalpakendis olevat lahust.

• Ärge segage AdBlue® hulka kunagi vett, kütust või mingeid lisaineid. Sellise segu kasutamisest põhjustatud kahjustusi garantii ei kata.

• Ärge valage AdBlue®-lahust kunagi kütusepaaki! See võib mootorit kahjustada.

• Ärge hoidke täitepudelit pidevalt autos. Kui pudel lekkima hakkab (temperatuurikõikumiste või pudeli vigastumise tõttu), võib AdBlue® auto sisepindu kahjustada.

✿ Keskonda puudutav märkus

Hävitage täitepudel keskkonnahoidlikul viisil.

❶ Juhis

Sobivaid AdBlue® täitepudeleid saab osta SEATi esindustest.

Mootori juhtsüsteem ja heitgaaside kontrollsüsteem

Sissejuhatus

⚠ TÄHELEPANU

- Heitgaaside puhastussüsteemi kõrgete temperatuuride tõttu ei tohi autot parkida kergsüttivate materjalide kohale või vahetusse lähedusse. See võib olla tuleohtlik!
- Ärge kasutage auto põhja all väljalaske-süsteemi läheduses mingeid põhjakaitsevahendeid ja -mastikseid. See võib olla tuleohtlik!

Hoiatus- ja indikaatortuled

Põleb

Häire heitgaaside kontrollsüsteemis. Vähendage kiirust ja sõitke ettevaatlikult lähima asjatundliku autoteeninduseni ning laske mootor üle kontrollida.

Vilgub

Esinevad süüte vahelejätmissed, mis võivad kahjustada katalüüsmuundurit. Vähendage kiirust ja sõitke ettevaatlikult lähima asjatundliku autoteeninduseni ning laske mootor üle kontrollida.

Põleb

Kübemefilter on ummistunud »» Lehekülj 317.

EPC Põleb

Häire bensiinimootori juhtsüsteemis. Laske mootor esimesel võimalusel asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Süüte sisselülitamisel peab hoiatustuli **EPC** (Electronic Power Control – elektrooniline võimsuse reguleerimine) süttima ning pärast mootori käivitamist kustuma.

Põleb

Diiselmootori eelsoojendussüsteem töötab. Mootori saab käivitada kohe pärast indikaatortule kustumist.

Vilgub

Häire diiselmootori juhtsüsteemis. Laske mootor esimesel võimalusel asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.

Juhis

Senikaua, kuni mõni hoiatustuledest , , **EPC** või  põleb, võib mootori töös esineda häireid ning kütusekulu võib suurened ja mootori võimsus langeda.

Katalüüsmuundur

Nõuanded katalüüsmuunduri pika tööea tagamiseks

- Kasutage bensiinimootoriga autos ainult pliivaba bensiini.
- Ärge sõitke kütusepaaki kunagi täiesti tühjaks.
- Kui vahetate või lisate mootoriõli, ärge ületage ettenähtud kogust »» Lehekülj 322, Mootoriõli lisamine.
- Ärge kunagi käivitage autot pukseerides, vaid kasutage vajadusel käivitusjuhtmeid »» Lehekülj 51.

Kui märkate sõidu ajal vahelejätte mootori töös või kui mootor töötab ebaühtlaselt ja/või selle võimsus väheneb, laske auto asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. Selliste sümptomite korral süttib üldjuhul heitgaaside kontrollsüsteemi hoiatustuli . Kui nii juhtub, võib põlemata kütus väljalaske-süsteemi ja sealt otse ümbritsevasse õhku sattuda. Lisaks võib katalüüsmuundur ülekuumenemise tulemusel kahjustuda.

① ETTEVAATUST

Ärge sõitke kütusepaaki kunagi täiesti tühjaks, sest ebaregulaarne ja katkendlik kütuse juurdevool võib põhjustada süütevigu. See võimaldab põlemata kütusel väljalaske-süsteemi pääseda, mille tulemusel võib

katalüüsmuundur üle kuumeneda ja kahjustuda.

Keskkonda puudutav märkus

Isegi juhul, kui heitgaaside kontrollsüsteem töötab laitmatult, võib heitgaasides olla aeg-ajalt tunda väärli lõhna. See sõltub kasutatava kütuse väärliisaldusest. Sageli aitab seda vältida üleminek mõne teise tanklaketi kütusele.

Kübemefilter

✓ Kehtib bensiini või diisli kübemefiltriga autode puhul

Kübemefilter kõrvaldab väljalaskesüsteemist enamiku sinna sattunud tahmaosakestest. Normaalses sõidutingimustes puhastab filter end ise. Kui filter end ise ei puhasta (nt autoga tehakse pidevalt vaid lühikesi sõite), koguneb sellesse nii palju tahmaosakesi, et filter ummistub ja ekraanile ilmub teade: **Particulate filter: cleaned while the vehicle is moving. See Manual.** (Kübemefilter: puhastatakse sõidu ajal. Vt juhendit). Sel juhul vajab kübemefilter puhastamist (regenereerimist).

Bensiini kübemefiltri regenereerimine (ainult 2,0 l TSI-mootoriga mudel)

Regenereerimise eeltingimus: mootor peab olema töösoe.

- Sõitke kiirusega vähemalt 80 km/h »» 
- Võtke jalg mõneks sekundiks täielikult gaasipedaalilt ära, jättes käigu sisse, ning laske autol vabalt edasi veereda.
- Pidage kinni kehtivatest piirkiirustest ja käigusoovitustest.
- Korrake sama protseduuri (kiirendage ja laske veereda, käik sees), kuni hoiatustuli kustub.

See protseduur käivitab kübemefiltri autonoomse puhastusprotsessi ning see võib võtta veidi aega.

Kui hoiatustuli **ei kustu**, minge kohe asjatundlikusse autoteenindusse ja laske auto korda teha.

Bensiini kübemefiltri (v.a 2,0 l TSI-mootoriga mudel) ja diisli kübemefiltri regenereerimine

Regenereerimise eeltingimus: mootor peab olema töösoe.

- Sõitke kiirusega 50–120 km/h. See tõstab temperatuuri vajalikule tasemele ja filtrisse kogunenud tahmaosakesed põlevad ära »» .
- Pidage kinni kehtivatest piirkiirustest ja käigusoovitustest.
- Lõpetage regenereerimiseks mõeldud sõitmine niipea, kui hoiatustuli on kustunud.

Kui hoiatustuli põleb ikka edasi, kuigi olete eelkirjeldatud viisil 30 minutit sõitnud, minge asjatundlikusse autoteenindusse ja laske auto korda teha.

TÄHELEPANU

Hoolimata sellest, et sõidu ajal toimub kübemefiltri regenereerimine, kohandage oma sõidukiirus alati ilmale, tee- ja liiklusaludele ning eeldatavale pidurdusteeikonale vastavaks. Süsteemi poolt antavad juhised ei tohi teid panna eirama eri riikides kehtivaid kohalikke liikluseeskirju.

ETTEVAATUST

- Kui väljalaskesüsteem teeb kindlaks, et kübemefilter hakkab lähiajal ummistuma, soovib süsteemi isepuhastusfunktsioon valida filtri puhastamiseks optimaalseima käigu.
- Kübemefiltri regenereerimisest tulenevate kõrgete temperatuuride tõttu võib jahu-ventilaator pärast mootori seiskamist tööle hakata, seda isegi juhul, kui mootor pole veel oma töötemperatuuri saavutanud.
- Regenereerimise ajal võib esineda müra, lõhnu ja kõrgeid tühikäigupööreid.
- Kasutage alati õiget mootoriõli ja õiget tüüpi kütust, et kübemefiltri kasulik tööiga ei lüheneks. Vältige ka pidevalt ainult lühikeste vahemaade läbimist.

Mootoriruum

Hooldustööd mootoriruumis

Kui teete mootoriruumis mingeid hooldustöid (nt kontrollite või lisate vedelikke), arvestage alati sellega, et selliste töödega kaasneb vigastuste ja põletuste ning õnnetuse- ja sütti-misoht.

Seepärast järgige alati alltoodud ettevaatusabinõusid ja üldkehtivaid ohutusnõudeid.

Auto mootoriruum on potentsiaalselt ohtlik koht » » ⚠

⚠ TÄHELEPANU

Eri tööde tegemine mootoriruumis võib põhjustada vigastusi, põletusi, õnnetusi või koguni tulekahju, kui ei järgita asjakohaseid ohutusnõudeid.

- Seisake mootor, eemaldage süütevõti süütelukust ja rakendage elektrooniline seisupidur. Kui teie autol on käsikäigukast, pange käigukang neutraalasendisse (vabakäigule), kui aga automaatkäigukast, pange käigukang asendisse P. Seejärel oodake, kuni mootor on maha jahtunud.
- Ärge avage kapotti kunagi siis, kui näete, et mootoriruumist tuleb auru või tilgub jahutusvedelikku. Sel juhul oodake enne kapoti avamist seni, kuni auramine või jahutusvedeliku tilkumine on lõppenud.

- Hoidke lapsed alati mootoriruumist eemal.
- Ärge loksutage mingeid autos kasutatavaid vedelikke (nt antifriisi sisaldavat jahutusvedelikku) kuuma mootoriruumi, sest kuumuse mõjul võivad need süttida.
- Vältige lühiste tekitamist elektrisüsteemis, eriti kohtades, kuhu kinnitatakse käivitusjuhtmed » » Lehekülg 51. Aku võib plahvata.
- Kui teete hooldustöid mootoriruumis, pidage meeles, et jahutusventilaator võib automaatselt tööle hakata isegi juhul, kui süüde on välja lülitatud. Kui te sellega ei arvesta, võite viga saada.
- Ärge katke mootorit kunagi täiendavate isolatsioonimaterjalidega, nt tekiga. See on väga tuleohtlik!
- Ärge keerake jahutusvedeliku paisupaagi korki lahti, kui mootor on kuum. Jahutussüsteem on rõhu all.
- Katke kork selle avamisel paksu ja suure lapiga, et kaitsa oma nägu ja käsi paagist väljuva kuuma auru ja jahutusvedeliku eest.
- Kontrollige alati üle, et te ei oleks mingeid esemeid, nt puhastuslappe või tööriistu, mootoriruumi unustanud.
- Kui peate tegema mingeid töid auto all, peate auto toetamiseks kasutama täiendavaid tugipukke. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus! Hüdrauliline tungraud ei ole piisav selleks, et autot stabiilselt üleval hoida. Au-

to võib maha libiseda ja raskeid kehavigastusi tekitada.

- Kui mingite tööde jaoks on vaja mootor käivitada või tööle jätta, tekib täiendav eluohtlike vigastuste oht paljude pöörlevate osade (mh veorihmade, generaatori, jahutusventilaatori jm) ja kõrgepinge all oleva süütesüsteemi tõttu. Pidage alati kinni järgmistest ohutusnõuetest:
 - Ärge puudutage kunagi süütesüsteemi elektrijuhtmeid.
 - Veenduge, et mingid ehted, lahtised rõivaesemed ega pikad juuksed ei saaks mootori pöörlevate osade vahele sattuda. See võib olla eluohtlik! Seepärast võtke enne töö alustamist ehted ära, pange juuksed patsi või katke kinni ning pange selga riided, mis on tihedalt vastu keha.
 - Ärge andke kunagi ilma vajalike ettevaatusabinõusid rakendamata gaasi, kui käik on sees. Auto võib isegi raken-datud seisupiduriga kohalt liikuma hakata. See võib olla eluohtlik!
- Kui teil on vaja teha kütuse- või elektrisüsteemiga seotud töid, järgige alltoodud täiendavaid ohutusnõudeid:
 - Lahutage auto 12 V aku alati auto elektrisüsteemist.
 - Ärge suitsetage.
 - Veenduge, et läheduses ei oleks lahtist tuld ega leeki.

- Hoidke töökorras tulekustuti alati käepärast.


Keskonda puudutav märkus

- Kontrollige regulaarselt pinda auto all, et avastaksite igasugused lekked võimalikult vara. Kui märkate õliplekke või mis tahes vedelike laike kohas, kuhu auto oli pargitud, laske oma auto asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.
- Autost lekkinud vedelikud kahjustavad keskkonda. Seepärast peate auto all olevat pinda võimalike lekete avastamiseks regulaarselt kontrollima. Kui märkate õliplekke või mis tahes vedelike laike, laske oma auto asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida.


Juhis

Parempoolse rooliga mudelis* asuvad mõned vedelikupaagid mootoriruumi teisel küljel »» Joonis 221.

Kapoti avamine ja sulgemine

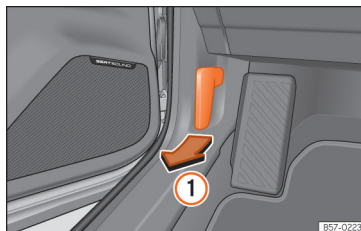

Joonis 219 Kapoti avamishoob juhi jalaruumis

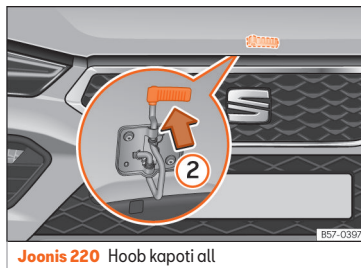

Joonis 220 Hoob kapoti all

Kapoti avamine

Kapott avatakse auto seest.

Kontrollige enne kapoti avamist üle, et klaasi puhastihooavad oleksid oma kohal vastu esiklaasi.

- Avage juhiuks ja tõmmake armatuurlaua all asuvat avamishooba »» Joonis 219 ①.
- Kapoti avamiseks vajutage kapoti keskel esiserva all asuvat hooba ülespoole »» Joonis 220 ②. Riivistuskonks kapoti all avaneb.
- Nüüd saab kapoti esiservast üles tõsta ja avada. Võtke tugivarras hoidikust välja ja kinnitage kapoti alaküljel selleks ette nähtud pessa.

Kapoti sulgemine

- Tõstke kapotti veidi ülespoole.
- Võtke tugivarras pesast välja ja pange oma hoidikusse tagasi.
- Kui kapott on u 30 cm kõrgusel, laske sellel kinni langeda, nii et see fikseeruks suletud asendisse.

Kui kapott korralikult ei sulgu, ärge vajutage seda allapoole. Avage kapott uuesti ja laske uuesti kinni langeda, nagu eespool kirjeldatud.

⚠ TÄHELEPANU

Kontrollige, et kapott oleks korralikult suletud. Kui kapott peaks sõidu ajal lahti paiskuma, võib juhtuda avarii.


»

ⓘ ETTEVAATUST

Kapoti ja esiklaasipuhastite kahjustamise vältimiseks avage kapott vaid juhul, kui esi-

klaasipuhastid on oma kohal vastu esiklaasi.

Vedelikutasemete kontrollimine

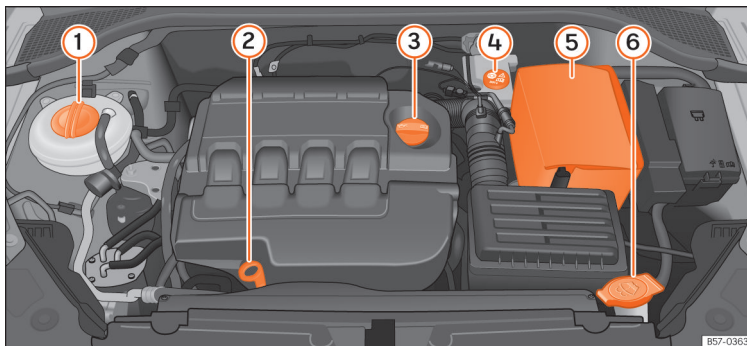

Auto erinevate vedelike tasemeid tuleb aeg-ajalt kontrollida. Kui vedelikke on vaja lisada, ärge kasutage vale tüüpi vedelikke, sest mootor võib seetõttu tõsiselt kahjustuda.

- ① Jahutusvedeliku paisupaak »»» Lehekülg 324
- ② Mootoriõli mõõtevarras »»» Lehekülg 322
- ③ Mootoriõli täiteava kork »»» Lehekülg 322
- ④ Pidurivedeliku paak »»» Lehekülg 325

- ⑤ Aku (katte all) »»» Lehekülg 327
- ⑥ Klaasipesuvedeliku paak »»» Lehekülg 326

ⓘ Juhis

Eri osade paigutus ja välimus võib sõltuvalt mootorist varieeruda.

Joonis 221 Ülevaade eri osade paigutusest mootoriruumis

Mootoriõli

Üldised juhised

Mootor on tehases täidetud spetsiaalse aastaringelt kasutatava kõrge kvaliteediga universaalse mootoriõliga.

Kuna mootori häireteta töö ja pika tööea tagamiseks on väga tähtis kasutada kvaliteetset mootoriõli, kasutage õli lisamisel ja vahetamisel ainult VW standarditele vastavaid õlisid.

Soovitame teil lasta kõik õlivahetused läbi viia margiesinduses või mõnes teises asjatundlikus autoteeninduses.

Kui mootori õlitase on liiga madal

Teavet oma autole sobiva õige mootoriõli kohta saate oma autoteenindusest.

Kui soovitatavat mootoriõli ei ole saada, tohib **hädao lukkorras üks kord** enne järgmist õlivahetust lisada maksimaalselt 0,5 liitrit mõnd järgnevalt loetletud õlidest:

- *Bensiinimootorid:* õlid, mis vastavad standardile VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 või API SN.
- *Diiselmootorid:* õlid, mis vastavad standardile VW 507 00, VW 505 01, ACEA C3 või API CK-4.

Laske mootoriõli asjatundlikus autoteeninduses ära vahetada.

Kasutades standardile VW 508 00 vastava mootoriõli asemel õli, mis vastab standardile VW 504 00, võib kütusekulu ja auto CO₂-heitemete kogus suurened.

SEAT soovib SEATi mootori parima töökorra ja suutlikkuse tagamiseks kasutada SEATi originaalõli.

Mootoriõli lisandid

Mootoriõli hulka ei tohi segada mingit tüüpi lisandeid. Selliste lisandite kasutamisest tulenevaid kahjustusi auto garantii ei kata.

① ETTEVAATUST

Kui olete lisanud mootoriõli, mis ei vasta eelnimetatud või SEATi autoteeninduse poolt soovitatud standarditele, võtke palun arvesse järgmist:

- Mootori ja kübemefiltri* kahjustamise ohtu pole võimalik täielikult välistada.
- Kui lisate mitte rohkem kui 0,5 liitrit mootoriõli, võite sõitu autoga jätkata. Viige auto esimesel võimalusel asjatundlikusse autoteenindusse ja laske õli ära vahetada. Vastasel juhul võib mootor kahjustuda.
- Kui lisate rohkem kui 0,5 liitrit mootoriõli, sõitke edasi mootorit võimalikult vähe koormates, maksimaalselt keskmistel mootoripööretel. Ärge sõitke kiirusega üle 80 km/h ja ärge läbige üle 300 km (ligikaudu). Viige auto esimesel võimalusel asjatundlikusse autoteenindusse ja laske õli ära vahetada. Vastasel juhul võib mootor kahjustuda.
- Auto (mootori, väljalaskesüsteemi) võimaliku kahjustamise eest vastutate teie. Kahtluste korral pigem ärge käivitage moo-

torit, vaid pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

- Ärge käivitage mootorit, kui lisate mootoriõli asemel mingit muud vedelikku. Pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole. Valed vedelikud võivad mootorit kahjustada!

Juhis

Enne pikemaid reise soovime osta pudeli VW spetsifikatsioonidele vastavat mootoriõli ning seda siis autos hoida. Nii on õige mootoriõli alati käepärast, kui peaks tekkinud vajadus õli lisada.

Hoiatustuli

Põleb punase tulega

Ärge sõitu jätkake!

Mootori õlirõhk on liiga madal.

Lülitage mootor välja. Kontrollige mootori õlitaset.

Kui hoiatustuli  hakkab vilkuma ja samal ajal kostab kolm hoiatussignaali, lülitage mootor kohe välja ja kontrollige õlitaset. Vajadusel lisage õli  Lehekülj 322.

Kui hoiatustuli  vilgub, kuigi õlitase on normaalne, peatage auto. Sel juhul ei tohi mootor isegi tühikäigul töötada! Pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

»



Pöleb kollase tulega

Kontrollige mootori õlitaset esimesel võimalusel. Lisage õli kohe, kui selleks tekib võimalus » Lehekülj 322.




Vilgub kollase tulega

Õlitase anduri rike. Laske andur asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida. Senikaua on soovitatav igal tankimiskorral ka õlitaset kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » ⚠ peatükis Hoiatus- ja indikaatortuled leheküljel 90.

Mootori õlitase kontroll

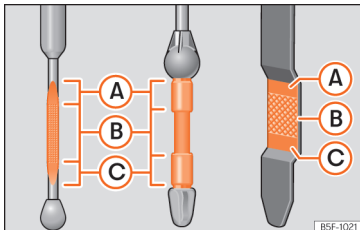

Joonis 222 Mootoriõli mõõtevarras

Mootori õlitaset saab vaadata mootoriõli mõõtevarralt.

Õlitase kontrollimine

- Parkige auto tasasele horisontaalpinnale.
- Laske mootoril lühikest aega tühikäigul töötada ning seisake mootor, kui see on töötemperatuuriin soojenenud.
- Oodake umbes kaks minutit.
- Tõmmake mootoriõli mõõtevarras välja. Pühkige mõõtevarras puhta lapiga puhtaks ning lükake tagasi lõpuni sisse.
- Tõmmake seejärel mõõtevarras uuesti välja ning kontrollige õlitaset » Joonis 222. Vajadusel lisage mootoriõli.

Õlitase peab jääma vahemike A ja C vahele, kuid ei tohi olla kunagi kõrgem kui vahemik A.

- Vahemik A: ärge lisage õli.
- Vahemik B: võite õli lisada, kuid õlitase peab jääma sellesse vahemikku.
- Vahemik C: lisage õli, kuni õlitase kerkib vahemikku B.

Sõltuvalt teie sõidustilist ja tingimustest, milles autot kasutatakse, võib auto õlitatarve olla kuni 0,5 l/1000 km. Uue auto esimese 5000 km jooksul on õlitatarve isegi mõnevõrra suurem. Seepärast tuleb mootori õlitaset regu-

laarselt kontrollida, eelistatavalt igal tankimiskorral ja enne pikemaid sõite.

⚠ TÄHELEPANU


Mootoriruumis ja mootori kallal tehtavate tööde puhul peab olema väga ettevaatlik.

- Kui teete mingeid töid mootoriruumis, järgige alati kõiki ohutusnõudeid ja hoiatusi » Lehekülj 318.

ⓘ ETTEVAATUST

Kui õlitase on vahemikust A kõrgem, ärge mootorit käivitage. Vastasel juhul võivad mootor ja katalüüsmuundur kahjustuda. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Mootoriõli lisamine

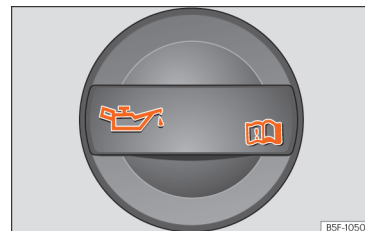

Joonis 223 Mootoriruumis: mootoriõli täiteava kork

Enne kapoti avamist lugege läbi asjakohased hoiatused ja järgige neis antud juhiseid »  **peatükis Hooldustööd mootoriruumis leheküljel 318.**

Mootoriõli lisamine

- Keerake mootoriõli täiteava kork lahti ja eemaldage » **Joonis 223.**
- Lisage õli ettevaatlikult väikeste koguste kaupa (mitte üle 0,5 l).
- Ületäitmise vältimiseks oodake pärast iga väiksema koguse lisamist umbes 2 minutit ja kontrollige siis uuesti õlitaset » **Lehekülj 322.**
- Vajadusel lisage veel veidi õli.
- Kui õlitase on kerkinud vähemalt vahemikku » **Joonis 222 (B)**, pange kork täiteava peale tagasi ja keerake ettevaatlikult kinni » .

Mootoriõli täiteava asukoht on näha mootoriruumi joonisel » **Lehekülj 320.**

Mootoriõli spetsifikatsioonid » **Lehekülj 320**

TÄHELEPANU

Mootoriõli võib väga kergesti süttida! Olge väga hoolikas, et õli lisamisel ei läheks seda mootori kuumade osade peale.

ETTEVAATUST

Kui õlitase on vahemikust » **Joonis 222 (A)** kõrgem, ärge mootorit käivitage. Vastasel

juhul võivad mootor ja katalüüsmuundur kahjustuda. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole.

Keskkonda puudutav märkus

Õlitase ei tohi mingil juhul olla kõrgem vahemikust » **Joonis 222 (A)**. Vastasel juhul võib see karteri tuulutusüsteemi kaudu väljalaskesüsteemi ning sealt otse ümbritsevasse keskkonda sattuda.

Juhis

Enne pikemaid reise soovime osta pudeli VW spetsifikatsioonidele vastavat mootoriõli ning seda siis autos hoida. Nii on õige mootoriõli alati käepärast, kui peaks tekkinud vajadus õli lisada.

Mootoriõli vahetamine

Soovime teil lasta mootoriõli vahetada asjatundlikus autoteeninduses.

TÄHELEPANU

Vahetage mootoriõli ise üksnes juhul, kui teil on olemas selleks vajalikud tehnilised teadmised ja oskused!

- Enne kapoti avamist lugege läbi asjakohased hoiatused ja järgige neis antud juhiseid » **Lehekülj 318.**

- Oodake, kuni mootor on jahtunud. Kuum õli võib tekitada põletusi.
- Kandke silmade kaitseks mõeldud kaitseprille või -visiiri, et vältida õlipritsmetest põhjustatud silmatraumasid.
- Kui keerate õli väljalaskeava korki sõrmedega lahti, hoidke oma käsivart horisontaalselt, et avast väljuv õli ei saaks hakata mõõda kätt alla voolama.
- Kui mootoriõli satub nahale, peske see koht nahal hoolikalt puhtaks.
- Mootoriõli on mürgine! Kasutatud õli tuleb kuni selle hävitamiseni hoida turvalises lastele kättesaamatus kohas.

ETTEVAATUST

Mootoriõli hulka ei tohi segada mingit tüüpi lisandeid. See võib mootorit kahjustada. Selliste lisandite kasutamisest tulenevaid kahjustusi auto tehasegarantii ei kata.

Keskkonda puudutav märkus

- Soovime teil lasta mootoriõli ja õlifiltrit vahetada asjatundlikus autoteeninduses.
- Ärge valage mootoriõli mitte kunagi kanalisatsiooni või maapinnale.
- Kasutage vana õli väljalaskmisel sobivat õli kogumisnõud, mis on piisavalt suur, et kogu mootorist väljuv õlikogus sinna ära mahuks.

Jahutussüsteem

Jahutusvedeliku spetsifikatsioonid

Mootori jahutussüsteem on tehases täidetud spetsiaalselt valmistatud jahutusvedelikuga, mis sisaldab eritötlusega vett ja vähemalt 40% jahutusvedeliku lisandit **G12evo** (TL-VW 774 J), mis on punakasillat värv. See segu tagab külmakindluse kuni temperatuurini -25 °C ja kaitseb mootori jahutussüsteemi kergmetalldetailide korrosiooni eest. Lisaks takistab see ka katlakivi ladestumist ning tõstab märgatavalt jahutusvedeliku keemispunkti.

Jahutussüsteemi kaitsmiseks peab jahutusvedelik sisaldama alati vähemalt 40% jahutusvedeliku lisandit, seda ka soojas kliimas, kus külmumiskaitset pole tegelikult vaja.

Kui kliimatingimustest tulenevalt on vaja täiendavat kaitset, võib lisandi sisaldust suurendada, kuid ainult kuni 60 protsendini. Vastasel juhul külmumiskindlus väheneb ja seetõttu halveneb ka vedeliku jahutusvõime.

Kui paaki on vaja jahutusvedelikku lisada, kasutage optimaalseima korrosioonikaitse tagamiseks segu, mis sisaldab **destilleeritud vett** ja vähemalt 40% jahutusvedeliku lisandit **G12evo**. Lisandi **G12evo** kokkusegamine mootori jahutusvedelikega G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (punane) või G11 (rohekassinine)

vähendab korrosioonikaitset ning seetõttu tuleks selliseid segusid vältida.

⚠ TÄHELEPANU

Kui jahutussüsteemis ei ole piisavalt antifrüsi, võib mootor töötamast lakata, põhjustades avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Veenduge, et jahutusvedeliku lisandi sisaldusprotsent vastaks madalaimale oodatavale temperatuurile selles piirkonnas, kus autot kasutama hakatakse.
- Kui välistemperatuur on väga madal, võib jahutusvedelik külmuda ning sel juhul pole autoga sõita enam võimalik.

ⓘ ETTEVAATUST


Jahutusvedeliku originaallisandeid ei tohi kunagi kokku segada SEATi poolt heaks kiidmata jahutusvedelikega.

- Kui paisupaagis olev vedelik ei ole punakasilla, vaid on nt pruun, näitab see, et lisandi G12evo hulka on segatud ebasobivat jahutusvedelikku. Sellisel juhul tuleb jahutusvedelik esimesel võimalusel õigega asendada!

🌿 Keskonda puudutav märkus

Jahutusvedelikud ja nende lisandid võivad reostada keskkonda. Kui vedelikku loksuh maha, tuleb see kokku koguda ja keskkonnanahoidlikult kõrvaldada.

Jahutusvedeliku lisamine

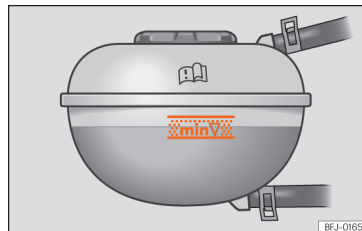

Joonis 224 Mootoriruumis: tähised jahutusvedeliku paisupaagil



Joonis 225 Mootoriruumis: jahutusvedeliku paisupaagi kork

Jahutusvedeliku paisupaak asub mootoriruumis »» Lehekülg 320.

Kui jahutusvedeliku tase on langenud miinimumtaseme tähest **MIN** allapoole, lisage paaki jahutusvedelikku.

Jahutusvedeliku taseme kontroll

- Parkige auto tasasele horisontaalpinnale.
- Lülitage süüde välja.
- Vaadake jahutusvedeliku taset jahutusvedeliku paisupaagi küljelt. Kui mootor on külm, peab jahutusvedeliku tase jääma paagi küljel olevate tähistega vahele »» **Joonis 224**. Kui mootor on kuum, võib tase olla ülemisest tähisest veidi kõrgemal.

Jahutusvedeliku lisamine

- Oodake, kuni mootor on jahtunud.
- Katke jahutusvedeliku paisupaagi kork paksu riidelapiga ja keerake kork siis ettevaatlikult vasakule poole lahti »» ⚠.
- Lisage jahutusvedelikku ainult juhul, kui paisupaagis on veel vedelikku alles, vastasel juhul võite **mootorit kahjustada**. Kui paisupaak on tühi, ärge sõitu jätkake. Palun pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole »» ❶.
- Kui paisupaagis on veel veidi jahutusvedelikku alles, lisage jahutusvedelikku kuni ülemise tähiseni.
- Lisage vedelikku seni, kuni vedelikutase jääb soovitud kõrgusele püsima.
- Keerake kork paagi peal korralikult kinni tagasi.

Kui jahutusvedelikku lekib, viige oma auto asjatundlikusse autoteenindusse ja laske jahutussüsteem üle kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

- Jahutussüsteem on rõhu all. Ärge keerake jahutusvedeliku paisupaagi korki lahti, kui mootor on kuum – põletuste oht!
- Säilitage antifriisi selle originaalpakendist ning laste käeulatuses väljaspool.
- Kui teete hooldustööd mootoriruumis, pidage meeles, et jahutusventilaator võib automaatselt tööle hakata isegi juhul, kui süüde on välja lülitatud. Kui te sellega ei arvesta, võite viga saada.

❶ ETTEVAATUST

Kui jahutusvedeliku paisupaak saab tühjaks, parkige auto ohutusse kohta ning ärge enam sõitu jätkake. Pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

Pidurivedelik

Pidurivedeliku taseme kontroll ja lisamine



Joonis 226 Mootoriruumis: pidurivedeliku paagi kork

Pidurivedeliku paak asub mootoriruumis »» Lehekülg 320.

Pidurivedeliku taseme kontroll

Pidurivedeliku tase paagis peab jääma tähistete **MIN** ja **MAX** vahele.

Kui pidurivedeliku tase langeb lühikese aja jooksul märgatavalt või see langeb tähisest **MIN** allapoole, võib pidurisüsteemis olla leke. Pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole. Madalast pidurivedeliku tasemest annab märku ka näidikuplokis süttiv hoiatustuli »» Lehekülg 89.

»

Parempoolse rooliga mudelis asub pidurivedeliku paak mootoriruumi teisel küljel.

Pidurivedeliku vahetamine

Soovitame teil lasta pidurivedelikku vahetada asjatundlikus autoteeninduses.

⚠ TÄHELEPANU

Kui pidurivedeliku tase on madal või kasutatakse sobimatut või liiga vana pidurivedelikku, võib pidurisüsteem töötamast laktata või pidurdusvõime halveneda.

- Kontrollige regulaarselt pidurisüsteemi ja pidurivedeliku taset!
- Kui pidurivedelik on vana ja pidurisüsteemi töökoormus on väga suur, võivad vedelikus tekkida aurumullid. Need mullid võivad pidurdusjõudu märgatavalt vähendada ja pidurdusteed pikendada ning pidurit võivad koguni täielikult töötamast laktata.
- Kasutage kindlasti ainult õiget pidurivedelikku. Kasutage ainult standardile VW 501 14 vastavat pidurivedelikku.
- Standardile VW 501 14 vastavat pidurivedelikku saate osta SEATi esindusest või SEATi ametlikust autoteenindusest. Kui seda pidurivedelikku pole saada, kasutage ainult kõrge kvaliteediga pidurivedelikku, mis vastab standardi DIN ISO 4925 CLASS 4 või USA standardi FMVSS 116 DOT 4 nõuetele.
- Lisatav pidurivedelik peab olema uus.

- **Pidurivedelikku peab säilitama korralikult suletud originaalpakendis turvalises lastele kättesaamatus kohas. Mürgistuse oht!**

ⓘ ETTEVAATUST


Sööbiva toime tõttu ei tohi pidurivedelikku sattuda auto värvkattele.

✿ Keskkonda puudutav märkus

Pidurivedelik võib reostada keskkonda. Kui vedelikku loksuh maha, tuleb see kokku koguda ja keskkonnahoidlikult kõrvaldada.

Klaasipesuvedelik

Klaasipesuvedeliku taseme kontroll ja lisamine

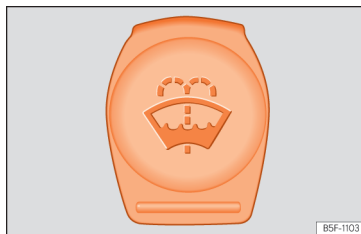

Joonis 227 Mootoriruumis: klaasipesuvedeliku paagi kork

Klaasipesuvedeliku paak asub mootoriruumis »» Lehekülj 320.

Kontrollige regulaarselt vedelikutaset klaasipesuvedeliku paagis ja vajaduse korral lisage vedelikku.

Klaasipesuvedeliku paak sisaldab esi- ja tagaklaasi ning esitulede* pesemiseks mõeldud klaasipuhastusvahendit.

- Avage kapott »» Lehekülj 318.
- Klaasipesuvedeliku paagi tunnete ära selle korgil oleva sümboli järgi.
- Kontrollige, kas klaasipesuvedelikku on paagis piisavalt.

Puhas vesi ei ole klaaside puhastamiseks piisavalt tõhus. Seepärast soovitame lisada klaasipesuvedeliku hulka alati spetsiaalset klaasipuhastusvahendit.

Soovitavad klaasipuhastusvahendid

- Sooja aastaaja soovitame kasutada klaasipuhastusvahendiks kontsentraati G 052 184 A1. Valmistage klaasipesuvedelik vahekorras 1:100 (1 osa kontsentraati ja 100 osa vett).
- Aastaringseks kasutamiseks sobib kontsentraat G 052 164 A2. Talvine kuni -18 °C taluv klaasipesuvedelik valmistage vahekorras 1:2 (1 osa kontsentraati ja 2 osa vett). Muul ajal sobib ka vahekord 1:4.

Andmed klaasipesuvedeliku paagi mahu kohta leiate » Lehekülj 359.

① ETTEVAATUST

Kui klaasipesuvedelik ei sisalda piisavalt külmumist takistavaid aineid, võib see esi- ja tagaklaasil jäätuda, vähendades nähtavust nii auto ette kui ka taha.

- Kasutage talvistel temperatuuridel alati külmumiskindlat klaasipesuvedelikku.
- Kui väljas on miinuskraadid, ärge kasutage esiklaasipuhasteid ja -pesurit enne, kui olete esiklaasi kütte- ja ventilatsioonisüsteemi abil soojendanud. Vastasel juhul võib isegi külmumiskindel klaasipesuvedelik esiklaasil jäätuda ja nähtavust takistada.

① ETTEVAATUST

Ärge segage klaasipesuvedeliku hulka kunagi mootori jahutusvedeliku lisandeid ega antifriisi. See võib klaasile pritsides moodustada õlise kihi, millest enam normaalselt läbi ei näe.

- Kasutage ainult puhast vett koos SEATI poolt soovitatud puhastusvahendi kontsentraadiga.
- Vajadusel lisage vedelikule spetsiaalset külmumist takistavat vahendit.

① ETTEVAATUST

- Ärge segage SEATI poolt soovitatud tooteid kokku mingite teiste toodetega. See

võib põhjustada sadestise teket, mille tõttu pesuripihustid võivad ummistada.

- Ärge ajage autosse eri vedelike lisamisel neid omavahel segi ning veenduge, ei lisaksite igasse paaki õiget vedelikku. Valede vedelike lisamise tagajärjel võivad tekkida tõsised häired ja mootor võib kahjustuda!
- Kui klaasipesuvedelik on otsas, võib nähtavus läbi esiklaasi märgatavalt halveneda. Kui auto varustusse kuuluvad esitulede pesurid, võib ka esitulede valgus nõrgeneda.

12 V aku

Üldine teave

Auto 12 V aku asub mootoriruumis. See on peaaegu **hooldusvaba** ning seda kontrollitakse auto korralise hoolduse käigus teie autoteeninduses. Kontrollige sellegipoolest ka ise, kas aku klemmid on puhtad ning kõvasti kinni keeratud, eriti just suvel ja talvel.

Kõik aku kallal tehtavad tööd nõuavad professionaalseid eriteadmisi. Seepärast laske kõiki akuga seotud töid teha SEATI ametlikus autoteeninduses või akudele spetsialiseerunud töökojas. Sellega väldite happepõletuste ja aku plahvatamise ohtu!

Akut ei tohi avada! Ärge proovige kunagi ise aku vedelikutaset muuta. Sellise tegevuse käi-

gus võib plahvatusohtlik gaas akust välja pääseda ja plahvatada.

Aku hoiatussümbolid

	Kandke silmade kaitseks mõeldud kaitseprille või -visiiri.
	Akuhape on tugevalt sööbiv. Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille või -visiiri. Peske elektrolüüdi pritsmed otsekohe rohke veega maha.
	Elav tuli, sädemed, lahtised leegid ja suitsetamine aku läheduses on keelatud!
	Akut võib laadida ainult hästi ventileeritud kohas. Plahvatuse oht!
	Hoidke lapsed alati akuhappest ja akust eemal.
	Järgige alati kasutusjuhendis antud juhiseid.

Aku lahutamine auto elektrisüsteemist

Aku tohib auto elektrisüsteemist lahutada ainult erandjuhul. Pärast aku lahutamist mõned auto funktsioonidest enam ei tööta. Kui aku tagasi ühendatakse, tuleb need funktsioonid lähtestada.

Aku lahutamisel auto elektrisüsteemist eemaldage aku küljest esimesena miinuskaabel ja seejärel plusskaabel.

Enne aku lahutamist lülitage auto vargusvastane alarmsüsteem* välja. Vastasel juhul hakkab alarm tööle.

»

Kui autot pikka aega ei kasutata

Auto on varustatud süsteemiga, mis jälgib auto voolutarvet, kui mootorit pole pikema perioodi jooksul käivitatud » Lehekülg 330. Aku tühjenemise vältimiseks võib see süsteem mõned auto funktsioonid (nt sisevalgustuse või ukse lukkude avamise kaugjuhtimisega) ajutiselt välja lülitada. Niipea, kui süde sisse lülitatakse ja mootor käivitatakse, hakkavad need funktsioonid uuesti tööle.

Iseärasused talvistes oludes

Talveperioodil võib aku käivitusvõimsus mõnevõrra väheneda. Vajaduse korral tuleb akut laadida » .

TÄHELEPANU

Kõik auto 12 V aku ja elektrisüsteemiga seotud tööd võivad põhjustada vigastusi, põletusi, õnnetusi või koguni tulekahju, kui ei järgita asjakohaseid ohutusnõudeid:

- Kandke silmade kaitseks mõeldud kaitseprille või -visiiri. Kaitske oma silmi, nahka ja riideid akuhappe ja pliidi sisaldavate osakeste eest.
- Akuhape on tugevalt sööbiv. Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille või -visiiri. Ärge akut kallutage, sest hape võib sel moel ventilaatsiooniavadest välja valguda.
- Kui nahale, silma või riietele satub elektrolüüdipritsmeid, neutraliseerige need seebilahusega ning loputage siis rohke puhta veega maha. Kui hape neelatakse

kogemata alla, pöörduge viivitamatult arsti poole.

- Elav tuli, sädemed, lahtised leegid ja suitsetamine aku läheduses on keelatud! Välistage kaablite ja elektriseadmete käsitsemisel sädeme ja staatiliste laengute teket. Ärge tekitage kunagi lühist aku klemmide vahel. Põletavad sädemed võivad teid vigastada.

- Aku laadimisel eraldub sellest plahvatusohtlik gaasisegu. Seepärast tohib akut laadida ainult hästi ventileeritud ruumis.

- Hoidke lapsed alati akuhappest ja akust eemal.

- Enne auto elektrisüsteemiga seotud tööde alustamist seisake mootor ning lülitage süde ja kõik auto elektriseadmed alati välja. Seejärel eemaldage miinuskaabel aku küljest. Auto lampide vahetamisel piisab sellest, kui lülitate auto tuled välja.

- Enne aku lahutamist auto elektrisüsteemist lülitage vargusvastane alarmsüsteem välja, avades auto ukseid lukust. Vastasel juhul hakkab alarm tööle.

- Aku lahutamisel auto elektrisüsteemist eemaldage aku küljest esimesena miinuskaabel ja seejärel plusskaabel.

- Enne, kui aku tagasi ühendate, lülitage kõik auto elektriseadmed välja. Ühendage akuga alati esimesena plusskaabel ja seejärel miinuskaabel. Olge tähelepanelik, et kaablid mingil juhul omavahel vahetusse ei läheks. See võib põhjustada süttimise.

- Ärge laadige kunagi akut, mis on külmunud või pärast külmumist üles sulanud. See võib põhjustada plahvatuse ja keemilisi põletusi! Asendage aku uuega, kui see on kas või üks kord ära külmunud. Tühjenenud aku võib külmuda juba 0 °C lähedastel temperatuuridel.

- Kontrollige, et õhutusvoolik oleks alati korralikult aku külge kinnitatud.

- Ärge kasutage kunagi kahjustatud akut. See võib põhjustada plahvatuse. Asendage kahjustatud aku viivitamatult uuega.

TÄHELEPANU

Auto 12 V aku loetakse kuluosaks. Aku võimsuse vähenemise tagajärjel võivad mõned tähtsad turvasüsteemid, sh nt roolivõimendi, erinevad automaatselt pidurdavad absüsteemid, auto tuled või turvapadjad, töötamast lakata või töötada vaid piiratud ulatuses. Nii võib juhtuda raskete kehavigastustega lõppev avari. Selle vältimiseks pidage kinni järgmisest soovituselt:

- Laske auto 12 V aku iga nelja aasta järel asjatundlikus autoteeninduses uuega asendada.

ETTEVAATUST

- Ärge jätke akut pikaks ajaks otsese päikesepeiste kätte, sest tugev ultraviolettkiirgus võib aku korpust kahjustada.

- Kui jätate auto külma ilmaga pikaks ajaks seisma, kaitske akut „külmumise“ eest. Vastasel juhul kahjustub aku pöördumatult.

Hoiatustuli

Põleb punase tulega


Häire generaatori töös.

Süüte sisselülitamisel süttib hoiatustuli põlema. Kui mootor on käivitanud, peab see kustuma.

Kui hoiatustuli  süttib sõidu ajal, ei lae generaator enam auto 12 V akut. Sel juhul peaksite otsekohe lähimasse asjatundlikusse autoteenindusse sõitma.

Aku tühjenemise aeglustamiseks lülitage välja kõik auto elektriseadmed, mille kasutamine pole hetkel hädavajalik.

Aku elektrolüüdi taseme kontroll

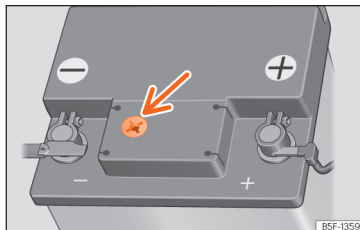

Joonis 228 Vaateaken 12 V aku peal (skemaatiline kujutis)

Suure läbisõidu korral, sooja kliimaga riikides ja vana aku puhul tuleb aku elektrolüüdi taset regulaarselt kontrollida.

- Avage kapott ja tõstke aku esiosa kaitsevat kate üles  **peatükis Hooldustööd mootoriruumis leheküljel 318.**
- Kontrollige värvinäitu aku peal olevas ümaras vaateaknas. Hoolitsege piisava valguse eest, et värvinäitu aku peal olevas vaateaknas korralikult näha. Ärge kasutage valgusallikana kunagi lahtiseid leede või hõõguvaid esemeid.
- Kui vaateaknas on õhumullid, koputage õrnalt aknale, kuni mullid kaovad.

12 V aku asukoht on näha eeltoodud mootoriruumi joonisel  **Leheküljel 320.**

Värvinäit aku peal olevas ümaras vaateaknas („võlusilmas“) muutub vastavalt aku laetuse tasemele ja elektrolüüdi tasemele.

Värvinäit võib olla kahte eri värvi:

Kollane või värvitu: Aku elektrolüüdi tase on liiga madal. Pöörduge asjatundliku autoteeninduse poole ning laske auto 12 V aku üle kontrollida ja vajadusel uuega asendada.

Must: Aku elektrolüüdi tase on normis.

Aku laadimine või uuega asendamine

Kui teete oma autoga sageli ainult lühikesi sõite või jätate auto pikkadeks perioodideks seisma, peate laskma 12 V akut asjatundlikus autoteeninduses kontrollida sagedamini, kui on ette nähtud auto hooldusgraafikus.

Kui aku on tühjenenud ja teil on probleeme auto käivitamisega, võib aku olla kahjustatud. Sellisel juhul soovitame teil pöörduda asjatundliku autoteeninduse poole, et lasta auto 12 V aku üle kontrollida ning vajadusel täis laadida või uuega asendada.

Aku laadimine

Teie auto akut peab laskma laadida ainult asjatundlikus autoteeninduses, sest teie autosse on paigaldatud eritehnoloogial töötavad 

akud ning neid tohib laadida ainult kontrollitud keskkonnas.

Aku asendamine uuega

Auto 12 V aku on projekteeritud vastavalt selle paigalduskohale ning varustatud spetsiaalse turvafunktsioonidega. Kui teil on vaja aku uuega asendada, pöörduge palun enne uue aku ostmist asjatundliku autoteeninduse poole ning uurige järele, millistele nõuetele peab uus aku elektromagnetilise ühilduvuse, mõõtmete, hooldamise, võimsuse ja kasutusohutuse osas vastama. SEAT soovib teil lasta aku uuega asendada enda ametlikus autoteeninduses.

Start-stop-süsteemiga (»» Lehekülj 219) mudelid on varustatud spetsiaalse akuga. Seepärast tuleb see asendada täpselt samadele tehnilistele näitajatele vastava akuga.

Teie auto on varustatud intelligentse energia haldussüsteemiga, mis juhib elektrienergia jaotamist auto eri osade vahel »»» Lehekülj 330. Tänu energia haldussüsteemile laetakse akut palju tõhusamalt kui ilma sellise süsteemita autodes. Energia haldussüsteemi parima töökorra tagamiseks ka pärast aku vahetamist soovime asendada aku täpselt sama tüüpi ja sama tootja akuga, nagu oli autole tehases paigaldatud originaalaku. Lisaks tuleb lasta uus aku asjatundlikus autoteeninduses kodeerida koostööks energia haldussüsteemiga, et kõik süsteemi funktsioonid ka pärast aku vahetamist korralikult töötaks.

⚠ TÄHELEPANU

- Kasutage alati ainult hooldusvabasisid akusid, mis iseenesest ei tühjene ning mille omadused, tehnilised näitajad ja suurus on täpselt samad kui tehases paigaldatud originaalaku. Aku kõik tehnilised andmed on kirjas aku korpusel.
- Enne mis tahes akuga seotud töid lugege läbi asjakohased hoiatused ja järgige neis antud juhiseid »» ⚠ peatükis Üldine teave leheküljel 328.

⚠ Keskkonda puudutav märkus

⚠ Akud sisaldavad mürgiseid aineid: väävelhapet ja pliidi. Seepärast tuleb aku hävitada õigesti vastavalt jäätmeseadusele ja seda ei tohi mitte mingil juhul visata tavaliste segaolmejäätmete hulka.

Energia haldussüsteem

Käivitusvõimsuse optimeerimine

Energia haldussüsteem juhib elektrienergia jaotamist auto eri osade vahel ning hoolitseb sel moel selle eest, et alati oleks alles piisavalt energiat mootori käivitamiseks.

Kui traditsioonilise elektrisüsteemiga auto jäetakse pikaks ajaks seisma, hakkab selle aku vähehaaval tühjenema, sest teatud elektriseadmed (nt immobilisaator) jätkavad voo-

lutarbimist ka siis, kui süüde on väljas. Nii võib mõnikord juhtuda, et mootori käivitamiseks ei olegi enam alles jäänud piisavalt elektrienergiat.

Teie auto on aga varustatud intelligentse energia haldussüsteemiga, mis juhib elektrienergia jaotamist auto eri osade vahel. See parandab märgatavalt käivitusvõimsust ning pikendab ka aku kasulikku tööiga.

Energia haldussüsteemil on kolm põhifunktsiooni: **aku diagnostika, varuvooluhaldus ja dünaamiline energiahaldus.**

Aku diagnostika

Aku diagnostikafunktsioon registreerib pidevalt aku seisundit iseloomustavaid väärtusi. Selleks kasutatakse andreid, mis mõeldavad aku pinget, voolu ja temperatuuri. Need andmed võimaldavad süsteemil jooksvalt välja arvutada aku võimsuse ja laetuse taseme.

Varuvooluhaldus

Varuvooluhalduse funktsioon vähendab voolutarbimist siis, kui auto on pargitud. Kui süüde on välja lülitatud, juhib see funktsioon erinevate elektriseadmete toitevarustust. Süsteem võtab seejuures arvesse ka aku diagnostika andmeid.

Sõltuvalt aku laetuse tasemest lülitatakse erinevad elektriseadmed ühekaupa üksteise järel välja, et vältida aku liigset tühjenemist ning

tagada mootori käivitamiseks piisavat käivitusvõimsust.

Dünaamiline energiahaldus

See funktsioon jaotab genereeritud energiat sõidu ajal erinevate elektriseadmete ja süsteemide vahel vastavalt nende tegelikule vajadusele. Energiahalduse funktsioon hoolitseb selle eest, et autosisesed süsteemid ei tarbiks rohkem elektrit, kui generaator suudab genereerida, tagades sel moel pidevalt optimaalseima aku laetuse taseme.

Juhis

- **Energia haldussüsteem ei suuda ületada füüsikaseaduste piire. Pidage meeles, et aku mahtuvus ja kasulik tööiga on piiratud.**
- **Kui on tekkinud oht, et auto ei käivitu, süttib generaatori häire või tühja aku hoiatus-tuli »» Lehekülg 89.**

Aku tühjenemine

Käivitusvõimsuse tagamine on süsteemi peaeasmärk.

Lühikesed sõidud, linnaliiklus ja madalad temperatuurid koormavad akut kõige enam. Sellistes tingimustes tarbitakse väga palju elektrienergiat, kuid juurde genereeritakse seda väga vähe. Kriitiline on olukord ka juhul, kui elektriseadmeid kasutatakse siis, kui mootor

ei tööta. Sellisel juhul kulutatakse elektrit, samal ajal seda üldse juurde genereerimata.

Just sellistes olukordades võite märgata, kuidas energia haldussüsteem elektrienergia jaotamisse aktiivselt sekkub.

Kui autot pikka aega ei kasutata

Kui autoga pikema perioodi jooksul – alates mitmest päevast kuni mitme nädalani – ei sõideta, lülitab energia haldussüsteem erinevad elektriseadmed ühekaupa üksteise järel välja või vähendab nende voolutarbimist. Seeläbi vähendatakse auto elektrikulu ning tagatakse auto käivitumine ka pika aja möödudes. Mõned mugavusfunktsioonid, nt uste avamine kaugjuhtimisega, ei pruugi teatud tingimustel enam töötada. Need funktsioonid hakkavad uuesti tööle, kui süüde taas sisse lülitatakse ja mootor käivitatakse.

Kui mootor ei tööta

Kui näiteks kuulate raadiot siis, kui auto mootor ei tööta, tühjendab see akut.

Kui sellise energiatarbimise tulemusel tekib oht, et mootor enam ei käivitu, ilmub juhi info-süsteemiga* mudelites ekraanile vastav teade.

Selle teatega palutakse teil aku laadimiseks auto mootor kohe käivitada.

Kui mootor töötab

Kui generaator genereerib sõidu ajal elektrienergiat, võib aku ikkagi tühjeneda. Nii võib juhtuda, kui tarbitakse suures koguses elektrit, ent juurde genereeritakse samal ajal vähe, eriti juhul, kui aku ei ole ka algselt täiesti täis.

Vajaliku energiatasakaalu saavutamiseks lülitab süsteem sellises olukorras kõige enam elektrit tarbivad seadmed ajutiselt välja või vähendab nende voolutarbimist. Eriti palju kulutavad elektrit näiteks küttesüsteemid. Kui märkate, et nt istmesoojendus* või tagaklaasi soojendus ei tööta, on need ilmselt ajutiselt välja lülitatud või nende võimsusastet vähendatud. Need süsteemid hakkavad uuesti tavapäraselt tööle kohe, kui selleks on taas olemas piisavalt elektrienergiat.

Lisaks võite märgata, et vajaduse tekkides töötab mootor tühikäigul pisut kõrgemal peooretel. See on normaalne, muretssemiseks pole põhjust. Kõrgemad tühikäigupöörded võimaldavad generaatoril samaaegselt nii suurenenud energiavajadust täita kui ka akut laadida.

Rattad

Veljed ja rehvid

Üldised juhised

- Kui teie autol on **uued rehvid**, sõitke nendega esimese 500 km jooksul eriti ettevaatlikult.
- Kui teil on vaja sõita üle äärekivi või mõne muu sarnase takistuse, tehke seda väga aeglaselt ja võimaluse korral alati täisnurga all.
- Kontrollige aeg-ajalt üle, ega rehvidel ei ole mingeid kahjustusi (torkeauke, sisselõikeid, pragusid või sissemuljutud kohti). Eemaldage turvisemustri vahelt võõrkehad.
- Kahjustatud veljed ja rehvid peab kohe uutega asendama.
- Kaitske auto rehve kokkupuute eest määrdeainete, õli ja kütusega.
- Asendage kaotsi läinud ventiilkorgid esimesel võimalusel uutega.
- Rataste eemaldamisel märkige rehvidele nende pöörlemissuund, et see jääks samaks ka pärast kohale tagasi paigaldamist.
- Pärast eemaldamist peab velgi ja rehve hoidma jahedas, kuivas ja eelistatavalt pimedas kohas.

Madala profiiliga rehvid

Võrreldes tavarehvidega on madala profiiliga rehvide veerepind laiem ja külgeina kõrgus väiksem ning need on mõeldud paigaldamiseks suurema diameetriga velgedele. Seetõttu on ka sõit nendega veidi sportlikum.

Madala profiiliga rehvid võivad tavarehvidest kergemini kahjustuda, nt üle suurte konaruste, kanalisatsioonikaevude, äärekivide või läbi teeaukude sõites. Seepärast on nende rehvide puhul õige rehvirõhk eriti tähtis »» **Lehekülj 335**.

Rehvide ja velgede kahjustamise vältimiseks sõitke halvas seisundis teedel väga ettevaatlikult.

Kontrollige rehvid iga 3000 km läbimise järel oma silmaga üle.

Kui rehvid või veljed on saanud tugeva löögi või on muul moel kahjustunud, laske need asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida ja vajadusel uutega asendada.

Madala profiiliga rehvid võivad kuluda kiiremini kui tavarehvid.

Varjatud kahjustused

Rehvide ja velgede kahjustused pole sageli palja silmaga nähtavad. Kui märkate auto ebatavalist **vibreerimist** või auto **kisub pidevalt ühele poole viltu**, võib see olla märk sellest, et mõni rehvidest on kahjustatud. Kui teil on põhjust arvata, et rehvi on viga saanud, vä-

hendage otsekohe kiirust. Kontrollige, kas näete rehvidel mingeid kahjustusi. Kui väliseid kahjustusi pole näha, sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult lähimasse asjatundlikusse autoteenindusse ning laske auto üle kontrollida.

Rehvi tunginud võõrkehad

- Kui mõni võõrkeha on tunginud sügavale läbi rehvi, ärge seda eemaldage!
- Kui teie auto varustusse kuulub rehvi kiirremondi komplekt, parandage torkeauk ära vastavalt osas »» **Lehekülj 42** antud juhistele. Laske rehvi asjatundlikus autoteeninduses korda teha või uuega asendada. SEAT soovib selleks pöörduda ametlikku SEATi teenindusse.

Hermeetik, mis katab rehvi veerepinna sisekülje, ümbritseb sissetunginud võõrkeha ja sulgeb sel moel ajutiselt torkeaugu.

Suundmustriga rehvid

Suundmustriga rehvide pöörlemissuunda näitab rehvi küljel asuv nool. Järgige rehvide paigaldamisel tingimata seda pöörlemissuunda. Ainult sel juhul on tagatud rehvi optimaalne haardumine ja vesiliukindlus ning minimaalne veeremüra ja kulumine.

Hilisem lisavarustuse paigaldamine

Kui soovite paigaldada oma autole algsest erinevad veljed, rehvid või ilukilbid, soovitame

teil tehniliste võimaluste osas nõu pidada SEATi ametliku teenindusega.

Kiirusklassi tähis

Kiirusklassi tähis näitab rehvi lubatud maksimumkiirust.

P	Kuni 150 km/h
Q	Kuni 160 km/h
R	Kuni 170 km/h
S	Kuni 180 km/h
T	Kuni 190 km/h
U	Kuni 200 km/h
H	Kuni 210 km/h
V	Kuni 240 km/h
Z	Kuni 240 km/h
W	Kuni 270 km/h
Y	Kuni 300 km/h

Mõned rehvitootjad tähistavad rehve, mille lubatud maksimumkiirus on üle 240 km/h, tähe- kombinatsiooniga „ZR“.

⚠ TÄHELEPANU

- Esimese 500 km jooksul ei ole uute rehvi- de haardumine veel ettenähtud tasemel.

Sõitke sel ajal võimalike liiklusõnnetuste vältimiseks ettevaatlikult.

- Ärge sõitke kunagi kahjustatud rehvide- ga. Nii võib juhtuda õnnetus.
- Kui märkate sõidu ajal auto ebataivalist vibreerimist või auto kisub pidevalt ühele poole viltu, peatage kohe auto ja kontrolli- ge rehvid üle.
- Ärge kasutage kunagi vanu või tundmatu ajalooga kasutatud rehve.

Uued veljed ja rehvid

Soovitame teil lasta kõik rehvide ja velgedega seotud tööd läbi viia asjatundlikus autotee- ninnduses. Seal on olemas vajalikud eritööriis- tad ja varuosad ning nõutav oskusteave.

- Isegi talverehvid kaotavad haardumise, kui sõidetakse jää peal. Kui olete paigaldanud oma autole uued rehvid, sõitke esimese 500 km jooksul ettevaatlikult ja mõõduka kiiruse- ga.
- Kõigile neljale rattale peavad olema pai- galdatud täpselt ühesugused rehvid, mille tüüp, mõõt (veereümbarmõõt) ja võimalusel ka turvisemuster on samad.

- Ärge asendage rehve uutega kunagi üks- haaval, vaid vähemalt paarikaupa – sama telje mõlemal rattal korraga.
- Kui soovite paigaldada oma autole tehases paigaldatud velgede ja rehvide kombinat- sioonist erinevad veljed ja rehvid, pidage en- ne nende ostmist nõu asjatundliku autotee- ninndusega »» ⚠

Teie auto jaoks heaks kiidetud velgede ja reh- vide mõõdud on kirjas auto dokumentides (nt EÜ vastavusertifikaadis [COC¹⁾]). Eri riikides on autoga kaasa antud dokumendid erine- vad.

Kui varuratas on teist tüüpi kui auto ülejäänud neli ratas – nt talverehvide või eriti laiade rehvide kasutamisel – tohib varuratast kasu- tada rehvi purunemise korral (nt torkeaugu tõttu) ainult ajutiselt ning autoga peab sõitma väga ettevaatlikult. Paigaldage tavaratas esi- mesel võimalusel autole tagasi.

Nelikveolistel mudelitel peavad kõigil neljal rattal olema täpselt ühesugused sama kau- bamärgi rehvid, mille tüüp ja turvisemuster on täpselt samad, et jõuülekandesüsteem ratas- te erineva pöörlemiskiiruse tõttu ei kahjustuks. Seetõttu tuleb rehvi purunemise korral kasu- tada ainult sellist varuratast, mille veereüm- bermõõt on täpselt sama kui auto tavarattal. »

¹⁾ COC = Certificate of Conformity (vastavusser- tifikaat)

Tootmiskuupäev

Tootmiskuupäev on märgitud rehvi küljele (võib olla ka ratta siseküljel):

DOT ... 2218 ...

Selles näites tähendavad numbrid seda, et rehvi on valmistatud 2018. aasta 22. nädalal.

⚠ TÄHELEPANU

- Kasutage ainult selliseid velje ja rehvi kombinatsioone ning rattapolte, mis on SEATi poolt heaks kiidetud. Vastasel juhul võib auto viga saada ning võib juhtuda avariit.
- Tehnilistel põhjustel ei ole teie auto all võimalik kasutada teiste sõidukite rattaid, mõnikord isegi mitte täpselt sama automudeli rattaid.
- Kontrollige alati üle, et teie valitud rehvide kasutamisel jääks rehvi ja auto vahele piisavalt vaba ruumi. Ärge usaldage rehvide valimisel üksnes rehvide märgitud mõõtu, sest sõltuvalt tootjast võib rehvi tegelik mõõt sellest märgatavalt erineda. Kui rehvi ja auto vahele ei jää piisavalt vaba ruumi, võib rehvi hakata vastu autot käima ning rehvi ja/või auto võib viga saada. Selle tagajärjel võib tekkida avariiohtlik olukord.
- Kasutage rehve, mis on vanemad kui 6 aastat, ainult hädaolukorras ning sõitke nendega väga ettevaatlikult.
- Teie autole ei ole lubatud paigaldada nn tühjenemiskindlaid (run-flat) rehve! Selliste

rehvide lubamatu kasutamine võib põhjustada õnnetusi ja kahjustada teie autot.

- Kui paigaldate oma auto velgedele täiendavad ilukilbid, kontrollige, et need ei takistaks pidurisüsteemi jahutamiseks vajalikku õhuvahetust. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Aerodünaamiliste velgede ja/või pealekruvitud plastelementidega (suletud disainiga) velgede kasutamisel võib jää ja lumi suurema tõenäosusega velgede sisse koguneda. Arvestage selle võimalusega, sest velgede sisse kogunenud lumi ja jää võib sõltuvalt sõidusituatsioonist kiirustel üle 40 km/h auto vibreerima panna. Selle vältimiseks on soovitatav jää ja lumi velgede seest sooja vee abil kõrvaldada.
- Kui sõidate suurel kiirusel või väga sportliku sõidustiiliga mulla- või kruusateedel, võivad kivikesed plastelementidega velgede sisse sattuda. Kui näete, et kivid on alumiiniumvelje ja plastosade vahele kinni jäänud, võite proovida neid survepesuriga eemaldada.

🌿 Keskkonda puudutav märkus

Vanad rehvid tuleb hävitada vastavalt kehtivale jäätmeseadusele.


📄 Juhis

- Kui soovite paigaldada oma autole originaalvelgedest ja -rehvidest erinevas mõõdus veljed ja rehvid või soovite kasutada

esi- ja tagateljel erinevaid velje ja rehvi kombinatsioone, küsige nõu SEATi ametlikust teenindusest, kust saate teavet võimalike variantide kohta.

- Ärge paigaldage oma autole kunagi kasutatud rehve, kui te pole kursis nende „varasema ajalooga“.
- Kui autole paigaldatakse 245/40 R19 rehvid, tuleb paigaldada ka vastavad katted.

Rehvi kasulik tööiga

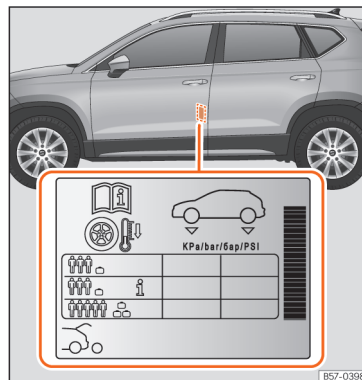

Joonis 229 Rehvirõhkude sildi asukoht

B57-0398

Õige rehvirõhk ja rahulik sõidustiil pikendavad rehvide kasulikkust tööiga.

- Kontrollige rõhku oma auto rehvides vähemalt kord kuus ning enne iga pikema sõidu alustamist.
- Rõhku tuleb rehvides kontrollida alati siis, kui rehvid on *külmad*. Kui rehvid on soojad ja rõhk seetõttu normist kõrgem, ärge laske rehvidest rõhu alandamiseks õhku välja.
- Kui veate autoga rasket pagasit, kohandage rehvirõhk koormusele vastavaks »» **Joonis 229**.
- Kui auto on varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga, salvestage rehvirõhk pärast muutmist süsteemi mälli »» **Lehekülg 339**.
- Vältige järsku kiirendamist ja suuri kiiruseid kurvides.
- Kontrollige aeg-ajalt üle, ega rehvid ei ole ebakorrapäraselt kulunud.

Rehvirõhk

Teie auto õiged rehvirõhud on kirjas sildil, mis on kinnitatud juhiukse uksepiilarile »» **Joonis 229**.

Liiga madal või liiga kõrge rehvirõhk vähendab märgatavalt rehvide kasulikkust tööiga ning mõjub halvasti auto sõiduomadustele ja suutlikkusele. Õige rehvirõhk on väga tähtis, eriti **suurtel kiirustel**.

Sõltuvalt mudeliversioonist võib reguleerida rehvirõhud vastavaks keskmisele koormusele, et sel moel sõidumugavust suurendada (rehvirõhk **1** »» **Joonis 229**). Sellise nn mugava rehvirõhuga sõites võib aga kütusekulu mõnevõrra kasvada.

Rehvirõhk tuleb auto koormusele vastavaks reguleerida. Kui autosse laaditakse nii palju pagasit, kui auto maksimaalne kandevõime lubab, tuleb ka rõhk auto rehvides sildil näidatud maksimumväärtusele vastavaks reguleerida »» **Joonis 229**.

Ärge unustage rehvirõhkude kontrollimisel ka varurattast: hoidke selles alati kõrgeimat sõitmiseks ettenähtud rõhku.

Kui teie auto varustusse kuulub väikses mõõdus varuratas, täitke see rõhuni 4,2 baari, nagu on kirjas rehvirõhkude sildil »» **Joonis 229**.

Sõidustiil

Suur kiirus kurvides, järsk kiirendamine ja tugev pidurdamine (kummivilinaga) kiirendavad rehvide kulumist.

Rataste tasakaalustamine

Uue auto rattad on korralikult tasakaalustatud. Sõidu ajal võib aga ratta tasakaal teatud tingimustel paigast ära minna. Juht saab sellest aru vibreeriva rooli järgi.

Tasakaalustamata rattad peab laskma uuesti tasakaalustada, sest muidu põhjustavad

need roolisüsteemi, vedrustuse ja rehvide kiiremat kulumist. Rattad tuleb tasakaalustada ka iga kord pärast uute rehvide paigaldamist või rehvide remonti.

Rataste vale suunang

Rataste vale suunang põhjustab rehvide kiiremat kulumist ning mõjub sõiduohutusele halvasti. Kui märkate rehvide eriti tugevat kulumist, laske rataste suunang (kokkujooks ja kalded) SEATi ametlikus autoteeninduses üle kontrollida.

⚠ TÄHELEPANU

Velgede ja rehvide hoolimatu käsitlemise tagajärjel võib rõhk rehvides järsult langeda, rehviturvis irduda või mõni rehvidest kooni lõhkeda.

- Õige rehvirõhu eest auto kõikides rehvides vastutab autojuht. Soovitavad rehvirõhud on kirjas rehvirõhkude sildil »» **Joonis 229**.
- Kontrollige regulaarselt rõhku kõikides auto rehvides ning hoolitsege selle eest, et need püsiksid ettenähtud tasemel. Liiga madal rehvirõhk võib põhjustada rehvi nii tugevat kuumenemist, et turvis võib rehvalt irduda või rehvi lõhkeda.
- Kui rehvid on külmad, peab rõhk rehvides vastama rehvirõhkude sildil toodud väärtustele »» **Joonis 229**.


»

- Kontrollige regulaarselt rehvirõhku külmades rehvides. Vajadusel reguleerige rõhk külmades rehvides õigele tasemele.
- Kontrollige regulaarselt rehvide seisundit – vaadake, kas rehvidel on kahjustusi ning ega need pole liigselt kulunud.
- Ärge ületage kunagi oma autole paigaldatud rehvide lubatud suurimat kiirust ja kandevõimet.


Keskonda puudutav märkus

Liiga madal rehvirõhk suurendab kütusekulu.

Turvise kulumisindikaatorid

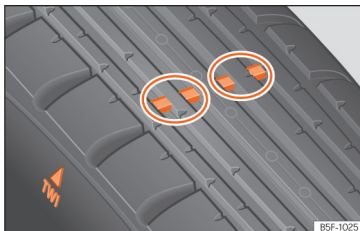

Joonis 230 Rehvi turvisemuster: turvise kulumisindikaatorid

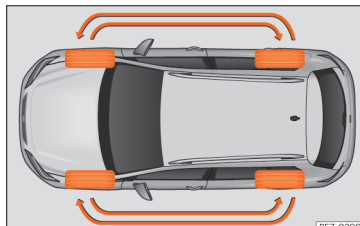

Joonis 231 Rataste asukohtade vahetamine

Auto originaalrehvide turvisemustri põhjas asuvad võrdsete vahedega paigutatud umbes 1,6 mm kõrgused kulumisindikaatorid, mis jooksevad risti üle rehvi veerepinna »»» **Joonis 230**. Kulumisindikaatorite asukohad on tähistatud rehvi küljel asuvate tähtedega „TWI“ või kolmnurkadega.

Kui rehviturvis on kuni kulumisindikaatorini ära kulunud, on turvisemustri sügavus jõudnud väikseima lubatud väärtuseni¹⁾. Asendage sellised rehvid uutega »»» ⚠.

Rataste asukohtade vahetamine

Kõikide rehvide kulumise ühtlustamiseks on soovitatav rataste asukohti aeg-ajalt omavahel vahetada, järgides eeltoodud skeemi »»» **Joonis 231**. Sel moel on kõikide rehvide kasulik tööiga ligikaudu sama.

⚠ TÄHELEPANU

Hiljemalt siis, kui rehviturvis on kuni kulumisindikaatoriteni ära kulunud, tuleb rehvid uutega asendada. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.

- See on eriti tähtis, kui sõidetakse rasketes ilmaoludes, nt märgadel või jäistel teedel. Sõiduohutuse tagamiseks on väga oluline, et rehvide turvisemuster oleks võimalikult sügav ning enam-vähem sama sügav nii esi- kui ka tagatelje rehvidel.
- Rehviturvise liiga väikese muustrisügavuse tõttu väheneb auto sõiduohutus tuntuvalt, kuna auto muutub halvemini juhitavaks. See on eriti märgatav kurvides, pidurdamisel ning sügavate veelompide läbimisel, millega kaasneb suur „vesiliu oht“.
- Valesti valitud sõidukiirus võib lõppeda auto üle kontrolli kaotamisega.

Rattapoldid

Teie auto rattapoldid ja veljed kuuluvad omavahel kokku. Kui autole paigaldatakse teised veljed (nt valuveljed või talverehvidega veljed), tuleb kindlasti kasutada nende juurde kuuluvaid õige pikkuse ja õige pea kujuga rattapolte. Vaid nii on kindel, et rattad püsivad

¹⁾ Järgige oma asukohariigis kehtivaid nõudeid.

oma kohal kinni ja pidurisüsteem töötab korralikult.

Rattapoldid peavad olema puhtad ja kergesti keeratavad.

Turvapoltide* keeramiseks peate kasutama selleks mõeldud adapterit »» Lehekülj 45.

⚠ TÄHELEPANU

Rattapolte ei tohi kunagi õlitada ega määrada.

- Kasutage ainult vastava velje juurde kuuluvaid rattapolte.
- Kui rattapoldid ei ole ettenähtud pingutusmomendini kinni keeratud, võivad poldid ja veljed sõidu ajal lahti tulla. Nii võib juhtuda tõsine õnnetus! Liiga suure pingutusmomendi tagajärjel võivad aga poldid ja nende avade keermed kahjustuda.

🕒 ETTEVAATUST

Teras- ja valuvelgede rattapoltide soovitud pingutusmomendid leiate »» Lehekülj 48.

Talverehvid

- Talverehvid tuleb paigaldada **kõigile neljale** rattale.
- Kasutage ainult teie auto jaoks heaks kiidetud talverehve.
- Arvestage sellega, et talverehvide lubatud suurim kiirus võib olla väiksem kui suverehvidel.
- Pidage meeles, et talverehvidest pole enam mingit kasu, kui nende **turvisemuster** on kulunud.
- Pärast rehvide paigaldamist peate alati kontrollima nende rehvirõhku. Võtke seejuures aluseks juhiukse uksepiilarile kinnitatud sildil toodud väärtused »» Lehekülj 334.

Talvistes teeoludes parandavad talverehvid märgatavalt auto juhitavust. Suverehvide haardumine on tulenevalt nende ehitusest (laius, kummisegu, turvisemuster) jäänud lumel palju halvem. See kehtib eriti juhul, kui kasutatakse **laia veerepinna** või **suurte kiiruste jaoks** (kiirusklassi tähis rehvi küljel H, V või Y) mõeldud rehve.

Kasutage ainult teie auto jaoks heaks kiidetud õiget tüüpi talverehve. Teie auto jaoks sobivate talverehvide mõõdud on kirjas auto doku-

mentides (nt EÜ vastavussertifikaadis [COC¹⁾]). Eri riikides on autoga kaasa antud dokumendid erinevad.

Talverehvide sõidumomadused, mis parandavad auto juhitavust talvistes oludes, vähenevad märgatavalt, kui talverehvide **turvisemustri** sügavus on 4 mm või väiksem.

Samamoodi halvenevad talverehvide sõidumomadused rehvide **vananemisel**, isegi juhul, kui turvisemustri sügavus on veel palju suurem kui 4 mm.

Kõikidele talverehvidele on märgitud lubatud suurimat kiirust näitav kiirusklassi tähis »» Lehekülj 333.

Autodes, mis suudavad seda maksimumkiirust ületada, tuleb juhile nähtavas kohas kinnitada asjakohane **kleebis**. Sellised kleebised on saadaval SEATi ametlikus teeninduses ja teistes asjatundlikes autoteenindustes. Juhinduge seejuures oma riigis kehtivatest nõuetest.

Talverehvide asemel võib kasutada ka aastaringseid „iga ilma rehve“.

Talverehvid kiirusklassi tähisega V

Kui kasutatakse talverehve kiirusklassi tähisega V, tuleb arvestada, et nende üldkehtiv maksimumkiirus 240 km/h **ei ole tehnilistel põhjustel alati saavutatav ning teie auto** »

¹⁾ COC = Certificate of Conformity (vastavussertifikaat)

lubatud suurim kiirus võib olla sellest märgatavalt väiksem. Nende rehvide maksimumkiirus sõltub otseselt teie auto lubatud suurimast teljekoormustest ja rehvide enda kandevõimest.

Selle info valguses on kõige parem pöörduda SEATi ametliku teeninduse poole, et uurida järele, milline on teie autole paigaldatud V-tähi-sega rehvide lubatud maksimumkiirus.

⚠ TÄHELEPANU

Teie autole paigaldatud talverehvide lubatud maksimumkiiruse ületamine võib põhjustada rehvi lõhkemise, mille tõttu võib auto kaotada juhitavuse ja juhtuda avarii.

🌸 Keskonda puudutav märkus

Kui talv on läbi, paigaldage sobiva ilma saabudes autole uuesti suverehvid. Temperatuuridel üle +7 °C on auto sõiduomadused suverehvidega paremad. Samuti vähendavad need kütusekulu ja sõidumüra ning ka rehvid ise kuluvad vähem.

Lumeketid

Lumeketid tohib paigaldada ainult esiratas-tele, ka juhul, kui autol on nelikvedu.

- Pärast lumekettide paigaldamist kontrollige mõnemeetrise sõidu järel nende istuvust ning

vajadusel pinguldage neid vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

- Jälgige, et teie sõidukiirus ei kerkiks üle 50 km/h.
- Kui hoolimata lumekettide kasutamisest tekib oht autoga kinni jääda, tuleks veojõu kontrollsüsteem (TCS) ESC-süsteemi menüü kaudu välja lülitada » Lehekülg 274, ESC- ja TCS-süsteemi sisse- ja väljalülitamine.

Lumeketid parandavad talvistes sõiduoludes nii pidurdusvõimet kui ka veojõudu.

Tehnilistel põhjustel tohib lumekette kasutada ainult koos järgmiste velje ja rehvi kombinatsioonidega:

Rehvid	Veljed	Lumeketid
215/60 R16	6Jx16 VAS 43	Lüli maks 15 mm
215/55 R17	7Jx17 VAS 45	
215/50 R18	7Jx18 VAS 45	
225/55 R17	7Jx17 VAS 45	Lüli maks 9 mm
225/50 R18	7Jx18 VAS 45	
225/45 R19	8Jx19 VAS 45	
Kõikide muude mõõtude ja kombinatsioonide puhul pole lumekettide kasutamine võimalik.		

Enne lumekettide paigaldamist eemaldage velgedelt ilukilbid või mis tahes muud dekoratiivsed katted.

⚠ TÄHELEPANU

Sobimatute või valesti paigaldatud lumekettide kasutamine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi ja raskeid kehavigastusi.

- Kasutage alati vaid oma auto ratastele sobivaid lumekette.
- Järgige lumekettide tootja paigaldusjuhiseid.
- Ärge sõitke kunagi lumekettidega lubatust kiiremini.

ⓘ ETTEVAATUST

- Sõitmiseks lumevabadel teelõikudel võtke lumeketid ratastelt ära. Vastasel juhul halvendavad need juhitavust, kahjustavad rehve ning võivad kiire kulumise tõttu puruneda.
- Kui lumeketid vastu velgi puutuvad, võivad need velgi kahjustada ja kriimustada. SEAT soovib kasutada kaitsekatttega lumekette.

Rehvirõhu kontrollsüsteem

Hoiatustuli

(L) Põleb

Rehvirõhk on ühes või mitmes rehvis juhi poolt salvestatud väärtusest palju madalam või rehvi on mehaaniliselt kahjustatud.

Lisaks võib kosta hoiatussignaali ning näidikuploki ekraanile ilmuda asjakohane teade.

Peatage kohe auto! Peatage oma auto niipea, kui see on võimalik ja täiesti ohutu. Kontrollige kõik rehvid ja rehvirõhud üle. Kui rehvi on katki, asendage see uuega.

(L) Vilgub

Süsteemis on häire.

Hoiatustuli vilgub umbes 1 minut ja jääb siis püsivalt põlema.


Kui rehvid on õige rõhuni täidetud, lülitage süüde koraks välja ja siis uuesti sisse. Viige uuesti läbi rehvirõhu kontrollsüsteemi kalibreerimine » Lehekülj 339. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks asjatundliku autoteeninduse poole.

Süüte sisselülitamisel süttivad paljud indikaator- ja hoiatustuled mõneks sekundiks põlema, andes märku vastavate funktsioonide töökorra kontrollimisest. Mõne sekundi pärast need kustuvad.

⚠ TÄHELEPANU

Järgige asjakohaseid ohutusnõudeid » ⚠ peatükis Hoiatus- ja indikaatorituled leheküljel 90.

Rehvirõhu kontrollsüsteem

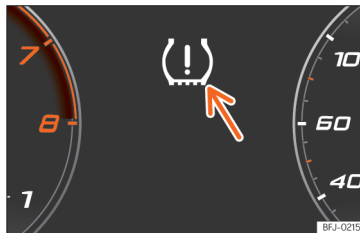

Joonis 232 Näidikuplokis: madala rehvirõhu hoiatus

Rehvirõhu kontrollsüsteem võrdleb omavahel kõikide rataste kiiruseid ja seeläbi rattaraadiuste dünaamikast, kasutades selleks ABS-süsteemi andureid.

Kui ühe või mitme ratta veereümbermõõt on muutunud, annab rehvirõhu kontrollsüsteem sellest märku näidikuplokis süttiva hoiatustule ja ekraanile ilmuva hoiatusega » Joonis 232. Kui probleem on tekkinud ainult ühe rehvi, informeeritakse juhti ka selle asukohast (Rõhulangus: kontrollige vasakut esirehvi!):

(L) Loss of pressure: Check front left tyre pressure!

Veereümbermõõdu muutumine

Ratta veereümbermõõt ja diameeter muutuvad, kui:

- rehvirõhku on käsitsi muudetud;
- rehvirõhk on liiga madal;
- rehvi on mehaaniliselt kahjustatud;
- raskus on jaotatud autos ebaühtlaselt;
- auto ühe telje rattad on teise telje omadest tugevamini koormatud (nt raske pagasi tõttu);
- autole on paigaldatud lumeketid;
- autole on paigaldatud ajutine varuratas;
- ühel teljel on üks ratas ära vahetatud.

Teatud tingimustel võib madala rehvirõhu hoiatustuli (L) süttida viivitusega või ei pruugi üldse süttida (nt sportliku sõidustiili korral, lumega kaetud või kõvakatteta teedel või lumekettide kasutamisel).

Rehvirõhu kontrollsüsteemi kalibreerimine

Pärast rehvirõhkude muutmist või pärast ühe või mitme ratta vahetamist tuleb rehvirõhu kontrollsüsteem uuesti kalibreerida. Seda tuleb teha näiteks ka siis, kui olete rataste asukohad rehvide kulumise ühtlustamiseks omavahel ära vahetanud.

- Lülitage süüde sisse.

»

- Salvestage uued rehvirõhud info- ja meelelahutussüsteemi kaudu süsteemi mälu, tehsekraanil valikud:  > **SETTINGS** > **Tyres** (Auto > Seadistused > Rehvid) >>> **Lehekülg 95**.

Süsteem kalibreerib end sõidu ajal ise juhi poolt muudetud rehvirõhkudele või paigaldatud rataste rehvirõhkudele vastavaks. Pärast pikemat sõitu erinevate kiirustega kogutud väärtused salvestatakse ning süsteem hakkab neid kontrollima.

Kui rataste koormus on raske pagasi tõttu väga suur, tuleb rõhku enne süsteemi kalibreerimist rehvides tõsta ning reguleerida see soovitud maksimumväärtuseni >>> **Joonis 229**.

⚠ TÄHELEPANU

Kui rõhud auto rehvides on erinevad või liiga madalad, võivad rehvid kergemini kahjustuda. Rehvi purunemisel võib auto kaotada juhitavuse ning võib juhtuda raskete või surmavate kehavigastustega lõppev avari.

- Kui hoiatustuli (⚠) süttib, vähendage otsekohe kiirust ning vältige järske suunamuutusi ja äkkpidurdamist. Peatage esimesel võimalusel auto ning kontrollige rehvide seisundit ja rõhku.
- Rehvirõhu kontrollsüsteem saab ettenähtud viisil töötada vaid juhul, kui kõik rehvid on külmana õige rõhuni täidetud.


- Kui rehvi ei ole purunenud ega vaja kohe uuega asendamist, sõitke mõõduka kiirusega lähimasse asjatundlikusse autoteenindusse ning laske rehvi üle kontrollida ja rehvirõhk õigeks reguleerida.

ℹ Juhis


- Kui uute rehvidega sõidetakse esimest korda suurt kiirustel, võivad need veidi paisuda ning süsteem võib selle tulemusel vale rehvirõhu eest hoiatada.
- Kui süüde on sees ja süsteem tuvastab liiga madala rehvirõhu, kostab hoiatussignaali. Hoiatussignaali kostab ka juhul, kui süsteemis on tekkinud häire.
- Kui autoga sõidetakse pikka aega järjest kõvakatteta teedel või harrastatakse väga sportlikku sõidustiili, võib rehvirõhu kontrollsüsteem ajutiselt välja lülituda. Hoiatustuli süttib, viidates süsteemis tekkinud häirele, kui aga teeolud või sõidustiil taas muutub, siis hoiatustuli kustub.
- Ärge usaldage üksnes rehvirõhu kontrollsüsteemi. Kontrollige regulaarselt oma auto rehvid üle. Veenduge, et rõhk rehvides on õige ning vaadake, ega rehvidel pole mingeid kahjustusi – torkeauke, sisselõikeid, pragusid või muhke. Võimalikud võõrkehade eemaldage turvisest vaid juhul, kui need ei ole rehvi läbi tunginud.
- Rehvirõhu kontrollsüsteemi hoiatustuli ei tööta, kui ESC- või ABS-süsteemis on häire >>> **Lehekülg 272**.

Varuratas

Varuratta hoiukoht ja kasutamine

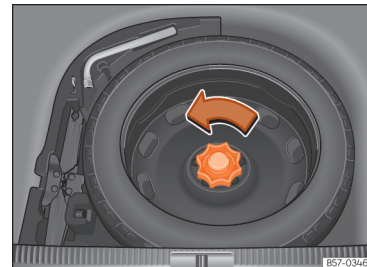

Joonis 233 Pagasiruumis: üles tõstetud pagasiruumi põrand

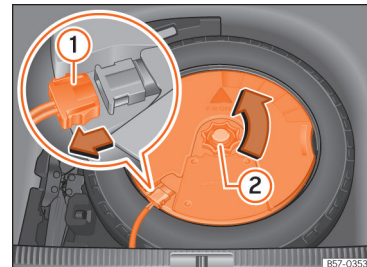

Joonis 234 Pagasiruumis: bassikõlari eemaldamine

Ajutine varuratas on hoiul pagasiruumi pörandapaneeli all ja on käsmutriga kohale kinnitatud.

Tulenevalt oma ehitusest on ajutine varuratas ette nähtud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Laske oma auto tavarehv esimesel võimalusel SEATi ametlikus teeninduses või mõnes teises asjatundlikus autoteeninduses üle kontrollida ja vajadusel uuega asendada.

Teie auto varuratast ei tohi asendada ühegi teise sõiduki varurattaga.

Ajutise varuratta väljavõtmine

- Tõstke pagasiruumi pörandapaneel üles ja hoidke üleval, et ajutine varuratas selle alt välja võtta »» **Lehekülg 143**.
- Keerake käsimutter vastupäeva lahti »» **Joonis 233**.
- Võtke ajutine varuratas välja.

Varuratta väljavõtmine autost, millel on BEATSi 10 kõlariga (sh *bassikõlar*) helisüsteem*

Varuratta väljavõtmiseks peate esmalt eemaldama bassikõlari.

- Tõstke pagasiruumi pörand üles ja fikseerige ülestõstetud asendisse, nagu on kirjeldatud »» **Lehekülg 143**.
- Tõmmake *bassikõlari* ühenduskaabli pistik lahti »» **Joonis 234 ①**.

- Keerake kinnitusmutter vastupäeva lahti »» **Joonis 234 ②**.
- Võtke *bassikõlar* ja varuratas autost välja.
- Kui panete varuratta oma kohale tagasi, pange *bassikõlar* ettevaatlikult uuesti velje sisse. Seejuures peab *bassikõlaril* olev nool „FRONT“ olema suunatud ettepoole.
- Ühendage uuesti kõlari ühenduskaabli pistik ja keerake kinnitusmutter päripäeva kõvasti kinni, et *bassikõlar* ja varuratas oleksid kindlalt kohale kinnitatud.

Lumeketid

Tehnilistel põhjustel pole lumekettide kasutamine ajutisel varurattal lubatud.

Kui teil on vaja lumekette kasutada, kuid ühe esiratta rehvi on purunenud, paigaldage ajutine varuratas tagaratta asemele, kinnitage lumeketid eemaldatud tagarattale ja asendage purunenud rehviiga esiratas sellega.

⚠ TÄHELEPANU

- Pärast varuratta paigaldamist kontrollige esimesel võimalusel rehvirõhke. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus. Teie auto õiged rehvirõhud on kirjas juhiukse uksepiilarile kinnitatud sildil »» **Joonis 229**.
- Kui autole on paigaldatud varuratas, ärge sõitke kiirusega üle 80 km/h. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Ärge sõitke varurattaga kunagi rohkem kui 200 km.

- Avariiohtlikest olukordadest hoidumiseks vältige järsku kiirendamist, tugevat pidurdamist ja kiireid pöördeid.
- Ärge kasutage kunagi samaaegselt mitut ajutist varuratast. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Ajutise varuratta veljele ei tohi paigaldada mingit müüd tüüpi rehvi (tavalist suve- või talverehvi).
- Kui sõidate varurattaga, võib isekohanduv kiirushoidik (ACC) sõidu ajal automaatselt välja lülituda. Lülitage süsteem selle vältimiseks enne sõidu alustamist ise välja.

Hooldus

SEATi hooldusprogramm

Hooldusintervallid

Hooldustööd ja digitaalne hooldusraamat

Teostatud hooldustööde salvestamine („digitaalne hooldusraamat“)

SEATi esindus või asjatundlik autoteenindus salvestab kõikide läbi viidud hoolduste andmed tsentraalsesse süsteemi. Tänu sellisele kõikehõlmavale hooldusajaloo dokumenteerimisele saab igal hetkel vaadata, milliseid hooldustöid on varem tehtud. SEAT soovib pärast iga hooldust paluda endale selle nn digitaalse hooldusraamatu väljavõtet, kus on kirjas kõik tehtud hooldustööd.

Iga järgmise hoolduse korral asendatakse väljavõtte uuena.

Mõningates turupiirkondades pole digitaalne hooldusraamat veel kasutusel. Sel juhul informeerib SEATi esindus teid jooksvalt tööde dokumenteerimisest.

Hooldustööd

Teie SEATi esindus või asjatundlik autoteenindus kannab digitaalsesse hooldusraamatusse järgmised andmed:

- Aeg, millal iga hooldustöö läbi viidi
- Soovitused, mis on konkreetsete tööde tegemiseks antud, nt asendada piduriklotsid lähemal ajal uuteaga
- Teie poolt edastatud hooldust puudutavad erisoovid; teie hooldusnõustaja märgib need töökorraldusse üles
- Osad ja vedelikud, mis hoolduse käigus ära vahetati
- Järgmise hoolduse kuupäev

Pikaajaline liikuvusgarantii (Long Life Mobility Warranty) kehtib kuni järgmise kontrollhoolduseni. See teave dokumenteeritakse kõikide kontrollhoolduste korral.

Hooldustööde maht ja tüüp võib eri autode puhul olla erinev. Asjatundlikust autoteenindusest saate täpse ülevaate töödest, mida just teie auto vajab.

⚠ TÄHELEPANU

Kui nõutavaid hoolduseid pole läbi viidud või need on teostatud puudulikult ning hooldusintervalle pole järgitud, võib auto rikke tõttu keset liiklust seisma jääda ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Laske kõik hooldus- ja remonttööd alati läbi viia SEATi esinduses või asjatundlikust autoteeninduses.

🕒 ETTEVAATUST

SEAT ei võta endale vastutust auto mis tahes kahjustuste eest, mis on tekkinud puudulike hooldustööde või vajalike varuosade puudumise tõttu.

📖 Juhis

Korralised hooldused ei säilita mitte ainult auto väärtust, vaid tagavad ka auto iga-aastase sõidu- ja kasutusohutuse. Seepärast hooldage oma autot alati vastavalt SEATi juhtnõuetele.

Fikseeritud ja paindlikud hooldusintervallid

Hooldused jagunevad **õlivahetushooldusteks** ja **kontrollhooldusteks**. Järgmisest hooldusest annab teile märku hooldusintervalli näit näidikuploki ekraanil.

Sõltuvalt auto varustusest, mootorist ja kasutustingimustest kasutatakse õlivahetushoolduste puhul kas fikseeritud või paindlikke hooldusintervalle.

Teie auto puhul kasutatavate hooldusintervallide tüübi väljaselgitamine

- Vaadake läbi alltoodud tabelid:

Õlivahetushooldus ^{a)}		
PR nr	Intervalli tüüp	Hooldusintervall
Q11	Fikseeritud	Iga 5000 km või 1 aasta järele ^{b)}
Q12		Iga 7500 km või 1 aasta järele ^{b)}
Q13		Iga 10000 km või 1 aasta järele ^{b)}
Q14		Iga 15000 km või 1 aasta järele ^{b)}
Q16	Paindlik	Vastavalt hooldusintervalli näidule

^{a)} Andmed kehtivad normaalsete kasutustingimuste korral.

^{b)} See, mis esimesena täitub

Kontrollhooldus ^{a)}
Vastavalt hooldusintervalli näidule

^{a)} Andmed kehtivad normaalsete kasutustingimuste korral.

Erisused paindlike hooldusintervallide puhul

Kui autot hooldatakse **paindlike hooldusintervallide** alusel, tuleb õlivahetushoolduse läbi viia siis, kui auto seda tegelikult vajab. Selle hoolduse läbiviimise aja kindlaksmääramisel arvestatakse auto individuaalseid kasutustingimusi ja autojuhi isiklikku sõidustiili. Üks tähtsamaid eeltustingimusi paindlike hooldusintervallide järgimiseks on LongLife-mootoriõli kasutamine traditsioonilise mootoriõli asemel.

Pöörake tähelepanu ka infole, mis puudutab VW standardile vastavate mootoriõlide spetsifikatsioone »» Lehekülj 320.

Kui te ei soovi hooldada oma autot paindlike hooldusintervallide alusel, saate alati üle minna fikseeritud hooldusintervallidele, kuid hoolduste hind ei pruugi sel juhul olla sama. Teie hooldusnõustaja annab teile selle kohta hea meelega lisainfo.

Hooldusintervalli näit

SEATi autodes näitab hoolduste tähtaegu hooldusintervalli näit näidikuploki ekraanil »» Lehekülj 85 või info- ja meelelahutussüsteemi menüü **Vehicle settings (Auto seadistused)** vastav alammenüü »» Lehekülj 95.

Hooldusintervalli näit teavitab juhti nii õlivahetushoolduse kui ka kontrollhoolduse tähtaegadest. Kui vastava hoolduse aeg on kätte jõudnud, saab sama hoolduse käigus ära te-

ha ka kõik ülejäänud vajalikud tööd, nt vahetada ära pidurivedeliku või süüteküünlad.

Kasutustingimusi puudutav teave

Hooldusintervallid ja hooldustööde ulatus põhineb reeglina eeldusel, et autot kasutatakse **normaalsetes kasutustingimustes**.

Kui aga autot kasutatakse tegelikult **rasketes kasutustingimustes**, tuleb teatud tööd läbi viia juba enne järgmist hooldust või poole võrra väiksema hooldusintervalliga.

Raskete kasutustingimuste alla kuuluvad:

- Suure väävlisisaldusega kütuse kasutamine
- Sagedased lühikesed sõidud
- Mootori pikaajaline töö tühikäigul (nt takso-de puhul)
- Auto kasutamine väga tolmustes piirkondades
- Sage sõit koos järethaagisega (sõltuvalt varustusest)
- Sõitmine peamiselt tihedas ja sagedaste peatumistega liikluses (nt linnas)
- Sõitmine peamiselt talvel

Ranked kasutustingimused mõjuvad eelkõige järgmistele osadele (sõltuvalt varustusest):

- Tolmu- ja õietolmufilter

»

- Allergeenifilter Air Care
- Õhufilter
- Hammasrihm
- Kübemefilter
- Mootoriõli

Teie autoteeninduse hooldusnõustaja räägib teile hea meelega lähemalt, kas teie auto kasutustingimusi arvestades on vaja täiendavate hoolduste vahelisel ajal mingeid täiendavaid töid teha või mitte.

⚠ TÄHELEPANU

Kui nõutavaid hoolduseid pole läbi viidud või need on teostatud puudulikult ning hooldusintervalle pole järgitud, võib auto rikke tõttu keset liiklust seisma jääda ning põhjustada avarii ja raskeid kehavigastusi.

- Laske kõik hooldused alati läbi viia SEATi esinduses või asjatundlikus autoteeninduses.

ⓘ ETTEVAATUST

SEAT ei võta endale vastutust auto mis tahes kahjustuste eest, mis on tekkinud puudulike hooldustööde või vajalike varuosade puudumise tõttu.

Hoolduse käigus tehtavad tööd

Auto korralised hooldused hõlmavad kõiki **hooldustöid**, mis on vajalikud auto sõiduohutuse ja hea töökorra tagamiseks (**vastavalt auto kasutustingimustele ja auto varustusele**, sh mootorile, käigukastile, autos kasutatavatele vedelikele jne). Hooldustööd jagunevad **kontrollimis-** ja **hooldustöödeks**. Vajalike tööde kohta üksikasjaliku teabe saamiseks konsulteerige:

- oma SEATi esindusega,
- oma autoteenindusega.

Tehnilistel põhjustel (eri autoosade pideva edasiarendamise tõttu) võivad hoolduse käigus tehtavad tööd varieeruda. Teie SEATi esindus või asjatundlik autoteenindus viiakse kõikide muudatustega alati õigeaegselt kursis.

Täiendavalt pakutavad teenused

Heaks kiidetud varuosad

SEATi originaalvaruosad on välja töötatud spetsiaalselt selle automargi autode jaoks ning on SEATi poolt heaks kiidetud, pidades eelkõige silmas nende ohutust. Need osad vastavad täpselt tootja nõuetele nii oma kons-

truktsiooni, mõõtmete kui ka materjalide poolest. SEATi originaalvaruosad on välja töötatud spetsiaalselt teie auto jaoks. Seepärast soovime teil alati kasutada just SEATi originaalvaruosi. Teiste valmistajate varuosade ohutuse ja sobivuse eest SEAT ei vastuta.

Heaks kiidetud asenduosad

Heaks kiidetud asenduosade näol on teie käsutuses tootja nõuetele vastav lisateenus, mille raames asendatakse uutega terveid aggregaate, sh nt mootor, käigukast, plokikaas, juhtplokid, elektriseadmed jms.

Need osad on täpselt samasugused kui teha-se varuosad ning on täpselt samamoodi tootja poolt **heaks kiidetud**.

Originaallisavarustus

Soovime teil oma autot täiendada ainult SEATi originaallisavarustusega ja SEATi poolt heaks kiidetud lisavarustusega. Sellise lisavarustuse usaldusväärsust, ohutust ja sobivust spetsiaalselt teie sõidukitüübile on hoolikalt kontrollitud. Teiste valmistajate varuosade ohutuse ja sobivuse eest SEAT ei vastuta.

SEATi sõiduabi

Alates oma uue SEATi ostmise hetkest saate nautida ka kõiki SEATi sõiduabi teenuse eeliseid ja hüvesid.

Esimese kahe aasta jooksul pärast uue SEATi omanikuks saamist kuulub teie auto juurde automaatselt tasuta SEATi sõiduabi teenus.

Kui soovite kasutada seda teenust ka pärast seda perioodi, saate SEATi sõiduabi teenuse kehtivust pikendada, viies kõik soovitatud hooldused läbi SEATi volitatud teeninduses.

Kui teie SEAT on muutunud tehnilise rikke või avarii tagajärjel sõiduvõimetuks, aitab meie sõiduabi teenus teil endiselt liikuvaks jääda.

Arvestage sellega, et SEATi sõiduabi teenus võib sõltuvalt riigist, kust auto ostsite, mõnevõrra erineda. Täiendavat teavet saate oma SEATi esindusest või oma riigi SEATi veebisaidilt.

Garantii

Häireteta töö garantii

SEATi esindus garanteerib kõikide uute sõidukite laitmatu seisundi. Täpsete garantiitingimuste ja kehtivusaegadega tutvumiseks lugege läbi oma auto ostuleping või volitatud teeninduse täiendavad lisadokumendid. Üksi-

kasjalikumat teavet garantii kohta saate oma SEATi esindusest.

Auto korrashoid

Korrashoid ja puhastamine

Üldised juhised

Regulaarne ja asjatundlik hooldus aitab säilitada teie auto turuväärtust. Lisaks võib see olla eelduseks korrosioonikahjustuste või värvkatte defektide kõrvaldamisele garantii raames.

Asjatundlikes autoteenindustes on olemas vajalikud hooldustooted. Ostes mõne sellise toote, järgige tingimata selle pakendil toodud juhiseid.

⚠ TÄHELEPANU

- Puhastusvahendid ja muud auto hooldamiseks kasutatavad ained võivad nende vale kasutamise korral olla tervisele kahjulikud.
- Hoidke auto hooldustooted alati turvalises ja lastele kättesaamatus kohas. Mürgistuse oht!

🌿 Keskkonda puudutav märkus

- Kui ostate oma auto jaoks hooldusvahendeid, eelistage keskkonnasõbralikke tooteid.
- Hooldustoodete jääke ei tohi visata tavaliste koduste segaolmejäätmete hulka.

Auto pesemine

Mida kauemaks jääb mustus (nt putukajäänused, lindude väljaheidet, puuvaik, teedel kasutatav sool jms) teie auto pinnale, seda rohkem võib see auto välispinda kahjustada. Kõrge temperatuurid, näiteks tugev päikese kiirgus, kiirendavad kahjustuste teket veelgi.

Enne auto pesemist leotage mustus rohke veega pehmeks.

Eriti tõrksa mustuse – auto pinnale kinni kuivanud putukate, lindude väljaheidete või puuvaigu – eemaldamiseks kasutage suures koguses vett ja mikrokiudlappi.

Kui talv saab läbi ja soola enam libedusetõrjeks ei kasutata, peske auto ka põhja alt korralikult puhtaks.

Survepesur

Kui pesete oma autot survepesuriga, järgige alati selle tootja kasutusjuhiseid. See puudub eriti just kasutatava veejooa survet ja kaugust autost. Ärge suunake veejuga kunagi otse külgakende, uste, eri katete ja katuseluugi* tihenditele, rehvidele, kummivoolikutetele, heliisolatsiooni materjalile, anduritele* ja kaameräläätsele*. Hoidke survepesuri pihustuspüstolit autost vähemalt 40 cm kaugusel.

Ärge eemaldage lund või jääd autolt survepesuriga.

Ärge kasutage pihustuspüstolit otsikuga, mis tekitab eriti tugeva sirge või pöörleva veejooa.

Kasutatav vesi ei tohi olla soojem kui 60 °C.

Automaatpesulas

Tehke auto enne automaatpesu veega märjaks.

Kontrollige üle, et aknad ja katuseluuk* oleks korralikult suletud ja esiklaasipuhastid välja lülitatud. Järgige kõiki automaatpesula operaatori juhiseid, eriti juhul, kui teie autol on mingeid eemaldatavaid osi.

Võimalusel peske oma autot pesulates, kus ei kasutata harju.

Käsi pesu

Peske oma auto suunaga ülevalt allapoole pehme käsna või pesuharjaga puhtaks. Kasutage ainult lahustivabasid puhastusvahendeid.

Mattvärviga auto käsi pesu

Auto kahjustamise vältimiseks pesemise käigus eemaldage esmalt suurem mustus ja pori. Kinni jäänud putukajäänuste, rasvapekkide ja sõrmejälgede eemaldamiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset mattvärvi puhastusvahendit.

Kandke vahend mikrokiudlapiga auto pinnale. Vältige seejuures liiga tugevat survet, et värvi mitte kahjustada.

Loputage auto rohke veega puhtaks. Seejärel puhastage pind ära neutraalse puhastusvahendi ja pehme mikrokiudlapiga.

Loputage veel kord rohke veega ja laske autol siis ära kuivada. Kuivanud veejäljed eemaldage nahast lapiga.

⚠ TÄHELEPANU

- Peske autot ainult siis, kui süüde on välja lülitatud, või vastavalt automaatpesula operaatori juhistele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus!
- Auto põhja või rattakoobaste puhastamisel kaitske end teravaotsaliste või -servaliste metallosade eest. Lõikehaavade oht!
- Pärast autopesu võivad pidurid reageerida aeglasemalt, kuna pidurikettad ja -klotid on niisked või neile on tekkinud jää (münnuskraadidel). Nii võib juhtuda tõsine õnnetus! Sellisel juhul tuleb pidurid kuivaks pidurdada, vajutades mitu korda järjest piduripedaali.

ⓘ ETTEVAATUST

- Enne auto pesemist automaatpesulas klappige küljepeeglid kahjustuste vältimiseks kindlasti kokku. Elektriliselt kokkuklapitavaid küljepeegleid tohib kokku ja lahti klappida ainult elektriliselt!
- Ärge peske autot otsese päikese paiste käes. Auto värvkate võib kahjustuda!

• Ärge kasutage putukajäänuste eemaldamiseks karedaid või abrasiivseid küürimis-käsnu või muid sarnaseid tooteid. Need võivad värvkatet kahjustada!

• Mattvärviga autoosad:

- Ärge kasutage poleerimisaineid või kõvavahasisid. Need võivad värvkatet kahjustada!
- Ärge valige kunagi automaatpesuprogramme, mis sisaldavad vahatamist. See võib mattvärvi välimust kahjustada.
- Ärge kinnitage mattvärvi osadele kunagi mingeid kleebiseid või magnetsilte, sest nende eemaldamisel võib mattvärvi kahjustuda.

Keskonda puudutav märkus

Autot võib pesta ainult selleks ette nähtud pesemiskohtades. Nendes kohtades on hoolitsetud selle eest, et õline pesuvesi ei saaks otse kanalisatsiooni sattuda.

Juhised auto puhastamiseks ja kor-rashoiuks

Auto üksikute osade puhastus- ja hooldamis-juhised leiata järgnevatest tabelitest. Nendes toodud teave on vaid soovitusliku iseloomuga. Kui teil on mingeid detailsemaid küsimusi või te ei leia mõne osa kohta infot, pöörduge

asjatundliku autoteeninduse poole. Järgige kindlasti ka juhiseid, mis on toodud osas »» » peatükis Mida hooldamisel tingimata meeles pidada? leheküljel 350.

Auto puhastamine väljastpoolt

Esiklaasipuhastid

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme riidelapp koos klaasipu-hastusvahendiga

Esi- ja tagatuled

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme švamm koos neutraalse seebilahusega ^{a)}

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusi-katäit 1 liitri vee kohta

Andurid ja kaameraläätssed

Probleem	Lahendus
Mustus	<i>Andurid:</i> pehme riidelapp koos lahustitava puhastusvahendi-ga <i>Kaameraläätssed:</i> pehme riide-lapp koos alkoholivaba puhas-tusvahendiga
Lumi ja jää	Käsihari ja/või pihustatav la-hustitava jääsulatusvahend

Veljed

Probleem	Lahendus
Teedelt kogune-nud sool	Vesi
Pidurite hõõrdu-mistolm	Spetsiaalne happevaba pu-hastusvahend

Väljalasketorud

Probleem	Lahendus
Teedelt kogune-nud sool	Vesi, vajadusel ka roostevaba terase puhastusvahend

Ehisdetailid ja iluliistud

Probleem	Lahendus
Mustus	Neutraalne seebilahus ^{a)} , vaja-dusel ka roostevaba terase pu-hastusvahend

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusi-katäit 1 liitri vee kohta

Värvkate

Probleem	Lahendus
Värvikahjustused	Küsige volitatud esindusest oma auto värvikood ning pa-randage kahjustused vastava värviparanduspliaatsiga.
Värvile loksunud kütus	Peske otsekohe veega maha. »

Probleem	Lahendus
Roosteplekid	Kandke peale roosteplekide eemaldusvahendit ja katke koht seejärel kõvavahaga. Kõsimuste korral pöörduge oma autoteeninduse poole.
Korrosioon	Pöörduge selle kõrvaldamiseks oma autoteeninduse poole.
Vesi ei püsi puhtal värvkattel enam tilgakujulisena koos.	Vahatage oma autot vähemalt 2 korda aastas kõvavahaga.
Värvkate ei läigi, kuigi on puhas ja hästi hooldatud.	Vahatage sobiva vahaga ja katke seejärel värvkatte kaitsevahendiga, kui kasutatud vaha seda juba ei sisalda.
Mustusekiht, nt putukajäänused, lindude väljaheid, puuvaik, sool	Leotage kohe veega pehmeks ja eemaldage mikrokiudlapiga.
Rasvapõhine mustus, nt kosmeetikatooted, päikesekreem jms	Eemaldage kohe neutraalse seebilahuse ^{a)} ja pehme riidelappiga.

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Süsinikkiust detailid

Probleem	Lahendus
Mustus	Puhastage samamoodi nagu värviga kaetud osi »»» Lehekülgt 346

Dekoorkiled

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme švamm koos neutraalse seebilahusega ^{a)}

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Auto puhastamine seestpoolt

Aknad

Probleem	Lahendus
Mustus	Kasutage klaasipuhastusvahendit ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.

Ehisdetailid ja ilulüstitud

Probleem	Lahendus
Mustus	Neutraalne seebilahus ^{a)}

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Plastosad

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme niiske riidelapp

Probleem	Lahendus
Raskesti eemaldatav mustus	Neutraalne seebilahus ^{a)} , vajadusel lahustivaba plastpindade puhastusvahend

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Ekraanid ja näidikuplokk

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme riidelapp koos LCD-ekraanide puhastusvahendiga

Juhtpaneelid

Probleem	Lahendus
Mustus	Pehme hari või pintsel, seejärel pehme lapp koos neutraalse seebilahusega ^{a)}

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Turvavööd

Probleem	Lahendus
Mustus	Neutraalne seebilahus ^{a)} , laske rihmadel enne sissekerimist ära kuivada.

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Tekstiil, kunstnahk, mikrokiudkangas (Alcantara)

Probleem	Lahendus
Pinnale kogunenud mustuseosakesed	Tolmuimeja
Veepõhine mustus, nt kohv, tee, veri jms	Hästi imav lapp ja neutraalne seebilahus ^{a)}
Rasvapõhine mustus, nt õli, jumes-tustooted jms	Kasutage neutraalset seebilahust ^{a)} . Lahustunud rasva- ja värviosakesed eemaldage hästi imava lapiga tupsutades, vajadusel peske seejärel veel veega.
Erilised plekid, nt pastaka, küünela-ki, värvi, kingaviksi jms plekid	Spetsiaalne plekieemaldusvahend: tupsutage hästi imava lapiga ning vajadusel peske seejärel veel neutraalse seebilahusega ^{a)} .

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Naturaalnahk

Probleem	Lahendus
Värske mustus	Puuvillane riidelapp koos neutraalse seebilahusega ^{a)}
Veepõhine mustus, nt kohv, tee, veri jms	Värsked plekid: hästi imav lapp Kuivanud plekid: naha jaoks mõeldud plekieemaldusvahend

Probleem	Lahendus
Rasvapõhine mustus, nt õli, jumes-tustooted jms	Värsked plekid: hästi imav lapp ja naha jaoks mõeldud plekieemaldusvahend Kuivanud plekid: puhustatav rasva lahustav vahend
Erilised plekid, nt pastaka, küünela-ki, värvi, kingaviksi jms plekid	Naha jaoks mõeldud plekieemaldusvahend
Hooldus	Päikese kahjuliku mõju eest kaitsmiseks määrige regulaarselt naha hoolduskreemiga. Vajadusel kasutage ka naha värvile vastavat hooldusvahendit.

^{a)} Neutraalne seebilahus: maksimaalselt kaks supilusikatäit 1 liitri vee kohta

Süsinikkiust detailid

Probleem	Lahendus
Mustus	Puhastage samamoodi nagu plastosi.

Mida hooldamisel tingimata meelest pidada?

Esi- ja tagatuled

• Ärge puhastage esi- ja tagatulesid kuiva lapiga või švammiga.

• Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid. Need võivad põhjustada pragunemist!

Veljed

• Ärge kasutage poleerimisvahendeid ega muid abrasiivseid tooteid.

• Kui velje kaitsev lakikiht on kivitäkete, kriimustuste jms tõttu kahjustatud, tuleb need kahjustused kohe ära parandada.

Kaameraläätssed

• Ärge eemaldage jääd või lund kaamera läätstelt kunagi kuuma või sooja veega. Lääts võib praguneda!

• Ärge kasutage kaamera läätse puhastamiseks kunagi abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi sisaldavaid tooteid. Lääts võib kriimustuda ja praguneda!

Aknad

• Lume ja jää eemaldamiseks akendelt ja küljepeeglitelt kasutage ainult plastkaabitsat. Kriimustuste vältimiseks tuleb kaabitsat lükata klaasil ainult ühes suunas, mitte liigutada seda edasi-tagasi.

• Ärge eemaldage lund ja jääd akendelt ja küljepeeglitelt kunagi kuuma või sooja veega. Klaas võib praguneda!

• Tagaklaasi soojendamise kahjustamise vältimiseks ärge kleepige kütteelementide peale mingeid kleebeid.

»

Ehisdetailid ja iluüistud

• Äärge kasutage kroompõhiseid puhastus- või hooldusvahendeid.

Värvkate

- Enne vaha või hooldustoodete pealekandmist peab auto olema igasugusest mustusest ja tolmust täiesti puhas. Kriimustuste oht!
- Äärge kandke auto värvkattele vaha ega muid hooldustooteid siis, kui auto seisab otse päikesepeaiste käes. Auto värvkate võib kahjustuda!
- Roosteplekke ei tohi eemaldada tugevalt hõõrudes või lihvides. Auto värvkate võib kahjustuda!
- Värvkattele sattunud kosmeetikatooted või päikesekreem tuleb viivitamatult eemaldada. Auto värvkate võib kahjustuda!

Ekraanid ja näidikuplokk

- Ekraane, näidikuplokki ja neid ümbritsevat pinda ei tohi puhastada kuival. Kriimustuste oht!
- Kontrollige enne puhastamist üle, et näidikuplokk oleks välja lülitatud ja jahtunud.
- Olge ettevaatlik, et näidikuploki ja seda ümbritseva raami vahele ei läheks mingeid vedelikke. Kahjustuste oht!

Juhtpaneelid

• Olge ettevaatlik, et juhtpaneelide sisse kunagi mingit vedelikku ei satuks. Kahjustuste oht!

Turvavööd

- Äärge turvavööid puhastamiseks autost eemaldage.
- Turvavööid ja nende osi ei tohi kunagi keemiliselt puhastada, samuti ei tohi need kokku puutuda mingite sõõbivate vedelike, lahustite ega teravaotsaliste või -servaliste esemetega. Need võivad rihmade materjali kahjustada!
- Kui märkate, et mõne turvavöö rihm, selle kinnitusdetailid, pannal või tagasitõmbemehhanism on kahjustatud, laske vastav turvavöö asjatundlikus autoteeninduses uuega asendada.

Tekstiil, kunstnahk, mikrokiudkangas (Alcantara)

- Äärge käsitlege kunstnahka või mikrokiudkangast (Alcantarat) nahahooldustoodete, lahustite, põrandavaha, kingaviksi, plekieemaldusvahendite vms toodetega.
- Kui plekk on väga raskesti eemaldatav, laske see eemaldada asjatundlikus autoteeninduses. Nii väldite võimalikke kahjustusi.
- Äärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid, harju, karedaid švamme vms vahendeid.

- Äärge lülitage istmekatete kuivatamiseks sisse istmesoojendust*.
- Materjali pinda võivad kahjustada ka riiete küljes olevad teravad detailid, nt tõmbelukud, needid või püksirihmade pandlad.
- Istmekatteid võivad kahjustada ka rõivaste lahtised takjakinnised. Kontrollige, et takjakinnised oleksid enne autosse istumist suletud.

Naturaalnahk

- Äärge käsitlege nahka kunagi lahustite, põrandavaha, kingaviksi, plekieemaldusvahendite vms toodetega.
- Materjali pinda võivad kahjustada ka riiete küljes olevad teravad detailid, nt tõmbelukud, needid või püksirihmade pandlad.
- Äärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid, harju, karedaid švamme vms vahendeid.
- Äärge lülitage istmekatete kuivatamiseks sisse istmesoojendust*.
- Hoolitsege selle eest, et nahk ei jääks pikaks ajaks otsese päikesepeaiste kätte, vastasel juhul võib selle värv pleekida. Kui auto pargitakse pikemaks ajaks päikese kätte, tuleks nahkpinnad nende kaitsmiseks kinni katta.

⚠ TÄHELEPANU

Äärge töödelge esiklaasi vetthülgavate klaasikaitsevahenditega. Halva nähtavuse korral, nt märja ilmaga, pimedas või päikeseloojangu või -tõusu ajal võib see põhjustada tugevamat pimestamist. Nii võib

juhtuda tõsine õnnetus! Ka klaasipuhastid võivad sellise töötuse tulemusel tekitada rohkem müra.

Juhis

- Putukajäänuseid on tunduvalt lihtsam eemaldada, kui värvkate on värskest vahatatud või mõne muu hooldusvahendiga töödeldud.
- Auto värvkatte regulaarne hooldusvahenditega töötlemine aitab vältida roosteplekkide teket.

Auto kõrvaldamine liiklusest pikemaks perioodiks

Kui soovite oma auto pikemaks perioodiks seisma jätta, võtke ühendust oma autoteenindusega. Sealsed spetsialistid annavad teile hea meelega nõu, mida selleks teha tuleb, et autot korrosiooni eest kaitsta ning õigesti hooldada ja hoiustada.

Järgige ka kõiki 12 V akut puudutavaid juhiseid
» Lehekülj 327.

Lisavarustus ja tehnilised muudatused

Lisavarustus, varuosad ja remonttööd

Sissejuhatus

Enne lisavarustuse või asendamiseks mõeldud varuosade ostmist küsige palun alati nõu margiesindusest või oma autoteenindusest.

Teie auto on varustatud kõrgetasemeliste aktiivsete ja passiivsete turvasüsteemidega. Seepärast soovime teil enne lisavarustuse paigaldamist või autoosade asendamist pida nõu SEATi esinduse või ametliku teenindusega. Teie SEATi esindusel või ametlikul autoteenindusel on olemas uusim teave otse tootjalt ning tänu sellele saate sealt häid soovitusi enda vajadustele vastava lisavarustuse ja varuosade valimiseks. Sealsed spetsialistid oskavad vastata ka teie küsimustele seadustest tulenevate nõuete kohta.

Soovime teil kasutada ainult **SEATi lisavarustust** ja **SEATi originaalosi®**. Nende osade ja lisavarustuse sobivust, töökindlust ja ohutust on SEATi poolt kontrollitud. SEATi esindusel või ametlikul teenindusel on olemas ka vajalikud kogemused ja vahendid kõikide osade korrektseks ja asjatundlikuks paigaldamiseks.

Ilgasugune autole **hiljem paigaldatud varustus**, mis mõjutab otseselt auto juhitavust ja/või auto sõiduomadusi, nagu nt kiirushoidik või **elektrooniliselt juhitud vedrustus**, peab olema teie auto jaoks heaks kiidetud ning kandma **e**-märgist (Euroopa Liidu tüübikinnituse tähis).

Kõik täiendavad autosse paigaldatud elektriseadmed, mis ei mõjuta otseselt auto juhitavust ega sõiduomadusi (nt autokülmik, sülearvuti, ventilaator vms) peavad kandma **CE**-märgist, mis näitab, et sellel on olemas Euroopa Liidus kehtiv tootja vastavusdeklaratsioon.

⚠ TÄHELEPANU

Lisavarustust, näiteks telefoni- või topsihoidikuid, ei tohi kunagi paigaldada turvapatjade katete peale või turvapatjade täitumispõhkonda. Vastasel juhul võib selline lisavarustus raskeid kehavigastusi põhjustada, kui turvapatjad avarii korral täituvad.

Tehnilised muudatused

Elektrooniliste komponentide, nende tarkvara, andmeedastuse või juhtmestiku muutmine ilma vastava loata võib põhjustada häireid auto töös.

Niisiis on hästi mõistetav, et teie SEATi esindus ei vastuta mis tahes kahjustuste eest, mis on »

tekinud selliste muudatuste ja/või asjatundmatult tehtud tööde tagajärjel.

Seepärast soovime teil lasta kõik vajalikud tööd ära teha SEATi ametlikus teeninduses, kasutades **SEATi originaalosi®**.

⚠ TÄHELEPANU

Muudatused või mis tahes muud teie auto kallal tehtud tööd, mis on läbi viidud valesti ja asjatundmatult, võivad põhjustada häireid, mille tagajärjel võib juhtuda tõsine õnnetus.

Raadioside- ja kontoriseadmed

Sisseehitatud raadiosaatjad

Raadiosideseadmete hilisemaks paigaldamiseks autosse on vaja eelnevat heakskiitu. Üldjuhul lubab SEAT heaks kiidetud tüüpi raadiosaatjaid autosse paigaldada, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Antenn on õigesti paigaldatud.
- Antenn on paigaldatud autokere välispinnale (ning selleks on kasutatud varjestatud kaableid koos peegeldusvaba antennipaigaldisega).
- Efekttiivne ülekandevõimsus antenni alusel ei ole suurem kui 10 W.

Teavet suurema ülekandevõimsusega raadiosaatjate paigaldamis- ja kasutusvõimaluste

kohta oskab teile anda SEATi ametlik teenindus ja asjatundlikud autoteenindused.

Kaasaskantavad raadiosaatjad

Laiatarbekaubana müüdavate mobiiltelefonide või raadiosideseadmete kasutamine võib segada ja häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Sellel võivad olla järgmised põhjused:

- Välisantenn puudub.
- Välisantenn on valesti paigaldatud.
- Ülekandevõimsus on suurem kui 10 W.

Seetõttu ei tohiks kaasaskantavaid mobiiltelefone või raadiosideseadmeid *auto* sees ilma õigesti paigaldatud välisantennita kasutada
»» ⚠

Lisaks arvestage ka sellega, et seadme maksimaalne tööraadius saavutatakse ainult koos välisantenniga.

Kontoriseadmed

Kodu- ja kontoriseadmete hilisem paigaldamine autosse on lubatud juhul, kui need seadmed ei saa autojuhti otseselt auto juhtimisel segada ja iga selline seade kannab CE-märgist. Igasugused muud autosse hiljem paigaldatud seadmed, mis võivad mõjutada autojuhti auto juhtimisel, peavad olema teie auto jaoks vastava tüübikinnitusega heaks kiidetud ning kandma e-märgist.

⚠ TÄHELEPANU

Mobiiltelefonid või raadiosideseadmed, mida kasutatakse auto sees ilma korralikult paigaldatud välisantennita, võivad tekitada liiga tugeva elektromagnetvälja, mis võib olla tervisele ohtlik.

i Juhis

- Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine autosse mõjub sõiduki tüübikinnitusele ning võib teatud tingimustel teie auto kasutusloa kehtetuks muuta.
- Palun järgige alati kõiki mobiiltelefoni või raadiosideseadme kasutusjuhiseid.

Lisateave kasutajale

Lisateave kasutajale

Juhtplokkidesse salvestatud andmed

Avariandmete salvestamine

Teie auto on varustatud avariandmete salvestusseadmega (EDR – Event Data Recorder).

EDR-seadme ülesandeks on salvestada andmeid, kui juhtub kerge või raske avarii. Need andmed aitavad analüüsida erinevate auto süsteemide tööd ja käitumist.

EDR-seade salvestab lühikese ajavahemiku jooksul (tavaliselt 10 sekundit või vähem) dünaamilisi sõiduandmeid ning turvavööd ja turvapadjatüüpi puudutavaid andmeid, sh andmeid selle kohta:

- kuidas auto erinevad süsteemid töötasid;
- kas juhi ja kaassõitjate turvavööd olid kinni;
- kuidas juht gaasi- ja piduripedaali vajutas;
- milline oli auto kiirus.

Need andmed aitavad paremini mõista avari toimumise asjaolusid.

Lisaks salvestatakse ka juhiabisüsteemide andmeid. Need andmed sisaldavad teavet selle kohta, kas süsteemid olid aktiivsed või mitte ning kas süsteemi sekkumine mõjutas auto dünaamilist käitumist, muutes eelkirjelatud olukordades kiirendades või aeglustades auto liikumisteed.

Sõltuvalt auto varustusest salvestatakse järgmiste süsteemide andmeid:

- Isekohanduv kiirushoidik (ACC)
- Esikokkupõrke vältimissüsteem (Front Assist)
- Parkimisabisüsteem (ParkPilot)
- Iseparkimissüsteem (Park Assist)
- Sõiduraja hoidja (Lane Assist)

EDR-seade salvestab andmeid ainult teatud spetsiifilistes avariilukordades. Normaalsestes sõidutingimustes andmeid ei salvestata.

Mingisugust heli või video salvestamist ei auto sees ega autost väljas ei toimu. Mitte mingil juhul ei salvestata ka isikuandmeid, nagu nt nime, vanust või sugu. Sellegipoolest võivad kolmandad isikud (nt õiguskaitseasutused) seostada EDR-seadme andmete sisu teiste andmeallikatega ning luua õnnetuse uurimise kontekstis seoseid konkreetsete isikutega.

EDR-seadme andmete lugemiseks on vaja liigipääsu (kui selleks on seadusest tulenev õigus) auto ODB-diaagnostikaliidesele („On-Board-Diagnose“), kui auto süüde on sisse lülitatud.

SEATil puudub juurdepääs EDR-seadme andmetele, kui auto omanik (või „liisingu“ korral liisinguvõtja/rentnik) ei ole selleks oma nõusolekut andnud. Tulenevalt seaduse- või lepingusätetest võidakse selles osas teha mõningaid erandeid.

Tuginedes ohutusega seotud toodete kohta seadusega kehtestatud nõuetele, võib SEAT kasutada EDR-seadme andmeid uurimistöödeks ning auto eri süsteemide kvaliteedi parandamiseks. Kõiki uurimistöödes kasutatavaid andmeid töödeldakse anonüümselt (teisisõnu – neid ei seostata mingil moel auto, selle omaniku või liisinguvõtjaga/rentnikuga).

Muu tähtis teave

Keskkonnasäästlik lähenemine

Teie uue SEATi projekteerimisel, materjalide valikul ja tootmisel mängis väga tähtsat rolli keskkonnakaitse.

Taaskasutatud edendavad konstruktsioonilised lahendused

- Lahtivõtmist lihtsustava konstruktsiooniga ühendused
- Moodulipõhine ehitus, mis hõlbustab demonteerimist
- Kergemini sorteeritavad puhtad materjalid »

• Standardi ISO 1043, ISO 11469 ja ISO 1629 kohaselt märgistatud plastosad ja elasto-meerid

Materjalide valik

- Ümbertöödeldud materjalide kasutamine
- Ühilduvate plastide kasutamine ühe osa komponentides, kui need komponendid ei ole üksteisest lihtsalt eraldatavad
- Ümbertöödeldud ja/või taastuvatest allikatest saadud materjalide kasutamine
- Lenduvate koostisosade, sh lõhnaainete, kasutamise vähendamine plastmaterjalides
- CFC-vabade jahutusvedelike kasutamine

Raskmetallide keeld koos seadustest tulenevate eranditega (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta kehtestatud direktiivi 2000/53/EÜ II lisa): kaadmium, plii, elavhõbe, kuuvalentne kroom

Tootmismeetodid

- Vedeldikoguste vähendamine õõnsuste kaitsevahas
- Plastkile kasutamine auto kaitsmiseks transportimise ajal
- Lahustivabade liimide kasutamine
- CFC-vabade jahutusvedelike kasutamine jahutussüsteemides
- Jäätmete ringlussevõtt ja energeetiline taaskasutamine (jäätmekütus)

- Heitvee kvaliteedi parandamine
- Soojustagastussüsteemide (soojusvahetite, entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetite jms) kasutamine
- Vesilahustuvate värvide kasutamine

Elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtt

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed, mis ei ole püsivalt autosse sisse ehitatud, peavad olema tähistatud järgmise sümboliga:



See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi ära visata koos tavaliste koduste segaolmejäätmetega, vaid peab viima ringlussevõtuks spetsiaalsesse kogumispunkti.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL puudutav teave

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Teie autosse on paigaldatud mitmeid erinevaid raadioseadmeid. Kui seadus seda nõuab, deklareerivad selliste seadmete tootjad, et need seadmed vastavad ELi direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekstiga saate tutvuda järgmisel veebiaadressil:

www.seat.com/generalinfo



Tootjate aadressid

Direktiivi 2014/53/EL kohaselt peavad kõik vastavad autoosad olema varustatud tootja aadressiga.

Mitmetele auto komponentidele ei saa nende suuruse või iseloomu tõttu kahjuks silti nõutavate andmetega kinnitada, kuigi seadus seda nõuab. Selliste osade tootjate aadressid on toodud allpool:

Autosse paigaldatud raadioseadmed	Tootjate aadressid	Autosse paigaldatud raadioseadmed	Tootjate aadressid
Raadio teel töötav kaugjuhtimispult (auto võti)	Della KGaA Hueck & Co. Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt, GERMANY	Juhiabisüsteemide ra- darandurid	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Straße 10 88131 Lindau, GERMANY
Raadio teel töötav kaugjuhtimispult (seisuküte)	Digades GmbH Äußere Weberstraße 20 02763 Zittau, GERMANY		Robert Bosch GmbH Postfach 16 61 71226 Leonberg, GERMANY
Saatja ja vastuvõtja (seisuküte)	Webasto Thermo & Comfort SE Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching, GERMANY		

Sagedusalad, saatjate võimsused

Raadioseade ^{a)}	Sagedusala	Saatja suurim võimsus	Mudel, mille kohta kehtib
Raadio teel töötav kaugjuhtimispult (auto võti)	433,05–434,78 MHz	10 mW (ERP)	Kõik SEATi mudelid
	433,05–434,79 MHz	10 mW	
	868,0–868,6 MHz	25 mW	
	434,42 MHz	32 µW	
Raadio teel töötav kaugjuhtimispult (seisuküte)	868,7–869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW	Leon, Ateca ja Tarraco
	868,0–868,6 MHz (868,3 MHz)	3,1 mW	Alhambra
Saatja ja vastuvõtja (seisuküte)	868,0–868,6 MHz (868,3 MHz)	23,5 mW	Alhambra
	868,7–869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW	Leon, Ateca ja Tarraco

»

Raadioseade ^{a)}	Sagedusala	Saatja suurim võimsus	Mudel, mille kohta kehtib
Bluetooth	2402–2480 MHz	6 dBm	Kõik SEATi mudelid
	2400–2483,5 MHz	10 dBm	
Ühendus auto välisantenniga	GSM 900: 880–915 MHz	33 dBm	Leon, Ateca, Alhambra ja Tarraco
	GSM 1800: 1710–1785 MHz	30 dBm	
	WCDMA FDD I: 1920–1980 MHz	24 dBm	
	WCDMA FDD III: 1710–1785 MHz	21 dBm	Tarraco ja Leon
	WCDMA FDD VIII: 880–915 MHz	21 dBm	
	LTE FDD1: 1920–1980 MHz	23 dBm	
	LTE FDD3: 1710–1785 MHz	23 dBm	
	LTE FDD7: 2500–2570 MHz	23 dBm	
	LTE FDD8: 880–915 MHz	23 dBm	
	LTE FDD20: 832–862 MHz	23 dBm	
Juhtmevaba pääsupunkt	2400–2483,5 MHz	10 dBm	Leon, Ateca ja Tarraco
Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem	434,42 MHz	32 µW	Ibiza, Arona, Leon, Ateca ja Tarraco
Juhiabisüsteemide radarandurid	76–77 GHz	28,2 dBm	Leon ja Alhambra
		35,0 dBm	Ibiza, Arona, Ateca ja Tarraco
	24050–24250 MHz	20 dBm	Arona, Ateca, Tarraco ja Alhambra
Juhtmevaba laadimine	110–120 kHz	10 W	Ibiza, Arona, Leon, Ateca ja Tarraco
	111–120 kHz	10 W	Uus Leon
Näidikuplokk	125 kHz	40 dBµA/m	Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco ja Alhambra

Raadioseade ^{a)}	Sagedusala	Saatja suurim võimsus	Mudel, mille kohta kehtib
Veebiühendusmoodul	EGSM900: 880–915 MHz	33 dBm	Ibiza, Arona, Leon, Ateca ja Tarraco
	DCS1800: 1710–1785 MHz	31 dBm	
	UMTS FDD 1: 1920–1980 MHz	24 dBm	
	UMTS FDD 3: 1710–1785 MHz	24 dBm	
	UMTS FDD 8: 880–915 MHz	24 dBm	
	E-UTRA FDD 1: 1920–1980 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 3: 1710–1785 MHz	23,0 dBm	
	E-UTRA FDD 7: 2500–2570 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 8: 880–915 MHz	23,0 dBm	
	E-UTRA FDD 20: 832–862 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 28: 703–748 MHz	23,0 dBm	

^{a)} Raadiosidetehnoloogia kasutuselevõtt ja kasutamiseks heakskiitmine võib mõnes Euroopa riigis olla keelatud või lubatud ainult piirangutega või teatud lisatingimuste täitmisel.

Käesolevaga deklareerib Molex CVS Dabendorf GmbH, et raadioseadme tüüp LTE-MBC-EU2 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekstiga saate tutvuda järgmisel veebiaadressil:

<http://www.molex.com/doc>

Tehnilised andmed

Märkused tehniliste andmete kohta

Tähtis teave

Sissejuhatus

Sõltuvalt auto valikvarustusest ja mudeliversioonist, aga ka erisõidukite iseärasustest ning erivarustusest, mida teatud riikides pakutakse, võivad tehnilistes andmetes toodud väärtused varieeruda.

Õiged andmed on alati kirjas ametlikes auto-dokumentides.

Tehniliste andmete peatükis kasutatud lühendid

kW	Kilovatt, mootori võimsust näitav mõõtühik
hj	Hobujõud, varasem mootori võimsust näitav mõõtühik
p/min	Pöörete arv minutis, mootori töökiirust näitav mõõtühik
Nm	Njuutonmeeter, mootori pöördemomendi näitav mõõtühik
CZ	Tsetaanarv, diislikütuse süttivist iseloomustav suurus
RON	Oktaanarv, bensiini detonatsioonikindlust näitav suurus

Auto identifitseerimisandmed

Auto VIN-kood

Auto VIN-koodi saate vaadata järgmistest kohtadest:

- info- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt, kui teete valikud:  > **SETTINGS** > **Service** > **Vehicle identification number** (Auto > Seadistused > Hooldus > VIN);
- auto andmesildilt;
- auto eest esiklaasi alaservalt;
- mootoriruumist (paremal pool).

Andmesilt (tüübisilt)

Andmesilt (tüübisilt) asub ukseraamil auto paremal küljel. Teatud riikidesse eksporditavatel mudelitel see silt puudub.

Kütusekulu

Kinnitatud kütusekulu väärtused on välja arvutatud mõõtmiste põhjal, mis on läbi viidud sertifitseeritud ELi laborite poolt või nende järelvalve all vastavalt sel ajal kehtinud seadustele (täiendavat teavet leiate Euroopa Liidu Väljaannete Talituse hallatavalt EUR-Lexi veebisaidilt: © European Union, <http://eur-lex.europa.eu/>) ning need kehtivad vastava sõidukiversiooni kohta.

Kütusekulu ja CO₂-heitmeid puudutavad väärtused on kirjas dokumentides, mis antakse auto ostjale üle koos uue autoga.

Kütusekulu ja CO₂-heitehulk heitgaasides sõltub iga üksiku sõiduki varustusest ja omadustest, aga ka juhi sõidustiili, tee- ja liiklusaladest, keskkonnatingimustest, sõitjate arvust ja pagasi raskusest.

Täitemahud

Kütusepaagi maht

Esirattaveoga mudelid:	50 l, sellest varu u 7 l
------------------------	--------------------------

Nelikveoga mudelid:	55 l, sellest varu u 8,5 l
---------------------	----------------------------

Klaasipesuvedeliku paagi maht

Umbes 3 liitrit

Massid

Katuse kandevõime

Teie auto katusele laaditud koorma lubatud suurim mass on 75 kg.

Tühimass, täismass, teljekoormused

Auto tühimass koos autojuhiga (75 kg) on välja arvatud vastavalt standardile (EL) 1230/2012. Täiendav lisavarustus võib auto tühimassi suurendada, vähendades samavõrra auto kandevõimet.

Järelhaagise mass

Lubatud suurim vertikaalkoormus, mida järelhaagise haakeseadet veokonksu kuulile võib avaldada, on **88 kg**.

⚠ TÄHELEPANU

Teie auto lubatud suurimate masside väärtusi ei tohi mingil juhul ületada. See võib põhjustada õnnetuse ja tõsiseid kahjustusi.


Mootori tehnilised andmed

Bensiinimootorid	1.0 TSI Start-Stopp	1.5 TSI Start-Stopp	2.0 TSI Start-Stopp
Võimsus, kW [hj] / p/min	85 [116] / 5000–5500	110 [150] / 5000–6000	140 [190] / 4200–6000
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	200 / 2000–3500	250 / 1500–3500	320 / 1500–4100
Silindrite arv / töömaht (cm ³)	3 / 999	4 / 1498	4 / 1984
Kütus	Bensiin 95 / bensiin 91 (võimsus võib mõnevõrra langeda)		
Käigukast	Käsikäigukast	Käsikäigukast	DSG
Suurim kiirus (km/h)	183 [5. käik]	198 [5. käik]	212 [6. käik]
Kiirendus 0–100 km/h [sek]	10,7	8,5	8,6
Lubatud suurim täismass (kg)	1880	1930	1940

Diiselmootorid	2.0 TDI CR Start-Stopp	2.0 TDI CR Start-Stopp	2.0 TDI CR Start-Stopp
Võimsus, kW [hj] / p/min	85 [115] / 2750–4250	110 [150] / 3000–4200	110 [150] / 3000–4200
Maksimaalne pöördemoment (Nm / p/min)	300 / 1600–2500	340 / 1700–2750	340 / 1600–2750
Silindrite arv / töömaht (cm ³)	4 / 1968	4 / 1968	4 / 1968
Kütus	Diislikütus, mis vastab standardile EN 590; tsetaanarv min 51		
Käigukast	Käsikäigukast	Käsikäigukast	DSG
Suurim kiirus (km/h)	a)	a)	a)
Kiirendus 0–100 km/h [sek]	a)	a)	a)
Lubatud suurim täismass (kg)	a)	1990	2030

a) Andmed puudusid väljaande trükkimise ajal.

Mõõtmed

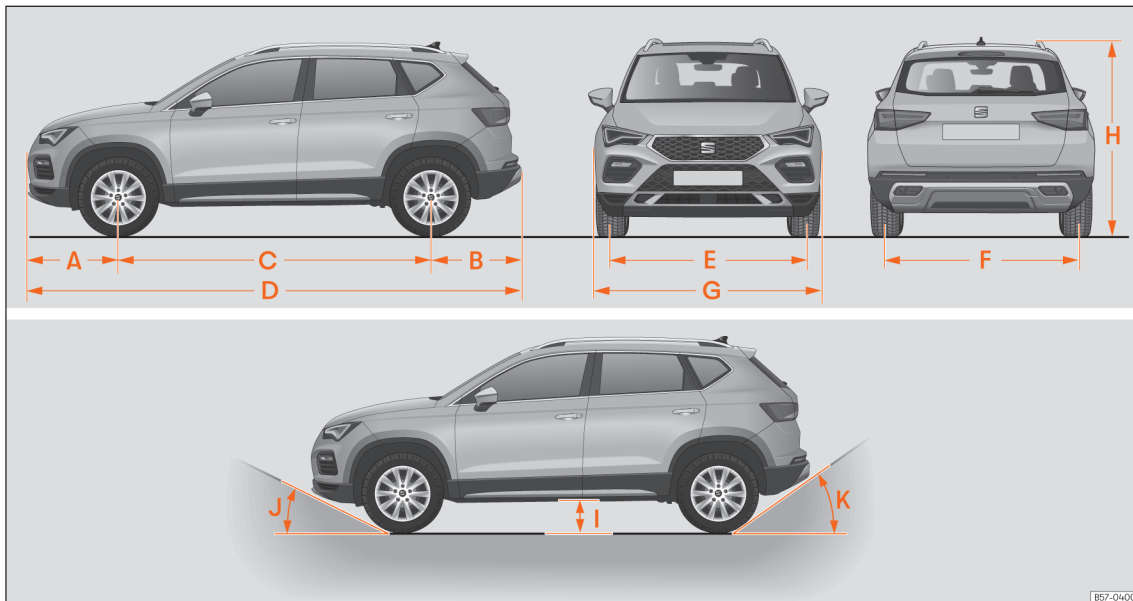

Joonis 235 Mõõtmed

857-0400



» Joonis 235		ATECA	ATECA 4Drive
A	Eesmine ülend (mm)	868	868
B	Tagumine ülend (mm)	857	865
C	Teljevahe (mm)	2638	2630
D	Pikkus (mm)	4363	
E	Rööbe ^{a)} ees (mm)	1576	1572
F	Rööbe ^{a)} taga (mm)	1541	1544
G	Laius (mm)	1841	
H	Kõrgus tühi massi korral (mm)	1601 ^{b)} 1615 ^{c)}	1611 ^{b)} 1625 ^{c)}
I	Kliirens telgede vahel (mm)	176	189
J	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk ees	maks 19,4°	maks 20,6°
K	Kaitseraua poolt piiratud ülendinurk taga	maks 27,9°	maks 25,5°
	Pöördering (m)	10,8	

^{a)} Need andmed muutuvad vastavalt velgede tüübile.

^{b)} Mõõt katusele.

^{c)} Mõõt katuse reelinguteni.

Märksõnade loend

Arvud ja sümbolid

12 V aku

asendamine	329
elektrolüüdi tase	329
energia haldussüsteem	330
iseärasused talvistes oludes	327
käivitusabi	51
laadimine	329
laetuse tase	330
lahtiühendamine ja ühendamine	86
lahutamine ja ühendamine	327

4Drive	235
--------	-----

A

ACC	250
-----	-----

AdBlue

hoiatus- ja indikaatortuled	314
lisamine	314
minimaalne täitekogus	313
paagi maht	313
spetsifikatsioon	314
teave	313

Akende lülitid	115
----------------	-----

Aknad

automaatika	115
automaatne avamine ja sulgemine	115
mugav avamine	115
mugav sulgemine	115

Aktiivne silindrite juhtsüsteem (ACT)

seisundi näit	74
---------------	----

Andmeedastus	179
--------------	-----

Andmesilt	358
-----------	-----

Android Auto™

eeltingimused	187
iseärasused	187
menüü	187
Ühenduse katkestamine	187
ühenduse loomine	187

Antifriis	324
-----------	-----

Apple CarPlay

eeltingimused	186
iseärasused	186
menüü	186
ühenduse katkestamine	186
ühenduse loomine	186

Apple CarPlay kasutamise eeltingimused	186
--	-----

Asendimälu funktsioon	137
-----------------------	-----

Asjaolud, millele tuleks mõelda enne auto käivitamist	12
--	----

Auto

andmesilt	358
auto tehasetähis	358
identifitseerimisandmed	358
identifitseerimisnumber (VIN)	358
laenamine või müük	182
lukustamine ja lukust avamine (võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga)	102
parkimine allamäge kallakul	276
parkimine ülesmäge kallakul	276
tõstmine	47

Auto asukoht	182
--------------	-----

Auto automaatpesu

automaatse seisupiduri (Auto Hold) väljalü- litamine	271
Auto Hold	271

Auto hooldus

klaasipuhastite hooldusasend	49
Auto hooldusvahendid	345
Auto info	94
Auto istmed	14
Auto korrashoid	345
Automaatkäigukast	223
indikaatortuli	223
käigukangi asendid	223
käigukangi lukustus	224
käigukangi lukustuse avariavaja	230
käigukasti häire	226
käiguvalitsad roolil	225
laskumisabi	228
nõuandeid sõitmiseks	226
parkimislukustus	223
pukseerimine	54
stardiabi süsteem (Launch-Control)	227
sundkäiguvahetus madalamale käigule (kick-down)	226
Tiptronic	223, 225
võtmega keeratav süütelukk	214
Automaatne lukustamine (kesklukustus)	100
Automaatne seisupidur (Auto Hold)	271
Automaatpesulad	346
Auto mõõtmised	361
Auto müük	182
Auto pesemine	
auto väline hooldus	346
erinõuded	113
survepesur	346
Auto puhastamine	
auto pesemine	346
erihooldus	349
seestpoolt	348

survepesur	346
väljastpoolt	347
Auto pukseerimine	53, 55
automaatkäigukast	54, 55
erinõuded	53, 55
jäik ühendusliili	54
käikikäigukast	54, 55
nelikvedu	54
pukseerimine keelatud	54
pukseerimisaas ees	55
pukseerimisaas taga	56
pukseerimistross	54
veokonksuga	54
Auto rahakotihoidik	150
Autoriõigus	176
Auto seadistused	95
Auto tõstmine	47
Auto tööriistakomplekt	41
Autovõtmete komplekt	97
Auto värvkate	
hooldus	347
Avamine	99
aknad	115
kapott	319
katuseluuk	117
kütusepaagi kork	310
päikeseväri (katuseluuk)	118
tagaluuk	111
Avamine hädaolukorras	
juhiuks	109
kaassõitjapoolne esiüks	109
käigukang	230
tagaluuk	114

Avamine ja sulgemine	99
aknad	115
elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk	111
kapott	319
katuseluuk	117
kaugjuhtimisega	101
kesklukustuslülitiga	102
kütusepaagi kork	310
lukusilindri ja tavavõtme	109
tagaluuk	111
uksed	108
Avariandmete salvestamine	353
Avariiks valmistumise süsteem	22
ekraaninäidud	23
Esikokkupõrke vältimissüsteem	22
hõire	23
sõiduprofiili valimine	23
Avariipidurdamise funktsioon	270
Avariipidurdamise hoiatus	126

B

Bensiinimootor	
kübemefilter	317
lisandid	311
tankimine	311
Biodiisel	313
Blokeerumistavastane pidurisüsteem (ABS)	272
Bluetooth®	178
profiilid	178

C

Climatronic	156
-------------	-----

D

Diisel	
eelsoojendus	214
Diiselmootor	
kübemefilter	317
mootoriõli	320
tankimine	313
DSG	223
Dünaamiline esitulede valgustuskauguse re-guleerimine	127

E

e-Call	40
E10	
vaadake Etanool (kütus)	313
Easy Open (tagaluugi lihtne avamine)	
erisused	113
EDL	
vaadake Elektrooniline diferentsiaalilukk	272
Eelsoojendus	214
Eelsoojendussüsteem	
indikaatorituli	316
Ekraan	71
puhastamine	176
Ekraan: puhastamine	348
Elektrilised	
aknatõstukid	115
Elektrilised lisatarvikud	
vaadake Voolupesad	152
Elektriliste tõstukitega aknad	115
Elektrivool	152
Elektrolüüt	329
Elektrooniline diferentsiaalilukk	272

Elektrooniline diferentsiaalilukk kurvisõiduks (XDS)	273	klaasipuhasti asendi muutmine	49
Elektrooniline immobilisaator	109, 218	klaasipuhasti tõstmine	49
Elektrooniline seisupidur	269	soojendusega pesuripihustid	130
automaatne rakendamine	270	vihmaandur	130
automaatne vabastamine	270	Esiklaasi soojendus	156, 162
avariipidurdamise funktsioon	270	Esikokkupõrke vältimissüsteem	239
hoiatustuli	267	ajutine väljalülitamine	249
rakendamine	269	ekraaninäidud	247
vabastamine	270	kasutamine	248
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)	272	süsteemi tööpiirangud	249
Energia haldussüsteem	330	vaadake ka Esikokkupõrke vältimissüsteem	247
Enne auto käivitamist	12	Esituled	
Eraldusvõrk	147	lampide vahetamine	61
Erieeskirjadega kohad	209	reisimine välismaal	127
Erinõuded		Esiturvapadja väljalülitamine	27
pukseerides käivitamine	53	Esiudutule lamp	64
pukseerimine	53, 55	Etanool (kütus)	313
ESC			
elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)	272	F	
kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem	274	Full Link	184
Sportrežiim (Sport)	275	rakendused	185
Esi- ja tagaklaasipuhastite harjad		seadistused	186
hooldusasend	49	sümbolid	186
puhastamine	50	Funktsioonid	
vahetamine	50	telefoniliides	208
Esiklaas		Funktsioon „My Beat“	219
soojendus	162		
Esiklaasi pesur	129	G	
Esiklaasipuhastid	129	Garantii	345
erifunktsioonid	129	Generaator	
funktsioonid	130	hoiatustuli	329
hooldusasend	49		

H	
HDC	
vaadake Mägipidur (HDC)	231
Heitgaasid	316
Heitgaaside kontrollsüsteem	
AdBlue	313
hoiatustuli	316
katalüüsmuundur	316
kübemefilter	317
Heli seadistused	175
Helisüsteem	178
Helitugevus	
välise heliallikate helitugevus	176
Hoiatus- ja indikaatorituled	89
adBlue	314
blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)	272
diiselmootori eelsoojendussüsteem	316
elektromehaaniline roolivõimendi	232
elektrooniline diferentsiaalilukk (EDL)	272
elektrooniline seisupidur	267
ESC	272, 274
generaator	329
heitgaaside kontrollsüsteem	316
hoiatussignaalid	89
Hädaabisüsteem	262
isekohanduv kiirushoidik	251
kaugjuhtimispuhastid (seisuküte)	166
kiirushoidik (CCS)	242
kiiruspiirik	244
käikude vahetamine	229
kübemefilter	316, 317
kütusevaru	83
mootori jahutusvedelik	84
mootori juhtsüsteem	316

mootoriõli	321	vaadake ka Auto puhastamine	345	sidur	229
mägipidur	231	vaadake ka Hooldus	342	veokonks	302
pidurisüsteem	267	Hoolduse meeldetuletus	85	Hääljuhtimine	191
rajavahetuse abisüsteem	263	Hoolduse teavitus: kuvamine	86	Android Auto™	187
Rehvirõhu kontrollisüsteem	339	Hooldusintervall	320	Siri™ (Apple CarPlay™)	186
Reisibisüsteem	261	Hooldusintervallid	85		
roolisambolukk	232	Hooldusintervalli näit	343		
Start-stopp	219	Hooldusmenüü (Service)			
Sõiduraja hoidja	257	hooldusintervalli näit	76	Identiteedi tõendamine	181
tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva		kellaage	76	Ilukilbid	
liikluse hoiatussüsteem	263	mootori tunnuskoode	76	eemaldamine	45
tankimine	83, 310	sõiduandmete lähtestamine	76	Indikaator- ja hoiatustuled	
TCS	272, 274	õlivahetuse intervalli lähtestamine	76	turvapadjad	27
tuled	120	Hädaabikõne	40	turvatäpade süsteem	26
vajutage piduripedaali	223	Hädaabikõne teenus	40	turvavöö	16
vajuta piduripedaali	247, 250	Hädaabisüsteem	261	Info- ja meelelahutussüsteem	168
veokonks	307	sisse- ja väljalülitamine	261	Android Auto™	187
Hoiatussignaal		tekkinud probleemide lahendamine	262	Apple CarPlay	186
kinnitamata turvavöö	16	vaadake ka Hädaabisüsteem	261	endale sobivaks kohandamine	175
tuled	120	Hädaolukorras		enne esmakordset kasutamist	168
Hoiatussignaalid		aku vahetamine	329	funktsioonide kasutamine	174
hoiatus- ja indikaatorituled	89	auto pukseerimine hädaolukorras	54	heli seadistused	175
Hoiatussümbolid		auto tööriistakomplekt	41	Internetiühendus	190
vaadake Hoiatus- ja indikaatorituled	89	käivitusjuhtmed	51	juhtpaneeli ülevaade	172
Hooldus		läbi põlenud kaitsme vahetamine	59	kaitstud Wi-Fi seadistus (WPS)	189
Digitaalne hooldusraamat	342	ohutuled	126	kasutamine	174
fikseeritud hooldusintervallid	342	ratta vahetamine	44	kohandatud menüüd	175
hooldused	342	rehvi kiirremondi komplekt	42	Meediamängija režiim	197
hoolduse käigus tehtavad tööd	344	Häired		menüüde kohandamine	175
hoolduste dokumenteerimine	342	asendamine	229	MirrorLink®	188
hooldustööd	342	Avariiks valmistumise süsteem	23	navigeerimine	200
kasutustingimused	343	isekohanduv kiirushoidik	255	ohutusnõuded	168
kontrollhooldus	342	iseparkimissüsteem (Park Assist)	277	Raadiorežiim	193
paindlikud hooldusintervallid	342	katuseluuk	117	rippmenüü	175
õlivahetushooldus	342			sisse- ja väljalülitamine	174
				süsteemi seadistused	175

telefoniliides	207	MirrorLink®	188	iseparkimissüsteem (Park Assist)	277
vt Info ja meelelahutus	91	survepesur	306	juhi väsimuse tuvastussüsteem	78
Wi-Fi	189	ISOFIX	35	järelhaagisega tagurdamise abisüsteem (Trailer Assist)	291
Wi-Fi ühenduse jagamine	189	ISOFIX-süsteem	35	kiirushoidik	242
Info ja meelelahutus	91	Istekohtade arv	14	kiiruspiirik	244
auto info	94	Istmed		liiklusmärkide tuvastussüsteemi teated	80
auto seadistused	95	asendimälu funktsioon	137	mägipidur (HDC)	231
ekraaniklahvid	92	elektriline reguleerimine	135	ohutusnõuded	238
esmane seadistamine	93	istekohtade arv	14	parkimisabisüsteem „Plus“	285
Infoprofiilid	72	käsitsi reguleerimine	134	parkimiskohale tagurdamise abisüsteem	288
Isekohanduv kiirushoidik	250	peatoe eemaldamine	136	rajavahetuse abisüsteem (Side Assist)	263
ekraaninäidud	253	peatoe paigaldamine	136	Rehvirõhu kontrollimine	339
hoiatus- ja indikaatorituled	251	peatugede reguleerimine	136	Rehvirõhu kontrollisüsteemi hoiatustuli	339
häire	255	soojendus	160	reisiabisüsteem	258
iseärasused erinevates sõidusituatsioonides	253	tagaistme seljatugi	139	sisselülitamine	88
kasutamine	251	vale asend	14	Sõiduraja hoidja	256
müra	255	Istmesoojendus	160	süsteemide tööpiirid	239
süsteemi tööpiirangud	254			tagumine radar	241
Iseparkimissüsteem (Park Assist)	277	J		tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liikluse hoiatussüsteem (RCTA)	263, 266
automaatne katkestamine	278	Jahutussüsteem		tahavaatekaamera	242
automaatne pidurdamine	283	jahutusvedeliku kontroll	324	täisvaatesüsteem (pealtvaatekaamera)	293
eeltingimused parkimiskohalt väljumiseks	282	jahutusvedeliku lisamine	324	ultraheliandurid	81
enneaegne lõpetamine	278	Jalgrattahoidja		väljalülitamine	88
häire	277	paigaldamine väljakeeratavale veokonksule	308	üldised juhised	238
parkimiskohalt väljumine (ainult teega paralleelselt parkimiskohalt)	282	paigaldamine väljakeeratavale veokonksule	308	Juhikoha ülevaade (parempoolse rooliga mudel)	10
parkimistingimused	281	suurim lubatud mass	308	Juhikoha ülevaade (vasakpoolse rooliga mudel)	9
teega paralleelne parkimine	281	Juhiabisüsteemid		Juhi väsimuse tuvastussüsteem	78
teega risti parkimine	281	Automaatne seisupidur (Auto Hold)	271	Juht	
Iseärasused		Avariiks valmistumise süsteem	22	vaadake Õige istumisasend	13
Android Auto™	187	avariipidurdamine (esikokkupõrke vältimissüsteem)	247	Juhtmevaba laadija	212
Apple CarPlay	186	eesmine radar	239	Juhtmevaba laadimine	212
järelhaagise vedamine	305	esikaamera	240		
		Hädaabisüsteem	261		
		isekohanduv kiirushoidik (ACC)	250		

Juhtseadmed ja näidikud		Järelhaagise stabiliseerimisabi	306	Kaugjuhtimispuul (seisuküte)	166
ülevalde	69	Järelhaagise vedamine		patari vahetamine	166
Jumestuspeegel	133	vt Järelhaagis	299	Kaugtulede automaatlülituse süsteem	123
Järelhaagis	299	Jäätmekäitlus		Kaugtulede automaatlülituse süsteem (Light Assist)	123
esitulede kõrguse reguleerimine	305	turvavööde pingutid	21	Kaugtulede lülituskang	122
häre	302	K		Kell	
iseärasused	267	Kaamera		kellaaja seadistamine	82
järelhaagisega tagurdamise abisüsteem		puhastamine	81	Kellaage	
[Trailer Assist]	291	Kaassõitjapoolse esiukse lukustamine hä-		muutmine	76, 82
järelhaagise stabiliseerimisabi	306	daolukorras	109	Keskkond	
järelhaagise vedamine	305	Kahjulike heitmete valikuline katalüütiline vä-		keskkonnahoidlik sõitmine	236
kinnitamine	302	hendamine	313	keskkonnasäästlik lähenemine	353
küljepeeglid	301	Kaitsmed	57	tankimine	310
laadimine	304	ettevalmistused kaitsmete vahetamiseks	59	Kesklukustus	99
LED-tagatuled	301, 303	kaitsmekarp	58, 59	auto lukustamine ja lukust avamine (võt-	
parkimisabi	288, 290	läbi põlenud kaitsme tuvastamine	59	mevaba lukustus- ja käivitussüsteemiga)	102
tagatuled	301, 303	vahetamine	59	avariilukk	109
tehnilised nõuded	301	värvikoodid	58	kaugjuhtimispuuldiga võti	101
turvatross	301, 303	Kapott	318, 320	kesklukustuslüliti	102
vargusvastane alarmsüsteem	303	avamine ja sulgemine	319	seadistused	101
veetav koorem	304	Katalüüsmuundur	316	valikuline avamissüsteem	101
veokonksu hilisem paigaldamine	308	Katusele laaditud koorma mass	149	vargusvastane alarmsüsteem	106
veokonksule avaldatav vertikaalkoor-		tehnilised andmed	149	Keskmine käetugi	140
mus	299, 304	Katuseluuk	117	Keskmine kütusekulu	72
voolupes	302	avamine	117	Keyless Access:	
väljakeerata elektriliselt vabastata veo-		häre	117	vt Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem	102
konks	306	päikeseväri	118	Kiiruse ületamise hoiatus	77
ühendamine	302	sulgemine	117	Kiirushoidik	242
Järelhaagisega tagurdamise abisüsteem		takistus tuvastusfunktsioon	119	hoiatus- ja indikaatorituled	242
[Trailer Assist]	291	Katuseraam	148	kasutamine	244
automaatne pidurdamine	292	risttalade kinnitamine	148	Kiirusklassi tähis	333
häre	291	Kaubamärgid	176		
kasutamine	292	Kaugjuhtimispuuldiga võti			
kontrollnimekiri	291	lukustamine ja lukust avamine	101		
tekinud probleemide lahendamine	293				

L

ohutusnõuded	32	Läbisõidumöödik	71, 72	Mootori jahutusvedelik	324
Ülemine kinnitusrihm	35, 38	osaline	74	G12evo	324
Laupkokkupõrge ja füüsikaseadused	18	üldine	74	G12 plus-plus	324
Liiklusinfo (TP)	195	Lülitid ja nupud roolil	96	G13	324
Liiklusemärgid				hoiatustuli	84
ekraaninäidud	80	M		indikaatorituli	84
Liiklusemärgide näit näidikuplokis		Massid	359	spetsifikatsioonid	324
sisselülitamine	81	Matid	16	taseme kontroll	324
väljalülitamine	81	Meediamängija	193, 213	temperatuuri mõõdik	84
Liiklusemärgide tuvastussüsteem	80	lemmikud	198	Mootori juhtsüsteem	316
ekraaninäidud	80	lähteseadme valimine	198	hoiatustuli	316
järeldaagis	81	taasesitus	198	Mootori käivitamine	214
kahjustatud esiklaas	81	voogedastusteenuste kasutamine	198	Mootori käivitamine pukseerides	53
kuidas see töötab	80	Meediamängija režiim	197	erinõuded	53
piirkiruse ületamise hoiatus	81	Meeleolulvalgustus	128	Mootori rike	
tööpiirangud	81	MirrorLink®		hoiatustuli	316
Liiklusprogramm		eeltingimused	188	Mootoriruum	318, 320
vt Liiklusinfo (TP)	195	iseärasused	188	aku	327
Lisaküttesead		menüü	188	avamine ja sulgemine	319
vaadake Seisuküte	163	seadistused	186	jahutusvedelik	324
Lisatarvikud	152	Ühenduse katkestamine	188	klaaspesuvedeliku paak	326
Lisavarustus	351	ühenduse loomine	188	mootoriõli	322
Litsentsid	176	Mobiil	352	ohutusnõuded	318
Lukusilinder	109	Mobiilside signaalivõimendi	212	pidurivedelik	325
Lukustamine ja lukust avamine	102	Mobiiltelefonid	352	Mootori tehnilised andmed	360
kaugjuhtimisega	101	Mootor		Mootori tunnuskood	76
kesklukustuslülitiga	102	eelsoojendus	214	Mootoriõli	
lukusilindri ja tavavõtmega	109	käivitamine	214	hooldusintervall	320
üksed	108	käivitamine (juhised autojuhile)	218	kontrollhooldus	320
Lukustusnupp	224	käivitusabi	51	lisamine	322
Lumeketid	338	müra	216	mootori õlitamise kontroll	322
nelikvedu	235	sissesõitmine	235	mõõtevarras	322
Läbi põlenud lambid		Start-stopp-süsteem	219	spetsifikatsioonid	320
lampide vahetamine	61	Mootori eelsoojendus	216	vahetamine	320, 323
				õlitarve	322

Mootori öliürhk	
hoiatustuli	321
Mootor ja süüde	
Funktsioon „My Beat“	219
hädakäivitus	218
mootori eelsoojendus	216
mootori käivitamine	216
mootori käivitamine käivituslülitiga	216
mootori seiskamine	217
süüde automaatne väljalülitamine	215
Mugav avamisfunktsioon	
aknad	115
Mugav sulgemisfunktsioon	
aknad	115
Mugav suuna näitamise funktsioon	122
Multifunktsionaalne näidik	76
Muudetava kõrgusega pagasiruumi põrand	143
Mägipidur (HDC)	
indikaatorituli	231
Müra	
ESC	272
pidurid	268
rehvid	332, 337
seisuküte	163
seisupidur	269

N

Nagid	152
Nahk: puhastamine	348
Navigeerimine	200
detailne vaade	206
funktsioonid	202
funktsioon: sihtkoha sisestamine	204
kaardi kasutamine	204
kaardi kasutamine sihtkoha sisestamiseks	204

kaardi suurendamine	201
kaardivaate kasutamine	201
kaardi vähendamine	201
kaart	201, 204
kasutusmustrite õppimine	206
kontaktandmete kasutamine	205
lemmiksihtkohad	204
lisaaken	206
Lisavalikud	206
maastikurežiim	205
marsruudi muutmine	206
marsruudi skeem	206
navigeerimise hääluhised	200
piirangud	201
sagedasemad sihtkohad	204
salvestatud andmed	201, 206
salvestatud sihtkohad	204
sihtkoha aadressi sisestamine	204
sihtkoha salvestamine	204
sümbolid	202
viimased sihtkohad	204
Nelikvedu	235
lumeketid	235
pukseerimine	54
talvrehvid	235
Nimmetugi	134
Nõuanded keskkonna säästmiseks	
tankimine	310
Näidikuploki näidikud	72, 74
Näidikuploki valgustus	127
Näidikuplokk	70, 71
digitaalne (SEAT Digital Cockpit)	72
ekraan	71
ekraaninäidud	74, 75
hoiatus- ja indikaatorituled	89

hooldusintervalli näit	85
kasutamine klaasipuhastite lülituskangi lülititega	87
kasutamine multifunktsionaalse rooli lülitite ja nuppudega	87
menüü ülesehitus	75

O

Ohud, mis kaasnevad kinnitamata turvavööga	18
Ohukolmnurk	126
Ohutuled	126
Ohutus	
laste ohutus	31
laste turvaistmed	31
ohutu sõit	12
Ohutusnõuded	168
külgturvapadjad	29
laste turvaistmete kasutamine	32
turvakardinad	30
turvavööde kasutamine	18
turvavööde pingutid	21
Oktaanarv (bensiin)	311
Omandiõiguse tõendamine	181
Originaalisavarustus	344
Osade vahetamine	351

P

Paagi täitmine	310
Pagasi kinnitussüsteem	148
Pagasi laadimine pagasiruumi	
esemete paigutamine	141
järeelhaagis	304
kinnitusaasad	144
koorma paigutamine	141

laadimisava pikkade esemete transportimi- seks	146	Pagasivõrk pagasiruum	145	Parkimiskohalt väljumine iseparkimissüsteemi abil	282
pagasi kinnitussüsteem	149	Paigaldus veokonks	308	Parkimislukustus	223
pagasiruum	111, 141	Panipaigad autos hoitavad juhendmaterjalid	150	Patarei	98
üldised nõuanded	141	kaassõitja poolel	150	vahetamine seisukütte kaugjuhtimispuldis ..	166
Pagasi paigutamine eraldusvõrk	147	kindalaegas	150	Patarei vahetamine auto võtmes	98
esemete paigutamine	141	kindalaeka valgustus	128	Pealtvaatekaamera vt Täisvaatesüsteem [pealtvaatekaamera] ..	293
järelhaagis	299	muud panipaigad	152	Peatoed	135, 136
järelhaagise vedamine	305	sahtlid	151	Pedaalid	14, 16
katuseraam	148	Panipaikade lisavarustus vt Panipaigad	150	Peeglid automaatselt tumenev tahavaatepeegel ..	131
kinnitusaasad	144	Panoraamkatus vaadake Katuseeluuk	117	küljepeeglite reguleerimine	132
koorma laadimine järelhaagisesse	304	Park Assist vt iseparkimissüsteem (Park Assist)	277	vaadake ka Peeglid	131
koorma paigutamine	141	Parkimine	276	Pesad rikked	153
kotikonksud	146	automaatkäigukast	226	Pidurdamist toetavad süsteemid	272
laadimisava pikkade esemete transportimi- seks	146	iseparkimissüsteemiga (Park Assist)	281	Piduri	268
pagasi kinnitussüsteem	148, 149	Parkimisabi andurid ja kaamera: puhastamine	347	avariipidurdamise funktsioon	270
pagasivõrk	145	automaatne sisselülitamine	286	elektrooniline seisupidur	269
Pagasiruum	111, 141	ekraaninõit	287, 290	pidurdamist toetavad süsteemid	272
avamine ja sulgemine andurite abil [Easy Open]	113	ekraaninõitude ja hoiatussignaali sead- distamine	287, 289	pidurivedelik	325
elektriline avamine ja sulgemine	111	hoiatust ümbritsevate takistuste eest	285	piduri võimendi	268
elektrilise tagaluugi funktsioonid	112	hoiatus ümbritsevate takistuste eest	285	uued piduriklotsid	268
eraldusvõrk	147	hüire	287, 290	Pidurisüsteem hoiatustuli	267
luku avamine hädalukorras	114	järelhaagise vedamisel	288, 290	Pidurivedelik	325
muudetava kõrgusega pagasiruumi põ- rand	143	parkimisisüsteem „Plus“	285	Pikivahe hoidja vaadake Isekohanduv kiirushoidik	250
pagasiruumi kate hoiulepanek	142	parkimiskohale tagurdamise abisüsteem ..	288	Pingutusmoment rattapolid	48
pagasiruumi valgustus	128	pidurdamine manöövri ajal	288	Plahvatusohtlikud kohad	209
pagasivõrk	145	vt iseparkimissüsteem (Park Assist)	277	Puutekraan	172
suurendamine	139	Parkimiskohale tagurdamise abisüsteem ..	288	Puutepaneeli tsoonid	172
Pagasiruumi kate hoiulepanek	142				
Pagasiruumi põrand	143				

Päikesekaitse	133
Päikesesirm	133
Päikesevari	
katuseluuk	118
takistuse tuvastusfunktsioon (katuseluuk) ..	119
Pöörlemissuund	
rehvid	48

R

Raadio	193	rehvi täispumpamine	43
funktsioonid	194	vaadake ka Torkeaugu paranduskomplekt ..	42
häälestamine	194	Rehvi kulumine	336
jaamaklahvid	194	Rehvi muster	336
liiklusinfo (TP)	195	Rehvi remont	42
sagedusriiad	194	Rehvirõhk	334
sümbolid	194	Rehvirõhu kontrollsüsteem	339
Raadiorežiim	193	Rehvirõhu kontrollsüsteemi hoiatustuli	339
Raadiosideseadmed	352	Rehvi turvisemustri sügavus	336
Raadio teel töötav kaugjuhtimispuul		reisiabisüsteem	258
vaadake Võtmed	97	Reisiabisüsteem	
Radarandurid	239	ekraaninäidud	260
Rajavahetuse abisüsteem (Side Assist)		kasutamine	260
hoiatustuli	263	tekkinud probleemide lahendamine	261
kuidas see töötab	264	vaadake ka Reisiabisüsteem	258
märguanne küljepeeglis	264	Reisimine välismaal	
sõidusituatsioonid	265	bensiin	238
Rajavahetuse abisüsteem „Plus“	264	esituled	127
Rakendused (äpid)	185	Remonttööd	351
Rataste tasakaalustamine	334	Rihma pingutamine	21
Rattad		Rool	
asukoha vahetamine	336	käiguvalitsad (automaatkäigukast)	225
lumekeid	338	lülitid ja nupud	96
rattapoldid	336	multifunktsionaalne	96
ratta vahetamine	44	reguleerimine	15
vahetamine	44, 48	soojendus	161
varuratas	340	Roolimise abisüsteem	232
velje keskosa ilukilp	45	Roolisooendus	161
Rattapoldid	46, 336	Roolisüsteem	
katted	45	elektromehaaniline roolivõimendi	232
pingutusmoment	48	hoiatustuli	232
vargusvastane seade	45, 46	roolimise abisüsteem	232
Ratta vahetamine	44	Roolivõimendi	
rattapoldid	46	vaadake Roolisüsteem	232
töö lõpetamine	49		
Rattavõti	41		
RCTA	266		
vt Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva ..			
liikluse hoiatussüsteem (RCTA)	263		
Reguleerimine			
asendimäluiga iste	137		
esiistmed	134		
istmed	13		
peatoad	136		
tuled	127		
Rehvid			
kasulik tööiga	334		
kiirusklassi tähis	333		
lisavarustus	332		
rehvirõhk	334		
rehvi tunginud võõrkehade	332		
suundmuster	48		
suundmustriga rehvid	332		
talveks	337		
turvise kulumisindikaatorid	336		
uued rehvid	333		
vahetamine	44		
Rehvi kiirremondi komplekt	41, 42		
kontroll pärast 10-minutilist sõitu	44		
osad	43		
rehvi parandamine hermeetikuga	43		

S

S-PIN	181	Seisundi näit	75	Sissesõitmine	
Saatevalgustus (Coming Home)	125	ACT	236	uued piduriklotsid	268
Sagedusribad	194	aktiivse silindrite juhtsüsteemi (ACT) seisund	74	uued rehvid	332
Sahtlid	151	Avariiks valmistamise süsteem	23	uus mootor	235
Salongi valvefunktsioon ja äravedamise kaitsefunktsioon		avatud ukseid, kapott ja/või tagaluuk	74	Sportrežiim	275
aktiveerimine	107	ECO	75	Stardiabi süsteem (automaatkäigukast)	227
Salvestusseade (Event Data Recorder)	353	Esikokkupõrke vältimissüsteem (Front Assist)	247	Start-stopp	219
Seadistamine		hoiatused ja teated	78	Start-stopp-süsteem	
kellaaeg	82	hooldusintervallid	85	indikaatorituled	219
SEAT CONNECT	179	isekohanduv kiirushoidik	253	juhised autojuhile	219
hääred	183	kellaaeg	82	kuidas see töötab	219
inaktiveerimine	183	kiiruse ületamise hoiatus	75	käitsi sisse- ja väljalülitamine	221
õiguslik teave	182	kiiruspiirik	245	mootor ei seisku	219
SEAT CONNECTi aktiveerimine	180	kompassi näit	75	mootori seiskamine ja käivitamine	219
SEAT CONNECTi teenuste inaktiveerimine	183	käigukangi asendid	74, 223	mootor käivitub iseenesest	219
SEAT Digital Cockpit	72	käiguvahetuse soovitus	74	Sulgemine	99
infoprofiilid	72	liiklusemärgid	80	aknad	115
navigeerimiskaart	73	lõbistõidumõõdik	74	kapott	319
SEAT Drive Profile	233	mootori tunnuskoode	75	katuseluuk	117
SEATi identiteet	181	näidikuplokk	74	päikesevari (katuseluuk)	118
SEATi originaalvaruosad	344	Rehvirõhu kontrollimine	339	tagaluuk	111
SEATi sõiduabi	345	Reisiabisüsteem	260	Sundkäiguvahetus madalamale käigule (kick-down)	
Seisuküte	163	SEAT Drive Profile	233	automaatkäigukast	226
elektritarbijad	163	välistemperatuur	74	Suunatud tuled lülituskang	122
iseärasused	163	Sidur (hoiatus tuli)	229	Sõiduandmed	76
kaugjuhtimispuldi tööraadius	166	Signaal	69	Sõiduandmete näidik	76
programmeerimine	165	Signaalivõimendi	212	Sõiduohutus	12
radio teel töötav kaugjuhtimispult	166	Silindrite väljalülitamine		Sõiduprofiilid	234
sisselülitamine	164, 165	vt Aktiivne silindrite juhtsüsteem (ACT)	74	Sõiduraja hoidja	256
väljalülitamine	164	Sisemine ukse link	69	hoiatus- ja indikaatorituled	257
		Sisepeegel		kuidas see töötab	257
		automaatselt tumenev	131	vaadake ka Sõiduraja hoidja	256
		Sisevaade	11	Sõidurežiim	234
		Siseõhu ringlus	159	Sõidutulede automaatlülitus	121

Sõitmine		Tagurdamisel tuvastatud küljelt läheneva liik-	kütusekulu	358
järeelhaagisega	305	luse hoiatussüsteem (RCTA)	massid	359
ohutult	12	hoiatustuli	veokonksule avaldatav vertikaalkoormus	299
parkimine allamäge kallakul	276	Tagurdusabi	Tehnilised muudatused	351
parkimine ülesmäge kallakul	276	Tahavaatekaamera	Tekkinud probleemide lahendamine	
reisimine välismaal	127, 238	Tahavaatekaamera (tagurdusabi)	Järeelhaagisega tagurdamise abisüsteem	
sõitmine ülejutatud teedel	237	ekraanivaated	(Trailer Assist)	293
säästlikult	236	kasutusjuhised	Tekstiil: puhastamine	348
Sõitmine ülejutatud teedel	237	parkimine	Telefon	
Süsteemi iseärasused		süsteemi iseärasused	helistamine	210
täisvaatesüsteem (pealtvaatekaamera)	295	Tahhomeeter	kiirvalimisklahvid	211
Süsteemi seadistused	175	Takistuse tuvastusfunktsioon	kontaktid	211
Süüde	214	aknad	lemmikud	211
Süütelukk	214	katuseluuk	mobiiltelefoni sidumine	209
Süüte sisse- ja väljalülitamine	214	päikesevari (katuseluuk)	sõnumite saatmine	211
		Talvrehvid	Telefoniraamat	211
		nelikvedu	ühenduse katkestamine	209
		Talvine sõit	Telefoniliides	207, 208
Taasesituse helitugevuse muutmine	176	aku	plahvatusohtlikud kohad	209
Tagaistme seljatugi		diislikütus	Temperatuuri näit	
kokkuklappimine	139	lumeketid	välistemperatuur	74
püstiasendisse panek	139	rehvid	Tervitustuled küljepeeglites	126
Tagaklaasipuhasti	129	soojendusega pesuripihustid	Tervitusvalgustus (Leaving Home)	125
Tagaluuk	111, 114	soolatatud teed	Tiptronic (automaatkäigukast)	223, 225
vaadake ka Pagasiruum	111	Talvised olud	Tolmu- ja õietolmufilter	154
Tagasikäik (automaatkäigukast)	223	järeelhaagis	Topsihoidikud	
Tagatuled		katuseluuk	ees	151
lampide vahetamine	61	Tankimine	pudelihoidik	151
Tagatuled autokeres		hoiatustuli	Torkeaugu parandamine	42, 43
tagatuleplokki eemaldamine	65	kütusemõõdik	Torkeaugu paranduskomplekt	41
Tagatuled tagaluugil		kütusepaagi luugi avamine	Trailer Assist	
lambipesa eemaldamine	66	Tegurid, mis vähendavad sõiduohutust	vt Järeelhaagisega tagurdamise abisüs-	
Tagumine udutuli		Tehnilised andmed	teem	291
indikaatorituli	120	auto mootmed	Tsetaaniindeks [diislikütus]	313
		katusete laaditud koorma mass		

Tuled	120	küljel	29	Täitemahud	
armatuurlaua valgustus	127	pea kaitseks	30	AdBlue paak	313
AUTO	121	põlvede kaitseks	28	klaasipesuvedelik	326
esitulede valgustuskauguse reguleerimine	127	sisse- ja väljalülitamine	27	klaasipesuvedeliku paak	359
hoiatus- ja indikaartoritud	120	Turvapatjad süsteem	24	kütusepaak	359
hoiatussignaaliid	120	aktiveerumine	25		
kaugtuled	120	esiturvapadjad	26	U	
kaugtulede lülituskang	122	esiturvapadja väljalülitamine	27	Uksed	108
kurvituled	125	hoiatustuli	26	lapselukk	110
kurvitulede funktsiooniga udutuled	125	kirjeldus	24	Ukselink	109
lampide vahetamine	61	kuidas see töötab	25	Ukselukk	109
lugemistuled	128	Turvastüsteem „Safe“	105	USB	213
lähituled	120	Turvastross	301, 303	USB-pesa	213
lüli	120	Turvavarustus	12		
lülitite valgustus	127	Turvavöö avamine	19	V	
maanteesõidutuled	121	Turvavööd	16	Vabajooksu režiim	228
päevatuli	121	hoiatustuli	16	Vajuta ja sõida (Press & Drive)	
saatevalgustus	125	kaitsefunktsioon	17	käivituslüli	214
sisevalgustus	128	kinnitamata	18	mootori käivitamine	216
sisse- ja väljalülitamine	120	ohutusnõuded	18	Valgustuskauguse reguleerimine	127
suunatulede lülituskang	122	otstarve	16, 24	Valikuline avamissüsteem	101
tervitustuled küljepeeglitel	126	reguleerimine	19	Vargusvastane alarmsüsteem	106
tervitusvalgustus	125	turvavöö rihma paigutamine	20	järelhaagis	303
tulede kasutamine	120	Turvavööde pingutid	21	Varuosad	351
udutuled	122	hoiatustuli	26	Varuratas	340
ääretuled	120	Turvavöö reguleerimine	20	Vedelikutasemete kontroll	359
Tulede sisselülitamine	120	Täiendavad juhendmaterjalid	168	Vedelikutasemete kontrollimine	
Tulede väljalülitamine	120	Täis-LED-esituled	61	mootoriruum	320
Tungraud	41	Täisvaatesüsteem (pealtvaatekaamera)	293	Veetav koorem	
toetuspunktid	47	ekraanivaated	295	koorma laadimine järelhaagis	304
Turvalisus	218	kasutusjuhised	295	Veljed	
Turvapadjad	24	menüüd	296	uued veljed	333
ees	27	režiimid	296	Velje keskosa ilukilp	45
hoiatustuli	26	süsteemi iseärasused	295	Ventilatsioonivad	159
kirjeldus	24				

Veojõu kontrollsüsteem (TCS)	272	Vajuta ja sõida (Press & Drive)	214
Veokonks		Võtmevaba sisenemine	102
häire	302	Võtmevaba väljumine	102
indikaatorituli	307	Välisantenn	352
jalgrattahoidja paigaldamine	308	välised heliallikad	
paigaldamine hiljem	308	taasesituse helitugevuse muutmine	176
väljakeeratav elektriliselt vabastatav veo-		Välisvaade	7
konks	306	Välisvalgustus	
väljakeeratav ja elektriliselt vabastatav ...	306	lampide vahetamine	61
Veokonksule avaldatav vertikaalkoormus ...	299	Väljalülitamine	
koorma laadimine järelhaagisesse	304	telefon	209
Vihmaandur	130	telefoniliides	209
funktsiooni kasutamine	131		
Voolupesa		W	
rikked	153	Wi-Fi	178, 189
Voolupesad	152	Õ	
järelhaagis	302	Õige istumisasend	13
Võrguteenused	179	juht	13
Võtmed		Õiguslik teave	182
auto võti	97	Õlivahetus	323
juhised autojuhile (käivitamiseks)	218	Ü	
kaugjuhtimispuul	97	Ühendus ja side	178
lukustamine ja lukust avamine	101, 109	Wi-Fi pääsupunkt	189
patarei vahetamine	98	Ühenduste sahtel	212
sünkroniseerimine	99	Ülemine kinnitusrühm	35, 38
varuvõti	97	X	
võtme sünkroniseerimine	97	XDS	273
Võtme duplikaat	97		
Võtmega keeratav lüliti	27		
Võtmega keeratav süütelukk	214		
Võtmevaba lukustus- ja käivitussüsteem			
auto lukustamine ja lukust avamine	102		
erifunktsioonid	104		
lihtne avamine	102		
mootori käivitamine	216		

Estonian 575012720BP (0720)



575012720BP

